


Referenzhandbuch für den Monteur
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

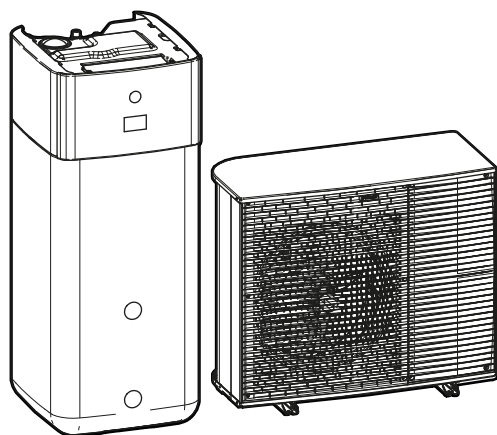

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSK06A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ V3 ▼
EPSK10A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ W1 ▼

EPSK10A ▲ W1 ▼
EPSK12A ▲ W1 ▼
EPSK14A ▲ W1 ▼

EPSX10P30A ▲ ▼
EPSX10P50A ▲ ▼
EPSXB10P30A ▲ ▼
EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼
EPSX14P50A ▲ ▼
EPSXB14P30A ▲ ▼
EPSXB14P50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Inhaltsverzeichnis

1	Über die Dokumentation	6
1.1	Informationen zu diesem Dokument.....	6
1.2	Bedeutung der Warnhinweise und Symbole.....	7
1.3	Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick.....	9
2	Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	11
2.1	Für den Monteur	11
2.1.1	Allgemein	11
2.1.2	Installationsort.....	12
2.1.3	Kältemittel – im Falle von R290.....	12
2.1.4	Wasser.....	16
2.1.5	Elektrik	16
3	Besondere Sicherheitshinweise für Installateure	18
3.1	Sicherheitscheckliste vor Arbeiten an R290-Geräten.....	23
4	Über das Paket	25
4.1	Außengerät.....	25
4.1.1	So bewegen Sie das Außengerät	25
4.1.2	So packen Sie das Außengerät aus.....	26
4.1.3	So entfernen Sie das Zubehör vom Außengerät.....	28
4.2	Innengerät	28
4.2.1	So packen Sie das Innengerät aus	28
4.2.2	So entfernen Sie das Zubehör vom Innengerät	29
4.2.3	So bewegen Sie das Innengerät	30
5	Über die Einheiten und Optionen	31
5.1	Kennzeichnung	31
5.1.1	Typenschild: Außengerät.....	31
5.1.2	Typenschild: Innengerät	32
5.2	Einheiten kombinieren und Optionen	32
5.2.1	Mögliche Innen- und Außengerätekombinationen.....	32
5.2.2	Mögliche Optionen für das Außengerät.....	33
5.2.3	Mögliche Optionen für das Innengerät.....	33
6	Anwendungsrichtlinien	36
6.1	Übersicht: Anwendungsrichtlinien.....	36
6.2	Einstellen des Raumheizungs-/kühlsystems.....	37
6.2.1	Einzelner Raum	38
6.2.2	Mehrere Räume – eine Vorlauftemperaturzone	43
6.2.3	Mehrere Räume – Zwei Vorlauftemperaturzonen	54
6.3	Einrichten der Bivalent-Wärmequellen	59
6.3.1	Einstellen einer direkten zusätzlichen Wärmequelle für die Raumheizung.....	59
6.3.2	Einrichten einer indirekten zusätzlichen Wärmequelle für Brauchwasser und Raumheizung.....	63
6.3.3	Einrichten eines Solarsystems über einen Drain-Back-Anschluss	65
6.3.4	Einrichten eines Solarsystems über den Bivalent-Wärmetauscher	66
6.4	Einrichten des Speichers	67
6.4.1	Systemlayout – Integrierter Speicher.....	67
6.4.2	Auswählen des Volumens und der Soll-Temperatur für den Speicher	67
6.4.3	Einstellung und Konfiguration – Speicher	69
6.4.4	Brauchwasser-Pumpe für sofortiges Warmwasser.....	69
6.4.5	Brauchwasser-Pumpe für Desinfektion.....	70
6.4.6	Warmwasserpumpe für sofortiges Warmwasser und Desinfektion	70
6.5	Einstellen der Stromverbrauchskontrolle.....	71
6.5.1	Leistungsbegrenzung durch intelligente Wattmeter.....	71
6.6	Einstellen eines externen Temperaturfühlers	72
7	Installation der Einheit	75
7.1	Den Ort der Installation vorbereiten	75
7.1.1	Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts	76
7.1.2	Zusätzliche Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts in kalten Klimazonen	78
7.1.3	Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts.....	78
7.2	Öffnen und Schließen der Geräte	80
7.2.1	Über das Öffnen der Geräte.....	80
7.2.2	So öffnen Sie das Außengerät	80
7.2.3	So entfernen Sie die Transportsicherung (Schraube) (+ Unterlegscheibe).....	80

7.2.4	So schließen Sie das Außengerät.....	81
7.2.5	So öffnen Sie das Innengerät.....	81
7.2.6	So schließen Sie das Innengerät.....	84
7.3	Montieren des Außengeräts	85
7.3.1	Informationen zur Montage des Außengeräts.....	85
7.3.2	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Außengeräts	85
7.3.3	So bereiten Sie den Installationsort vor	85
7.3.4	So installieren Sie das Außengerät	87
7.3.5	So sorgen Sie für einen Ablauf.....	88
7.4	Montieren des Innengeräts.....	89
7.4.1	Über die Montage des Innengeräts.....	89
7.4.2	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Innengeräts	89
7.4.3	So installieren Sie das Innengerät	90
7.4.4	So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an.....	90
8	Rohrinstallation	92
8.1	Vorbereiten der Wasserleitungen	92
8.1.1	Anforderungen an den Wasserkreislauf.....	92
8.1.2	Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge.....	96
8.2	Anschließen der Wasserleitungen	97
8.2.1	Über den Anschluss der Wasserleitung	97
8.2.2	Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der Wasserleitungen.....	98
8.2.3	So schließen Sie die Wasserleitungen an	98
8.2.4	So schließen Sie die zusätzlichen Rohrleitungen an	102
8.2.5	So schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an.....	103
8.2.6	So füllen Sie das Heizungssystem	103
8.2.7	So schützen Sie den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren.....	104
8.2.8	So füllen Sie den Wärmetauscher im Speicher auf.....	107
8.2.9	So füllen Sie den Speicher	107
8.2.10	So isolieren Sie die Wasserleitungen.....	108
9	Elektroinstallation	110
9.1	Über das Anschließen der elektrischen Leitungen.....	110
9.1.1	Vorsichtshinweise zum Anschließen der elektrischen Leitungen.....	110
9.1.2	Richtlinien zum Anschließen der elektrischen Leitungen	111
9.1.3	Über die elektrische Konformität	113
9.1.4	Informationen zum Wärmepumpentarif-Netzanschluss.....	113
9.1.5	Übersicht über die elektrischen Anschlüsse mit Ausnahme der externen Aktoren	114
9.1.6	Feld-E/A-Verbindungen	114
9.2	Anschlüsse am Außengerät.....	118
9.2.1	Technische Daten von elektrischen Leitungen	119
9.2.2	Anschluss der elektrischen Leitungen an das Außengerät	119
9.2.3	So bringen Sie die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" an.....	122
9.2.4	So positionieren Sie den Außenluftfühler am Außengerät um.....	122
9.3	Anschlüsse am Innengerät	123
9.3.1	Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen.....	126
9.3.2	So schließen Sie die Hauptstromversorgung an.....	131
9.3.3	So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an	134
9.3.4	Zum Anschließen des Öffner-Absperrventils (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)	136
9.3.5	So schließen Sie das Absperrventil an	136
9.3.6	So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen).....	138
9.3.7	So schließen Sie das Brauchwasser-EIN-Signal an	140
9.3.8	So schließen Sie den Alarmausgang an	140
9.3.9	So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an	141
9.3.10	So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an.....	141
9.3.11	So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an.....	142
9.3.12	So schließen Sie die Stromzähler an.....	143
9.3.13	So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an	144
9.3.14	Smart Grid	145
9.3.15	So schließen Sie die WLAN-Karte an (als Zubehör geliefert)	150
9.3.16	So schließen Sie den Solareingang an	150
9.3.17	So schließen Sie den Gaszähler an	151
10	Konfiguration	152
10.1	Konfigurations-Assistent	153
	[10.1] Standort und Sprache	154
	[10.2] Zeitzone	154
	[10.3] Zeit/Datum.....	155
	[10.4] System 1/4	155
	[10.5] System 2/4	156

[10.6] System 3/4	156
[10.7] System 4/4	157
[10.8] Reserveheizung	158
[10.9] Hauptzone 1/4	158
[10.10] Hauptzone 2/4	160
[10.11] Hauptzone 3/4 (Witterungsgeführte Heizkurve)	160
[10.12] Hauptzone 4/4 (Witterungsgeführte Kühlkurve)	160
[10.13] Zusatzzone 1/4	160
[10.14] Zusatzzone 2/4	161
[10.15] Zusatzzone 3/4 (Witterungsgeführte Heizkurve)	161
[10.16] Zusatzzone 4/4 (Witterungsgeführte Kühlkurve)	162
[10.17] Konfigurations-Assistent – BW 1/2	162
[10.18] Konfigurations-Assistent – BW 2/2	163
[10.19] Konfigurations-Assistent	163
10.2 Witterungsgeführte Kurve	164
10.2.1 Was ist eine witterungsgeführte Kurve?	164
10.2.2 Verwenden der witterungsgeführten Kurven	164
10.3 Menüstruktur: Übersicht über die Monteurereinstellungen	167
11 Inbetriebnahme	169
11.1 Übersicht: Inbetriebnahme	171
11.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme	171
11.3 Checkliste vor Inbetriebnahme	172
11.4 Checkliste während der Inbetriebnahme	173
11.4.1 So entriegeln Sie das Außengerät (Verdichter)	174
11.4.2 So öffnen Sie das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts	177
11.4.3 So aktualisieren Sie die Software des Raumbedienmoduls	179
11.4.4 So prüfen Sie die minimale Durchflussmenge	179
11.4.5 So führen Sie eine Entlüftung durch	180
11.4.6 So führen Sie einen Betriebstestlauf durch	181
11.4.7 So führen Sie einen Akkor-Testlauf durch	183
11.4.8 So führen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch	185
12 Übergabe an den Benutzer	188
13 Instandhaltung und Wartung	189
13.1 Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung	189
13.2 Jährliche Wartung	189
13.2.1 Jährliche Wartung des Außengeräts: Übersicht	189
13.2.2 Jährliche Wartung des Außengeräts: Anweisungen	190
13.2.3 Jährliche Wartung des Innengeräts: Übersicht	190
13.2.4 Jährliche Wartung des Innengeräts: Anweisungen	190
13.3 Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen	192
13.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter	192
13.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen	193
13.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter	194
14 Fehlerdiagnose und -beseitigung	196
14.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung	196
14.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung	196
14.3 Symptombasierte Problemlösung	197
14.3.1 Symptom: Das Gerät heizt oder kühlt NICHT wie erwartet	197
14.3.2 Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur	199
14.3.3 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)	199
14.3.4 Symptom: Das Gerät macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Geräusche	200
14.3.5 Symptom: Die Pumpe gibt Geräusche von sich (Kavitation)	201
14.3.6 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil öffnet sich	201
14.3.7 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht	202
14.3.8 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen Außentemperaturen NICHT ausreichend geheizt	203
14.3.9 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewöhnlich hoch	204
14.3.10 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)	205
14.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes	205
14.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an	205
14.4.2 So prüfen Sie den Fehlfunktionsspeicher	206
14.4.3 Fehlercodes: Übersicht	206
15 Entsorgung	230
15.1 So gewinnen Sie Kältemittel zurück	230
15.1.1 So öffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell	232
15.2 So leeren Sie den Speicher	233
15.2.1 So leeren Sie den Speicher ohne ein angeschlossenes druckloses Solarsystem	233

15.2.2	So leeren Sie den Speicher mit einem angeschlossenen drucklosen Solarsystem	235
16	Technische Daten	236
16.1	Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit	237
16.2	Schützende Zone: Außengerät	239
16.3	Rohrleitungsplan: Außengerät	242
16.4	Rohrleitungsplan: Innengerät	243
16.5	Elektroschaltplan: Außengerät	245
16.6	Elektroschaltplan: Innengerät	249
16.7	ESP-Kurve: Innengerät	256
16.8	Typenschild: Innengerät	256
17	Glossar	258
18	Tabelle der bauseitigen Einstellungen	259

1 Über die Dokumentation

In diesem Kapitel

1.1	Informationen zu diesem Dokument	6
1.2	Bedeutung der Warnhinweise und Symbole	7
1.3	Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick	9

1.1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

- **Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:**
 - Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen müssen
 - Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)
- **Betriebsanleitung:**
 - Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung
 - Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)
- **Referenzhandbuch für den Benutzer:**
 - Detaillierte schrittweise Anleitungen und Hintergrundinformationen für die grundlegende und erweiterte Nutzung
 - Format: Digitale Dateien unter <https://www.daikin.eu>. Verwenden Sie die Suchfunktion 🔍, um Ihr Modell zu finden.
- **Installationsanleitung – Außengerät:**
 - Installationsanleitung
 - Format: Papier (im Lieferumfang des Außengeräts enthalten)
- **Installationsanleitung – Innengerät:**
 - Installationsanleitung
 - Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)
- **Referenzhandbuch für den Monteur:**
 - Vorbereitung der Installation, bewährte Verfahren, Referenzdaten ...
 - Format: Digitale Dateien unter <https://www.daikin.eu>. Verwenden Sie die Suchfunktion 🔍, um Ihr Modell zu finden.
- **Referenzhandbuch für die Konfiguration:**
 - Konfiguration des Systems.
 - Format: Digitale Dateien unter <https://www.daikin.eu>. Verwenden Sie die Suchfunktion 🔍, um Ihr Modell zu finden.
- **Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung:**
 - Weitere Informationen bezüglich der Installation von optionalen Ausstattungen
 - Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten) + digitale Dateien unter <https://www.daikin.eu>. Verwenden Sie die Suchfunktion 🔍, um Ihr Modell zu finden.

Die jüngste Überarbeitung der gelieferten Dokumentation ist verfügbar auf der regionalen Website von Daikin oder bei Ihrem Fachhändler.

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den Anleitungen in allen anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Die Übersetzungen dieses Dokuments werden durch vollautomatische maschinelle Übersetzungstechnologie ohne menschliches Zutun erstellt. Obwohl angemessene Anstrengungen unternommen wurden, um eine genaue Übersetzung zu liefern, garantiert Daikin Europe nicht für die Richtigkeit der Übersetzungen und übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler in den Übersetzungen. Bei Fragen zur Richtigkeit der in den Übersetzungen enthaltenen Informationen verweisen wir auf die Originalfassung, die die offizielle Version ist.

Technische Konstruktionsdaten

- Ein **Teil** der jüngsten technischen Daten ist verfügbar auf der regionalen Website Daikin (öffentlich zugänglich).
- Der **vollständige Satz** der jüngsten technischen Daten ist verfügbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

Online-Tools

Neben der Dokumentation stehen den Monteuren einige Online-Tools zur Verfügung:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Zentrale Bezugsstelle für technische Daten des Geräts, praktische Tools, digitale Ressourcen und mehr.
 - Öffentlich zugänglich über <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die Installation und Konfiguration von Heizsystemen zu vereinfachen.
 - Für den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine Registrierung bei der Plattform Stand By Me erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobil-App für Monteure und Servicetechniker, mit der sie Heizsysteme registrieren, konfigurieren und eine Problembehebung für sie durchführen können.
 - Verwenden Sie die folgenden QR-Codes, um die Mobil-App für iOS- oder Android-Geräte herunterzuladen. Für den Zugriff auf die App ist eine Registrierung bei der Stand By Me-Plattform erforderlich.

App Store



Google Play



1.2 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole



GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem tödlichen Stromschlag führen könnte.



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kälte zu Verbrennungen / Verbrühungen führen kann.



GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen könnte.



WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.



WARNUNG: ENTZÜNDLICHES MATERIAL



VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Körperverletzungen führen kann.



HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.



INFORMATION

Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.

Bei diesem Gerät verwendete Symbole:

Symbol	Erläuterung
	Lesen Sie sich vor der Installation die Installations- und Bedienungsanleitung sowie die Anleitung für die Verkabelung durch.
	Lesen Sie vor der Ausführung von Wartungs- und Servicearbeiten das Wartungshandbuch.
	Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch oder im Referenzhandbuch für den Benutzer.
	Das Gerät enthält sich drehende Teile. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät warten oder prüfen.

In der Dokumentation verwendete Symbole:

Symbol	Erläuterung
	Kennzeichnet den Titel einer Abbildung oder den Verweis darauf. Beispiel: "▲ 1–3 Titel Abbildung" bedeutet "Abbildung 3 in Kapitel 1".

Symbol	Erläuterung
	Kennzeichnet den Titel einer Tabelle oder den Verweis darauf. Beispiel: "1–3 Titel Tabelle" bedeutet "Tabelle 3 in Kapitel 1".

1.3 Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick

Kapitel	Beschreibung
Über die Dokumentation	Welche Dokumentation ist für den Monteur verfügbar
Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen müssen
Spezielle Sicherheitshinweise für den Monteur	
Über die Verpackung	So packen Sie die Geräte aus und entfernen die Zubehörteile
Über die Geräte und Optionen	▪ So erkennen Sie die Geräte ▪ Mögliche Gerätekombinationen und Optionen
Anwendungsrichtlinien	Verschiedenen Installationseinrichtungen für das System
Installation des Geräts	Was Sie tun und wissen müssen, um das System zu installieren, einschließlich Informationen zur Montagevorbereitung
Installation der Leitungen	Was Sie tun und wissen müssen, um die Rohrleitungen des Systems zu installieren, einschließlich Informationen zur Montagevorbereitung
Elektroinstallation	Was Sie tun und wissen müssen, um die elektrischen Komponenten des Systems zu installieren, einschließlich Informationen zur Montagevorbereitung
Konfiguration	Was zu tun ist und wie man das System nach der Installation konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch für die Konfiguration.
Inbetriebnahme	Was Sie tun und wissen müssen, um das System nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen
Übergabe an den Benutzer	Was Sie dem Benutzer bereitstellen und erklären müssen
Instandhaltung und Wartung	So führen Sie die Instandhaltung und Wartung der Geräte aus
Fehlerdiagnose und -behebung	Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen
Entsorgung	So entsorgen Sie das System
Technische Daten	Spezifikationen des Systems

Kapitel	Beschreibung
Glossar	Begriffsdefinition
Tabelle der bauseitigen Einstellungen	Vom Monteur auszufüllende und zum späteren Nachschlagen aufzubewahrende Tabelle Hinweis: Im Referenzhandbuch für den Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen mit den Monteurereinstellungen. Diese Tabelle muss vom Monteur ausgefüllt und an den Benutzer übergeben werden.

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Kapitel

2.1	Für den Monteur	11
2.1.1	Allgemein.....	11
2.1.2	Installationsort	12
2.1.3	Kältemittel – im Falle von R290	12
2.1.4	Wasser.....	16
2.1.5	Elektrik.....	16

2.1 Für den Monteur

2.1.1 Allgemein

Wenn Sie sich bezüglich der Installation oder Bedienung des Gerätes NICHT sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

- Während und unmittelbar nach dem Betrieb NICHT die Kältemittelleitungen, Wasserleitungen oder Innenteile berühren. Sie könnten zu heiß oder zu kalt sein. Warten Sie, bis eine normale Temperatur wieder vorhanden ist. Wenn eine Berührung notwendig sein sollte, immer Schutzhandschuhe tragen.
- Vermeiden Sie unbedingt DIREKTEN Kontakt mit auslaufendem Kältemittel.



WARNUNG

Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehörteile, optionale Ausrüstungen und Ersatzteile.



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien der gültigen Gesetzgebung entsprechen (zusätzlich zu den in der Daikin Dokumentation aufgeführten Anweisungen).



WARNUNG

Verpackungsbeutel aus Plastik zerreißen und entsorgen, damit niemand – vor allem kein Kind – mit ihnen spielen kann. **Mögliche Folge:** Ersticken.



WARNUNG

Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass das Gerät von Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen, können Funktionsstörungen, Rauchbildung oder Feuer verursachen.



VORSICHT

Bei der Installation, Wartung oder Instandhaltung des Systems angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille...).



VORSICHT

Berühren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Geräts.



VORSICHT

- KEINE Gegenstände oder Ausrüstungen auf das Gerät legen.
- NICHT auf das Gerät klettern und nicht darauf sitzen oder stehen.



HINWEIS

Arbeiten am Außengerät sollten bei trockener Witterung durchgeführt werden, um zu verhindern, dass Wasser eindringt.

Möglicherweise muss entsprechend der geltenden Gesetzgebung ein Logbuch für das Produkt angelegt werden, das mindestens Informationen zur Instandhaltung, zu Reparaturen, Testergebnissen, Bereitstellungszeiträumen usw. enthält.

Außerdem **MÜSSEN** mindestens die folgenden Informationen an einer zugänglichen Stelle am Produkt zur Verfügung gestellt werden:

- Anweisungen zum Abschalten des Systems bei einem Notfall
- Name und Adresse von Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus
- Name, Adresse und 24-Stunden-Rufnummern für den Kundendienst

Für Europa enthält EN 378 die entsprechenden Richtlinien für dieses Logbuch.

2.1.2 Installationsort

- Planen Sie für Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation ausreichend Platz um das Gerät ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gesamtgewicht und den Vibrationen des Geräts standhält.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend belüftet ist. Blockieren Sie KEINE Lüftungsöffnungen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät eben aufgestellt ist.

Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:

- In einer potenziell explosiven Atmosphäre.
- An Orten mit Geräten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen können die Steuerung stören und zu Fehlfunktionen der Geräte führen.
- An Orten, an denen aufgrund ausströmender brennbarer Gase (Beispiel: Verdünner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder entzündlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.
- An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsäuregas) erzeugt wird. Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lötstellen kann zu Leckagen im Kältemittelkreislauf führen.

2.1.3 Kältemittel – im Falle von R290




INFORMATION

Weitere Informationen über "Systeme mit R290-Kältemittel" finden Sie im entsprechenden Wartungshandbuch ESIE22-02 (verfügbar unter <https://my.daikin.eu>).

R290 (Propan C3H8) ist ein Kältemittel, das Luft verdrängt, ein farb- und geruchloses Gas ist und mit Luft brennbare/explosive Gemische bildet.

Vor Beginn der Arbeiten an Geräten, die mit R290 befüllt sind, MÜSSEN die folgenden spezifischen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um zu vermeiden, dass im Falle eines Kältemittellecks eine explosive Atmosphäre entsteht:

- 1 Prüfen Sie, ob eine Arbeitserlaubnis erforderlich ist.
- 2 Prüfen Sie, ob alle beteiligten Personen geschult wurden und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen. Die Monteure müssen antistatische Kleidung tragen: Hose, Jacke, Pullover, T-Shirt, Schuhe.
- 3 Sichern Sie den Arbeitsbereich, indem Sie sicherstellen, dass niemand im Umkreis von 2 Metern Zugang hat (z. B. Absperrkette). Installieren Sie Beschilderung mit Warnhinweisen (z. B. Rauchverbot).

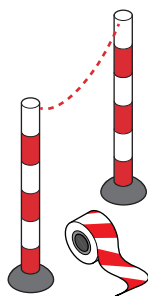


- 4 Vergewissern Sie sich, dass im Arbeitsbereich keine brennbaren Materialien gelagert werden und dass sich im Arbeitsbereich keine Zündquellen (z. B. Elektrowerkzeuge, Computer, Handys) befinden.



- 5 Prüfen Sie, ob geeignete Werkzeuge und Geräte vorhanden sind. Es ist darauf zu achten, dass handelsübliche Handwerkzeuge (Schraubendreher, Gabelschlüssel, Rohrschneider usw.) KEINE Zündquelle darstellen. Für einige spezielle Werkzeuge ist eine ATEX-Zertifizierung erforderlich. ATEX ist die europäische Richtlinie für Explosionssicherheit. Die Abkürzung kommt von den französischen Worten ATmosphäre EXplosible. Explosionsschutz Werkzeuge und Geräte sind mit einem Symbol und einer Kennzeichnung versehen, die den Schutzgrad angeben.




- 6 Tragen Sie immer ein persönliches Gaswarnsystem bei sich, das für R290 geeignet ist, und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist. Legen Sie es auf den Boden in der Nähe des Geräts. Um eine Explosionsgefahr erkennen zu können, ist ein UEG-Detektor (untere Explosionsgrenze, UEG oder LEL) erforderlich.

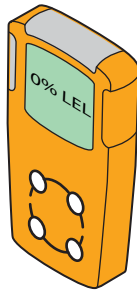


Ein UEG-Detektor misst, ob ein Brennstoff (z. B. R290) vorhanden ist und welche Menge in der Luft vorhanden ist (Vol.-%). Wenn das Gemisch zwischen UEG und OEG liegt und ein Funke entsteht, kann es zu einer Explosion kommen.

- Ein erster Alarm wird bei 10% des UEG-Wertes ausgelöst. Dies ist ein Hinweis für Monteure, dass Kältemittel vorhanden ist und Explosionsgefahr besteht. Sofortiges Handeln ist erforderlich: Lokalisieren und beseitigen Sie das Leck.
- Ein zweiter Alarm wird bei 20% des UEG-Wertes ausgelöst. Dies ist ein Hinweis für Monteure, dass das Vorhandensein von Kältemitteln zunimmt. Ab diesem Zeitpunkt ist es sehr gefährlich, an dem System zu arbeiten.

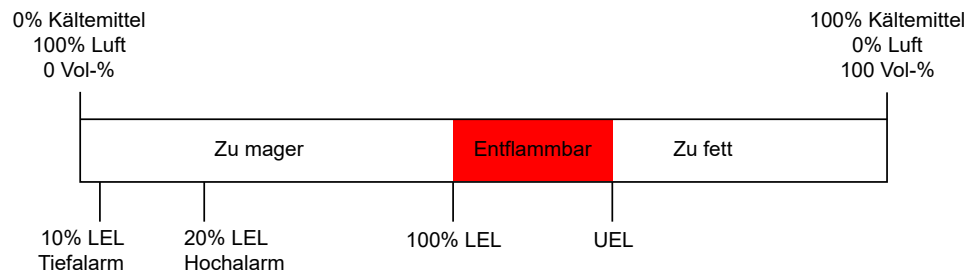


Einige Gaswarnsysteme bieten einstellbare Alarmgrenzen, z. B. 10% und 20% oder 15% und 40% der unteren Explosionsgrenze (UEG).

- 7 Nehmen Sie ein tragbares Lüftungsgerät mit und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist (außer bei Verwendung eines elektronischen Gaslecksuchgeräts).

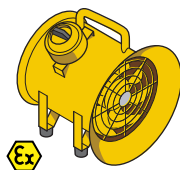


Das Lüftungsgerät sollte in der Nähe des Arbeitsbereichs aufgestellt und in eine Richtung gerichtet werden, die austretendes Kältemittel vom Arbeitsbereich und vom Monteur wegführt.


Standard-Lüftungsgeräte können nicht verwendet werden, da die EIN/AUS-Taste und der Lüftermotor eine potenzielle Zündquelle darstellen. Daher sollte ein explosionsgeschütztes (ATEX) Lüftungsgerät verwendet werden. Zusätzlich sollte das Lüftungsgerät mit einem Stromversorgungskabel von mindestens 3 Metern Länge ausgestattet sein. Auf diese Weise kann das Gerät von außerhalb des Arbeitsbereichs eingesteckt werden. Vergewissern Sie sich, dass kein Kältemittel austritt, bevor Sie den Stecker einstecken oder abziehen.

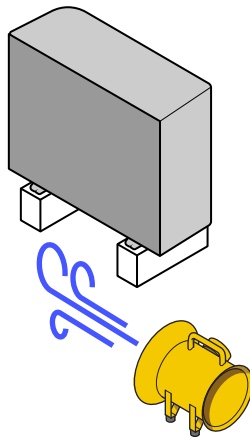

- 8 Halten Sie einen Feuerlöscher bereit (ABC-Trockenpulver- oder CO₂-Feuerlöscher, mindestens 2 kg).
- 9 Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie eine Wartungssicherung (LOTO) am Hauptschalter oder an der Sicherung an, um zu verhindern, dass das Gerät während der Wartungsarbeiten versehentlich eingeschaltet wird.

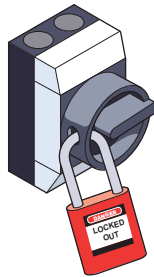

- 10 Führen Sie eine Last-Minute-Risikoanalyse vor Ort durch.

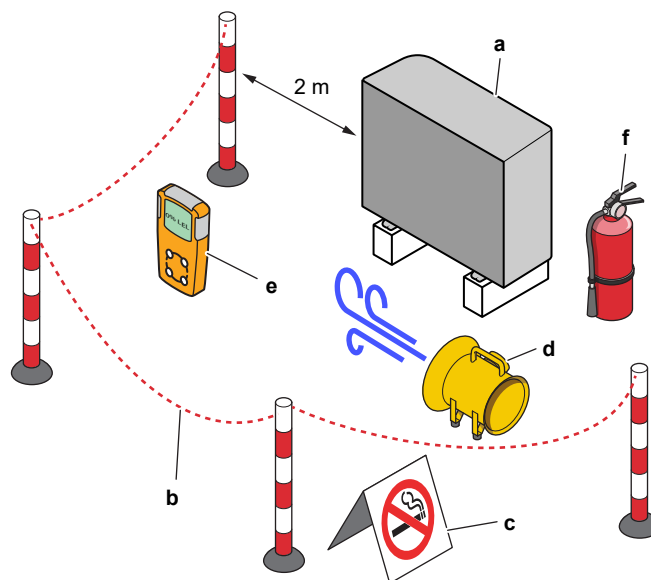

- a Gerät
- b Barriere
- c VORSICHT-Beschilderung
- d Lüftungsanlage
- e Gaswarnsystem
- f Feuerlöscher

2.1.4 Wasser

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung oder im Monteur-Referenzhandbuch Ihrer Anwendung.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.

2.1.5 Elektrik



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

- Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die Abdeckung des Steuerungskastens abnehmen, Anschlüsse vornehmen oder stromführende Teile berühren.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 10 Minuten und messen Sie die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises oder elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Die Spannung MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile berühren können. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.
- Berühren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung entfernt ist.



WARNUNG

Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem beim Abschalten alle Pole getrennt werden und der bei einer Überspannungssituation der Kategorie III die komplette Trennung gewährleistet.



WARNUNG

- Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.
- Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den nationalen Verdrahtungsvorschriften entspricht.
- Die gesamte Verkabelung MUSS gemäß dem mit dem Produkt mitgelieferten Elektroschaltplan erfolgen.
- Kabel und Kabelbündel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS mit Rohren oder scharfen Kanten in Berührung kommen. Darauf achten, dass auf die Kabelanschlüsse kein zusätzlicher Druck von außen ausgeübt wird.
- Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerät NICHT über ein Versorgungsrohr, einen Überspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.
- Achten Sie darauf, dass das System für die Stromversorgung einen eigenen Stromkreis verwendet. Schließen Sie AUF KEINEN FALL andere Geräte an diesen Stromkreis an.
- Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter installiert sind.
- Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegenüber hochfrequente störende Interferenzen), um unnötiges Auslösen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu vermeiden.



WARNUNG

- Nach Abschluss der elektrischen Arbeiten sicherstellen, dass alle elektrischen Komponenten und Anschlüsse im Inneren des Schaltkastens sicher angeschlossen sind.
- Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Geräts sicher, dass alle Abdeckungen geschlossen sind.



VORSICHT

- Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach die stromführenden Verbindungen installieren.
- Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die stromführenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.
- Die Länge der stromführenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das stromführende Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels eintritt - für den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die Zugentlastung lockert.



HINWEIS

Vorsichtsmaßnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:



- Schließen Sie KEINE Kabel verschiedener Stärken an die Stromversorgungsklemmleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Wärmeentwicklung führen.)
- Wenn Sie Kabel mit der gleichen Stärke anschließen, gehen Sie dabei wie in der Abbildung oben dargestellt vor.
- Verwenden Sie das dafür vorgesehene Stromkabel und schließen Sie es ordnungsgemäß an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von außen auf die Klemmleiste ausgeübt wird.
- Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der Klemmschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der Schraubenkopf beschädigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemäß festgedreht werden.
- Wenn die Klemmschrauben zu stark festgedreht werden, können sie zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu Fernseh- oder Radiogeräten, damit der Empfang dieser Geräte nicht gestört werden kann. Abhängig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 Meter möglicherweise NICHT ausreichend.



HINWEIS

NUR gültig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter über ein EIN/AUS-Startverfahren verfügt.

Wenn die Möglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall besteht und der Strom ein- und ausschaltet, während das Produkt in Betrieb ist, bringen Sie lokal einen Phasenumkehrschutzkreis an. Wenn das Produkt bei umgekehrter Phase betrieben wird, können der Verdichter und andere Teile beschädigt werden.

3 Besondere Sicherheitshinweise für Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

!!Vor Beginn der Installation unbedingt lesen!!

Schulung

- Absolvieren Sie die Daikin L1-Sicherheitsschulung (siehe QR-Code), bevor Sie mit der Installation beginnen. Ohne diese Schulung können Sie das Außengerät nicht entsperren (über die e-Care App und das Raumbedienmodul des Innengeräts) und das Gerät nicht in Betrieb nehmen.



Werkzeuge zum Schutz der eigenen Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass geeignete Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen.

Installationsort

- Bringen Sie das Gerät auf seiner Palette so nah wie möglich (≤ 10 m) an den Aufstellungsort. Verwenden Sie die Hebegurte nur, um das Gerät von der Palette zu heben und es in die endgültige Installationsposition zu bringen.
- Beachten Sie die Richtlinien zum Installationsort.
- Beachten Sie den Schutzbereich des Außengeräts (keine Zündquellen).
- Machen Sie ein Foto des installierten Außengeräts und seiner Umgebung. Sie müssen dieses während des Entsperrvorgangs des Außengeräts hochladen.

Übergabe an den Benutzer

- Erklären Sie dem Benutzer, wie er die R290-Wärmepumpe sicher verwenden kann.
- Erklären Sie dem Benutzer, dass er die Schutzschalter der Geräte NICHT AUSSCHALTEN darf, damit die Schutzfunktion aktiviert bleibt.

Wasserqualität

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.

Fehlerstrom-Schutzschalter

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter installieren.

Handhabung des Geräts (siehe "4.1.1 So bewegen Sie das Außengerät" [► 25])



VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Geräts berühren.



WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemäß den Instruktionen in Daikin und gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit geltenden Gas-Vorschriften) ausgeführt werden.

Anwendungsrichtlinien (siehe "6 Anwendungsrichtlinien" [▶ 36])



VORSICHT

Wenn es mehr als eine Zone mit abfließendem Wasser gibt, müssen Sie IMMER eine Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu verringern (beim Heizen)/zu erhöhen (beim Kühlen), wenn in der Zusatz-Zone eine Anforderung vorliegt.



VORSICHT

Die Solarpanel MÜSSEN höher als das Innengerät installiert werden. Ein Gefälle mit einer minimalen Neigung der Solarleitungen MUSS garantiert sein. So ist der vollständige Abfluss vom Solarsystem möglich, wodurch Frostschäden vermieden werden.

Installationsort (siehe "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [▶ 75])



WARNUNG

Beachten Sie die für die Wartung erforderlichen Abstände in dieser Anleitung, um das Gerät richtig zu installieren.

- Außengerät: Siehe "16.1 Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit" [▶ 237].
- Innengerät: Siehe "7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts" [▶ 78].



WARNUNG

Das Gerät muss in einem Raum ohne Zündquellen (weder dauerhaft noch kurzfristig vorhandene Zündquellen) (Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches gasbetriebenes Gerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) gelagert werden.



WARNUNG

Das Gerät muss in einem Bereich ohne Zündquellen (weder dauerhaft noch kurzfristig vorhandene Zündquellen) (Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches gasbetriebenes Gerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) installiert werden.



WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemäß den Instruktionen in Daikin und gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit geltenden Gas-Vorschriften) ausgeführt werden.

Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts (siehe "7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts" [▶ 78])



VORSICHT

Installieren Sie das Innengerät mit einem Mindestabstand von 1 m von anderen Wärmequellen (>80°C) (z. B. elektrischen Heizgeräten, Ölheizungen, Kamin) und brennbaren Materialien. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder in extremen Fällen Feuer fangen.

Öffnen und Schließen der Geräte (siehe "7.2 Öffnen und Schließen der Geräte" [▶ 80])



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende abgenommen ist.



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

Montieren des Außengeräts (siehe "7.3 Montieren des Außengeräts" [▶ 85])



WARNUNG

Das Verfahren für die Montage des Außengeräts MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe "7.3 Montieren des Außengeräts" [▶ 85].



VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Geräts berühren.

Montieren des Innengeräts (siehe "7.4 Montieren des Innengeräts" [▶ 89])



WARNUNG

Das Verfahren für die Montage des Innengeräts MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe "7.4 Montieren des Innengeräts" [▶ 89].

Installation der Rohrleitungen (siehe "8 Rohrinstallation" [▶ 92])



WARNUNG

Die bauseitigen Rohrleitungen MÜSSEN den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe "8 Rohrinstallation" [▶ 92].



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Während des Füllprozesses kann Wasser aus Leckagepunkten austreten und zu einem Stromschlag führen, wenn es mit spannungsführenden Teilen in Kontakt kommt.

- Machen Sie das Gerät vor dem Füllprozess energielos.
- Prüfen Sie nach der ersten Befüllung und vor dem Einschalten des Geräts über den Hauptschalter, ob alle elektrischen Teile und Anschlusspunkte trocken sind.

Installation der elektrischen Leitungen (siehe "9 Elektroinstallation" [▶ 110])



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



WARNUNG

Die elektrische Verkabelung MUSS in Einklang mit den Anweisungen in den folgenden Dokumenten erfolgen:

- Diese Anleitung. Siehe "9 Elektroinstallation" [▶ 110].
- Der Schaltplan des Außengeräts, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist und sich an der Innenseite der Wartungsabdeckung befindet. Eine Erläuterung der Legende finden Sie unter "16.5 Elektroschaltplan: Außengerät" [▶ 245].
- Der Schaltplan des Innengeräts, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist und sich an der Innenseite der Schaltkastenabdeckung des Innengeräts befindet. Eine Erläuterung der Legende finden Sie unter "16.6 Elektroschaltplan: Innengerät" [▶ 249].



WARNUNG

Für Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.



WARNUNG

- Alle Verkabelungen MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert werden und sie MÜSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlüsse herzustellen.
- Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MÜSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.



WARNUNG

- Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine Beschädigung der Installation zur Folge haben.
- Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerät NICHT über ein Versorgungsrohr, einen Überspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.
- Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.
- Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere für die Hochdruckseite) geraten.
- Verwenden Sie KEINE Drähte mit Verzweigungen, Verlängerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie können zu Überhitzung, Stromschlag oder Bränden führen.
- Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerät mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung und kann zu Unfällen führen.



WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS über eine dedizierte Stromversorgung verfügen und MUSS durch die Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden, die durch die entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.



WARNUNG

Bei Beschädigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefährdungsrisiken auszuschließen.



VORSICHT

Schieben Sie KEINE überflüssigen Kabellängen in das Gerät.



VORSICHT

Um zu gewährleisten, dass das Gerät vollständig geerdet ist, schließen Sie **IMMER** die Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.



INFORMATION

Ausführliche Informationen zu den Sicherungseinstufungen, den Sicherungsarten und den Schutzschalter-Einstufungen finden Sie unter **"9 Elektroinstallation"** [▶ 110].

Inbetriebnahme (siehe **"11 Inbetriebnahme"** [▶ 169])



WARNUNG

Die Inbetriebnahme **MUSS** den Anweisungen in dieser Anleitung entsprechen. Siehe **"11 Inbetriebnahme"** [▶ 169].

Instandhaltung und Wartung (siehe **"13 Instandhaltung und Wartung"** [▶ 189])



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

Das Wasser im Speicher und alle angeschlossenen Leitungen können sehr heiß sein.



WARNUNG

Bei Beschädigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden.

Problembehebung (siehe **"14 Fehlerdiagnose und -beseitigung"** [▶ 196])



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN



WARNUNG

- Achten Sie **IMMER** darauf, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchführen. Schalten Sie den entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.
- Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst, schalten Sie das Gerät ab und stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurücksetzung (Reset) vornehmen. Die Schutzvorrichtungen dürfen **AUF KEINEN FALL** kaltgestellt werden. Ferner dürfen ihre werksseitigen Einstellungen nicht geändert werden. Kann die Störungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



WARNUNG

Um Gefahren durch versehentliches Zurücksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät **NICHT** über ein externes Schaltgerät, wie zum Beispiel eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

**WARNUNG**

Entlüftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entlüften, überprüfen Sie, ob  oder  auf der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

- Ist dies nicht der Fall, können Sie sie sofort entlüften.
- Ist dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entlüftung durchführen möchten, ausreichend belüftet ist. **Grund:** Bei einem Ausfall kann Kältemittel in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entlüften.

Entsorgung (siehe "15 Entsorgung" [► 230])

**GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN**

Das Wasser im Speicher und alle angeschlossenen Leitungen können sehr heiß sein.

3.1 Sicherheitscheckliste vor Arbeiten an R290-Geräten

**INFORMATION**

- Eine ausführlichere Beschreibung der Sicherheitspunkte in dieser Checkliste finden Sie in den Allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen.
- Weitere Informationen über "Systeme mit R290-Kältemittel" finden Sie im entsprechenden Wartungshandbuch ESIE22-02 (verfügbar unter <https://my.daikin.eu>).

Das Außengerät enthält das Kältemittel R290. Bevor Sie mit den Arbeiten an diesem Gerät beginnen, überprüfen Sie die folgenden Sicherheitspunkte:

☐	Eine Arbeitserlaubnis wurde, falls erforderlich, eingeholt.
☐	Alle beteiligten Personen wurden geschult und tragen die erforderliche persönliche Schutzausrüstung.
☐	Der Arbeitsbereich wurde abgesperrt und mit WARNSCHILDERN versehen.
☐	Zündquellen wurden entfernt ▪ Entfernen Sie alle Elektrowerkzeuge, Computer, Handys und andere potenzielle Zündquellen, die Funken erzeugen können, aus dem Arbeitsbereich. ▪ Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen zur Vermeidung statischer Entladungen, wie z. B. Erdung und antistatische Kleidung.
☐	Geeignete Werkzeuge und Arbeitsmaterialien verfügbar ▪ Einschließlich ATEX-Werkzeuge (explosionsgeschützt), ausreichend Stickstoff und erforderliche Ersatzteile.
☐	Überprüfen Sie, ob eine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist, indem Sie ein persönliches Gasmesssystem in der Nähe des Geräts auf den Boden stellen. ▪ Geeignet für R290 ▪ Kalibriert ▪ Funktionstest ▪ Alarmschwellen ▪ Akku geladen
☐	Ausreichende Belüftung ▪ Stellen Sie ein tragbares Lüftungsgerät auf, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. ▪ Das Lüftungsgerät muss explosionsgeschützt sein.
☐	Feuerlöscher griffbereit ▪ ABC-Pulver- oder CO₂-Feuerlöscher, mindestens 2 kg.

3 | Besondere Sicherheitshinweise für Installateure

☐	Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und sichern Sie es. ▪ Lockout-Tagout (LOTO) durchführen.
☐	Führen Sie eine Last-Minute-Risikoanalyse (LMRA) durch.

4 Über das Paket

Beachten Sie Folgendes:

- Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschädigungen und Vollständigkeit überprüft werden. Beschädigungen oder fehlende Teile MÜSSEN unverzüglich dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.
- Bringen Sie das verpackte Gerät so nahe wie möglich an den endgültigen Aufstellungsort, um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden.
- Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum Installationsort gebracht werden kann.

In diesem Kapitel

4.1	Außengerät	25
4.1.1	So bewegen Sie das Außengerät	25
4.1.2	So packen Sie das Außengerät aus	26
4.1.3	So entfernen Sie das Zubehör vom Außengerät	28
4.2	Innengerät	28
4.2.1	So packen Sie das Innengerät aus	28
4.2.2	So entfernen Sie das Zubehör vom Innengerät	29
4.2.3	So bewegen Sie das Innengerät	30

4.1 Außengerät

4.1.1 So bewegen Sie das Außengerät




VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Geräts berühren.


Kran

Sorgen Sie dafür, dass sich die Tragriemen immer in dem gekennzeichneten Bereich befinden, damit das Gerät nicht beschädigt wird.

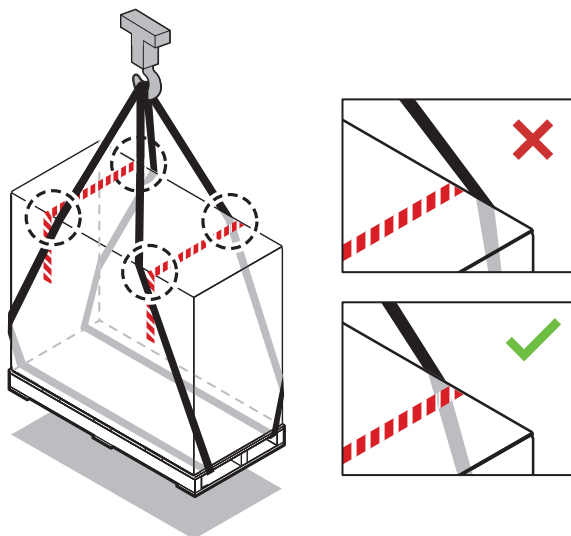

Gabelstapler oder Hubwagen

Laden Sie die Palette von der schweren Seite auf.

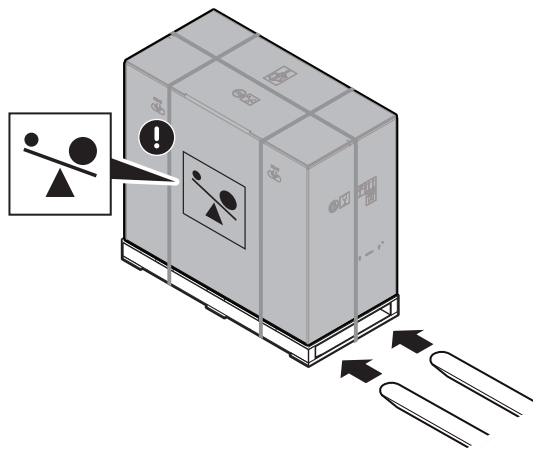


Manuell

Tragen Sie das Gerät nach dem Auspacken mit den Tragriemen, die am Gerät angebracht sind.


Siehe auch:

- "4.1.2 So packen Sie das Außengerät aus" [▶ 26]
- "7.3.4 So installieren Sie das Außengerät" [▶ 87]

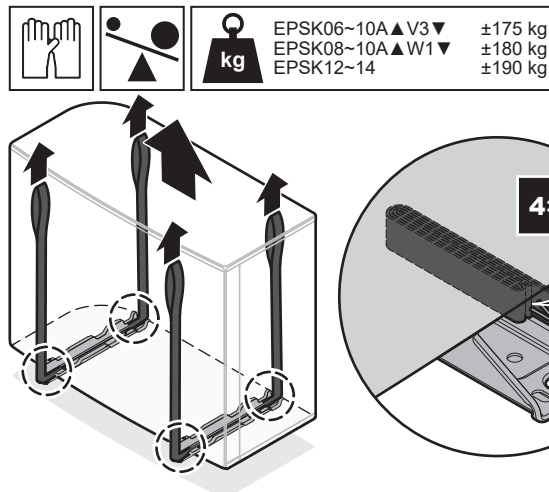

4.1.2 So packen Sie das Außengerät aus


Zu Schritt 3 siehe "4.1.3 So entfernen Sie das Zubehör vom Außengerät" [▶ 28].

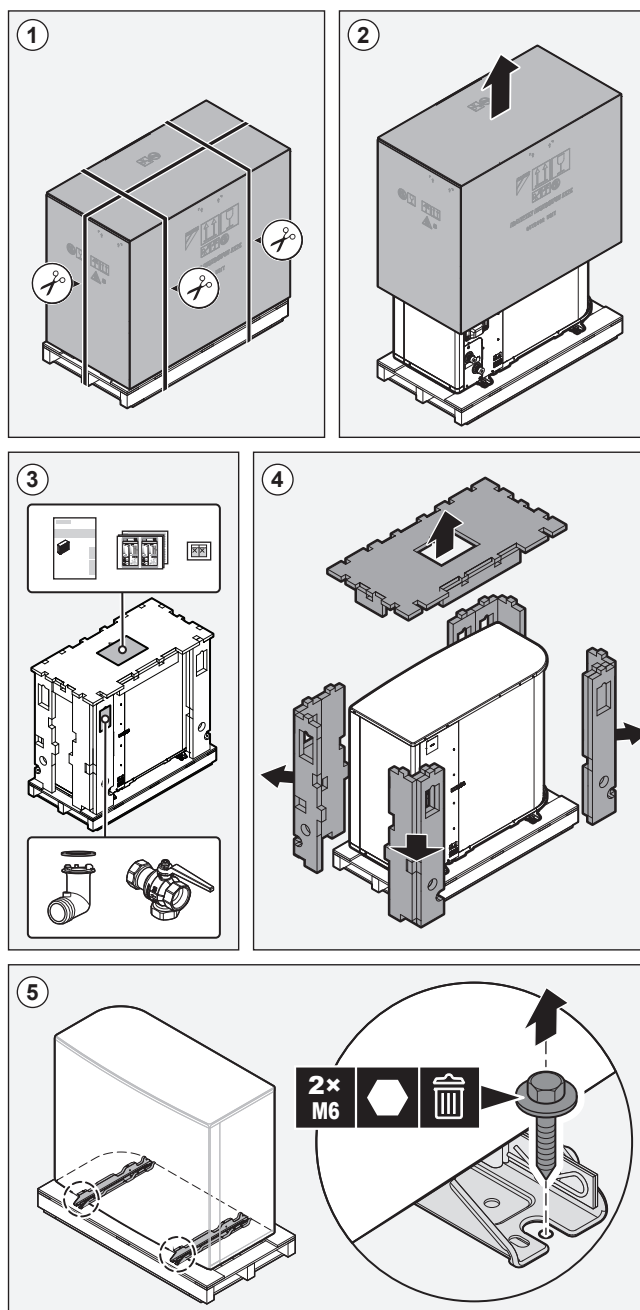

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemäß den Instruktionen in Daikin und gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit geltenden Gas-Vorschriften) ausgeführt werden.

4.1.3 So entfernen Sie das Zubehör vom Außengerät

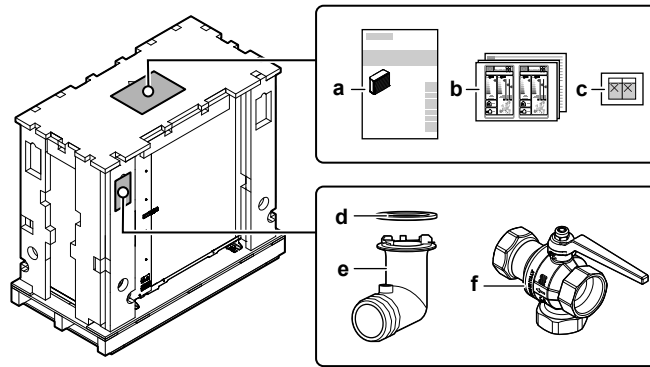

- a Installationsanleitung – Außengerät
- b Energieverbrauchskennzeichnung
- c Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN"
- d O-Ring für Ablaufstopfen
- e Ablassanschluss
- f Absperrventil (mit integriertem Filter und Rückschlagventil)


4.2 Innengerät





INFORMATION

Das Innengerät wird mit geschlossenen Verriegelungsteilen ausgeliefert. Öffnen Sie die Verriegelungsteile, bevor Sie mit der Installation des Innengeräts beginnen. Der Zugang zu den hinteren Verriegelungsteilen ist möglicherweise nicht mehr möglich, wenn sich das Innengerät am endgültigen Aufstellungsort befindet. (Siehe ["7.2.5 So öffnen Sie das Innengerät"](#) [▶ 81]).

4.2.1 So packen Sie das Innengerät aus

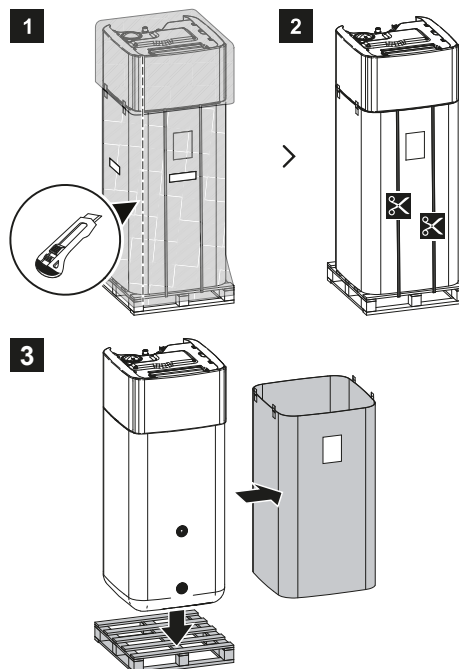

4.2.2 So entfernen Sie das Zubehör vom Innengerät

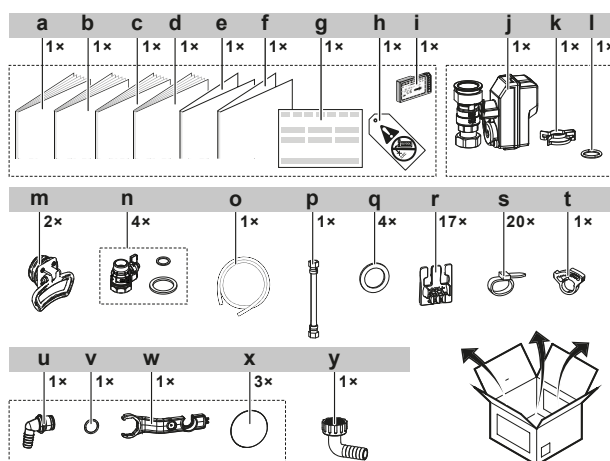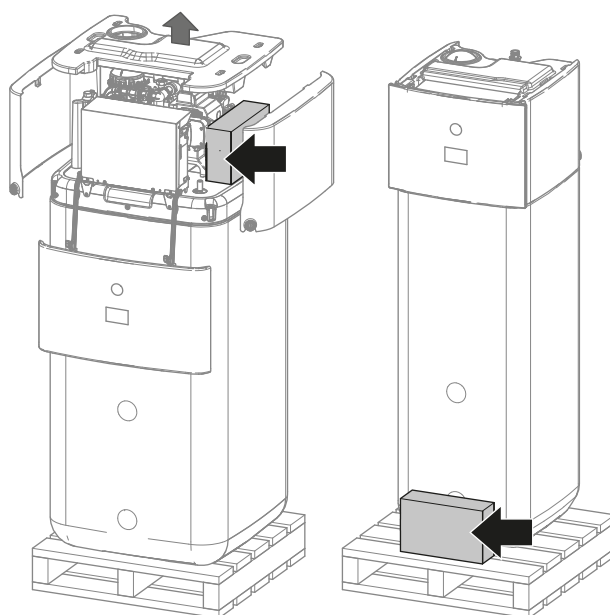

- a Installationsanleitung für das Innengerät
- b Betriebsanleitung
- c Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
- d Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
- e Ergänzung – Aktualisierung der BRC1HH*-Firmware
- f Ergänzung – Triman
- g Konformitätserklärung
- h Schild "Kein Glykol" (zur Anbringung an den bauseitigen Leitungen in der Nähe der Einfüllstelle)
- i WLAN-Karte
- j Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)
- k Schnellverschluss
- l O-Ring
- m Griffe (nur für den Transport erforderlich)
- n Absperrventil mit Flachdichtungen
- o Ablaufwannenschlauch
- p Flexibler Schlauch (für Ausdehnungsgefäß)
- q Flachdichtungen für Brauchwasser
- r Kabelfixierung zur Zugentlastung
- s Kabelbinder
- t Ablaufwannen-Schlauchklemme
- u Überlaufanschluss
- v O-Ring
- w Schlüssel für die Baugruppe
- x Gewindeabdeckung
- y Anschluss Abflussschlauch magnetischer Filter


4.2.3 So bewegen Sie das Innengerät

Verwenden Sie die Griffe an der Rück- und Vorderseite, um das Gerät zu tragen.



HINWEIS

Solange der Speicher leer ist, ist das Innengerät kopflastig. Sichern Sie das Gerät entsprechend und transportieren Sie es nur mithilfe der Griffe.

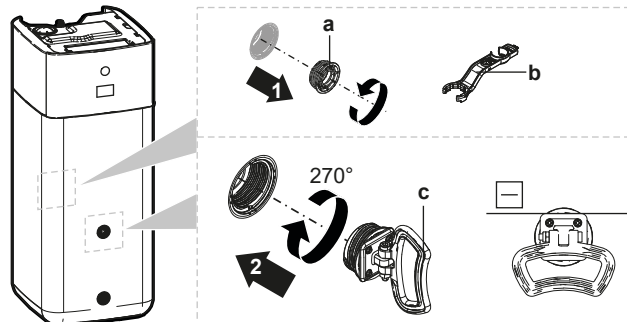

- a Schraubkappe
- b Schlüssel für die Baugruppe
- c Griff

- 1 Öffnen Sie die Schraubkappen an der Vorder- und Rückseite des Speichers.
- 2 Bringen Sie die Griffe horizontal an und drehen Sie sie um 360°.
- 3 Verwenden Sie die Griffe, um das Gerät zu tragen.
- 4 Entfernen Sie nach dem Tragen des Geräts die Griffe, schrauben Sie die Schraubkappen wieder an und setzen Sie die Gewindeabdeckungen auf die Kappen.

5 Über die Einheiten und Optionen


In diesem Kapitel

5.1	Kennzeichnung	31
5.1.1	Typenschild: Außengerät	31
5.1.2	Typenschild: Innengerät	32
5.2	Einheiten kombinieren und Optionen	32
5.2.1	Mögliche Innen- und Außengerätekombinationen	32
5.2.2	Mögliche Optionen für das Außengerät	33
5.2.3	Mögliche Optionen für das Innengerät	33

5.1 Kennzeichnung

5.1.1 Typenschild: Außengerät

Ort

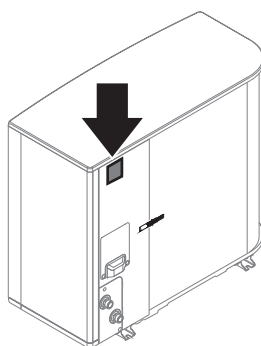


Modellkennung

Beispiel: EP S K 06 AR V3

Code	Erläuterung
EP	Europäisches Hydro-Split-Paar für den Außenbereich reversibel
S	Hohe Wassertemperatur - Umgebungstemperatur Zone 2 - niedriger Schallpegel
K	Kältemittel R290
06	Kapazitätsklasse
AR	Modellserie
V3	Stromversorgung

5.1.2 Typenschild: Innengerät

Ort

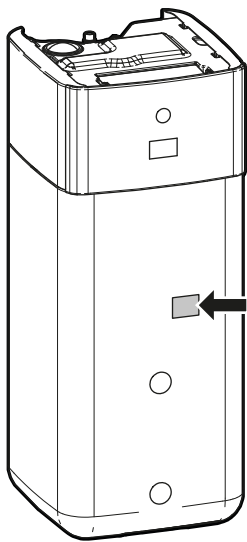

Modellkennung

Beispiel: E PS X B 10 P 50 A F

Code	Beschreibung
E	Europäisches Modell
PS	Geteiltes Hydrostandgerät mit integriertem drucklosen Speicher
X	X=Heizen/Kühlen
B	Integrierter Wärmetauscher für Bivalent-Wärmegenerator
10	Kapazitätsklasse
P	Material des integrierten Speichers: Kunststoff
50	Volumen des integrierten Speichers
AF	Modellserie

5.2 Einheiten kombinieren und Optionen



INFORMATION

In Ihrem Land sind bestimmte Optionen möglicherweise NICHT verfügbar.

5.2.1 Mögliche Innen- und Außengerätekombinationen

Innengerät	Außengerät	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Mögliche Optionen für das Außengerät

Montagegeständer (EKMST4)

In kälteren Regionen, in denen es zu starkem Schneefall kommen kann, wird empfohlen, das Außengerät in einem Montagegestell zu installieren. Verwenden Sie eines der folgenden Modelle:

- EKMST4 mit Gummifüßen, um das Außengerät auf Fundamenten zu installieren, wo Bohren nicht erlaubt oder möglich ist, wie z.B. auf Flachdächern oder Gehwegen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Montageständers zu entnehmen.

5.2.3 Mögliche Optionen für das Innengerät

Verkabelte Steuerung für mehrere Zonen

Sie können die folgenden verkabelten Steuerungen für mehrere Zonen anschließen:

- Basisgerät für mehrere Zonen 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitalthermostat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analogthermostat 230 V (EKWCTRA1V3)
- Aktor 230 V (EKWCVATR1V3)

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der Steuerung und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.

Raumthermostat (EKRTWA, EKTRTB)

Sie können einen optionalen Raumthermostat an das Innengerät anschließen. Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet (EKRTWA) oder drahtlos (EKTRTB) sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des Raumthermostats und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.

Dezentraler Fühler für drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie können einen Fernbedienungs-Innentemperaturfühler (EKRTETS) nur in Verbindung mit dem drahtlosen Thermostat (EKTRTB) verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des Raumthermostats und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.

Dezentraler Innentemperaturfühler (KRCS01-1)

Standardmäßig wird der interne Sensor der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA, wird als Raumthermostat verwendet) als Raumtemperaturfühler verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfühler installiert werden, um die Raumtemperatur an einer anderen Position zu messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen Innentemperaturfühlers und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.



INFORMATION

- Der dezentrale Innentemperaturfühler kann nur verwendet werden, wenn die Benutzerschnittstelle mit der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.
- Sie können nur entweder den dezentralen Innentemperaturfühler oder den dezentralen Außentemperaturfühler installieren.

Dezentraler Außentemperaturfühler (EKRSCA1)

Standardmäßig wird der Fühler im Innern des Außengeräts für die Messung der Außentemperatur verwendet.

Optional kann der dezentrale Außentemperaturfühler installiert werden, um die Außentemperatur an einer anderen Position zu messen (z. B. um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden), um ein verbessertes Systemverhalten zu gewährleisten.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen Außentemperaturfühlers und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.



INFORMATION

Sie können nur entweder den dezentralen Innentemperaturfühler oder den dezentralen Außentemperaturfühler installieren.

PC-Kabel (EKPCCAB4)

Das PC-Kabel bietet die Möglichkeit, die Software der Hydro-Platine zu aktualisieren. Verwenden Sie das PC-Kabel, um eine Verbindung zwischen der Hydro-Platine (A1P) des Innengeräts und einem PC herzustellen.

Hinweise zur Installation finden Sie im Installationshandbuch des PC-Kabels.

Wärmepumpen-Konvektor (FWX*)

Zur Bereitstellung einer Raumheizung/-kühlung ist es möglich, die folgenden Wärmepumpen-Konvektoren zu verwenden:

- FWXV: Standmodell
- FWXT: wandmontiertes Modell
- FWXM: verdecktes Modell

Hinweise zur Installation finden Sie hier:

- Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
- Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung

Bizone-Bausatz (EKMIKPOA oder EKMIKPHA)

Sie können einen optionalen Bizone-Bausatz installieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Bizone-Bausatzes zu entnehmen.

Siehe auch:

- "6.2.3 Mehrere Räume – Zwei Vorlauftemperaturzonen" [► 54]
- [3.13] **Mischstation** im Kapitel "Einstellungen" des Handbuchs für die Konfiguration

Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA), wird als Raumthermostat verwendet

- Die als Raumthermostat verwendete Komfort-Benutzerschnittstelle kann nur in Kombination mit der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem Innengerät verbunden ist.
- Die Komfort-Benutzerschnittstelle, die als Raumthermostat dient, muss in dem Raum installiert werden, der gesteuert werden soll.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung und der Bedienungsanleitung der Komfort-Benutzerschnittstelle als Raumthermostat und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.

Smart Grid-Relaissatz (EKRELSG)

Die Installation des optionalen Smart Grid-Relaissatzes ist im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten (EKRELSG) erforderlich.

Hinweise zur Installation siehe "9.3.14 Smart Grid" [► 145].

DB-Anschlusskit (EKECDBCO*)

Um den Anschluss an ein Solar-Drain-Back-System zu vereinfachen, können Sie ein Drain-Back-Anschlusskit installieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des DB-Anschlusskits zu entnehmen.

Solar-Drain-Back-Kit (EKSRRPS4)

Ein Solar-Drain-Back-Kit mit einer Solarpumpe und einer Solarsteuerung kann direkt an den drucklosen Speicher des Innengeräts angeschlossen werden.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Solar-Drain-Back-Kits zu entnehmen.

Füll- und Ablasskit (165215)

Sie können das Füll- und Ablasskit installieren, um das Befüllen und Entleeren des Speichers zu vereinfachen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Füll- und Ablasskits zu entnehmen.

Rücklaufkit (141554)

Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn verfügbar. Um den Wärmeverlust während des Betriebs der Brauchwasserpumpe zu reduzieren, können Sie ein Rücklaufkit installieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Rücklaufkits zu entnehmen.

Schmutzfilter (156021)

Im Innengerät ist bereits ein Schmutzabscheider installiert, es kann jedoch ein zusätzlicher Schmutzabscheider hinzugefügt werden.

6 Anwendungsrichtlinien

In diesem Kapitel

6.1	Übersicht: Anwendungsrichtlinien	36
6.2	Einstellen des Raumheizungs-/kühlsystems	37
6.2.1	Einzelner Raum	38
6.2.2	Mehrere Räume – eine Vorlauftemperaturzone	43
6.2.3	Mehrere Räume – Zwei Vorlauftemperaturzonen	54
6.3	Einrichten der Bivalent-Wärmequellen	59
6.3.1	Einstellen einer direkten zusätzlichen Wärmequelle für die Raumheizung	59
6.3.2	Einrichten einer indirekten zusätzlichen Wärmequelle für Brauchwasser und Raumheizung	63
6.3.3	Einrichten eines Solarsystems über einen Drain-Back-Anschluss	65
6.3.4	Einrichten eines Solarsystems über den Bivalent-Wärmetauscher	66
6.4	Einrichten des Speichers	67
6.4.1	Systemlayout – Integrierter Speicher	67
6.4.2	Auswählen des Volumens und der Soll-Temperatur für den Speicher	67
6.4.3	Einstellung und Konfiguration – Speicher	69
6.4.4	Brauchwasser-Pumpe für sofortiges Warmwasser	69
6.4.5	Brauchwasser-Pumpe für Desinfektion	70
6.4.6	Warmwasserpumpe für sofortiges Warmwasser und Desinfektion	70
6.5	Einstellen der Stromverbrauchskontrolle	71
6.5.1	Leistungsbegrenzung durch intelligente Wattmeter	71
6.6	Einstellen eines externen Temperaturfühlers	72

6.1 Übersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Überblick über die Möglichkeiten des Wärmepumpensystems.



HINWEIS

- Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen lediglich zu Referenzzwecken und sind NICHT als detaillierte Hydraulikdiagramme zu betrachten. Die detaillierten Hydraulikbemaßungen und der detaillierte Hydraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der Verantwortung des Monteurs.
- Weitere Informationen über die Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des Wärmepumpenbetriebs finden Sie unter "[10 Konfiguration](#)" [▶ 152].

Dieses Kapitel enthält Anwendungsrichtlinien für folgende Vorgänge:

- Einstellen des Raumheizungs-/kühlsystems
- Einstellen einer zusätzlichen Wärmequelle für die Raumheizung
- Einrichten des Speichers
- Einstellen der Stromverbrauchskontrolle
- Einstellen eines externen Temperaturfühlers
- Einrichten einer Bivalent-Wärmequelle für Brauchwasser und Raumheizung

**HINWEIS**

Bestimmte Typen von Gebläsekonvektoren - in diesem Dokument als "Wärmepumpen-Konvektoren" bezeichnet - sind in der Lage, die Betriebsart Kühl- oder Heizbetrieb des Innengeräts einzugeben (siehe "9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an" [▶ 141] für Hauptzone und Zusatzzone). Für diese Ein- und Ausgänge gibt es **Feld-E/A** Anschlüsse (siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114]), bei denen Sie wählen können, welche Anschlussstifte Sie verwenden möchten) und/oder um den Ausgang des Wärmepumpen-Konvektors thermostatisch zu steuern. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen zur korrekten Bezugnahme (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1).

Die Anwendungsrichtlinien zeigen die Möglichkeit des Empfangs oder Sendens von digitalen Ein-/Ausgangssignalen. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn die Wärmepumpen-Konvektoren derartige Funktionen unterstützen und die Signale den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Ausgang des Innengeräts (Eingang zum Wärmepumpen-Konvektor): Kühl-/Heizsignal=230 V (Kühle =230 V, Heizen=0 V).
- Eingang zum Innengerät (Ausgang des Wärmepumpen-Konvektors): Thermostat EIN/AUS-Signal=spannungsfreier Kontakt (Kontakt geschlossen=Thermostat EIN, Kontakt geöffnet=Thermostat AUS).

6.2 Einstellen des Raumheizungs-/kühlsystems

Das Wärmepumpensystem versorgt Heizverteilsysteme in einem oder mehreren Räumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilität zur Regelung der Temperatur in jedem Raum bietet, müssen Sie zunächst die folgenden Fragen beantworten:

- Wie viele Räume werden vom Wärmepumpensystem geheizt oder gekühlt?
- Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und wie lautet deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungs-/kühlungsanforderungen klar sind, empfehlen wir, die nachfolgend aufgeführten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.


**HINWEIS**

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat die Einstellung für "Frostschutz Raum". Der Raumfrostschutz wird jedoch nur aktiviert, wenn [3.4] **Frostschutz** aktiviert ist.

6.2.1 Einzelner Raum

Fußbodenheizung oder Radiatoren – Verdrahtetes Raumthermostat

Einrichtung

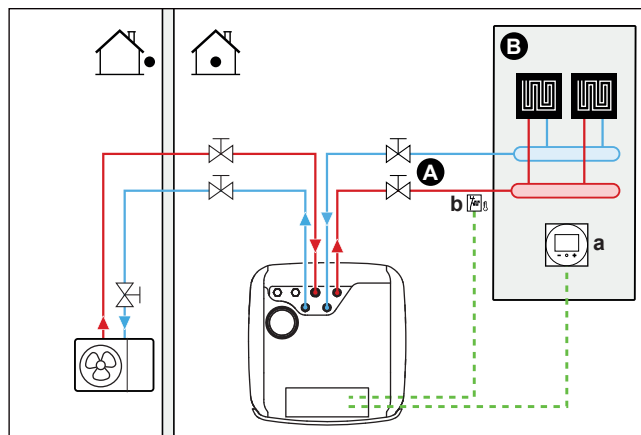

- A** Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B** Ein einzelner Raum
- a** Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- b** Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Die Fußbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerät angeschlossen.
- Die Raumtemperatur wird von der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).

Konfiguration


Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	2 (Raum): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Umgebungstemperatur der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Sicherheitsthermostat: ▪ #: [13] ▪ Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259]).	9 (Sicherheitsthermostat) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).

Vorteile

- **Einfach.** Sie können ganz einfach die Soll-Raumtemperatur über die Benutzerschnittstelle einstellen:
 - Für den alltäglichen Gebrauch können Sie Voreinstellwerte und Programme verwenden.
 - Um von den üblichen Einstellungen abzuweichen, können Sie die Voreinstellwerte und Programme temporär übergehen oder den Ferienmodus verwenden.

Fußbodenheizung oder Radiatoren – Drahtloses Raumthermostat

Einrichtung

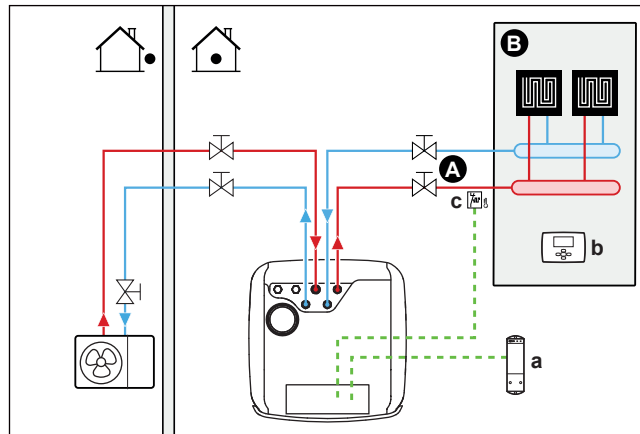

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Ein einzelner Raum
- a Empfänger für drahtloses externes Raumthermostat
- b Drahtloses externes Raumthermostat
- c Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Die Fußbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerät angeschlossen.
- Die Raumtemperatur wird vom drahtlosen externen Raumthermostat geregelt (optionale Ausstattung EKRTB).

Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone


Einstellung	Wert
Externes Raumthermostat für die Haupt -Zone: #: [1.13] - Feldeinstellungscode: 042	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf.
Sicherheitsthermostat: #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [► 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [► 144]).

Vorteile

- **Drahtlos.** Der externe Daikin-Raumthermostat ist in einer drahtlosen Version erhältlich.
- **Effizienz.** Obwohl der externe Raumthermostat nur EIN/AUS-Signale sendet, ist es speziell für das Wärmepumpensystem konzipiert.
- **Komfort.** Bei einer Fußbodenheizung verhindert das drahtlose externe Raumthermostat während des Kühlbetriebs Kondensationsbildung auf dem Boden, indem es die Raumfeuchtigkeit misst.

Wärmepumpen-Konvektoren

Einrichtung

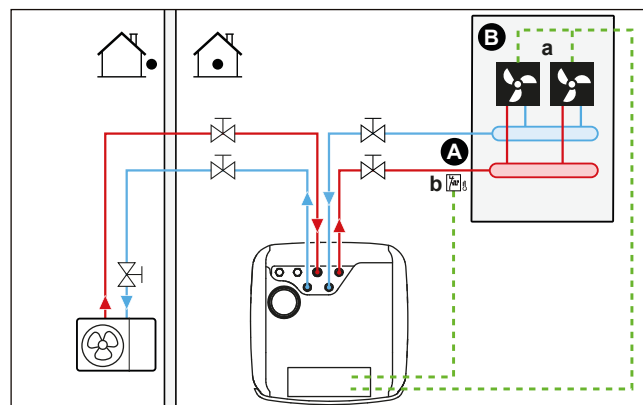

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Ein einzelner Raum
- a Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- b Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [► 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [► 123]
- Die Wärmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerät verbunden.

- Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:
 - Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
 - Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
 - Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
- Das Raumheizungs-/Kühlungsbedarfssignal wird an einen Digitaleingang des Innengeräts gesendet. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für die richtige Referenz (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1).
- Der Raumbetriebsmodus wird über einen Digitalausgang (siehe ["9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an"](#) [▶ 141]) am Innengerät an die Wärmepumpen-Konvektoren gesendet. Dies ist eine **Feld-E/A** Verbindung (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [▶ 114]), bei der Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Externes Raumthermostat für die Haupt -Zone: ▪ #: [1.13] ▪ Feldeinstellungscode: 042	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf.
Sicherheitsthermostat: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).

Vorteile


- **Kühlen.** Der Wärmepumpen-Konvektor bietet neben der Heizfunktion auch einen hervorragenden Kühlmodus.
- **Effizienz.** Optimale Energieeffizienz dank der Vernetzungsfunktion.
- **Elegant.**

Kombination: Fußbodenheizung + Wärmepumpen-Konvektoren

- Die Raumheizung erfolgt über:
 - Die Fußbodenheizung
 - Die Wärmepumpen-Konvektoren

- Die Raumkühlung erfolgt nur über die Wärmepumpen-Konvektoren. Die Fußbodenheizung wird mittels des Absperrventils deaktiviert.

Einrichtung

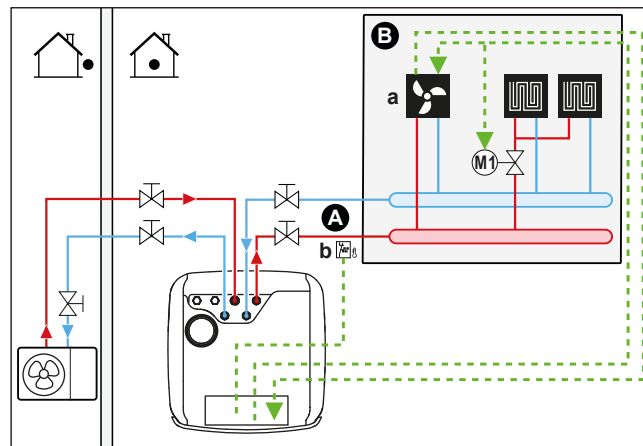

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Ein einzelner Raum
- a Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- b Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - ["9.2 Anschlüsse am Außengerät"](#) [▶ 118]
 - ["9.3 Anschlüsse am Innengerät"](#) [▶ 123]
- Die Wärmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerät verbunden.
- Ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) wird vor der Fußbodenheizung installiert, um während des Kühlbetriebs Kondensationsbildung auf dem Boden zu vermeiden.
- Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:
 - Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
 - Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
 - Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
- Das Raumheizungs-/Kühlungsbedarfssignal wird an einen Digitaleingang des Innengeräts gesendet. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für die richtige Referenz (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1).
- Der Raumbetriebsmodus wird über einen Digitalausgang (siehe ["9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an"](#) [▶ 141]) des Innengeräts an gesendet:
 - Die Wärmepumpen-Konvektoren
 - An das Absperrventil

Das Signal schließt das Absperrventil, um Kondensation auf dem Boden während der Kühlung zu verhindern.

Dies ist eine **Feld-E/A** Verbindung (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [▶ 114]), bei der Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ■ #: [1.12] ■ Feldeinstellungscode: 041	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ■ #: [3.6] ■ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Externes Raumthermostat für die Haupt -Zone: ■ #: [1.13] ■ Feldeinstellungscode: 042	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf.
Sicherheitsthermostat: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe " 9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an " [▶ 144]).

Vorteile

- **Kühlen.** Die Wärmepumpen-Konvektor bieten neben der Heizfunktion auch einen hervorragenden Kühlmodus.
- **Effizienz.** Die Fußbodenheizung bietet in Kombination mit dem Wärmepumpensystem die beste Leistung.
- **Komfort.** Die Kombination dieser beiden Heizverteilersysteme bietet folgende Vorteile:
 - Hervorragender Heizkomfort über die Fußbodenheizung
 - Exzellenter Kühlkomfort über die Wärmepumpen-Konvektor

6.2.2 Mehrere Räume – eine Vorlauftemperaturzone


Wenn nur eine Vorlauftemperaturzone erforderlich ist, weil die nominale Vorlauftemperatur aller Wärme-Emittenten identisch ist, benötigen Sie KEINE Mischventilstation (kostengünstig).

Beispiel: Wenn das Wärmepumpensystem zum Heizen einer Etage verwendet wird, in der alle Räume über dieselben Wärme-Emittenten verfügen.

Fußbodenheizung oder Radiatoren – Thermostatventile

Wenn Sie Räume mit der Fußbodenheizung oder Radiatoren heizen, ist es üblich, die Temperatur des Hauptraums mittels eines Thermostats zu regeln (dies kann entweder die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA) oder ein externes Raumthermostat sein), während die anderen Räume von so genannten "Thermostatventilen" geregelt werden, die abhängig von der Raumtemperatur öffnen oder schließen.

Einrichtung

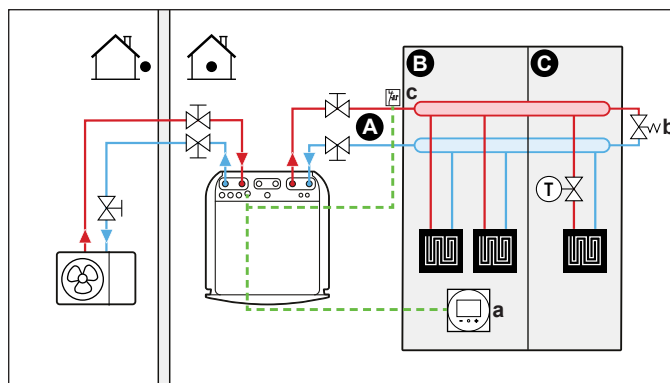

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- b Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Ein Thermostatventil ist vor der Fußbodenheizung in jedem der anderen Räume installiert.



INFORMATION

Bedenken Sie, dass der Hauptraum auch von einer anderen Wärmequelle geheizt werden kann. Beispiel: Kamin.

Konfiguration


Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	2 (Raum): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Umgebungstemperatur der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Sicherheitsthermostat: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).

Vorteile

- **Einfach.** Identische Installation wie für einen Raum, aber mit Thermostatventilen.

Fußbodenheizung oder Radiatoren – Mehrere externe Raumthermostate

Einrichtung

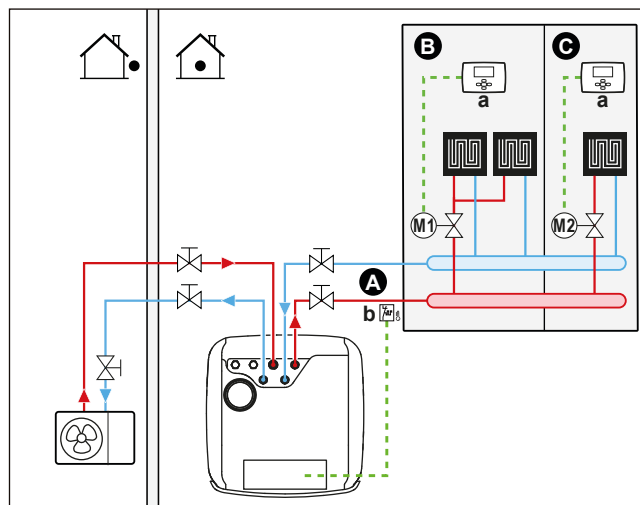

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- a Externer Raumthermostat
- b Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Für jeden Raum ist ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) installiert, um eine Bereitstellung von abfließendem Wasser zu vermeiden, wenn keine Heiz- oder Kühlanforderung vorliegt.
- An der in das Innengerät integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus für den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem Raumthermostat so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerät übereinstimmt.
- Die Raumthermostate sind mit den Absperrventilen verbunden, müssen jedoch NICHT mit dem Innengerät verbunden sein. Das Innengerät liefert die ganze Zeit abfließendes Wasser. Es besteht die Möglichkeit, ein Programm für das abfließende Wasser zu programmieren.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	0 (Vorlauf): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Vorlauftemperatur geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone

Einstellung	Wert
Sicherheitsthermostat: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).


Vorteile

Verglichen mit der Fußbodenheizung oder Radiatoren für einen Raum:

- **Komfort.** Sie können die Soll-Raumtemperatur einschließlich Programmen für jeden Raum über die Raumthermostate festlegen.

Wärmepumpen-Konvektoren - Mehrere Räume

Einrichtung

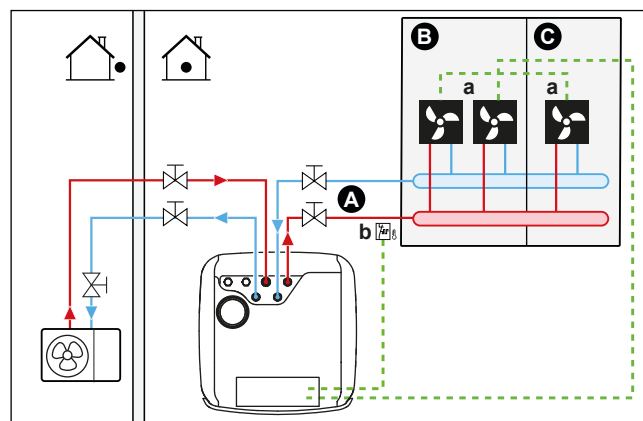

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- a Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- b Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:
 - Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
 - Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
 - Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
- An der in das Innengerät integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus für den Raum festgelegt.
- Die Heiz- bzw. Kühlbedarfssignale der einzelnen Wärmepumpen-Konvektoren werden parallel an den Digitaleingang des Innengeräts angeschlossen. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für die korrekte Referenz (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzonen: X43M/4 und X43M/1). Das Innengerät liefert die Vorlauftemperatur nur, wenn ein tatsächlicher Bedarf besteht.

**INFORMATION**

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des Ventilsatz-Option EKVHPC an jedem Wärmepumpen-Konvektor.


Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ■ #: [1.12] ■ Feldeinstellungscode: 041	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ■ #: [3.6] ■ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Sicherheitsthermostat: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " ▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe " 9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an " ▶ 144]).

Vorteile

Verglichen mit Wärmepumpen-Konvektoren für einen Raum:

- **Komfort.** Sie können die Soll-Raumtemperatur einschließlich Programmen für jeden Raum über die Fernbedienung der Wärmepumpen-Konvektoren festlegen.

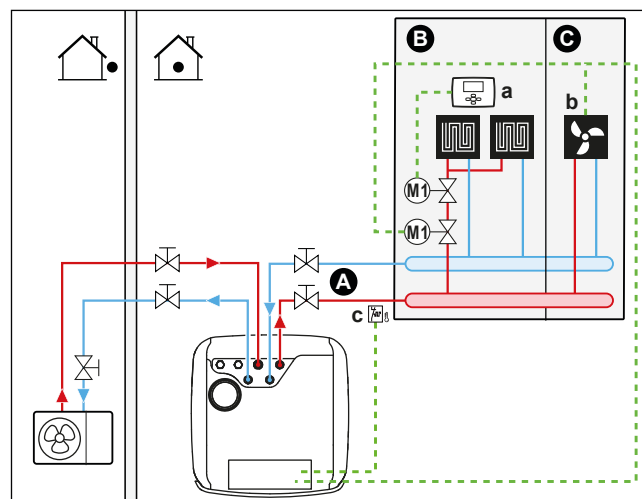Kombination: Fußbodenheizung + Wärmepumpen-Konvektoren – Mehrere Räume**Einrichtung**

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- a Externer Raumthermostat
- b Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- c Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - ["9.2 Anschlüsse am Außengerät"](#) [► 118]
 - ["9.3 Anschlüsse am Innengerät"](#) [► 123]
- Für jeden Raum mit Wärmepumpen-Konvektoren: Die Wärmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerät verbunden.
- Für jeden Raum mit Fußbodenheizung: Zwei Absperrventile (bauseitig zu liefern) sind vor der Fußbodenheizung installiert:
 - Ein Absperrventil, das die Warmwasserzufuhr verhindert, wenn der Raum keinen Heizbedarf hat. Die Raumthermostate werden an die Absperrventile für den Heizbedarf angeschlossen, müssen aber NICHT an das Innengerät angeschlossen werden. Das Innengerät liefert die ganze Zeit abfließendes Wasser. Es besteht die Möglichkeit, ein Programm für das abfließende Wasser zu programmieren.
 - Ein Absperrventil, um während des Kühlbetriebs in den Räumen mit Wärmepumpen-Konvektoren Kondensationsbildung auf dem Boden zu verhindern.
- Der Raumbetriebsmodus wird über einen Digitalausgang (siehe ["9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an"](#) [► 141]) des Innengeräts an gesendet:
 - Die Wärmepumpen-Konvektoren
 - An das Absperrventil

Das Signal schließt das Absperrventil, um Kondensation auf dem Boden während der Kühlung zu verhindern.

Dies ist eine **Feld-E/A** Verbindung (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [► 114]), bei der Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.
- Für jeden Raum mit Wärmepumpen-Konvektoren: Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:
 - Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
 - Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
 - Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
- Für jeden Raum mit Fußbodenheizung: Die Soll-Raumtemperatur wird über den externen Raumthermostat (verdrahtet oder drahtlos) eingestellt.
- An der in das Innengerät integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus für den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem externen Raumthermostat und an der Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerät übereinstimmt.



INFORMATION


Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des Ventilatz-Option EKVHPC an jedem Wärmepumpen-Konvektor.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Temperaturregelung des Geräts: ■ #: [1.12] ■ Feldeinstellungscode: 041	0 (Vorlauf): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Vorlauftemperatur geregelt.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ■ #: [3.6] ■ Feldeinstellungscode: 155	0 (Zusatzzone): Nur Hauptzone, keine Zusatzzone
Sicherheitsthermostat: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).

Zwei Zonen über Absperrventile

Einrichtung

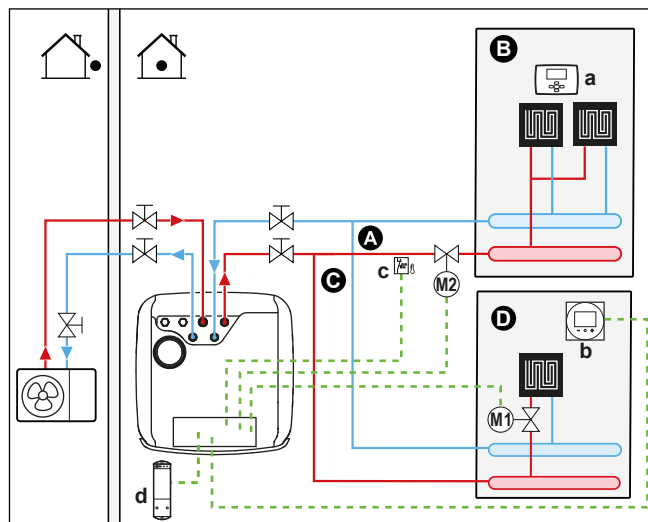

- A Zusatz-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Haupt-Vorlauftemperaturzone
- D Raum 2
- E Raum 3
- a Externer Raumthermostat
- b Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- c Sicherheitsthermostat (bauseitig)
- d Empfänger für drahtloses externes Raumthermostat

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:
 - "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [▶ 118]
 - "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]
- Für jede Etage mit Fußbodenheizung: Die gewünschte Raumtemperatur wird über den externen Raumthermostat (drahtgebunden oder drahtlos) eingestellt.

- Für die Hauptzone:
 - Die Raumtemperatur wird von der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird). Es wird empfohlen, den Sollwert für die Hauptzone und die Zusatzzone auf dieselbe Temperatur einzustellen und darauf zu achten, dass diese nicht zu niedrig ist (typischerweise: 20°C).
 - Stellen Sie sicher, dass die Wasserzirkulation in der Hauptzone möglich ist, wenn die Absperrventile geschlossen sind.
- Für die Zusatzzone:
 - Die Raumtemperatur wird vom drahtlosen externen Raumthermostat geregelt (optionale Ausstattung EKTRTB).
- Im Kühlmodus können Sie die Fußbodenheizung (Haupt- oder Zusatzzone) für die Erfrischung (keine echte Kühlung) zulassen oder NICHT zulassen.
 - **Wenn es zugelassen wird:**

Für die Hauptzone: Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung) und schließen Sie es an das Innengerät an (siehe ["9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an"](#) [▶ 136]). Das Absperrventil wird geschlossen, wenn die Anforderung der Hauptzone sinkt.

Für Zusatzzone: Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung) und schließen Sie es an das Innengerät an (siehe ["9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an"](#) [▶ 136]). Das Absperrventil wird geschlossen, wenn die Anforderung der Zusatzzone sinkt.
 - **Falls NICHT zulässig:**

Für die Hauptzone: Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung) und schließen Sie es an das Innengerät an (siehe ["9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an"](#) [▶ 136]). Das Absperrventil schließt sich, wenn die Anforderung der Hauptzone sinkt oder wenn Kühlung angefordert wird.

Für Zusatzzone: Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung) und schließen Sie es an das Innengerät an (siehe ["9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an"](#) [▶ 136]). Das Absperrventil schließt sich, wenn die Anforderung der Zusatzzone sinkt oder wenn Kühlung angefordert wird.

Bei diesen Anschlüssen handelt es sich um Field IO-Anschlüsse (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [▶ 114]), bei denen Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.



HINWEIS

Wenn eine Kühlungsanforderung vorliegt und die Kühlungszulassung für diese Zone AUS ist, wird die Pumpe nicht betrieben. Wenn Sie jedoch die Kühlung in dieser Zone aktivieren möchten, während die Pumpe weiterläuft und nur den Emitter sperrt, der keine Kühlung über das Absperrventil zulässt, müssen Sie den Heiz-/Kühlausgang für dieses Ventil im Feld IO auswählen (siehe ["9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an"](#) [▶ 141]).

Konfiguration

Einstellung	Wert
Gerätetemperatursteuerung Hauptzone ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	2 (Raum): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Umgebungstemperatur der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.

Einstellung	Wert
Zusatz-Zone: ■ #: [2.12] Feldeinstellungscode: 057	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Bei Wärmepumpen-Konvektoren: Externer Raumthermostat für die Zusatzzone ■ #: [2.13] ■ Feldeinstellungscode: 146	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf. Diese Einstellung wird standardmäßig aktiv sein.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ■ #: [3.6] ■ Feldeinstellungscode: 155	1 (Zusatzzone): Hauptzone + Zusatzzone
Absperrventil ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	Hauptzone: 1 (Hauptzonen-Absperrventil) Zusatzzone: 2 (Zusatzzonen-Absperrventil) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an " [▶ 136]).
Absperrventil während der Kühlung: Haupt-Zone: ■ #: [1.16] ■ Feldeinstellungscode: 050 Zusatz-Zone: ■ #: [2.33] ■ Feldeinstellungscode: 147	Das Absperrventil wird während der Kühlung geschlossen oder nicht, wenn diese Einstellung EIN oder AUS für die Haupt- oder Zusatzzone ist. Falls NICHT zulässig: 0 (Kühlervorgabe): Die Kühlungszulage ist AUS. Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung) (siehe " 9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an " [▶ 136]). Wenn es zugelassen wird: 1 (Kühlervorgabe) Die Kühlungszulage ist EIN.
Sicherheitsthermostat: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	9 (Sicherheitsthermostat) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an " [▶ 144]).

Vorteile


- **Komfort.** Die Kombination dieser beiden Heizverteilersysteme bietet folgende Vorteile:
 - Hervorragender Heizkomfort über die Fußbodenheizung
 - Exzellenter Kühlkomfort über die Wärmepumpen-Konvektor

▪ Effizienz.

- Zonen können ausgeschlossen werden, wenn der Bedarf für diese Zone über Absperrventile fällt.

Zwei Zonen über Pufferbehälter und 2 Pumpen

Einrichtung

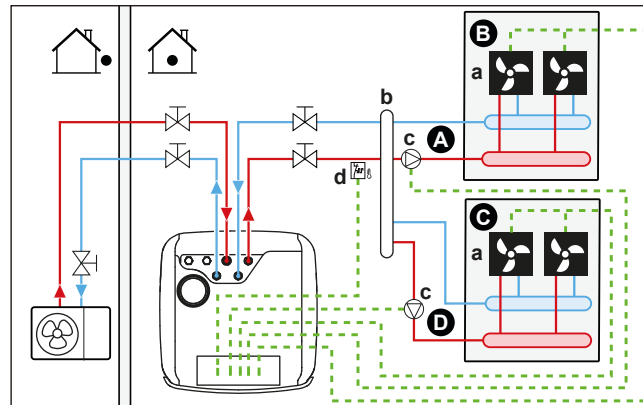

- A Zusatz-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- D Haupt-Vorlauftemperaturzone
- a Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- b Pufferbehälter
- c Pumpe
- d Sicherheitsthermostat (bauseitig)

- Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerät finden Sie unter:

- ["9.2 Anschlüsse am Außengerät"](#) [▶ 118]

- ["9.3 Anschlüsse am Innengerät"](#) [▶ 123]

- Für jeden Raum mit Wärmepumpen-Konvektoren: Die Wärmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerät verbunden.
- Installieren Sie einen Pufferbehälter (Feldversorgung) vor der Haupt- und Zusatzzone.
- Für die Hauptzone:

- Installieren Sie eine externe Pumpe (Feldversorgung) in der Hauptzone und schließen Sie sie an das Innengerät an (siehe ["9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an \(Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen\)"](#) [▶ 138]).
- Es wird empfohlen, den Sollwert für die Hauptzone und die Zusatzzone auf dieselbe Temperatur einzustellen und darauf zu achten, dass diese nicht zu niedrig ist (typischerweise: 20°C).
- Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:

Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors

Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen

Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung

- Die Heiz- bzw. Kühlbedarfssignale der einzelnen Wärmepumpen-Konvektoren werden parallel an den Digitaleingang des Innengeräts angeschlossen. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für den korrekten Bezug (Hauptzone:

X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1). Das Innengerät liefert die gewünschte zusätzliche Vorlauftemperatur nur, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorhanden ist.

■ Für die Zusatzzone:

- Installieren Sie eine externe Pumpe (Feldversorgung) in der Zusatzzone und schließen Sie sie an das Innengerät an (siehe ["9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an \(Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen\)"](#) [▶ 138]).
- Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:

Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors

Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen

Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung

- Die Heiz- bzw. Kühlbedarfssignale der einzelnen Wärmepumpen-Konvektoren werden parallel an den Digitaleingang des Innengeräts angeschlossen. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für den korrekten Bezug (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1). Das Innengerät liefert die gewünschte zusätzliche Vorlauftemperatur nur, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorhanden ist.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Gerätetemperatursteuerung Hauptzone ■ #: [1.12] ■ Feldeinstellungscode: 041	2 (Raum): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Umgebungstemperatur der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.
Zusatz-Zone: ■ #: [2.12] Feldeinstellungscode: 057	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.
Bei Wärmepumpen-Konvektoren: Externer Raumthermostat für die Zusatzzone ■ #: [2.13] ■ Feldeinstellungscode: 146	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf. Diese Einstellung wird standardmäßig aktiv sein.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ■ #: [3.6] ■ Feldeinstellungscode: 155	1 (Zusatzzone): Hauptzone + Zusatzzone
Externe Pumpe Hauptzone: ■ #: [13] ■ Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259]).	12 (K/H-Pumpe ext. Haupt) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe "9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen)" [▶ 138])

Einstellung	Wert
Externe Pumpe Zusatzzone: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	13 (K/H-Pumpe ext. Zusatz) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen) " [▶ 138])
Bizone-Systemtyp ▪ #: [3.13.1] Feldeinstellungscode: 008	1 (Entkoppelt)
Sicherheitsthermostat: ▪ #: [13] ▪ Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	9 (Sicherheitsthermostat) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an " [▶ 144]).

**HINWEIS**

Wenn nur eine Pumpe enthalten ist, die üblicherweise für die Haupt- oder Zusatzzone verwendet wird, dann installieren Sie eine Pumpe (Feldversorgung) und schließen Sie sie an die richtige **Feld-E/A** ([13] - K/H-Sekundärpumpe) an. Die Pumpe wird aktiviert, wenn eine Anforderung von einer der Zonen (Haupt- oder Zusatzzone) vorliegt.

6.2.3 Mehrere Räume – Zwei Vorlauftemperaturzonen

Wenn die für jeden Raum ausgewählten Heizverteilsysteme für unterschiedliche Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, können Sie verschiedene Vorlauftemperaturzonen (maximal 2) verwenden.

In diesem Dokument bedeutet:

- Haupt-Zone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur beim Heizen und der höchsten nominalen Temperatur beim Kühlen
- Zusatzzone = Zone mit der höchsten nominalen Temperatur beim Heizen und der niedrigsten nominalen Temperatur beim Kühlen

**VORSICHT**

Wenn es mehr als eine Zone mit abfließendem Wasser gibt, müssen Sie **IMMER** eine Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu verringern (beim Heizen)/zu erhöhen (beim Kühlen), wenn in der Zusatz-Zone eine Anforderung vorliegt.

Typisches Beispiel:

Raum (Zone)	Wärme-Emittenten: Nominale Temperatur
Wohnzimmer (Haupt-Zone)	Fußbodenheizung: ▪ Beim Heizen: 35°C ▪ Beim Kühlen ^(a) : 20°C (nur Erfrischung, kein wirkliches Kühlen zulässig)


Raum (Zone)	Wärme-Emittenten: Nominale Temperatur
Schlafzimmer (Zusatz-Zone)	Wärmepumpen-Konvektoren: - Beim Heizen: 45°C - Beim Kühlen: 12°C

^(a) Im Kühlmodus können Sie zulassen, dass die Fußbodenheizung (Hauptzone) Erfrischung (aber keine echte Kühlung) bringt oder dies NICHT zulassen. Beachten Sie die Einrichtung im Folgenden.


Einrichtung

Drei Bizone-Bausatz-Systemvariationen sind möglich:

1 System ohne Hydraulikseparator:

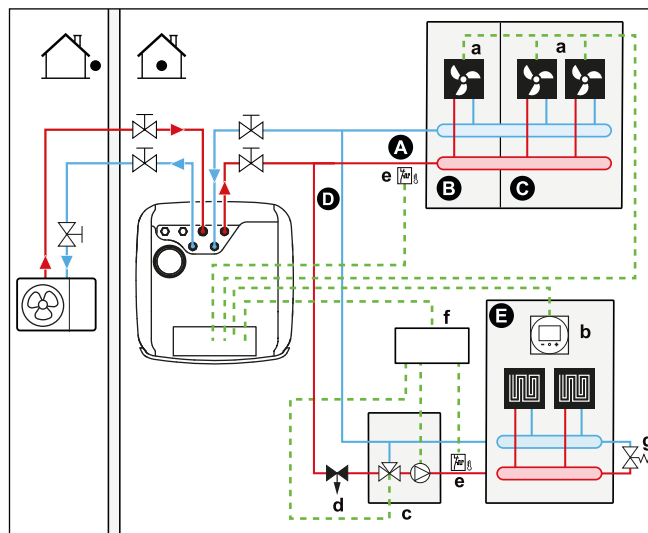


2 System mit Hydraulikseparator für Hauptzone:

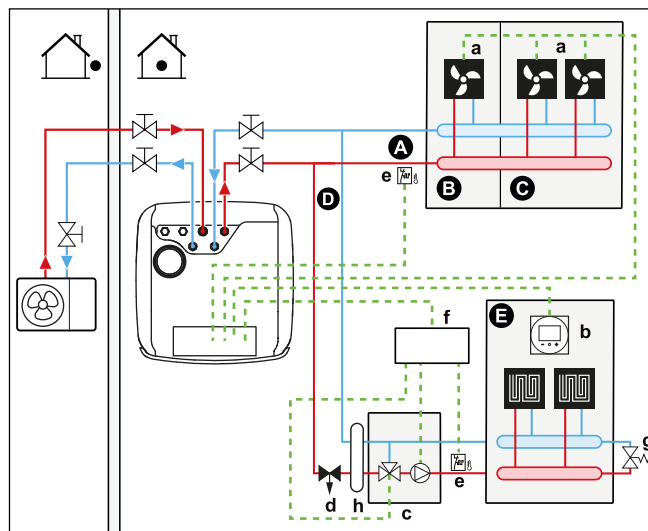

3 System mit Hydraulikseparator für beide Zonen:

Bei diesem System ist eine Direktpumpe für die Zusatzzone erforderlich.

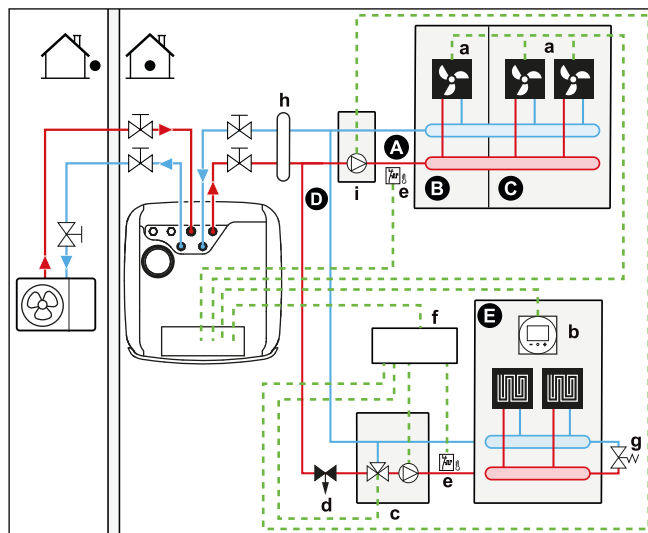

- A Zusatz-Vorlauftemperaturzone
- B Raum 1
- C Raum 2
- D Haupt-Vorlauftemperaturzone
- E Raum 3
- a Wärmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)
- b Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- c Mischventilstation
- d Druckregelventil (bauseitige Bereitstellung)
- e Sicherheitsthermostat (bauseitig)
- f Bizone-Bausatz Schaltkasten (EKMIKPOA)
- g Bypass-Ventil
- h Hydraulikseparator (Ausgleichsbehälter)
- i Direktpumpe (für Zusatzzone) (z. B. nicht gemischte Pumpengruppe EKMIKHUA)



INFORMATION

Vor der Mischventilstation sollte ein Druckregelventil integriert werden. Dies gewährleistet die korrekte Wasserdurchflussbalance zwischen der Vorlauftemperatur-Hauptzone und der Vorlauftemperatur-Zusatzzone in Relation zur gewünschten Kapazität beider Wassertemperaturzonen.

- Für die Hauptzone:
 - Die Mischventilstation (einschließlich Pumpe + Mischventil) wird vor der Fußbodenheizung installiert.
 - Die Mischventilstation wird über die Bizone-Bausatz-Steuerung (EKMIKPOA) auf Grundlage der Heizanforderung des Raums gesteuert.
 - Die Raumtemperatur wird von der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).
 - Stellen Sie sicher, dass eine Wasserzirkulation in der Hauptzone möglich ist, wenn die Absperrventile geschlossen sind

- Für die Zusatzzone:
 - Die Soll-Raumtemperatur wird über die Steuerung der Wärmepumpen-Konvektoren eingestellt. Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:
 Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors
 Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen
 Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
 - Die Heiz- bzw. Kühlbedarfssignale der einzelnen Wärmepumpen-Konvektoren werden parallel an den Digitaleingang des Innengeräts angeschlossen. Siehe Zusatzbuch für optionale Ausstattungen für den korrekten Bezug (Hauptzone: X43M/4 und X43M/5; für Zusatzzone: X43M/4 und X43M/1). Das Innengerät liefert die gewünschte zusätzliche Vorlauftemperatur nur, wenn ein tatsächlicher Bedarf vorhanden ist.
- Im Kühlmodus können Sie die Fußbodenheizung (Haupt- oder Zusatzzone) für die Erfrischung (keine echte Kühlung) zulassen oder NICHT zulassen.
 - **Wenn es zugelassen wird:**
 Installieren Sie KEIN Absperrventil.
 - **Falls NICHT zulässig:**
 Für die Hauptzone: Die Pumpe des Mischsatzes arbeitet nicht, wenn die Anforderung der Hauptzone sinkt oder wenn Kühlung angefordert wird.
 Für Zusatzzone: Installieren Sie ein Absperrventil (Feldversorgung), wenn keine Direktpumpe (Feldversorgung) angeschlossen ist. Schließen Sie das Absperrventil an das Innengerät an (siehe ["9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an"](#) [► 136]). Das Absperrventil schließt sich, wenn die Anforderung der Zusatzzone sinkt oder wenn Kühlung angefordert wird. Wenn eine direkte Pumpe installiert ist, wird die Pumpe gestoppt, wenn die Anforderung der Zusatzzone sinkt oder wenn Kühlung angefordert wird. Schließen Sie die Direktpumpe an den Schaltkasten des Bizone-Bausatzes (EKMIKPOA) an.
 Bei diesen Anschlüssen handelt es sich um Field IO-Anschlüsse (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [► 114]), bei denen Sie auswählen können, welche Anschlusspins Sie verwenden möchten.



HINWEIS

Bei der Verwendung von großvolumigen Pufferbehältern wird NICHT empfohlen, Absperrventile zu verwenden, die normalerweise offen sind. Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, werden normalerweise offene Absperrventile in eine offene Position gebracht. In diesem Fall ist es möglich, dass kaltes Wasser in den Kreislauf eindringt, was eine Kühlung NICHT zulässt.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Gerätetemperatursteuerung Hauptzone ▪ #: [1.12] ▪ Feldeinstellungscode: 041	2 (Raum): Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Umgebungstemperatur der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.
Zusatz-Zone: ▪ #: [2.12] Feldeinstellungscode: 057	1 (Externer Raumthermostat): Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat geregelt.

Einstellung	Wert
Bei Wärmepumpen-Konvektoren: Externer Raumthermostat für die Zone zusätzlich ▪ #: [2.13] Feldeinstellungscode: 146	1 (1 Kontakt): Wenn der verwendete externe Raumthermostat oder der Wärmepumpen-Konvektor nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung senden kann. Keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf. Diese Einstellung wird standardmäßig aktiv sein.
Anzahl der Wassertemperaturzonen: ▪ #: [3.6] ▪ Feldeinstellungscode: 155	1 (Zusatzzone): Hauptzone + Zusatzzone
Mischstation installiert: ▪ #: [3.13.5] ▪ Feldeinstellungscode: 099	1 (Ja): Ein Bizone-Bausatz wird installiert, um eine zusätzliche Temperaturzone einzurichten.
Mischzonen-System: ▪ #: [3.13.1] ▪ Feldeinstellungscode: 008	0 (Nicht entkoppelt): Siehe oben beschriebene Systemvariante 1 1 (Entkoppelt): Siehe die oben beschriebenen Systemvarianten 2 und 3
Absperrventil (wenn keine Kühlung erlaubt ist) ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	Zusatzzone: 2 (Zusatzzonen-Absperrventil) Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an" [▶ 136]).
Pumpe während der Kühlung für die Hauptzone: ▪ #: [1.16] ▪ Feldeinstellungscode: 050 Pumpe oder Absperrventil während der Kühlung für Zusatzzone: ▪ #: [2.33] ▪ Feldeinstellungscode: 147	Hauptzone: Die Pumpe stoppt während der Kühlung, wenn die Kühlungszulage für die Hauptzone AUS ist. Zusatzzone: Die Pumpe stoppt oder das Absperrventil schließt während der Kühlung, wenn die Kühlzugabe für die Hauptzone AUS ist. Falls NICHT zulässig: 0 (Kühlenvorgabe): Die Kühlungszulage ist AUS. Wenn es zugelassen wird: 1 (Kühlenvorgabe): Die Kühlungszulage ist EIN.
Sicherheitsthermostat Hauptzone:	Zum Anschluss an den Schaltkasten des Bizone-Bausatzes (EKMIKPOA).
Sicherheitsthermostat Zusatzzone: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	Zum Anschluss an das Gerät 9 (Sicherheitsthermostat): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie auswählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144]).

Weitere Informationen zur Konfiguration des Bizone-Bausatzes finden Sie unter [3.13] **Mischstation** im Kapitel "Einstellungen" des Konfigurationshandbuchs.

Vorteile

- **Komfort.**

- Die Kombination der beiden Heizverteilsysteme bietet einen hervorragenden Heizkomfort der Fußbodenheizung sowie einen exzellenten Kühlkomfort der Wärmepumpen-Konvektoren.

- **Effizienz.**

- Abhängig vom Bedarf liefert das Innengerät unterschiedliche Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der verschiedenen Wärme-Emittenten übereinstimmt.
- Die Fußbodenheizung bietet in Kombination mit dem Wärmepumpensystem die beste Leistung.

6.3 Einrichten der Bivalent-Wärmequellen

Das Gerät mit dem integrierten Energiespeicher bietet verschiedene Möglichkeiten, um Zusatz- und Bivalent-Wärmequellen für Brauchwasser und Raumheizung zu integrieren. So kann das System für jede individuelle Installation für minimalen Energieverbrauch und maximalen Benutzerkomfort optimiert werden.

6.3.1 Einstellen einer direkten zusätzlichen Wärmequelle für die Raumheizung



INFORMATION

Direkt (SH) ist nur möglich, wenn 1 Vorlauftemperaturzone mit folgenden Elementen vorhanden ist:

- Raumthermostatregelung ODER
- Regelung durch externen Raumthermostat.

- Die Raumheizung kann erfolgen durch:
 - Das Innengerät
 - Einen zusätzlichen, an das System angeschlossenen Kessel (bauseitig zu liefern)
- Wenn es eine Heizanforderung gibt, starten das Innengerät oder der Zusatzkessel den Betrieb. Welches dieser Geräte läuft, hängt von der Außentemperatur ab (Status der Umschaltung zur externen Wärmequelle). Wenn das Erlaubnissignal den Betrieb des zusätzlichen Boilers zulässt, wird der Heizbetrieb durch das Innengerät automatisch AUSgeschaltet.
- Der bivalente Betrieb ist möglich, wenn die Raumheizung aktiviert ist.
- Brauchwasser wird immer vom Pufferspeicher des Innengeräts erzeugt.



INFORMATION

- Während des Heizbetriebs der Wärmepumpe wird die Wärmepumpe betrieben, um die über die Benutzerschnittstelle eingestellte Solltemperatur zu erreichen. Wenn der witterungsgeführte Betrieb aktiv ist, wird die Wassertemperatur automatisch abhängig von der Außentemperatur reguliert.
- Bei Heizbetrieb durch den zusätzlichen Boiler heizt dieser so lange, bis die über die Steuerung des zusätzlichen Boilers eingestellte Soll-Wassertemperatur erreicht ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Solltemperatur des Kessels mit der Solltemperatur des Geräts übereinstimmt, die vom Sollwert der Überhitzung abhängt.




INFORMATION

Die maximale Vorlauftemperatur wird durch die Einstellung [3.12] **Überhitzungs-Sollwert** bestimmt. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **im System**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Die maximale Vorlauftemperatur **in der Hauptzone** wird anhand der Einstellung [1.19] **Überhitzung Wasserkreis** bestimmt, nur wenn [3.13.5] **Mischstation installiert** aktiviert ist. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **in der Hauptzone**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Einrichtung

- Integrieren Sie den direkten (SH) Zusatzkessel wie folgt:

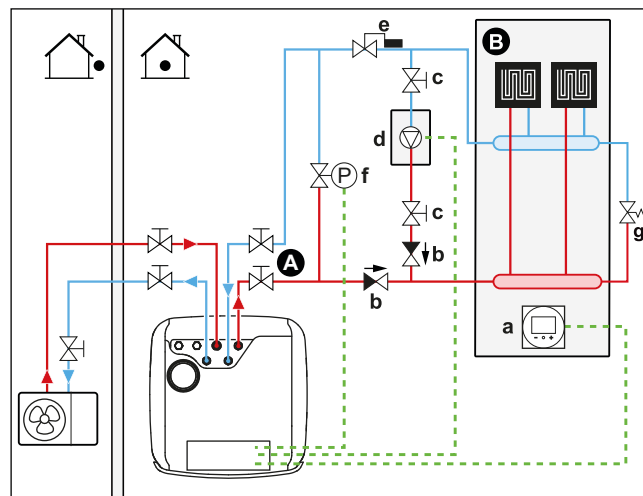

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Ein einzelner Raum
- a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- b Rückschlagventil (bauseitig zu liefern)
- c Absperrventil (bauseitig zu liefern)
- d Zusätzlicher Kessel (bauseitig zu liefern)
- e Aquastat-Ventil (bauseitig zu liefern)
- f Bypass-Ventil gesteuert (Feldversorgung)
- g Bypass-Ventil mechanisch (Feldversorgung)



HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass der zusätzliche Boiler und dessen Integration in das System der gültigen Gesetzgebung entspricht.
- Daikin ist NICHT verantwortlich für die unsachgemäße oder unsichere Nutzung des zusätzlichen Kesselsystems.

- Stellen Sie sicher, dass das Rücklaufwasser zur Wärmepumpe NICHT mehr als 75°C beträgt. Um dies zu tun:
 - Stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur über die Zusatzkesselsteuerung auf maximal 75°C ein.
 - Installieren Sie ein Aquastat-Ventil im Rücklauf der Wärmepumpe. Stellen Sie das Aquastat-Ventil so ein, dass es über 75°C schließt und unter 75°C öffnet.
- Installieren Sie Rückschlagventile.
- Die externe Wärmequelle (Zusatzkessel) wird über das EIN/AUS-Signal des Innengeräts gesteuert. Siehe ["9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an"](#) [▶ 141]. Dies ist eine **Feld-E/A** Verbindung (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [▶ 114]), bei der Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.
- Informationen zur Einrichtung der Wärme-Emittenten finden Sie unter ["6.2 Einstellen des Raumheizungs-/kühlsystems"](#) [▶ 37].

Konfiguration

Einstellung	Wert
Bivalenter Kessel: ▪ #: [5.37] Feldeinstellungscode: 093	1(Bivalent-Voreinstellung): Der bivalente Kessel für die Raumheizung ist installiert und kann in Betrieb genommen werden.
Hysterese für die Außentemperatur: ▪ #: [5.14.4] Feldeinstellungscode: 021	3 (Bivalent-Hysterese): Hysterese der Außentemperatur bei der Umschaltung von Wärmepumpe auf Bivalent-/Tankkessel. Bereich 2~10°C, Schrittweite 1°C
Einsatzbereich: ▪ #: [5.14.2] Feldeinstellungscode: Untere Temperaturgrenze: 024 Obere Temperaturgrenze: 023	Untere Temperaturgrenze: 0 Obere Temperaturgrenze: 5 Wählen Sie die untere und obere Außentemperaturgrenze, bei der die Wärmepumpe auf die zusätzliche Wärmequelle umschaltet. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch für die Konfiguration.

Einstellung	Wert
Zeitmessung nach dem Lauf: ■ #: [5.14.6] Feldeinstellungscode: 025	600 Sekunden (Timer nach der Ausführung): Legt die Mindestzeit fest, die die bivalente Kesselpumpe in der Raumheizung nach Beendigung der Anforderung eingeschaltet bleibt. Dieser Timer wird ab dem Moment ausgelöst, in dem das bivalente Gerät AUSgeschaltet wird. Sie verhindert, dass in einen anderen Modus gewechselt wird, solange der Timer läuft. Während dieser Zeit bleibt das Bypass-Ventil geöffnet, um den Durchfluss über das Innengerät zu gewährleisten (die Pumpen könnten parallel laufen, so dass kein Durchfluss über das eine oder das andere System erfolgt). Diese Einstellung muss entsprechend dem Nachlauftimer der Kesselpumpe angepasst werden, wenn die Anforderung endet. Erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller des Kessels nach dem richtigen Wert. Bereich 0~1500 Sekunden, Schrittweite 1 Sekunde
Externe Wärmequelle: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	4 (Externe Heizquelle) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an " [▶ 141])
Bivalentes Bypass-Ventil: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	9 (Bivalentes Bypass-Ventil) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.11 So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an " [▶ 142])




HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass die Bilanzhysterese genügend Unterschied aufweist, um ein zu häufiges Umschalten zwischen Innengerät und zusätzlichem Boiler zu verhindern.
- Da die Außentemperatur vom Außenluftthermistor des Außengeräts gemessen wird, installieren Sie das Außengerät im Schatten, so dass es NICHT durch direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt oder ein-/ausgeschaltet wird.
- Häufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im zusätzlichen Boiler führen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Boilers.

Umschaltung zu externer Wärmequelle durch einen Hilfskontakt

- Beim Hilfskontakt kann es sich um folgende Elemente handeln:
 - Ein Außentemperaturthermostat
 - Ein Tarifschalter
 - Ein manuell bedienter Kontakt
 - ...
- Einstellung: Schließen Sie die folgende bauseitige Verkabelung an:

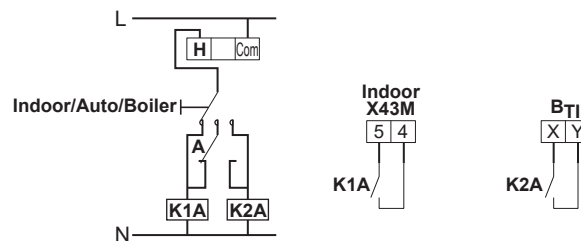

- B_n** Eingang Kessel-Thermostat
A Zusätzlicher Schaltkontakt (normalerweise geschlossen)
H Raumthermostat für Heizen-Anforderung (optional)
K1A Zusatz-Relais zur Aktivierung des Innengeräts (bauseitig zu liefern)
K2A Zusatz-Relais zur Kessel-Aktivierung (bauseitig zu liefern)
Indoor Innengerät
Auto Automatisch
Boiler Kessel



HINWEIS


- Achten Sie darauf, dass der Hilfskontakt genügend Unterschied oder Zeitverzögerung aufweist, um ein zu häufiges Umschalten zwischen Innengerät und zusätzlichem Boiler zu verhindern.
- Wenn der Hilfskontakt ein draußen angebrachter Thermostat ist, dann installieren Sie diesen im Schatten, damit er NICHT durch direkte Sonneneinstrahlung beeinflusst wird oder aus- und eingeschaltet werden kann.
- Häufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im zusätzlichen Kessel führen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Kessels.

6.3.2 Einrichten einer indirekten zusätzlichen Wärmequelle für Brauchwasser und Raumheizung

Der Zusatzkessel (bauseitige Bereitstellung) ist an den Speicher angeschlossen und wird durch das EIN/AUS-Signal des Innengeräts gesteuert. Er kann das Brauchwasserheizen und, falls durch den Benutzer zugelassen, das Raumheizen über die Unterstützung der Erwärmung des Speichers übernehmen. Ob die Wärmepumpe oder der Zusatzkessel laufen, hängt von den Außen- und Speichertemperaturen ab.

Einrichtung

- 1 Integrieren Sie den zusätzlichen Boiler wie folgt:

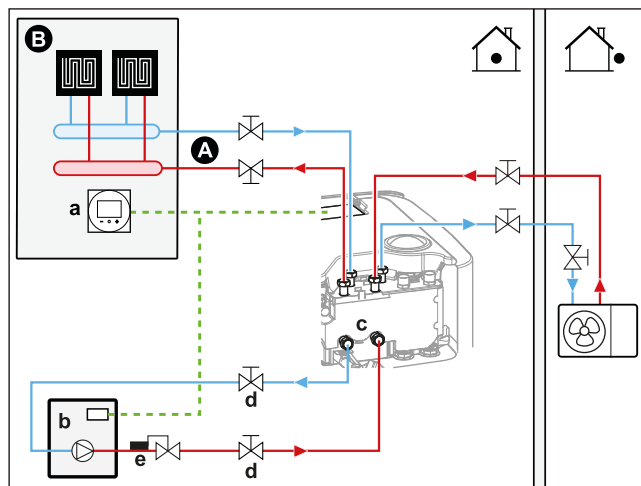

- A Haupt-Vorlauftemperaturzone
- B Ein einzelner Raum
- a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)
- b Zusätzlicher Kessel (bauseitig zu liefern)
- d Absperrventil (bauseitig zu liefern)
- e Aquastat-Ventil (bauseitig zu liefern)



HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass der zusätzliche Boiler und dessen Integration in das System der gültigen Gesetzgebung entspricht.
- Daikin ist NICHT verantwortlich für die unsachgemäße oder unsichere Nutzung des zusätzlichen Kesselsystems.

- Stellen Sie sicher, dass das Rücklaufwasser zum Speicher 95°C NICHT überschreitet. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
 - Stellen Sie die Soll-Wassertemperatur über die Zusatzkesselsteuerung auf maximal 95°C ein.
 - Installieren Sie ein Aquastat-Ventil im Rücklauf der Wärmepumpe. Stellen Sie das Aquastat-Ventil so ein, dass es bei über 95°C schließt und bei unter 95°C öffnet.
- Die externe Wärmequelle (Zusatzkessel) wird über das EIN/AUS-Signal des Innengeräts gesteuert. Siehe ["9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an"](#) [► 141]. Dies ist eine **Feld-E/A** Verbindung (siehe ["9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen"](#) [► 114]), bei der Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Bivalenter Kessel: ▪ #: [5.37] Feldeinstellungscode: 093	1(Bivalent-Voreinstellung): Der bivalente Kessel für die Raumheizung ist installiert und kann in Betrieb genommen werden.
Hysterese für die Außentemperatur: ▪ #: [5.14.4] Feldeinstellungscode: 021	3 (Bivalent-Hysterese): Hysterese der Außentemperatur bei der Umschaltung von Wärmepumpe auf Bivalent-/Tankkessel. Bereich 2~10°C, Schrittweite 1°C

Einstellung	Wert
Einsatzbereich: ■ #: [5.14.2] Feldeinstellungscode: Untere Temperaturgrenze: 024 Obere Temperaturgrenze: 023	Untere Temperaturgrenze: 0 Obere Temperaturgrenze: 5 Wählen Sie die untere und obere Außentemperaturgrenze, bei der die Wärmepumpe auf die zusätzliche Wärmequelle umschaltet. Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch für die Konfiguration.
Zeitmessung nach dem Lauf: ■ #: [5.14.6] Feldeinstellungscode: 025	600 Sekunden (Timer nach der Ausführung): Legt die Mindestzeit fest, die die bivalente Kesselpumpe in der Raumheizung nach Beendigung der Anforderung eingeschaltet bleibt. Dieser Timer wird ab dem Moment ausgelöst, in dem das bivalente Gerät AUSgeschaltet wird. Sie verhindert, dass in einen anderen Modus gewechselt wird, solange der Timer läuft. Während dieser Zeit bleibt das Bypass-Ventil geöffnet, um den Durchfluss über das Innengerät zu gewährleisten (die Pumpen könnten parallel laufen, so dass kein Durchfluss über das eine oder das andere System erfolgt). Diese Einstellung muss entsprechend dem Nachlauf timer der Kesselpumpe angepasst werden, wenn die Anforderung endet. Erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller des Kessels nach dem richtigen Wert. Bereich 0~1500 Sekunden, Schrittweite 1 Sekunde
Externe Wärmequelle: ■ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter " 18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen " [▶ 259]).	4 (Externe Heizquelle) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe " 9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an " [▶ 141])

**HINWEIS**

- Da die Außentemperatur vom Außenluftthermistor des Außengeräts gemessen wird, installieren Sie das Außengerät im Schatten, so dass es NICHT durch direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt oder ein-/ausgeschaltet wird.
- Häufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im zusätzlichen Kessel führen.

6.3.3 Einrichten eines Solarsystems über einen Drain-Back-Anschluss


Ein druckloses Solarsystem kann direkt über einen Drain-Back-Anschluss an den Speicher angeschlossen werden.

Die Installationsanweisungen finden Sie in der Installationsanleitung der Regel- und Pumpeneinheit für Solaranlagen (EKSRRPS4*).

Die Installationsanweisungen finden Sie in der Installationsanleitung des Solar-Drainback-Kits (EKECDBCO3A*).

Einrichtung

- 1 Integrieren Sie das Solarsystem wie folgt:

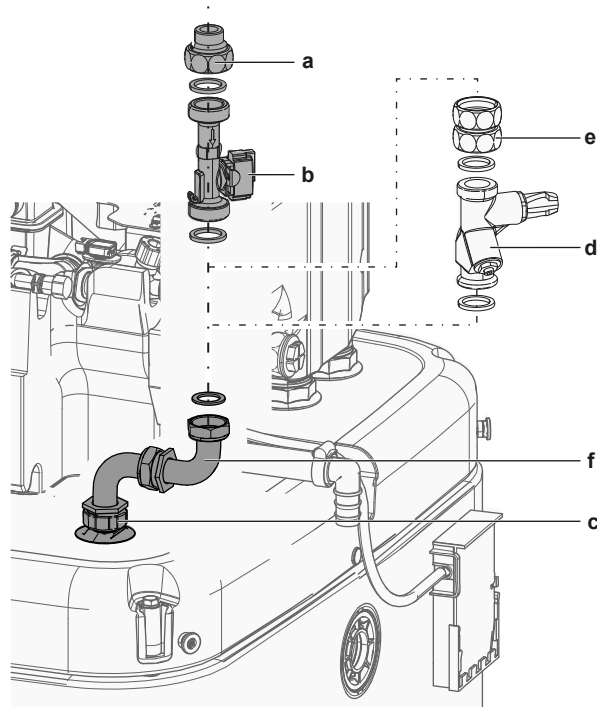

- a Drain-Back-Solar-Flussrichtung (EKSRRPS4*)
- b Flusssensor (EKSRRPS4*)
- c Drainback-Anschluss (EKECDBCO3A*)
- d Flussregelventil (optional)
- e Kupplungsbaugruppe (optional)
- f Drain-Back-Anschlusssatz (EKECDBCO3A*)



VORSICHT

Die Solarpanel MÜSSEN höher als das Innengerät installiert werden. Ein Gefälle mit einer minimalen Neigung der Solarleitungen MUSS garantiert sein. So ist der vollständige Abfluss vom Solarsystem möglich, wodurch Frostschäden vermieden werden.

Konfiguration




INFORMATION

Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

6.3.4 Einrichten eines Solarsystems über den Bivalent-Wärmetauscher

Einrichtung

- 1 Integrieren Sie das Solarsystem wie folgt:

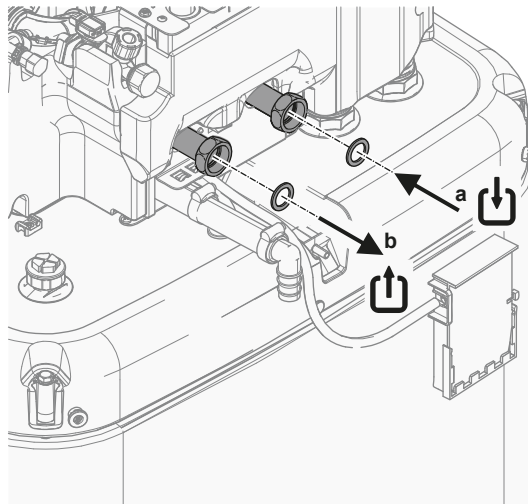

- a Bivalenter Wärmetauscher IN
- b Bivalenter Wärmetauscher OUT

Konfiguration




INFORMATION

Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

6.4 Einrichten des Speichers

6.4.1 Systemlayout – Integrierter Speicher

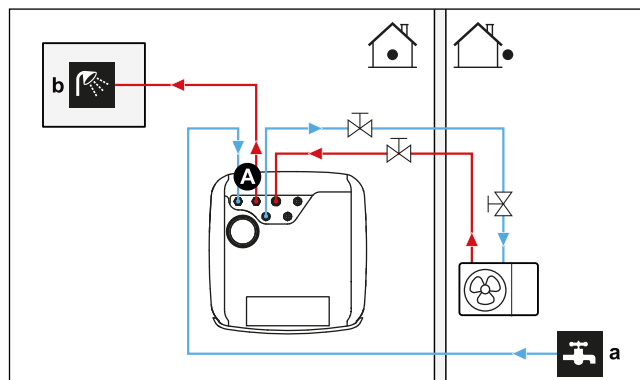

- A Brauchwasser
- a Kaltwassereinlass
- b Warmwasserauslass

6.4.2 Auswählen des Volumens und der Soll-Temperatur für den Speicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heiß wahr. Daher wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein äquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C ausgedrückt. Sie können die Speichertemperatur jedoch auch höher einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem Wasser gemischt (Beispiel: 15°C). Die sich daraus ergebende Brauchwassertemperatur hängt von diesem Sollwert sowie der tatsächlichen Speichertemperatur ab.

Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den Brauchwasserverbrauch (äquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C) anhand dieser gängigen Wasservolumen:

Frage	Typisches Wasservolumen
Wie oft wird bei Ihnen täglich geduscht?	1 Dusche = 10 min×10 l/min = 100 l
Wie oft wird bei Ihnen täglich gebadet?	1 Bad = 150 l
Wie viel Wasser wird täglich in der Küche verbraucht?	1 Spülen = 2 min×5 l/min = 10 l
Gibt es weiteren Brauchwasserbedarf?	—

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen) beträgt pro Tag:

- 3 x Dusche
- 1 x Bad
- 3 x Spülen

Dann Brauchwasserverbrauch = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Mögliche Speichervolumen

Typ	Äquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C
Integrierter Energiespeicher	Näherungswerte des äquivalenten Warmwasservolumens bei 40°C für den Sollwert des Speichers bei durchschnittlichem Klima ▪ 300 - 48°C: ~155 l Mischwasser bei 40°C ▪ 500 - 47°C: ~236 l Mischwasser bei 40°C

Tipps zum Energiesparen


- Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht, können Sie ein Wochenprogramm mit verschiedenen Speicher-Solltemperaturen für jeden Tag programmieren.
- Je niedriger die Speicher-Solltemperatur, desto kostengünstiger. Bei Auswahl eines größeren Speichers können Sie die Speicher-Solltemperatur senken.
- Die Wärmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen Temperatur von 63°C erzeugen (57°C bei niedrigen Außentemperaturen). Der in die Wärmepumpe integrierte elektrische Widerstand kann diese Temperatur erhöhen. Dies verbraucht jedoch mehr Energie. Wir empfehlen, die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur unter 63°C einzustellen, um die Verwendung des elektrischen Widerstands zu vermeiden.
- Je höher die Außentemperatur, umso bessere ist die Leistung der Wärmepumpe.
 - Wenn die Energiepreise tagsüber und nachts identisch sind, empfehlen wir das Heizen des Speichers bei Tag.
 - Wenn die Energiepreise nachts niedriger sind, empfehlen wir das Heizen des Speichers bei Nacht.
- Wenn die Wärmepumpe Brauchwasser produziert, kann sie keinen Raum heizen. Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser benötigen und einen Raum heizen müssen, empfehlen wir das Heizen des Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die Raumheizungsanforderung geringer ist.

6.4.3 Einstellung und Konfiguration – Speicher

- Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch können Sie den Speicher mehrmals täglich aufheizen.
- Um den Speicher auf die Speicher-Solltemperatur zu heizen, können Sie folgende Energiequellen verwenden:
 - Thermodynamischer Zyklus der Wärmepumpe
 - Elektrische Reserveheizung
 - Bivalent-Wärmequelle, siehe ["6.3 Einrichten der Bivalent-Wärmequellen"](#) [59]
- Weitere Informationen über die Optimierung des Energieverbrauchs für die Brauchwasserbereitung finden Sie unter ["10 Konfiguration"](#) [152].

6.4.4 Brauchwasser-Pumpe für sofortiges Warmwasser

Einrichtung

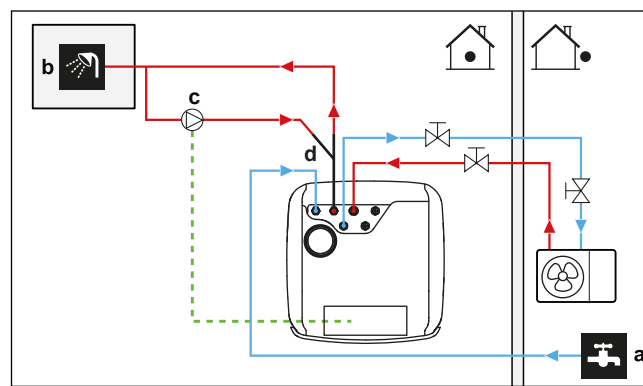

- a Kaltwassereinlass
- b Heißwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
- c Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
- d Rezirkulations-Bausatz (141554) (optional)

- Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn verfügbar.
- Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und auszuführen. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung finden Sie unter ["9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an \(Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen\)"](#) [138].
- Die Installationsanweisungen des optionalen Rückführanschlusses sind der Installationsanleitung des Rückführkits (141554) zu entnehmen.


Konfiguration

Einstellung	Wert
Brauchwasserpumpe: ▪ #: [4.13] ▪ Feldeinstellungscode: 149	1 (Sofortiges Warmwasser): Die Wasserpumpe beginnt zu laufen, wenn das Programm für die sofortige Warmwasserbereitung aktiv ist.

- Sie können ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe über die Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im Konfiguration-Referenzhandbuch.

6.4.5 Brauchwasser-Pumpe für Desinfektion

Einrichtung

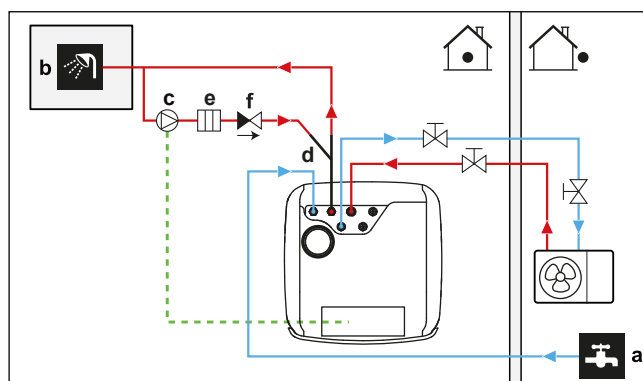

- a Kaltwassereinlass
- b Heißwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
- c Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
- d Rezirkulations-Bausatz (141554) (optional)
- e Heizelement (bauseitig zu liefern)
- f Rückschlagventil (bauseitig zu liefern)


- Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und auszuführen. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung finden Sie unter "[9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an \(Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen\)](#)" [▶ 138].
- Wenn die geltende Gesetzgebung eine höhere Temperatur als den maximalen Sollwert des Tanks während der Desinfektion vorschreibt (siehe Feldeinstellung 073), können Sie eine Brauchwasserpumpe und einen Heizstab wie oben gezeigt anschließen.
- Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum Entnahmepunkt erfordert, können Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschließen.

Konfiguration

Einstellung	Wert
Brauchwasserpumpe:	2 (Desinfektion): Die Brauchwasserpumpe läuft an, wenn der Desinfektionsvorgang aktiv ist.
▪ #: [4.13]	
▪ Feldeinstellungscode: 149	

6.4.6 Warmwasserpumpe für sofortiges Warmwasser und Desinfektion

Einrichtung

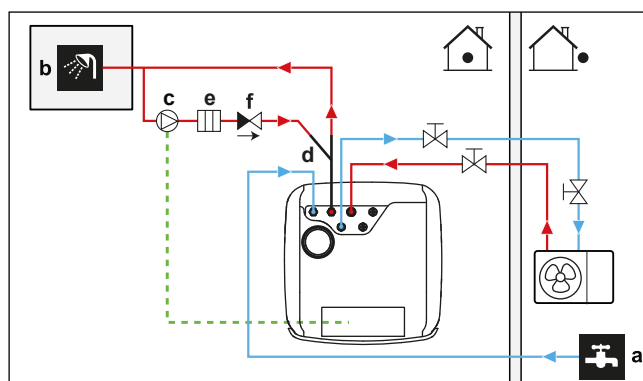

- a Kaltwassereinlass
- b Heißwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))

- c Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
- d Rezirkulations-Bausatz (141554) (optional)
- e Heizelement (bauseitig zu liefern)
- f Rückschlagventil (bauseitig zu liefern)

- Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und auszuführen. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung finden Sie unter "[9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an \(Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen\)](#)" [► 138].
- Wenn die geltende Gesetzgebung eine höhere Temperatur als den maximalen Sollwert des Tanks während der Desinfektion vorschreibt (siehe Feldeinstellung 073), können Sie eine Brauchwasserpumpe und einen Heizstab wie oben gezeigt anschließen.
- Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum Entnahmepunkt erfordert, können Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschließen.

Konfiguration

Einstellung	Wert
DWH-Pumpe: ▪ #: [4.13] ▪ Feldeinstellungscode: 149	3 (Beide): Die Wasserpumpe beginnt zu laufen, wenn der Desinfektionsbetrieb aktiv ist oder wenn das Programm für die sofortige Warmwasserbereitung aktiv ist.

- Sie können ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe über die Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im Konfiguration-Referenzhandbuch.

6.5 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle



HINWEIS


Stellen Sie eine Mindestleistungsaufnahme von $\pm 4,2$ kW ein, um zu gewährleisten:

- Abtaubetrieb. Andernfalls, wenn die Enteisung mehrfach unterbrochen wird, friert der Wärmetauscher ein.
- Schutzfunktionen, die aktiv bleiben.

6.5.1 Leistungsbegrenzung durch intelligente Wattmeter

Die Leistungsbegrenzung ist nützlich, um eine maximale Leistungs- oder Stromaufnahme des Systems zu gewährleisten. In einigen Ländern ist der maximale Stromverbrauch für Raumheizung, Raumkühlung und Warmwasserbereitung gesetzlich begrenzt.

Die Leistung bzw. der Strom des gesamten Systems wird durch einen Digitaleingang dynamisch begrenzt. Die Leistungsbegrenzungsstufe wird über das Raumbedienmodul eingestellt.

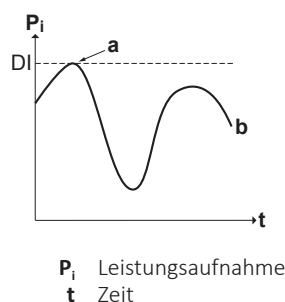

- DI** Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsächlich zugeführte Leistung

Einrichtung

- Im Falle eines Niederspannungszählers Smart Grid ist keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich.
- Im Falle von Smart Grid-Hochspannungszählern. Dies erfordert die Installation von **1 Relais** aus dem Smart Grid Relais-Kit (EKRELSG) (siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145]).

Konfiguration

Einstellung	Wert
Betriebsart: ▪ #: [5.25.1] ▪ Feldeinstellungscode: 040	3 (Smart-Meter-Kontakt)
Grenzwert für intelligente Zähler: ▪ #: [5.25.7] ▪ Feldeinstellungscode: 135	4,2 kW (Smart-Meter-Beschränkung): Bereich 4,2 ~10 kW, Stufenbereich 0,1 kW
Kontakt für intelligente Zähler: ▪ #: [13] ▪ Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welchen Anschluss und welche Pins Sie wählen (weitere Informationen unter "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259]).	3 (Smart-Meter-Kontakt) Dies ist eine Feld-E/A Verbindung (siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145]).

Der Eingang **Smart-Meter-Kontakt** (siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145]) aktiviert eine Leistungsbegrenzung, die die in [5.25.7] **Smart-Meter-Beschränkung** definierte Leistung der Wärmepumpe reduziert. Dieser Kontakt schaltet auch die anderen elektrischen Wärmequellen aus.



HINWEIS

Es ist möglich, dass in einigen Fällen die Grenzwerte des intelligenten Zählers für die Wärmepumpe aus Gründen der Zuverlässigkeit ignoriert werden (z. B. beim Starten und Abtauen der Wärmepumpe).

Wenn der Betrieb der Wärmepumpe nicht erlaubt ist (z. B. wenn er außerhalb des Bereichs liegt) oder eine Schutzfunktion aktiv ist (Verhinderung des Einfrierens der Wasserleitung), kann die Reserveheizung den Betrieb übernehmen, wird aber auch entsprechend der in [5.30] Smart Meter Limit gewählten Begrenzung begrenzt.

6.6 Einstellen eines externen Temperatursensors

Sie können einen oder mehrere externe Temperatursensoren anschließen. Diese messen die Umgebungstemperatur innen oder außen. Wir empfehlen in den folgenden Fällen die Verwendung eines externen Temperatursensors:

Innentemperatur

- Bei der Raumthermostatregelung misst die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA, wird als Raumthermostat verwendet) die Umgebungstemperatur im Innenraum. Daher muss die Komfort-Benutzerschnittstelle an einem Ort installiert sein:
 - an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden kann
 - der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
 - der sich NICHT in der Nähe einer Wärmequelle oder Heizung befindet
 - der NICHT Luftzug von draußen ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe einer sich oft öffnenden und schließenden Tür
- Falls dies NICHT möglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen Innentemperaturfühlers (Option KRCS01-1).
- Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen Innentemperaturfühlers und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.
- Konfiguration:

Einstellung	Wert
Externer Fühler für den Innenbereich: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [▶ 259] für weitere Informationen).	2 (Externer Raumfühler): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114]).
Externer Raumfühler-Offset ▪ #: [1.33]	0°C (Versatz externer Innenfühler): Offset, der auf die Raumtemperatur angewendet werden kann, die vom optionalen Fühler gemessen wird. Bereich -5°C ~ 5°C, Schrittweite 0,5°C

Umgebungstemperatur außen

- Das Außengerät misst die Außentemperatur. Daher muss das Außengerät an einem Ort installiert sein:
 - an der Nordseite des Hauses oder an der Seite des Hauses, an der sich die meisten Heizverteilsysteme befinden
 - der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- Falls dies NICHT möglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen Außentemperaturfühlers (Option EKRSCA1).
- Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen Außentemperaturfühlers und im Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen.
- Konfiguration:

Einstellung	Wert
Externer Fühler für den Außenbereich: ▪ #: [13] Feldeinstellungscode: Hängt davon ab, welches Terminal Sie wählen (siehe "18 Tabelle der bauseitigen Einstellungen" [► 259] für weitere Informationen).	1 (Externer Außenfühler): Dies ist ein Field IO-Anschluss, bei dem Sie wählen können, welche Klemme und Pins Sie verwenden möchten (siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [► 114]).
Offset des externen Fühlers ▪ #: [5.22] Feldeinstellungscode: 175	0°C (Korrekturwert externer Außentemperaturfühler): Offset, der auf die vom optionalen Temperatursensor gemessene Umgebungstemperatur im Freien angewendet werden kann. Bereich -5°C ~ 5°C, Schrittweite 0,5°C

- Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgeführt ist, ist die Messung der Außentemperatur rund um die Uhr wichtig. Dies ist ein weiterer Grund, warum ein optionaler Außentemperaturfühler installiert werden sollte.



INFORMATION

Die Daten des externen Außentemperaturfühlers (entweder gewichtet oder momentan) werden in den witterungsgeführten Steuerungskurven und von der Logik zur automatischen Umschaltung zwischen Heizen/Kühlen verwendet. Um das Außengerät zu schützen, wird der interne Fühler des Außengeräts immer verwendet.

7 Installation der Einheit

In diesem Kapitel

7.1	Den Ort der Installation vorbereiten.....	75
7.1.1	Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts.....	76
7.1.2	Zusätzliche Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts in kalten Klimazonen.....	78
7.1.3	Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts.....	78
7.2	Öffnen und Schließen der Geräte.....	80
7.2.1	Über das Öffnen der Geräte.....	80
7.2.2	So öffnen Sie das Außengerät.....	80
7.2.3	So entfernen Sie die Transportsicherung (Schraube) (+ Unterlegscheibe).....	80
7.2.4	So schließen Sie das Außengerät.....	81
7.2.5	So öffnen Sie das Innengerät.....	81
7.2.6	So schließen Sie das Innengerät.....	84
7.3	Montieren des Außengeräts.....	85
7.3.1	Informationen zur Montage des Außengeräts.....	85
7.3.2	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Außengeräts.....	85
7.3.3	So bereiten Sie den Installationsort vor.....	85
7.3.4	So installieren Sie das Außengerät.....	87
7.3.5	So sorgen Sie für einen Ablauf.....	88
7.4	Montieren des Innengeräts.....	89
7.4.1	Über die Montage des Innengeräts.....	89
7.4.2	Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Innengeräts.....	89
7.4.3	So installieren Sie das Innengerät.....	90
7.4.4	So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an.....	90

7.1 Den Ort der Installation vorbereiten



WARNUNG

Das Gerät muss in einem Raum ohne Zündquellen (weder dauerhaft noch kurzfristig vorhandene Zündquellen) (Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches gasbetriebenes Gerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) gelagert werden.



WARNUNG

Das Gerät muss in einem Bereich ohne Zündquellen (weder dauerhaft noch kurzfristig vorhandene Zündquellen) (Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches gasbetriebenes Gerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) installiert werden.

Wählen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und Abtransport des Geräts an den Standort bzw. vom Standort.

Das Gerät NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nähe des Geräts Bauarbeiten statt (z. B. Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerät abgedeckt werden.



WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen NUR von entsprechend autorisierten Fachleuten gemäß den Instruktionen in Daikin und gemäß den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit geltenden Gas-Vorschriften) ausgeführt werden.

7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts



INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen unter "[2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen](#)" [▶ 11].

Beachten Sie die Hinweise bezüglich der Abstände. Siehe "[16.1 Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit](#)" [▶ 237].

Das Außengerät ist nur für die Außeninstallation und für die folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:

Betriebsart Kühlen	10~43°C
Betriebsart Heizen	–28~25°C
Brauchwasserbereitung	Bis zu 40°C

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Richtlinien beachten:

- Wählen Sie einen Installationsort mit ausreichend Platz.
- Das Gerät NICHT in Räumen installieren, die oft als Arbeitsplatz benutzt werden.
- Das Gerät NICHT in der Nähe von Straßen oder Parkplätzen installieren, wo es durch vorbeifahrenden Verkehr beschädigt werden kann.
- Das Gerät NICHT in einem Untergeschoss installieren.
- Das Gerät NICHT in schallsensiblen Umgebungen installieren (z. B. in der Nähe von Schlafzimmern), an denen die Betriebsgeräusche Störungen verursachen könnten. **Hinweis:** Wird unter den tatsächlichen Installationsbedingungen der Geräuschpegel gemessen, dann kann ein höherer Wert gemessen werden als der, der im Geräuschspektrum im Datenbuch angegeben ist. Das liegt an Schallreflexionen und Umgebungsgeräuschen.
- Das Gerät NICHT an Standorten installieren, an denen die Atmosphäre Mineralölnebel, -spray oder -dampf enthalten kann. Kunststoffteile können sich zersetzen und abfallen oder zu Wasserlecks führen.

Es wird davon abgeraten, das Gerät an den folgenden Orten zu installieren, da dies zu einer Beeinträchtigung der Gesamtnutzungsdauer des Geräts führen kann:

- Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
- In Fahrzeugen oder auf Schiffen
- In Räumen, wo Säure- oder Ammoniakdämpfe vorhanden sind


Wind, der gegen die Luftein- und -auslässe des Außengeräts bläst, verursacht einen Kurzschluss (Ansaugung der Abluft). Dies kann die nachfolgend aufgeführten Folgen haben.

- Rückgang der Betriebskapazität;
- zusätzlicher Verbrauch und Nutzung der Reserveheizung ist möglich;
- erhöhte Häufigkeit der Frostbildung am Wärmetauscher im Freien;
- unzureichende Abtauung des Wärmetauschers im Außenbereich;
- Beschädigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich auf den Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren, bis er bricht).

Wenn Sie das Außengerät an einem ungeschützten Ort (z. B. auf einem Dach) installieren, stellen Sie das Außengerät so auf, dass der Luftein- und -auslass senkrecht zur Hauptwindrichtung verläuft. Gegebenenfalls sind bauseitige Maßnahmen zum Windschutz vorzusehen, z.B. Wände, Prallplatten etc.

Bedingungen: Es ist wichtig, die Einschränkungen der Mindestabstände bei der Installation zu beachten. Siehe "[16.1 Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit](#)" [▶ 237].


Im Folgenden werden 2 mögliche Beispiele für Windschutzmaßnahmen vor Ort dargestellt.

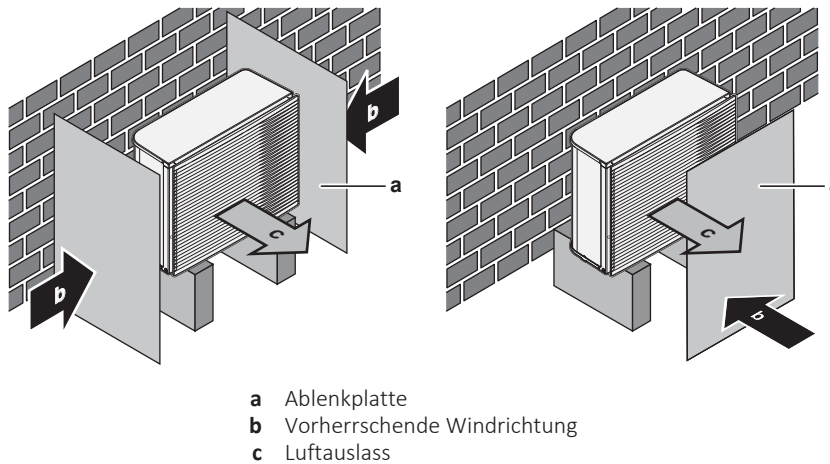

Installation in Meeresnähe. Achten Sie darauf, dass die Außeneinheit NICHT direktem Wind vom Meer ausgesetzt ist. Durch den Salzgehalt der Luft könnte sonst die Lebenserwartung der Einheit durch Rostbildung verkürzt werden.


Die Außeneinheit so installieren, dass sie nicht direktem Wind vom Meer ausgesetzt ist.

Beispiel: Hinter dem Gebäude.

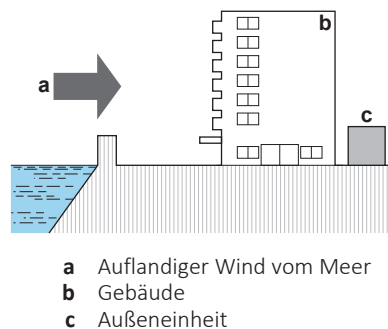


Ist die Außeneinheit direktem Wind vom Meer ausgesetzt, installieren Sie einen Windschutz.

- Höhe des Windschutzes $\geq 1,5 \times$ Höhe der Außeneinheit
- Denken Sie an den Platzbedarf für Wartungsarbeiten, wenn Sie einen Windschutz installieren.

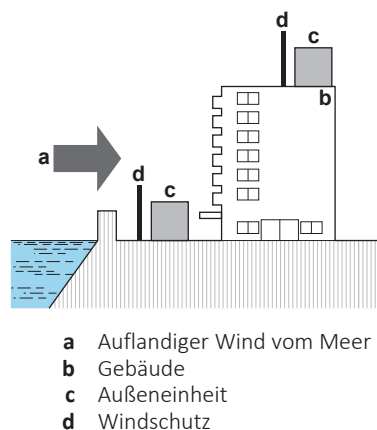

7.1.2 Zusätzliche Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts in kalten Klimazonen

Schützen Sie das Außengerät gegen direkten Schneefall und achten Sie darauf, dass das Außengerät **NIEMALS** zugeschneit ist.

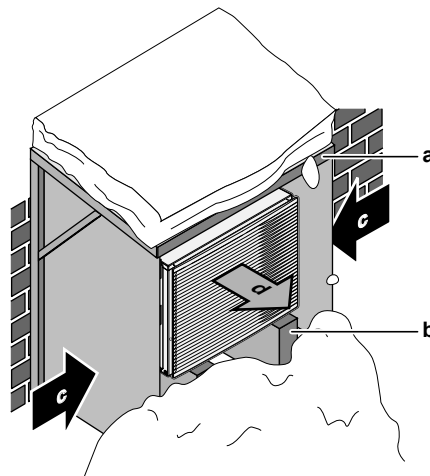

- a** Schneeabdeckung oder Unterstand
- b** Untergestell
- c** Vorherrschende Windrichtung
- d** Luftauslass

Lassen Sie auf alle Fälle mindestens 150 mm Freiraum unter dem Gerät. Stellen Sie zusätzlich sicher, dass das Gerät mindestens 100 mm über der maximal zu erwartenden Schneehöhe positioniert ist. Siehe ["7.3 Montieren des Außengeräts"](#) [► 85] für weitere Details.

In schneereichen Gegenden muss ein Installationsort gewählt werden, an dem das Gerät **NICHT** durch den Schnee beeinträchtigt wird. Wenn der Schnee seitlich einfallen kann, stellen Sie sicher, dass die Wärmetauscherspule durch den Schnee **NICHT** beeinträchtigt wird. Installieren Sie erforderlichenfalls eine Schneeabdeckung oder einen Unterstand und ein Untergestell.

7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengeräts



INFORMATION


Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen unter ["2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen"](#) [► 11].

- Das Innengerät ist nur für die Inneninstallation und für die folgenden Umgebungstemperaturen konzipiert:
 - Raumheizungsbetrieb: 5~30°C
 - Raumkühlungsbetrieb: 5~35°C
 - Brauchwasserbereitung: 5~35°C.
- Beachten Sie folgende Hinweise bezüglich der Abstände bei der Installation:



VORSICHT

Installieren Sie das Innengerät mit einem Mindestabstand von 1 m von anderen Wärmequellen (>80°C) (z. B. elektrischen Heizgeräten, Ölheizungen, Kamin) und brennbaren Materialien. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder in extremen Fällen Feuer fangen.

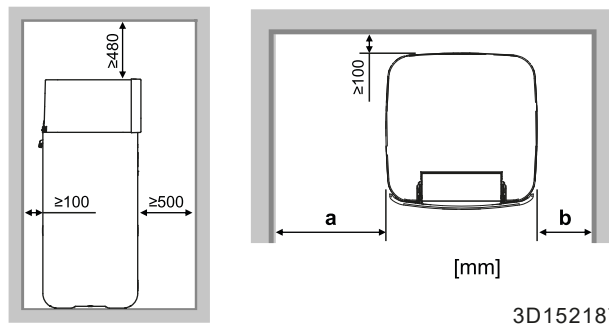

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm

**INFORMATION**

Die Wartbarkeit kann beeinträchtigt sein, wenn die angegebenen Freiräume nicht eingehalten werden.

**INFORMATION**

Wenn Sie über eingeschränkten Platz für die Installation verfügen, führen Sie folgende Schritte durch, bevor Sie das Gerät in seiner endgültigen Position installieren: "7.4.4 So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [► 90].

- Der Boden muss tragfähig genug sein, dass er dem Gewicht des Geräts standhält. Berücksichtigen Sie das Gewicht des Geräts mit einem vollständig gefüllten Speicher.
- Stellen Sie sicher, dass bei einer Leckage am Installationsort und der Umgebung keine Schäden durch das austretende Wasser entstehen können.
- Das Fundament muss eben und glatt sein.

Installieren Sie das Gerät NICHT an den folgenden Plätzen bzw. Orten:

- An Orten, an denen Dünste, Spray oder Dämpfe von Mineralöl in der Luft sein können. Kunststoffteile könnten beschädigt und unbrauchbar werden und zu Wasserleckagen führen.
- Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Nähe von Schlafzimmern), an denen die Betriebsgeräusche Störungen verursachen könnten.
- Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit=85%), z. B. ein Badezimmer.
- Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die Umgebungstemperatur rund um das Innengerät muss >5°C betragen.
- An Orten, an denen das Gerät über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Übermäßige UV-Einstrahlung kann das Gerät beschädigen.
- Beachten Sie folgende Hinweise bezüglich der Maße:

Maximale Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengerät	10 m
Maximale Gesamtlänge der Wasserleitung zwischen Innengerät und Außengerät im Falle von...	

bauseitige Leitung 1 1/4"	20 m ^(a) (Einzellauf)
bauseitige Leitung 1 1/2" + V3-Außenmodell (1N~)	30 m ^(a) (Einzellauf)
bauseitige Leitung 1 1/2" + W1-Außenmodell (3N~)	50 m ^(a) (Einzellauf)

^(a) Die genaue Wasserleitungslänge kann mit dem Hydronic Piping Calculation Tool berechnet werden. Das Hydronic Piping Calculation Tool ist Teil von Heating Solutions Navigator, das Sie unter <https://professional.standbyme.daikin.eu> finden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie keinen Zugang zu Heating Solutions Navigator haben.

7.2 Öffnen und Schließen der Geräte

7.2.1 Über das Öffnen der Geräte

Es kann vorkommen, dass das Gerät geöffnet werden muss. **Beispiel:**

- Beim Anschließen der elektrischen Leitungen
- Bei der Instandhaltung und Wartung des Geräts



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende abgenommen ist.


7.2.2 So öffnen Sie das Außengerät



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR




GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

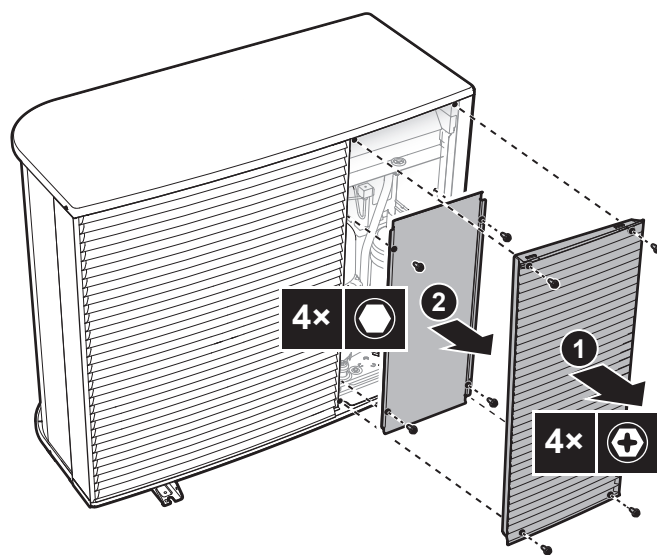

7.2.3 So entfernen Sie die Transportsicherung (Schraube) (+ Unterlegscheibe)

Die Transportschraube (+ Unterlegscheibe) schützt das Gerät beim Transport. Sie muss bei der Installation entfernt (und entsorgt) werden.

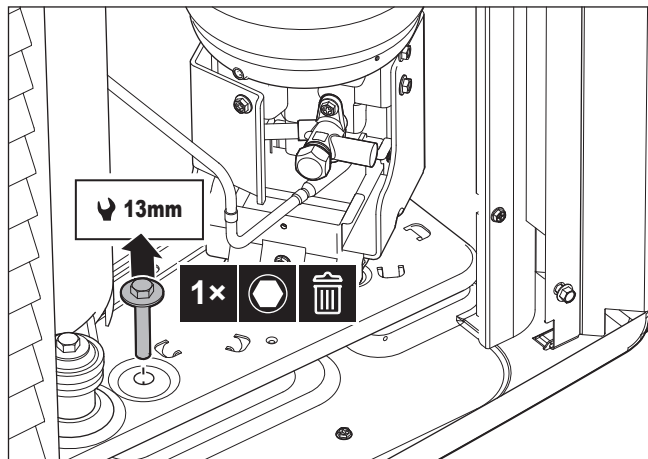


7.2.4 So schließen Sie das Außengerät




HINWEIS

Achten Sie beim Schließen der Außengeräteabdeckung darauf, das Anzugsdrehmoment von 4,1 N•m nicht zu überschreiten.

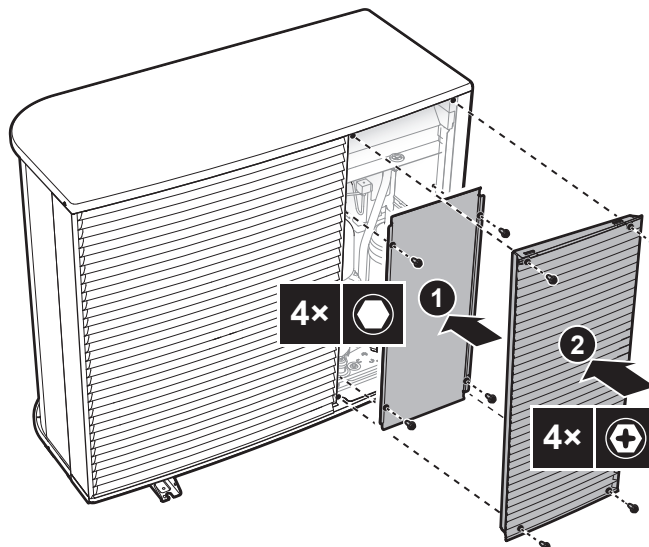


7.2.5 So öffnen Sie das Innengerät

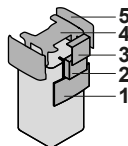


Absenken des Raumbedienmoduls

- 1 Öffnen Sie die Scharniere an der Oberseite des Raumbedienmoduls.

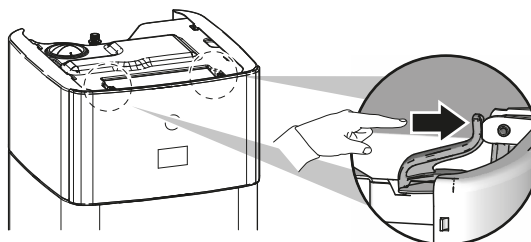

- 2 Senken Sie das Raumbedienmodul mit beiden Händen nach unten ab.

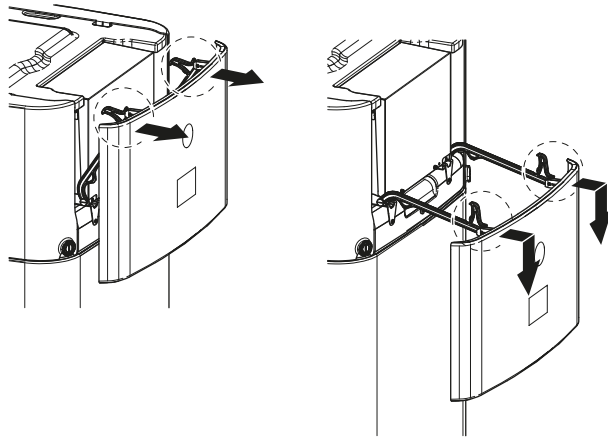


Öffnen der Schaltkastenabdeckung

- 1 Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Schaltkastenabdeckung.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie die Schaumdichtung des Schaltkastens NICHT beschädigen oder entfernen.

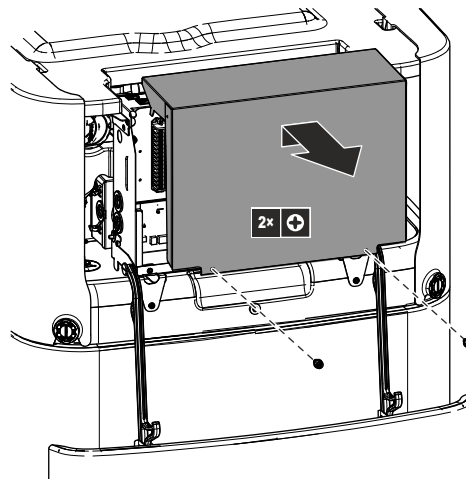


So senken Sie den Schaltkasten ab und öffnen die Schaltkastenabdeckung


Während der Montage benötigen Sie Zugang zum Inneren des Innengeräts. Senken Sie für einen einfacheren Zugang auf die Vorderseite den Schaltkasten am Gerät wie folgt ab:

Voraussetzung: Die Blende des Raumbedienmoduls wurde abgesenkt.

- 1 Lösen Sie die Schrauben des Schaltkastens.
- 2 Heben Sie den Schaltkasten an.

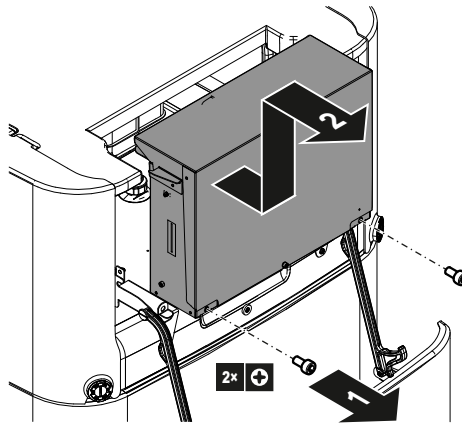

- 3 Senken Sie den Schaltkasten ab.
- 4 Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Schaltkastenabdeckung.

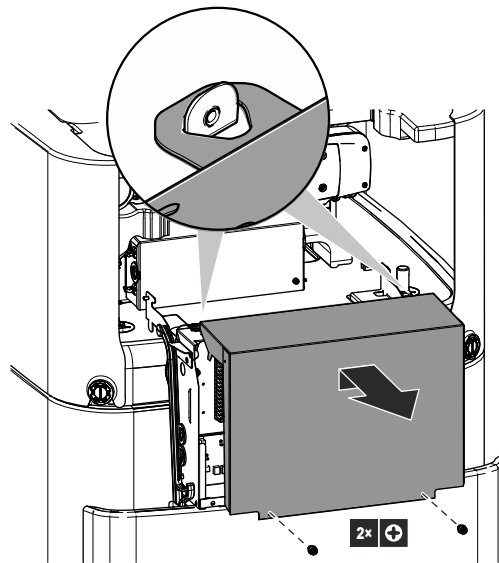


Entfernen der oberen Abdeckung

Während der Montage benötigen Sie Zugang zum Inneren des Innengeräts. Entfernen Sie für einen einfacheren Zugang die obere Abdeckung des Geräts. Dies ist in den folgenden Fällen notwendig:


- Installation DB-Kit
- Installation Ausdehnungsgefäß
- Füllen des Heizungssystems

Voraussetzung: Die Blende des Raumbedienmoduls wurde abgesenkt.



- 1 Öffnen Sie die Verriegelungsteile der Seitenteile mit einem Schraubendreher.

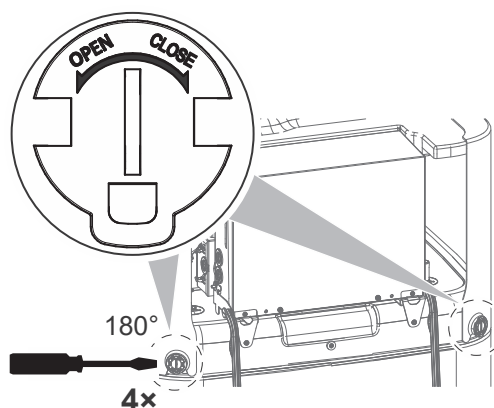

- 2 Heben Sie die Seitenteile an.

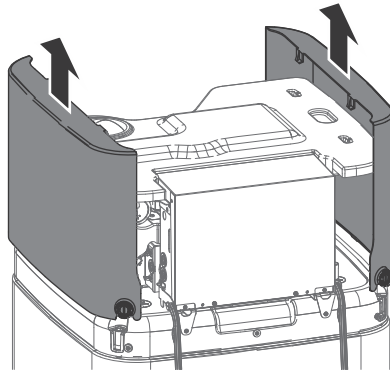

- 3 Entfernen der oberen Abdeckung

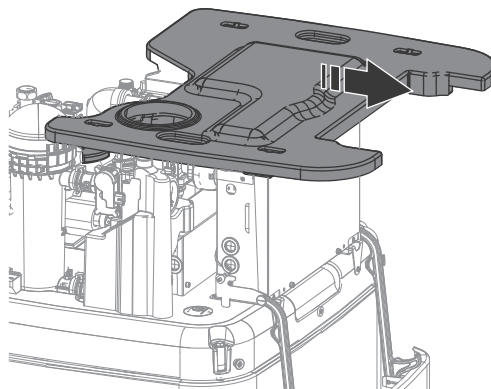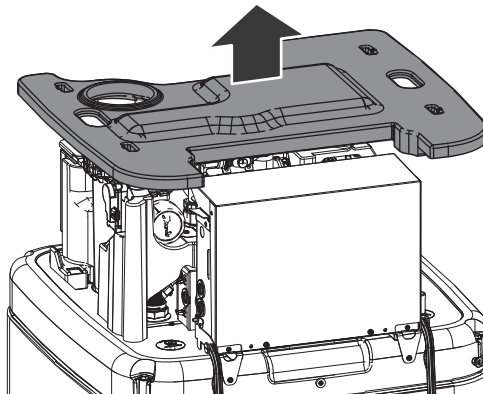

7.2.6 So schließen Sie das Innengerät


- 1 Platzieren Sie die obere Abdeckung an der Oberseite des Geräts.
- 2 Hängen Sie die Seitenteile in die obere Abdeckung ein.
- 3 Prüfen Sie, ob die Haken der Seitenteile korrekt in die Aussparungen der oberen Abdeckung gleiten.
- 4 Prüfen Sie, ob die Verriegelungsteile der Seitenteile in die Verschlüsse des Tanks gleiten.
- 5 Schließen Sie die Verriegelungsteile der Seitenteile.
- 6 Schließen Sie die Abdeckung des Schaltkastens.
- 7 Positionieren Sie den Schaltkasten wieder.
- 8 Schließen Sie die Blende des Raumbedienmoduls.

**HINWEIS**

Achten Sie beim Schließen des Innengeräts darauf, das Anzugsdrehmoment von 2,9 N•m NICHT zu überschreiten.

**HINWEIS**

Schließen Sie mindestens ein Verriegelungsteil pro Seitenteil. Wenn Sie die Verriegelungsteile an der Rückseite des Innengeräts nicht erreichen können, ist es ausreichend, nur die Verriegelungsteile an der Vorderseite zu schließen.

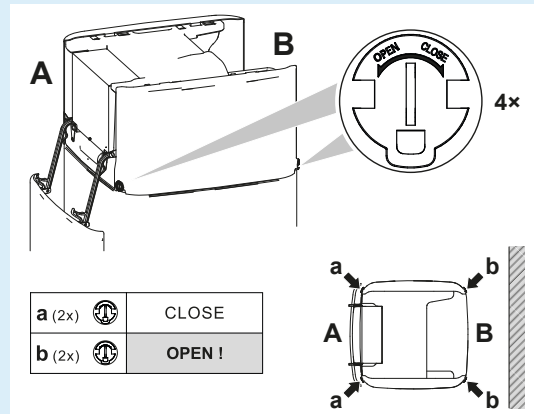

7.3 Montieren des Außengeräts

7.3.1 Informationen zur Montage des Außengeräts

Wenn

Sie müssen das Außen- und Innengerät aufstellen, bevor Sie die Wasserleitung anschließen können.

Typischer Ablauf

Die Montage des Außengeräts erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

- 1 Vorbereiten des Installationsorts.
- 2 Installieren des Außengeräts.
- 3 Sorgen Sie für einen Ablauf.
- 4 Schützen des Geräts vor Schnee und Eis durch Installation einer Schneeabdeckung und von Ablenksplatten. Siehe ["7.1 Den Ort der Installation vorbereiten"](#) [► 75].

7.3.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Außengeräts

**INFORMATION**


Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen in den folgenden Kapiteln:

- ["2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen"](#) [► 11]
- ["7.1 Den Ort der Installation vorbereiten"](#) [► 75]

7.3.3 So bereiten Sie den Installationsort vor


Überprüfen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes, um zu gewährleisten, dass das Gerät während des Betriebs keine Vibrationen oder Geräusche verursacht.

Befestigen Sie das Gerät gemäß der Fundamentzeichnung sicher mithilfe der Fundamentschrauben.

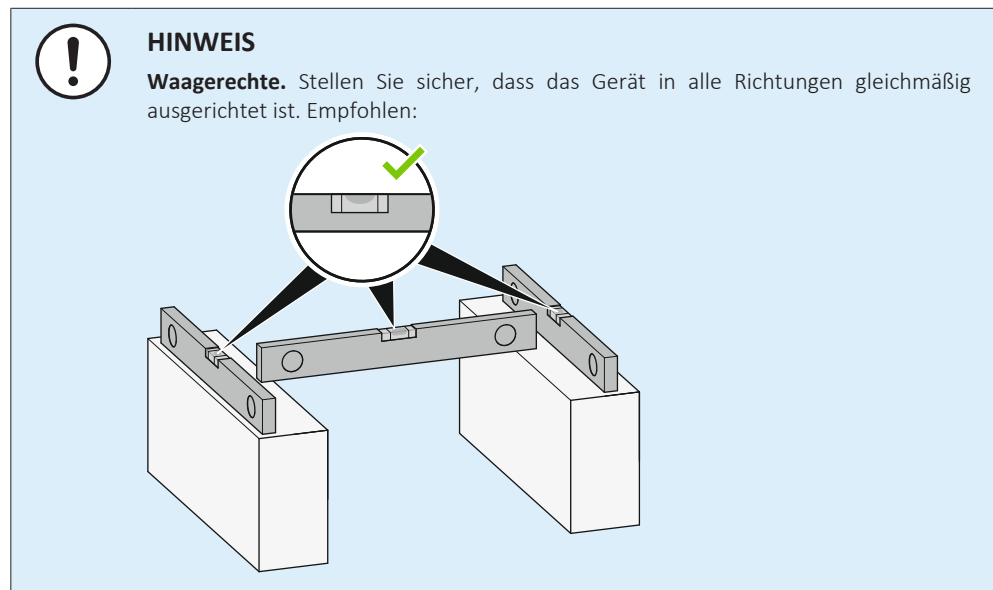


Verwenden Sie 4 Sätze mit M12-Ankerbolzen, Muttern und Unterlegscheiben. Lassen Sie mindestens 150 mm Freiraum unter dem Gerät. Stellen Sie zusätzlich sicher, dass das Gerät mindestens 100 mm über der maximal zu erwartenden Schneehöhe positioniert ist.

Ankerpunkte + Abflussloch

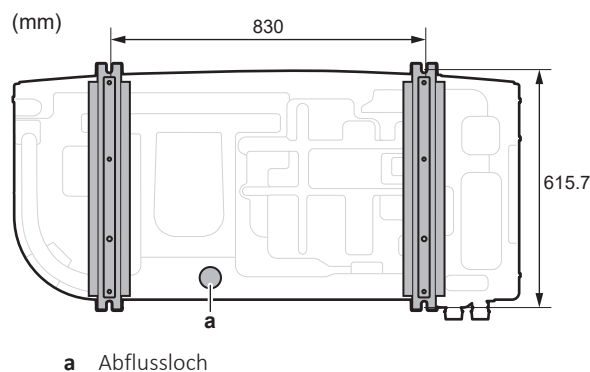

Untergestell

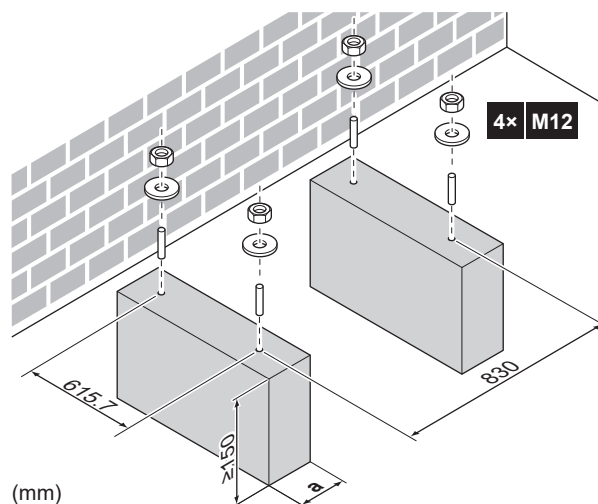

- a Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das Abflussloch in der Bodenplatte des Geräts bedecken.


7.3.4 So installieren Sie das Außengerät

**VORSICHT**

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen des Geräts berühren.


**HINWEIS**

Ziehen Sie das Gerät NICHT an den Schlingen von der Seite.

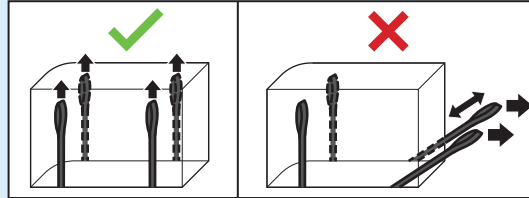


- 1 Tragen Sie das Gerät an den Schlingen und stellen Sie es auf die Montagestruktur.


			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

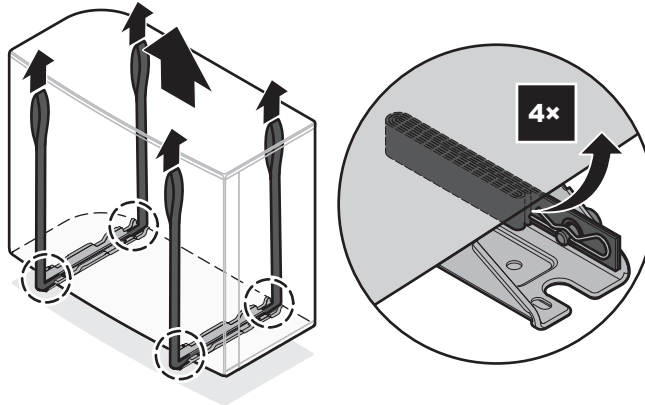

- 2 Fixieren Sie das Gerät an der Montagestruktur.

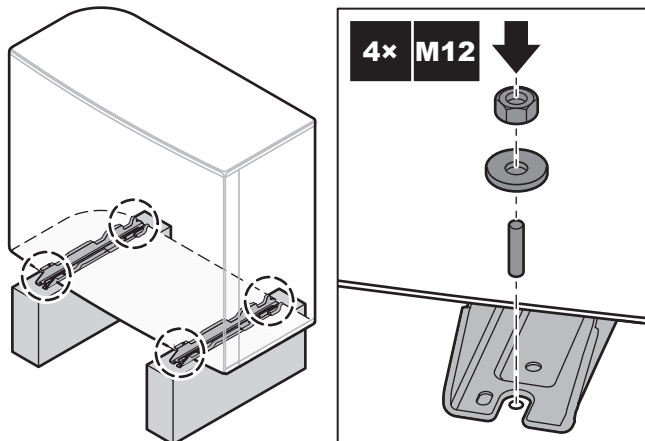

- 3 Entfernen Sie die Schlingen (+ Clips + Stifte) und entsorgen Sie sie.

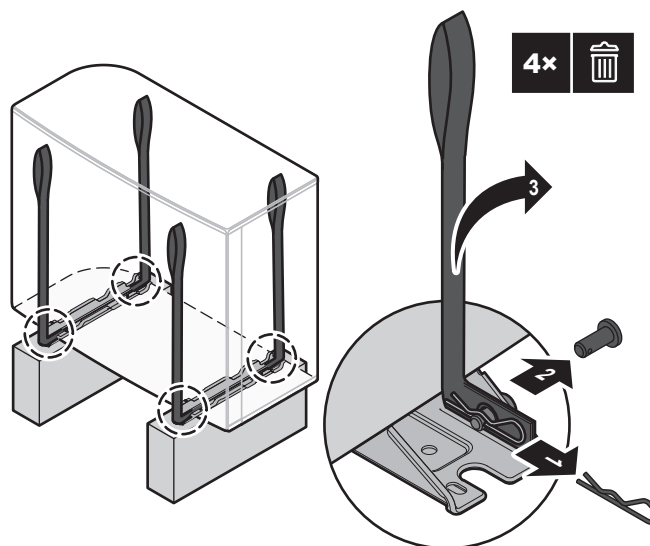

7.3.5 So sorgen Sie für einen Ablauf

- Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser wie geplant ablaufen kann.
- Installieren Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage, sodass das Abwasser abfließen kann und sich kein Eis ansammelt.
- Errichten Sie um das Fundament einen Kanal zur Ableitung des Abwassers der Einheit.
- Verhindern Sie, dass Abwasser über Laufwege fließt, damit diese NICHT rutschig werden, wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinkt.
- Bringen Sie bei Installation des Geräts auf einem Rahmen eine wasserdichte Platte innerhalb von 150 mm von der Unterseite des Geräts an, um ein Eindringen des Wassers in das Gerät und ein Tropfen des Abwassers zu vermeiden (siehe Abbildung unten).




HINWEIS

Wenn das Gerät in einer kalten Klimazone installiert wird, ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, damit das abgeleitete Kondensat NICHT gefrieren kann. Wir empfehlen Folgendes:

- Isolieren Sie den Abflussschlauch.
- Installieren Sie ein Ablaufschlauchheizelement (bauseitig zu liefern). Um das Ablaufschlauchheizelement anzuschließen, lesen Sie unter "[9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das Außengerät](#)" [▶ 119] nach.

Verwenden Sie den Ablaufstopfen (mit O-Ring) und einen Schlauch für den Ablauf.

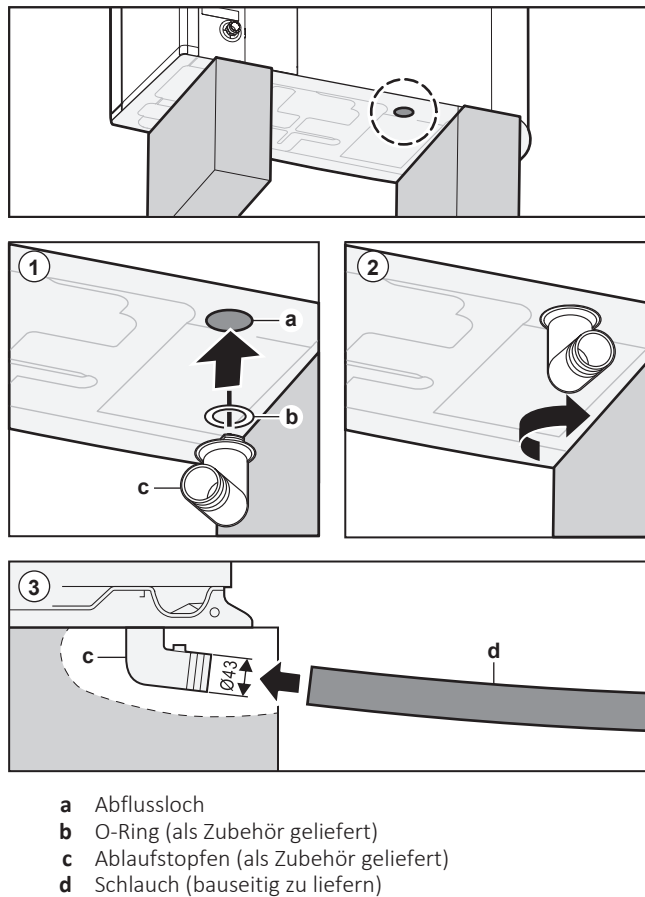**HINWEIS**

O-Ring. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring korrekt installiert ist, um ein Auslaufen zu vermeiden.

7.4 Montieren des Innengeräts

7.4.1 Über die Montage des Innengeräts

Wenn

Sie müssen das Außen- und Innengerät aufstellen, bevor Sie die Wasserleitung anschließen können.

Typischer Ablauf

Die Montage des Innengeräts erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

- 1 Installieren des Innengeräts.

7.4.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage des Innengeräts

**INFORMATION**

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen in den folgenden Kapiteln:

- "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" ▶ 11]
- "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" ▶ 75]

7.4.3 So installieren Sie das Innengerät

- 1 Heben Sie das Innengerät von der Palette herunter und stellen Sie es auf den Boden. Beachten Sie auch "4.2.3 So bewegen Sie das Innengerät" [▶ 30].
- 2 Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an. Siehe "7.4.4 So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [▶ 90].
- 3 Schieben Sie das Innengerät an den vorgesehenen Aufstellungsort.




HINWEIS

Waagerechte. Achten Sie darauf, dass das Gerät eben aufgestellt ist.

7.4.4 So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an


Überlaufwasser aus dem Wasserspeicher sowie Wasser, das sich in der Ablaufwanne sammelt, muss abgelassen werden. Sie müssen die Ablaufschläuche an einen geeigneten Ablauf gemäß der geltenden Gesetzgebung anschließen.

- 1 Öffnen Sie die Schraubkappe.

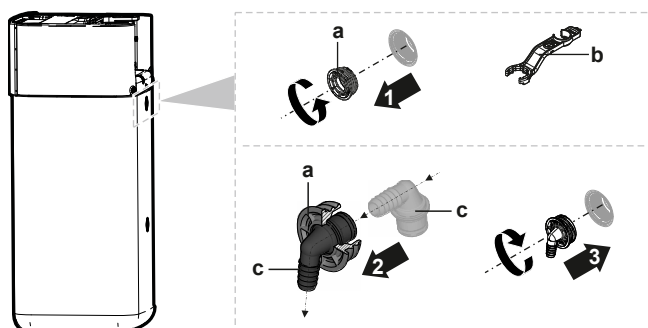


- a Schraubkappe
- b Schlüssel für die Baugruppe
- c Überlaufanschluss

- 2 Führen Sie den Überlaufanschluss in die Schraubkappe ein.
- 3 Bringen Sie den Überlaufanschluss an.
- 4 Bringen Sie einen Abflussschlauch an den Überlaufanschluss an.
- 5 Schließen Sie den Abflussschlauch an einen geeigneten Ablauf an. Stellen Sie sicher, dass das Wasser durch den Abflussschlauch fließen kann. Stellen Sie sicher, dass der Wasserpegel nicht weiter als bis zum Überlauf ansteigen kann.
- 6 Schließen Sie den Ablaufwannenschlauch an den Ablaufwannenanschluss und an einen geeigneten Ablauf an.
- 7 Schließen Sie den Abflussschlauch an den Anschluss des Druckentlastungsventils an und schließen Sie ihn in Einklang mit der geltenden Gesetzgebung an einen geeigneten Abfluss an. Stellen Sie sicher, dass Dampf oder Wasser, die austreten könnten, auf frostgeschützte, sichere und erkennbare Weise abgeleitet werden.

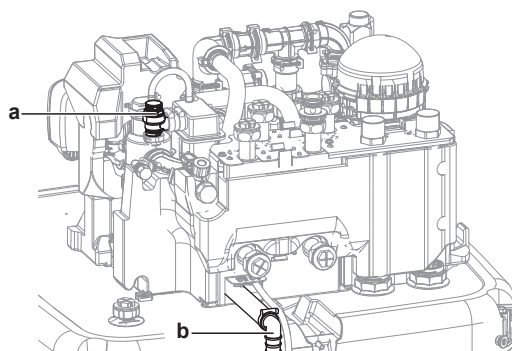

- a** Druckentlastungsventil
- b** Anschluss für Druckentlastungsventil

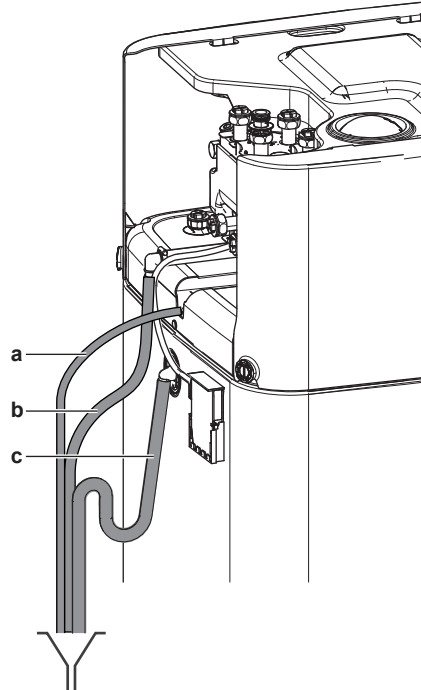

- a** Ablaufwannenschlauch (als Zubehör geliefert)
- b** Abflussschlauch für Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern)
- c** Abflussschlauch für Speicher (bauseitig zu liefern)

8 Rohrinstallation

In diesem Kapitel

8.1	Vorbereiten der Wasserleitungen.....	92
8.1.1	Anforderungen an den Wasserkreislauf.....	92
8.1.2	Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge.....	96
8.2	Anschließen der Wasserleitungen.....	97
8.2.1	Über den Anschluss der Wasserleitung.....	97
8.2.2	Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der Wasserleitungen.....	98
8.2.3	So schließen Sie die Wasserleitungen an.....	98
8.2.4	So schließen Sie die zusätzlichen Rohrleitungen an.....	102
8.2.5	So schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an.....	103
8.2.6	So füllen Sie das Heizungssystem.....	103
8.2.7	So schützen Sie den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren.....	104
8.2.8	So füllen Sie den Wärmetauscher im Speicher auf.....	107
8.2.9	So füllen Sie den Speicher.....	107
8.2.10	So isolieren Sie die Wasserleitungen.....	108

8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen

8.1.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf



INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen unter "[2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen](#)" [► 11].



HINWEIS

Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie vollständig sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726 sind. Die Diffusion von Sauerstoff in die Rohrleitung kann zu einer übermäßigen Korrosion führen.

- **Anschließen der Leitungen – geltende Gesetzgebung.** Nehmen Sie alle Anschlüsse gemäß der geltenden Gesetzgebung und den Anleitungen aus Kapitel "Installation" vor. Beachten Sie die Flussrichtung für Eintritt und Austritt des Wassers.
- **Anschließen der Leitungen – Kraft.** Üben Sie beim Anschließen der Rohrleitung KEINE übermäßige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- **Anschließen der Leitungen – Werkzeuge.** Verwenden Sie nur geeignete Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich hierbei um ein relativ weiches Material handelt. Andernfalls werden die Rohre beschädigt.

- **Anschließen der Leitungen – Luft, Feuchtigkeit, Staub.** Gelangt Luft, Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu Störungen kommen. Ergreifen Sie folgende Maßnahmen, um dies zu verhindern:
 - Verwenden Sie NUR saubere Rohrleitungen.
 - Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.
 - Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wandöffnung schieben, damit weder Staub noch Partikel hinein gelangen können.
 - Verwenden Sie für das Abdichten der Anschlüsse ein gutes Gewinde-Dichtungsmittel.
 - Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing sind, darauf achten, dass beide Materialien voneinander isoliert werden, um galvanische Korrosion zu verhindern.
 - Messing ist ein weiches Material. Verwenden Sie nur dafür geeignetes Werkzeug, wenn Sie die Anschlüsse des Wasserkreislaufs vornehmen. Ungeeignetes Werkzeug verursacht Beschädigungen an den Rohren.
- **Isolierung.** Isolieren Sie das Gerät bis zur Basis des Wärmetauschers.
- **Einfrieren.** Schützen Sie das Gerät vor Einfrieren.
- **Geschlossener Kreislauf.** Betreiben Sie das Innengerät NUR in einem geschlossenen Wassersystem. Der Einsatz des Systems in einem offenen Wasserkreislaufsystem kann zu übermäßiger Korrosion führen.
- **Leitungslänge.** Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen zwischen dem Speicher und dem Heißwasser-Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu vermeiden, um die Entstehung von Totpunkten zu verhindern.
- **Rohrdurchmesser.** Wählen Sie den Rohrdurchmesser abhängig vom benötigten Wasserdurchfluss und dem verfügbaren externen statischen Druck der Pumpe. Die Kurven für den externen statischen Druck des Innengeräts finden Sie unter "[16 Technische Daten](#)" [► 236].
- **Wasserdurchfluss.** Der für den Betrieb des Innengeräts minimal erforderliche Wasserdurchfluss ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. Dieser Wasserfluss muss unter allen Umständen gewährleistet sein. Wenn der Wasserfluss geringer ist, stoppt das Innengerät den Betrieb und zeigt den Fehler 7H an.


Wenn der Betrieb ist...	Dann liegt die minimale Durchflussmenge bei...
Kühl-/Heizungsstart/Abtauung/ Reserveheizung-Betrieb	Erforderlich: ▪ Für EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Für EPSX(B)14: 24 l/min

- **Bauseitig zu liefernde Komponenten – Wasser.** Verwenden Sie ausschließlich Materialien, die verträglich sind mit im System verwendetem Wasser und mit den im Innengerät verwendeten Materialien.
- **Bauseitig zu liefernde Komponenten – Wasserdruck und -temperatur.** Überprüfen Sie, dass alle Komponenten, die in der bauseitigen Rohrleitung installiert sind oder werden, dem Wasserdruck und der Wassertemperatur standhalten können.
- **Wasserdruck – Brauchwasser.** Der maximale Wasserdruck beträgt 10 bar (=1,0 MPa) und muss der geltenden Gesetzgebung entsprechen. Bringen Sie im Wasserkreislauf geeignete Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewährleisten, dass der maximale Druck NICHT überschritten wird (siehe "[8.2.3 So schließen Sie die Wasserleitungen an](#)" [► 98]). Der minimale Wasserdruck für den Betrieb liegt bei 1 bar (=0,1 MPa).

- **Wasserdruck – Raumheizungs-/raumkühlungskreislauf.** Der maximale Wasserdruck beträgt 3 bar (=0,3 MPa). Bringen Sie im Wasserkreislauf geeignete Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewährleisten, dass der maximale Druck NICHT überschritten wird. Der minimale Wasserdruck für den Betrieb liegt bei 1 bar (=0,1 MPa).
- **Wasserdruck – Speicher.** Das Wasser im Speicher steht nicht unter Druck. Daher ist jährlich eine Sichtkontrolle über die Füllstandsanzeige am Vorratsbehälter durchzuführen, siehe "13.2.3 Jährliche Wartung des Innengeräts: Übersicht" [► 190].
- **Wassertemperatur.** Alle installierten Rohrleitungen und das Rohrleitungszubehör (Ventil, Anschlüsse usw.) MÜSSEN den folgenden Temperaturen standhalten können:

**INFORMATION**

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein Beispiel, das der Systemanordnung bei Ihnen möglicherweise NICHT vollständig entspricht.

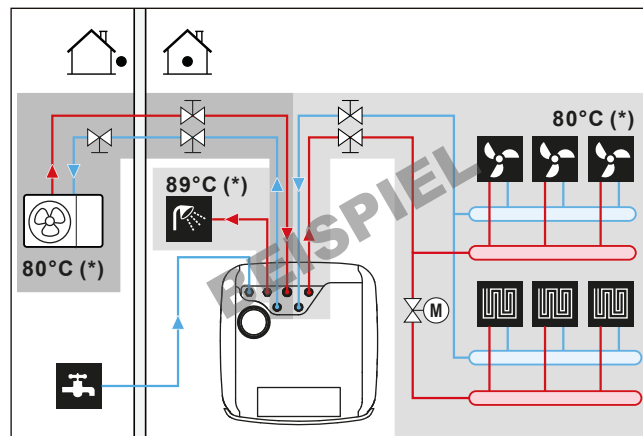

(*) Maximaltemperatur für Rohrleitungen und Zubehör

**INFORMATION**

Die maximale Vorlauftemperatur wird durch die Einstellung [3.12] **Überhitzungs-Sollwert** bestimmt. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **im System**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Die maximale Vorlauftemperatur **in der Hauptzone** wird anhand der Einstellung [1.19] **Überhitzung Wasserkreis** bestimmt, nur wenn [3.13.5] **Mischstation installiert** aktiviert ist. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **in der Hauptzone**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

- **Wasserablauf – niedrige Punkte.** Bringen Sie an allen niedrigen Punkten des Systems Ablaufhähne an, um eine vollständige Entleerung des Kreislaufs zu ermöglichen.
- **Wasserablauf – Druckentlastungsventil.** Schließen Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß an den Ablauf an, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Gerät tropft. Siehe "7.4.4 So schließen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [► 90].

- **Entlüftungsventile.** Bringen Sie an allen hohen Punkten des Systems Entlüftungsventile an. Diese müssen zu Wartungszwecken leicht zugänglich sein.
Wenn automatische Entlüftungsventile in den Rohrleitungen installiert sind, beachten Sie die Anweisungen zur Handhabung dieser Entlüftungsventile. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So befüllen Sie den Wasserkreislauf.


- Zwischen dem Außengerät und dem Innengerät (an der Eintrittswasserleitung des Innengeräts)
- nach dem Innengerät (auf der Seite des Emitters)

Das Innengerät ist mit zwei automatischen Entlüftungsvorrichtung ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass diese Entlüftungen NICHT zu fest angezogen sind, damit die Luft im Wasserkreislauf automatisch entweichen kann.

- **Verzinkte Teile.** Auf KEINEN Fall im Wasserkreislauf verzinkte Teile verwenden. Da im internen Wasserkreislauf des Gerätes Kupferrohre verwendet werden, können diese Teile stark korrodieren.
- **Metallrohre nicht aus Messing.** Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing sind, isolieren Sie beide Materialien ordnungsgemäß, so dass diese NICHT in Kontakt geraten. Damit soll galvanische Korrosion verhindert werden.
- **Ausdehnungsgefäß.** Installieren Sie in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß im Wasserkreislauf. Zwischen dem Ausdehnungsgefäß und dem Innengerät dürfen sich keine blockierenden Elemente befinden (Absperrventile oder ähnliches).
- **Rückführ-Absperrventile.** Wir empfehlen die Verwendung von Rückführ-Absperrventilen an den Anschlüssen des Wärmetauschers für Brauchwasser. Damit wird der Wärmeverlust durch die temperaturinduzierte Zirkulation in den Anschlussrohren minimiert.
- **Speicher – Wasserqualität.** Folgende Mindestanforderungen gelten für die Qualität des Wassers, mit dem der Speicher gefüllt wird:
 - Wasserhärte (Kalzium und Magnesium, berechnet als Kalk): ≤ 3 mmol/l
 - Leitfähigkeit: ≤ 1500 (ideal: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Chlorid: ≤ 250 mg/l
 - Sulfat: ≤ 250 mg/l
 - pH-Wert: 6,5~8,5

Bei Eigenschaften, die von den Mindestanforderungen abweichen, müssen geeignete Aufbereitungsmaßnahmen unternommen werden.

- **Speicher – Absperrventil.** Für ein einfaches Befüllen und Leeren des Speichers empfehlen wir die Installation eines Absperrventils. Siehe optionaler Bausatz: Füll- und Ablasskit (165215)
- **Thermostat-Mischventile.** Die gültige Gesetzgebung erfordert möglicherweise die Installation von Thermostat-Mischventilen.
- **Hygienische Maßnahmen.** Die Installation muss in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung erfolgen und kann zusätzliche hygienische Vorrichtungen erfordern.
- **Umwälzpumpe.** Sofern dies von der gültigen Gesetzgebung gefordert wird, schließen Sie eine Umwälzpumpe zwischen dem Warmwasser-Endpunkt und dem Anschluss für den optionalen Rückführungsanschluss des Speichers an. Siehe ["6.4.4 Brauchwasser-Pumpe für sofortiges Warmwasser"](#) [▶ 69].

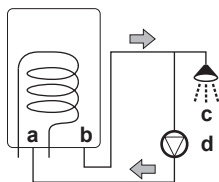

- a** Rückführanschluss
- b** Warmwasseranschluss
- c** Dusche
- d** Umwälzpumpe

8.1.2 Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge

So stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert:

- Sie **MÜSSEN** das minimale Wasservolumen und die minimale Durchflussmenge überprüfen.

Minimales Wasservolumen

Die Installation muss so erfolgen, dass im Raumheizungs-/Kühlungskreislauf des Geräts immer eine Mindestwassermenge zur Verfügung steht (siehe Tabelle unten), auch wenn sich die verfügbare Menge zum Gerät hin durch Schließen von Ventilen (Heizverteilsysteme, Thermostatventile usw.) im Raumheizungs-/Kühlungskreislauf verringert. Das interne Wasservolumen des Außengeräts wird bei dieser Mindestwassermenge **NICHT** berücksichtigt.


Wenn...	Dann liegt das minimal Wasservolumen bei...
Kühlbetrieb	Für EPSX(B)10: 25 l Für EPSX(B)14: 30 l
Heiz-/Abtaubetrieb	Für EPSX(B)10: 0 l Für EPSX(B)14: 20 l

Die Installation muss so erfolgen, dass im Raumheizungs-/Kühlungskreislauf des Geräts immer eine Mindestwassermenge von 20 Litern zur Verfügung steht, auch wenn sich die verfügbare Menge zum Gerät hin durch Schließen von Ventilen (Heizverteilsysteme, Thermostatventile usw.) im Raumheizungs-/Kühlungskreislauf verringert. Das interne Wasservolumen des Außengeräts wird bei dieser Mindestwassermenge **NICHT** berücksichtigt.



INFORMATION

In kritischen Fällen oder bei Räumen mit hohem Heizbedarf kann eine größere Wassermenge erforderlich sein.

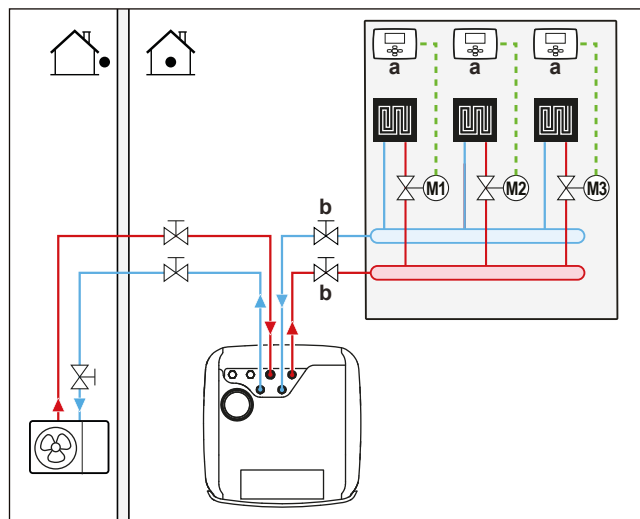

- a** Einzel-Raumthermostat (optional)
b Absperrventil
M1...3 Einzelne motorisierte Ventile zur Regelung jedes Kreislaufs (bauseitig)

Minimale Durchflussmenge

Prüfen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter allen Bedingungen gewährleistet ist.

Wenn der Betrieb ist...	Dann liegt die minimale Durchflussmenge bei...
Kühl-/Heizungsstart/Abtauung/ Reserveheizung-Betrieb	Erforderlich: - Für EPSX(B)10: 22 l/min - Für EPSX(B)14: 24 l/min



HINWEIS

Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten Raumheizungskreisläufen über ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale Durchflussmenge auch dann gewährleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind. Falls die minimale Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird ein Durchflussfehler 7H erzeugt.

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter ["11.4 Checkliste während der Inbetriebnahme"](#) [▶ 173] beschrieben.

8.2 Anschließen der Wasserleitungen

8.2.1 Über den Anschluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass Außen- und Innengerät montiert sind.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden Schritten:

- 1 Anschließen der Wasserleitung an das Außengerät.
- 2 Anschließen der Wasserleitung an das Innengerät.
- 3 Anschließen der Rückführungsleitung.
- 4 Installieren Sie einen Druckbehälter am Spezialanschluss.
- 5 Anschließen des Ablaufschlauch an den Ablauf.
- 6 Befüllen des Wasserkreislaufs.
- 7 Befüllung der Wärmetauscher-Rohrschlange im Speicher.
- 8 Befüllung des Speichers.
- 9 Isolieren der Wasserleitungen.

8.2.2 Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der Wasserleitungen



INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen in den folgenden Kapiteln:

- "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [▶ 11]
- "8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen" [▶ 92]

8.2.3 So schließen Sie die Wasserleitungen an



HINWEIS

Verwenden Sie KEINE übermäßige Kraft, wenn Sie die bauseitigen Leitungen anschließen, und stellen Sie sicher, dass die Leitung ordnungsgemäß ausgerichtet ist. Verformte Rohrleitungen können dazu führen, dass das Geräte nicht richtig funktioniert.

Außengerät



HINWEIS

Hinweis zum Absperrventil mit integriertem Filter und Rückschlagventil (als Zubehör geliefert):


- Die Installation des Ventils am Wassereinlass ist verpflichtend.
- Beachten Sie die Flussrichtung des Ventils.



HINWEIS

Installieren Sie Entlüftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

- 1 Schließen Sie die O-Ringe und Absperrventile an den Außengerät-Wassereinlass an. Beachten Sie die Flussrichtung.

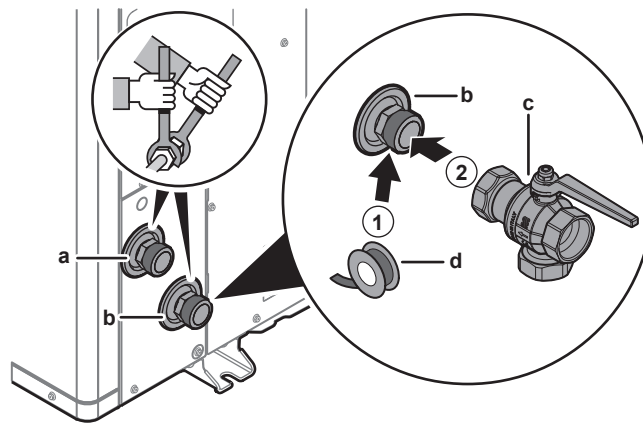

- a WASSERAUSLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1 1/4")
- b WASSEREINLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1 1/4")
- c Absperrventil mit integriertem Filter und Rückschlagventil (als Zubehör geliefert) (Schraubverbindungen, Innengewinde 1 1/4" – Innengewinde 1 1/4")
- d Gewindedichtungsmittel (bauseitig zu liefern)


- 2 Schließen Sie die bauseitigen Leitungen an das Absperrventil an.
- 3 Schließen Sie die bauseitigen Leitungen an den Außengerät-Wasserauslass an.

Innengerät

Wird als Zubehör geliefert:

1 Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass) (O-Ring + Schnellverschluss)	Verhindert das Eindringen von Kältemittel in das Innengerät, wenn am Außengerät ein Kältemittelleck auftritt.
4 Absperrventile (+ Flachdichtungen)	Zur Erleichterung von Wartung und Instandhaltung


- 1 Installieren Sie das Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass) mit dem O-Ring und dem Schnellverschluss. (Schließen Sie die Kabel an, siehe "9.3.4 Zum Anschließen des Öffner-Absperrventils (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)" [▶ 136]).
- 2 Installieren Sie die Absperrventile mit den Flachdichtungen:

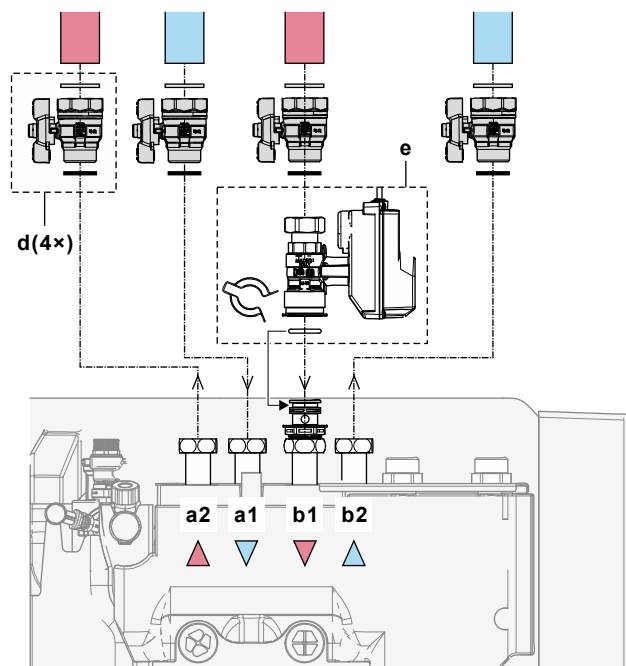

- a1 Raumheizung/-kühlung – Wassereinlass
- a2 Raumheizung/-kühlung – Wasserauslass


- b1** Wassereinlass vom Außengerät
- b2** Wasserauslass zum Außengerät
- d** Absperrventil mit Flachdichtungen
- M4S** Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass) mit Schnellverschluss und O-Ring

- 3** Installieren Sie die Brauchwasserleitung unter Verwendung der speziellen Flachdichtungen für Brauchwasser:

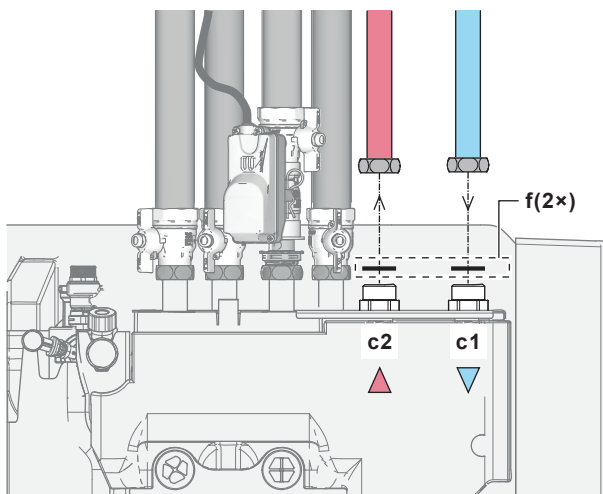


- c1** Brauchwasser – Kaltwassereinlass
- c2** Brauchwasser – Warmwasserauslass
- f** Flachdichtungen für Brauchwasser

- 4** Installieren Sie die Rohrleitungen wie folgt:

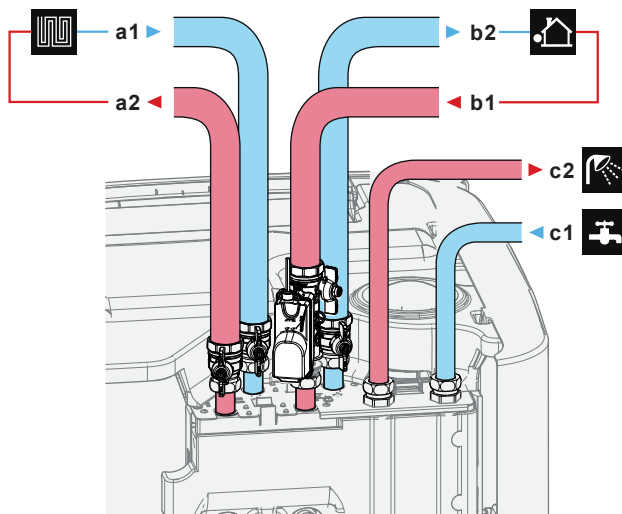

- a1** Raumheizung/-kühlung – Wassereinlass (Innengewinde, 1 1/4")
- a2** Raumheizung/-kühlung – Wasserauslass (Innengewinde, 1 1/4")
- b1** Wassereinlass vom Außengerät (Innengewinde, 1 1/4")
- b2** Wasserauslass zum Außengerät (Innengewinde, 1 1/4")
- c1** Brauchwasser – Kaltwassereinlass (Außengewinde, 1")
- c2** Brauchwasser – Warmwasserauslass (Außengewinde, 1")

- 5** Installieren Sie die folgenden Komponenten (bauseitig zu liefern) am Kaltwassereinlass des Brauchwasserspeichers:

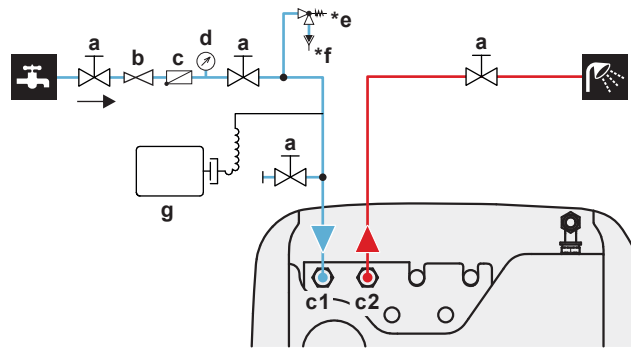

- a** Absperrventil (empfohlen)
- c1** Brauchwasser – Kaltwassereinlass (Außengewinde, 1")
- c2** Brauchwasser – Warmwasserauslass (Außengewinde, 1")
- b** Druckminderungsventil (empfohlen)
- c** Rückschlagventil (empfohlen)
- d** Druckmesser (empfohlen)
- *e** Druckentlastungsventil (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (verpflichtend)
- *f** Zwischenbehälter (verpflichtend)
- g** Ausdehnungsgefäß (empfohlen)

Überschreiten Sie NICHT das maximale Anzugsdrehmoment (Gewindegröße 1", 25-30 N•m). Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie mit einem geeigneten Werkzeug den notwendigen Gegendrehmoment anwenden.



HINWEIS

Installieren Sie Entlüftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.



HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem Öffnungsdruck von maximal 10 Bar (=1 MPa) muss am Anschluss für den Kaltwassereinlass entsprechend der geltenden Vorschriften installiert werden.



HINWEIS

- Installieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass des Speichers.
- Um eine Rücksaugung zu vermeiden, wird die Installation eines Rückschlagventils am Wassereinlass des Speichers in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung empfohlen. Stellen Sie sicher, dass es sich NICHT zwischen dem Druckentlastungsventil und dem Speicher befindet.
- Es wird empfohlen, ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung zu installieren.
- Es wird empfohlen, ein Ausdehnungsgefäß am Kaltwassereinlass in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung zu installieren.
- Es wird empfohlen, das Druckentlastungsventil an einer höheren Position als der Oberseite des Speichers zu installieren. Das Heizen des Speichers führt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne Druckentlastungsventil kann der Wasserdruck im Brauchwasser-Wärmetauscher im Speicher über den Nenndruck steigen. Außerdem ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen, Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen Druck zu vermeiden, muss ein Druckminderventil installiert werden. Der Überdruckschutz ist von der ordnungsgemäßen Funktion des bauseitig installierten Druckentlastungsventils abhängig. Wenn dies NICHT korrekt funktioniert, kann es zum Austritt von Wasser kommen. Um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung durchzuführen.




HINWEIS

Um im Fall eines Wasseraustritts Schäden im Umfeld des Geräts zu vermeiden, wird empfohlen, das Absperrventil am Brauchwasser-Kaltwasserzulauf während längerer Abwesenheitsphasen zu schließen.

8.2.4 So schließen Sie die zusätzlichen Rohrleitungen an

So schließen Sie die Drain-Back-Rohrleitung an

- 1 Installieren Sie die Rohrleitungen wie folgt:

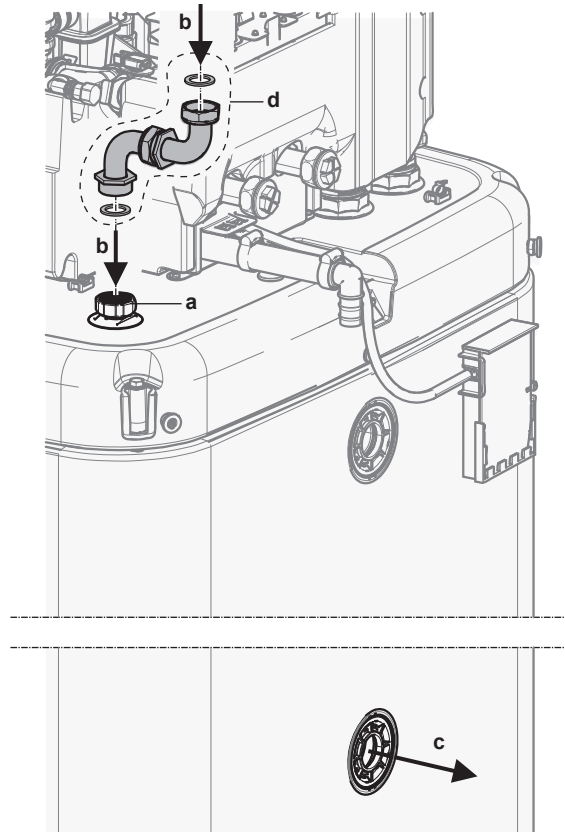


- a Drain-Back-Anschluss
- b Drain-Back – Wassereinlass
- c Drain-Back – Wasserauslass
- d Drain-Back-Anschlusssatz (EKECDBC03A*)

So schließen Sie die bivalenten Rohrleitungen an

Im Falle eines bivalenten Geräts mit Wärmetauscher im Tank.


- 2 Installieren Sie die Rohrleitungen wie folgt:

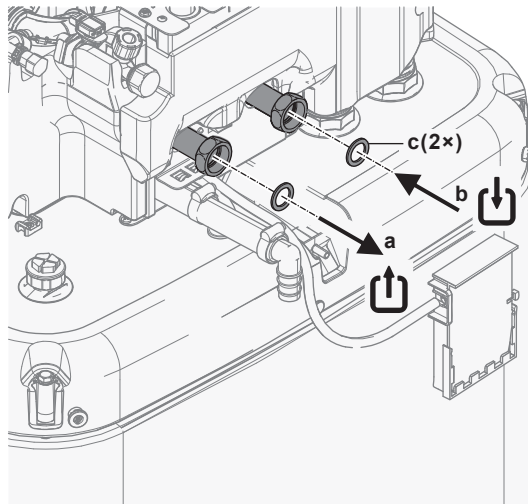

- a Bivalent – Wasserauslass (Schraubverbindung, 1")
- b Bivalent – Wassereinfluss (Schraubverbindung, 1")
- c Flachdichtungen für Brauchwasser (als Zubehör geliefert)

8.2.5 So schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an

- 1 Schließen Sie ein ausreichend dimensioniertes und voreingestelltes Ausdehnungsgefäß für das Heizsystem an. Zwischen dem Wärmegenerator und dem Sicherheitsventil liegen möglicherweise keine hydraulischen Blockierelemente vor.
- 2 Positionieren Sie den Druckbehälter an einem leicht zugänglichen Ort (Wartung, Austausch von Teilen).

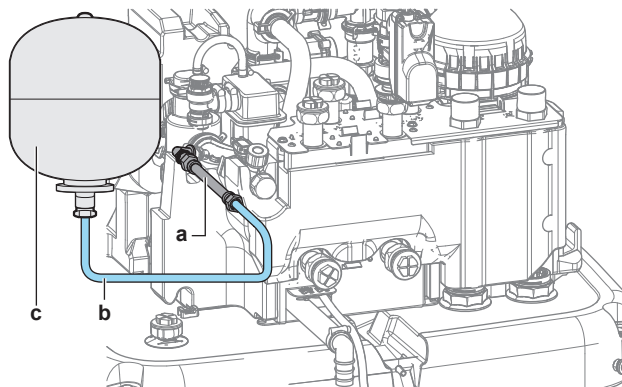

- a Flexibler Schlauch (als Zubehör geliefert)
- b Schlauch (bauseitig zu liefern)
- c Ausdehnungsgefäß (bauseitig zu liefern)

8.2.6 So füllen Sie das Heizungssystem



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR


Während des Füllprozesses kann Wasser aus Leckagepunkten austreten und zu einem Stromschlag führen, wenn es mit spannungsführenden Teilen in Kontakt kommt.

- Machen Sie das Gerät vor dem Füllprozess energielos.
- Prüfen Sie nach der ersten Befüllung und vor dem Einschalten des Geräts über den Hauptschalter, ob alle elektrischen Teile und Anschlusspunkte trocken sind.

**HINWEIS**

Prüfen Sie beim Befüllen des Heizungssystems den Wasserdruck an der Brauchwasserversorgung. Wenn der Druck in der Brauchwasserversorgung höher als 3 bar (= 0,3 MPa) ist, installieren Sie ein Druckminderungsventil und begrenzen Sie den Wasserdruck auf maximal 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Schließen Sie einen Schlauch mit einem Rückschlagventil (1/2") und ein externes Manometer (bauseitig zu liefern) an einen Wasserhahn und an das Füll- und Ablassventil an. Sichern Sie den Schlauch gegen Abrutschen.

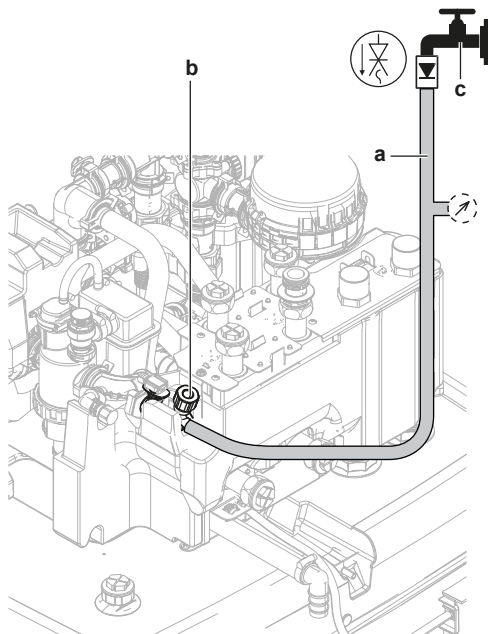

- a Schlauch mit einem Rückschlagventil (1/2") und einem externen Manometer (bauseitig zu liefern)
- b Füll- und Ablassventil
- c Wasserhahn

- 2 Öffnen Sie den Wasserhahn.
- 3 Öffnen Sie das Füll- und Ablassventil und überwachen Sie das Manometer.
- 4 Füllen Sie das System mit Wasser, bis das externe Manometer zeigt, dass der Systemzieldruck erreicht ist (Systemhöhe +2 m; 1 m Wassersäule=0,1 bar). Stellen Sie sicher, dass sich das Druckentlastungsventil nicht öffnet.
- 5 Schließen Sie den Wasserhahn. Halten Sie das Füll- und Ablassventil geöffnet, für den Fall, dass der Füllprozess nach dem Entlüften des Systems wiederholt werden muss. Siehe "11.4.5 So führen Sie eine Entlüftung durch" [▶ 180].
- 6 Schließen Sie das Füll- und Ablassventil und entfernen Sie den Schlauch mit dem Rückschlagventil erst, nachdem Sie die Entlüftung durchgeführt haben und das System vollständig gefüllt ist.

8.2.7 So schützen Sie den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren

Informationen zum Frostschutz

Das System kann durch Frost beschädigt werden. Um die hydraulischen Komponenten vor dem Einfrieren zu schützen, ist das Gerät mit folgenden Vorrichtungen ausgestattet:

- Die Software ist mit speziellen Frostschutzfunktionen ausgestattet, wie dem Wasserleitung-Frostschutz. Hierzu gehört auch die Aktivierung einer Pumpe bei niedrigen Temperaturen. Bei einem Stromausfall können diese Funktionen jedoch keinen Schutz gewährleisten.

- Das Außengerät ist mit zwei werkseitig montierten Frostschutzventilen ausgestattet. Frostschutzventile leiten das Wasser aus dem Außengerät ab, bevor es gefrieren und das Gerät beschädigen kann. Dadurch wird verhindert, dass R290 in das Außengerät eindringt. **Hinweis:** Die werkseitig montierten Frostschutzventile sind für den Schutz des Außengeräts und nicht für die Rohrleitungen vor Ort vorgesehen.

Um den Schutz der Rohrleitungen im Feld zu gewährleisten, installieren Sie **zusätzliche Gefrierschutzventile** an allen tiefsten Punkten der Rohrleitungen im Feld. Isolieren Sie diese in den bauseitigen Leitungen installierten Frostschutzventile ähnlich wie die Wasserleitungen, isolieren Sie aber NICHT den Ein- und Ausgang (Austritt) dieser Ventile.

Optional können Sie **normal geschlossene Ventile** installieren (im Innenbereich in der Nähe der Rohrleitungseintritts-/austrittspunkte). Diese Ventile können verhindern, dass das gesamte Wasser der Innenrohrleitungen abgelassen wird, wenn die Frostschutzventile geöffnet werden. **Hinweis:** Das normal geschlossene Absperrventil, das als Zubehör mit dem Innengerät geliefert wird und aus Sicherheitsgründen am Innengerät installiert werden muss (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass), verhindert NICHT die Entleerung der Rohrleitungen im Innenbereich, wenn die Frostschutzventile geöffnet werden. Hierfür benötigen Sie zusätzliche normal geschlossene Ventile (optional).



HINWEIS

Wenn Frostschutzventile installiert sind, stellen Sie den Mindest-Kühlsollwert (Standard=7°C) mindestens 2°C höher ein als die maximale Öffnungstemperatur der Frostschutzventile (die Öffnungstemperatur der werkseitig montierten Frostschutzventile beträgt 3°C ±1).

Wenn Sie den Mindest-Kühlsollwert auf einen Wert einstellen, der niedriger ist als der Sicherheitswert (d. h. maximale Öffnungstemperatur der Frostschutzventile + 2°C), besteht die Gefahr, dass die Frostschutzventile beim Kühlen auf den Mindest-Sollwert geöffnet werden.



INFORMATION

Die minimale Vorlauftemperatur wird durch die Einstellung [3.11] **Unterkühlung-Sollwert** bestimmt. Dieser Grenzwert definiert den minimalen Wasseraustritt **im System**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der minimale LWT-Sollwert um 4°C erhöht, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Die minimale Vorlauftemperatur **in der Hauptzone** wird anhand der Einstellung [1.20] **Unterkühlung Wasserkreislauf** bestimmt, nur wenn [3.13.5] **Mischstation installiert** aktiviert ist. Dieser Grenzwert definiert den minimalen Wasseraustritt **in der Hauptzone**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der minimale LWT-Sollwert um 4°C erhöht, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.



WARNUNG

Das Hinzufügen von Frostschutzmitteln (z. B. Glykol) zum Wasser ist NICHT erlaubt.


Frostschutz durch Frostschutzventile

Informationen zu Frostschutzventilen

Der Schutz der bauseitigen Leitungen vor dem Einfrieren liegt in der Verantwortung des Monteurs. Verwenden Sie Frostschutzventile an allen tiefsten Punkten der Feldleitung, um das Wasser aus dem System abzulassen, bevor es einfrieren kann.

So installieren Sie Frostschutzventile

Um die bauseitigen Leitungen vor dem Einfrieren zu schützen, installieren Sie die folgenden Teile:

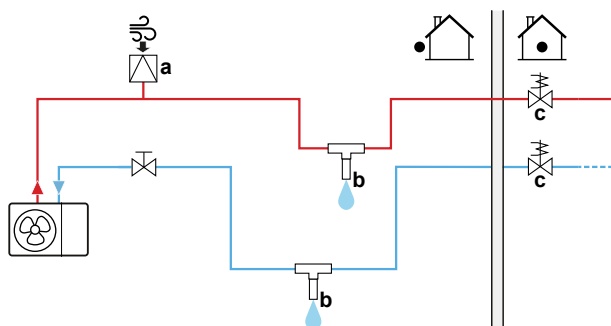

- a** Automatischer Lufteinlass
b Frostschutzventil (optional – bauseitige Bereitstellung)
c Öffner-Ventile (empfohlen – bauseitige Bereitstellung)

Abschnitt	Beschreibung
	Ein automatischer Lufteinlass (für die Luftzufuhr) sollte am höchsten Punkt installiert werden. So führen Sie zum Beispiel eine automatische Entlüftung durch.
	Schutz für die bauseitigen Leitungen. ■ Installieren Sie die Frostschutzventile: - an allen niedrigsten Punkten der bauseitigen Rohrleitung. - im kältesten Teil der bauseitigen Rohrleitungen, fern von Wärmequellen. - vertikal, damit das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann. - >15 cm über dem Boden, um zu verhindern, dass Eis den Wasserablauf blockiert. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind. - >10 cm von anderen Frostschutzventilen entfernt. ■ Schützen Sie die Frostschutzventile vor Regen, Schnee und direktem Sonnenlicht. ■ Isolieren Sie die Frostschutzventile ähnlich wie die Wasserleitungen, isolieren Sie aber NICHT die Ein- und Auslässe (Austritte) dieser Ventile. ■ Erzeugen Sie KEINE Einschlüsse in der bauseitigen Rohrleitung.

Abschnitt	Beschreibung
	Isolierung des Wassers im Haus, falls es zu einer Stromunterbrechung kommt. Öffner-Ventile (im Innenbereich in der Nähe der Rohrleitungseintritts-/austrittspunkte) können verhindern, dass das gesamte Wasser der Innenrohrleitungen abgelassen wird, wenn die Frostschutzventile geöffnet werden. ▪ Wenn es zu einer Stromunterbrechung kommt: Das Öffner-Ventil schließt sich und isoliert das Wasser im Haus. Wenn sich das Frostschutzventil öffnet, wird nur das Wasser außerhalb des Hauses abgelassen. ▪ Unter anderen Umständen (Beispiel: wenn es zu einem Pumpenausfall kommt): Das Öffner-Ventil bleibt geöffnet. Wenn sich das Frostschutzventil öffnet, wird auch das Wasser im Inneren des Hauses abgelassen.

8.2.8 So füllen Sie den Wärmetauscher im Speicher auf

Der folgende Wärmetauscher muss mit Wasser gefüllt werden, bevor der Speicher gefüllt werden kann:

- Brauchwasser-Wärmetauscher



HINWEIS

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Füll-Kit, um den Brauchwasser-Wärmetauscher zu füllen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gültige Gesetzgebung einhalten.

- 1 Öffnen Sie das Absperrventil für die Kaltwasserzufuhr.
 - 2 Öffnen Sie alle Heißwasserhähne im System, um sicherzustellen, dass der Hahnwasserfluss so hoch wie möglich ist.
 - 3 Halten Sie die Heißwasserhähne offen und lassen Sie die Kaltwasserzufuhr laufen, bis keine Luft mehr über die Hähne entweicht.
 - 4 Überprüfen Sie das System auf Undichtigkeiten.
- Der Bivalent-Wärmetauscher (nur bei bestimmten Modellen)
- 5 Füllen Sie den Bivalent-Wärmetauscher mit Wasser, indem Sie einen Anschluss zum Bivalent-Heizkreislauf herstellen. Wenn der Bivalent-Heizkreislauf erst später installiert wird, füllen Sie den Bivalent-Wärmetauscher mit einem Füllschlauch, bis Wasser aus beiden Anschlüssen austritt.
 - 6 Führen Sie eine Entlüftung des Bivalent-Heizungskreislaufs durch.
 - 7 Überprüfen Sie das System auf Undichtigkeiten.

8.2.9 So füllen Sie den Speicher



HINWEIS


Bevor der Speicher gefüllt werden kann, muss der Wärmetauscher im Speicher gefüllt werden. Beachten Sie dazu die vorherigen Kapitel.

Füllen Sie den Speicher mit einem Wasserdruck <6 bar und einer Flussgeschwindigkeit <15 l/Min.

Ohne installiertes Drain-Back-Solar-Kit (optional)

- 1 Schließen Sie einen Schlauch mit einem Rückschlagventil (1/2") an den Drain-Back-Anschluss an.

- 2 Füllen Sie den Speicher, bis Wasser über den Überlaufanschluss austritt.
- 3 Entfernen Sie den Schlauch.

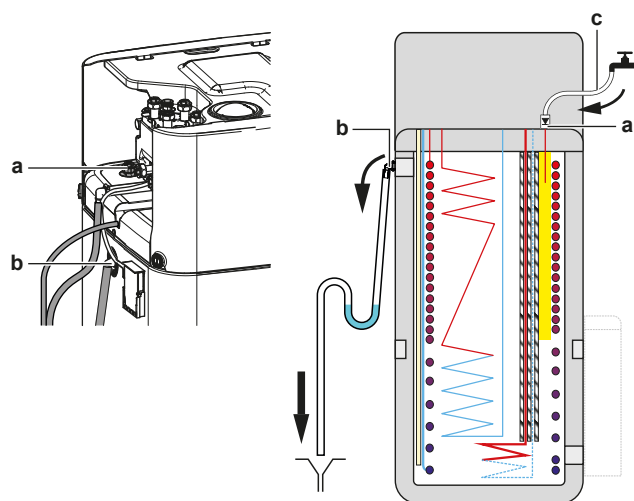

- a Drain-Back-Anschluss
- b Überlaufanschluss
- c Schlauch mit Rückschlagventil (1/2")

Mit installiertem Drain-Back-Solar-Kit (optional)

- 1 Kombinieren Sie das Füll- und Ablasskit (optional) mit dem Drain-Back-Solar-Kit (optional), um den Speicher zu füllen.
- 2 Schließen Sie den Schlauch mit Rückschlagventil an, um das Kit zu füllen und zu entleeren.

Befolgen Sie die Schritte im vorherigen Kapitel.

8.2.10 So isolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MÜSSEN isoliert werden, um Kondensatbildung während des Kühlbetriebs und eine Verringerung der Heiz- und Kühlleistung zu verhindern.

Isolierung der Außenwasserleitungen



HINWEIS

Rohrleitungen Außenseite. Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen der Außenseite wie beschrieben isoliert sind, um sie vor Gefahren zu schützen.

Bei offenliegenden Rohrleitungen wird empfohlen, die Dämmung in der in der folgenden Tabelle aufgeführten Mindestdicke auszuführen (mit $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Rohrlänge (m)	Mindestdicke Dämmung (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

In anderen Fällen kann die minimale Isolationsdicke mit dem Tool Hydronic Piping Calculation berechnet werden.

Das Tool Hydronic Piping Calculation berechnet auch die maximale Hydronik-Rohrlänge vom Innengerät zum Außengerät basierend auf dem Emitter-Druckabfall oder umgekehrt.

Das Hydronic Piping Calculation ist Teil von Heating Solutions Navigator, das Sie unter <https://professional.standbyme.daikin.eu> finden.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie keinen Zugang zu Heating Solutions Navigator haben.

Diese Empfehlung stellt einen guten Betrieb des Geräts sicher, aber die regionalen Vorschriften können davon abweichen und müssen befolgt werden.

9 Elektroinstallation

In diesem Kapitel

9.1	Über das Anschließen der elektrischen Leitungen	110
9.1.1	Vorsichtshinweise zum Anschließen der elektrischen Leitungen	110
9.1.2	Richtlinien zum Anschließen der elektrischen Leitungen	111
9.1.3	Über die elektrische Konformität	113
9.1.4	Informationen zum Wärmepumpentarif-Netzanschluss	113
9.1.5	Übersicht über die elektrischen Anschlüsse mit Ausnahme der externen Aktoren	114
9.1.6	Fe1d-E/A-Verbindungen	114
9.2	Anschlüsse am Außengerät	118
9.2.1	Technische Daten von elektrischen Leitungen	119
9.2.2	Anschluss der elektrischen Leitungen an das Außengerät	119
9.2.3	So bringen Sie die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" an	122
9.2.4	So positionieren Sie den Außenluftfühler am Außengerät um	122
9.3	Anschlüsse am Innengerät	123
9.3.1	Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen	126
9.3.2	So schließen Sie die Hauptstromversorgung an	131
9.3.3	So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an	134
9.3.4	Zum Anschließen des Öffner-Absperrventils (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)	136
9.3.5	So schließen Sie das Absperrventil an	136
9.3.6	So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen)	138
9.3.7	So schließen Sie das Brauchwasser-EIN-Signal an	140
9.3.8	So schließen Sie den Alarmausgang an	140
9.3.9	So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an	141
9.3.10	So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an	141
9.3.11	So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an	142
9.3.12	So schließen Sie die Stromzähler an	143
9.3.13	So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an	144
9.3.14	Smart Grid	145
9.3.15	So schließen Sie die WLAN-Karte an (als Zubehör geliefert)	150
9.3.16	So schließen Sie den Solareingang an	150
9.3.17	So schließen Sie den Gaszähler an	151

9.1 Über das Anschließen der elektrischen Leitungen

Vor dem Anschließen der elektrischen Leitungen

Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungen angeschlossen sind.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

- "9.2 Anschlüsse am Außengerät" [► 118]
- "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [► 123]

9.1.1 Vorsichtshinweise zum Anschließen der elektrischen Leitungen



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



WARNUNG

- Alle Verkabelungen MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert werden und sie MÜSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschlüsse herzustellen.
- Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MÜSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

**WARNUNG**

Für Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

**INFORMATION**

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen unter "[2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen](#)" [▶ 11].

**WARNUNG**

- Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine Beschädigung der Installation zur Folge haben.
- Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerät NICHT über ein Versorgungsrohr, einen Überspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.
- Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.
- Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere für die Hochdruckseite) geraten.
- Verwenden Sie KEINE Drähte mit Verzweigungen, Verlängerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie können zu Überhitzung, Stromschlag oder Bränden führen.
- Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerät mit einem Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung und kann zu Unfällen führen.

**VORSICHT**

Schieben Sie KEINE überflüssigen Kabellängen in das Gerät.

**HINWEIS**

Der Abstand zwischen den Hoch- und Niederspannungskabeln sollte mindestens 50 mm betragen.

**INFORMATION**

Planen Sie bei der Installation bauseitiger oder optionaler Kabel eine ausreichende Kabellänge ein. Hierdurch ist es möglich, während der Wartung den Schaltkasten zu öffnen und Zugriff auf andere Komponenten zu erhalten.

**WARNUNG**

Bei Beschädigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefährdungsrisiken auszuschließen.

9.1.2 Richtlinien zum Anschließen der elektrischen Leitungen


**HINWEIS**

Wir empfehlen die Verwendung massiver (1-adriger) Drähte. Werden Litzen verwendet, die Litzen leicht verdrehen, um die Enden des Leiters zu vereinigen, um ihn direkt für die Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen runden Crimpanschluss einzusetzen.

Das Litzenkabel für die Installation vorbereiten


Methode 1: Verdrehte Leiter

- 1 Die Isolierung (20 mm) von den Drähten abstreifen.
- 2 Das Ende des Leiters etwas verdrehen, um eine "massive" Verbindung herzustellen.


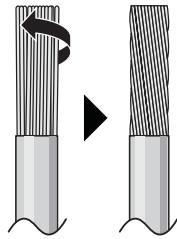


Methode 2: Runde, gecrimpte Anschlussklemme verwenden (empfohlen)

- 1 Die Drähte abisolieren und bei jedem Draht die Enden etwas verdrehen.
- 2 Am Kabelende eine runde, gecrimpte Klemme installieren. Die runden, gecrimpten Klemmen bis zum bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit einem geeigneten Werkzeug fixieren.

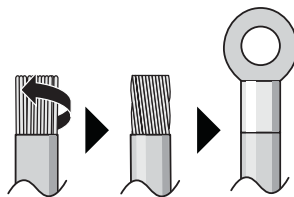

Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

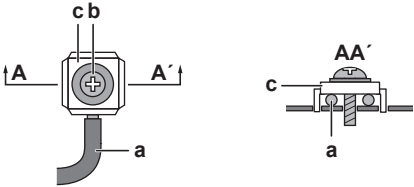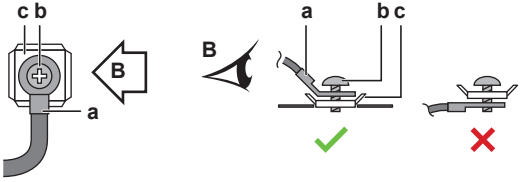Kabeltyp	Installationsverfahren
Einadriges Kabel Oder Litzendraht verdreht zu einer "massiv-ähnlichen" Verbindung	 a Geringeltes Kabel (einadriges oder verdrehtes Litzenkabel) b Schraube c Flache Unterlegscheibe
Litzenkabel mit runder, gecrimpter Anschlussklemme	 a Anschluss b Schraube c Flache Unterlegscheibe ✓ Zulässig ✗ NICHT zulässig

Anzugsdrehmomente

Außengerät:

Posten	Anzugsdrehmoment (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%

Posten	Anzugsdrehmoment (N•m)
X2M (M3,5)	0,88 ±10%
M4 (Erde)	1,31 ±10%

Innengerät:

Posten	Anzugsdrehmoment (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (Erde)	1,47 ±10%

9.1.3 Über die elektrische Konformität

Nur für EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Das Gerät entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemäß europäischer/internationaler technischer Norm für die Grenzen von Stromüberschwingungen erzeugt von an öffentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit Eingangsströmen von >16 A und ≤75 A pro Phase).

Nur für die Reserveheizung des Innengeräts

Siehe "9.3.3 So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an" [▶ 134].

9.1.4 Informationen zum Wärmepumpentarif-Netzanschluss

Überall in der Welt unternehmen die Elektrizitätsversorgungsunternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um eine zuverlässige Stromversorgung zu konkurrenzfähigen Preisen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang können sie oft ihren Kunden Niedertarife anbieten. In diesem Zusammenhang ist auch der Wärmepumpentarif in Deutschland und Österreich zu nennen...

Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Wärmepumpentarif angeschlossen werden.

Wenden Sie sich an das Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das am Installationsort der Anlage für die Stromversorgung zuständig ist, und fragen Sie, ob solch ein Wärmepumpentarif-Netzanschluss zur Verfügung steht und ob Sie die Anlage daran anschließen können.

Wird die Anlage an einen Wärmepumpentarif-Netzanschluss angeschlossen, ist es möglich, dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen Folgendes tut:

- für bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen;
- verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Zeitspannen NUR eine begrenzte Menge Strom verbraucht.

Das Innengerät ist so konzipiert, dass sie ein Eingangssignal empfangen kann und daraufhin das Innengerät auf "Zwangs-AUS" schaltet. Dadurch stellt der Verdichter des Außengeräts seinen Betrieb ein.

Die Verkabelung des Geräts variiert abhängig davon, ob die Stromversorgung unterbrochen ist oder NICHT.

9.1.5 Übersicht über die elektrischen Anschlüsse mit Ausnahme der externen Aktoren

Normaltarif-Netzanschluss		Wärmepumpentarif-Netzanschluss	
		Stromversorgung unterbrochen	Stromversorgung NICHT unterbrochen
		Während der Aktivierung der Wärmepumpentarif-Stromversorgung wird die Stromversorgung sofort oder einige Zeit später vom Elektrizitätsversorgungsunternehmen unterbrochen. In diesem Fall muss das Innengerät von einer separaten, normalen Stromversorgung gespeist werden.	Während der Aktivierung der Wärmepumpentarif-Stromversorgung ist die Stromversorgung NICHT unterbrochen. Das Außengerät wird von der Steuerung abgeschaltet. Anmerkung: Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen muss immer den Stromverbrauch des Innengeräts ermöglichen.

a Normaltarif-Netzanschluss

b Wärmepumpentarif-Netzanschluss

1 Stromversorgung für das Außengerät

2 Verbindungskabel zum Innengerät

3 Stromversorgung für Reserveheizung



4 Wärmepumpentarif-Netzanschluss (spannungsfreier Kontakt)



5 Stromversorgung für das Innengerät

9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen

Beim Anschluss der elektrischen Leitungen können Sie für bestimmte Bauteile wählen, welche Anschlussstifte Sie verwenden möchten. Nach dem Anschluss müssen Sie dem Raumbedienmodul mitteilen, welche Anschlusspins Sie verwendet haben, damit es zu Ihrem Systemlayout passt:

- Vorzugsweise über die Brotkrumen in [13] **Feld-E/A**.
- Alternativ können Sie auch die Feldcodes verwenden (siehe die Tabelle der Feldeinstellungen im Referenzhandbuch für den Monteur).

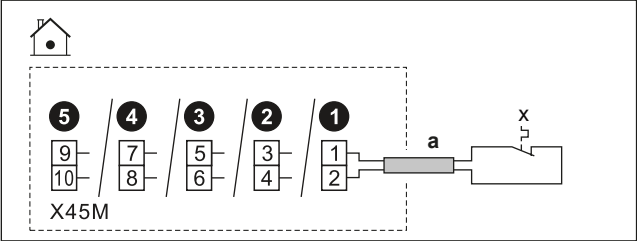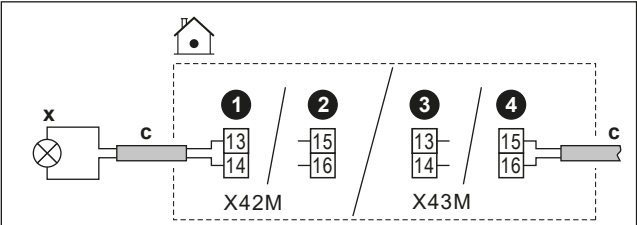1	Wählen Sie aus, welche Anschlussstifte für welche Komponente verwendet werden sollen.
1a	Im Falle von Feld-E/A-Eingängen: Wählen Sie zwischen den Standardmöglichkeiten (1 2 3 4 5, wie in den jeweiligen Themen von "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [► 123] und in der Ergänzung für optionale Geräte dargestellt). Zum Beispiel: 
1b	Im Falle von Feld-E/A-Ausgängen: Sie haben mehrere Möglichkeiten.
1b.1	Option 1 (bevorzugt; nur möglich, wenn der Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der angeschlossenen Komponente den maximalen Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der Klemmen, wie im jeweiligen Thema aufgeführt, NICHT überschreitet): Wählen Sie zwischen den Standardmöglichkeiten (1 2 3 4, wie in den jeweiligen Themen von "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [► 123] und in der Ergänzung für optionale Geräte dargestellt). Zum Beispiel: ▪ Maximaler Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der jeweiligen Klemmen = 0,3 A ▪ Der maximale Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom des angeschlossenen Bauteils liegt bei $\leq 0,3$ A 

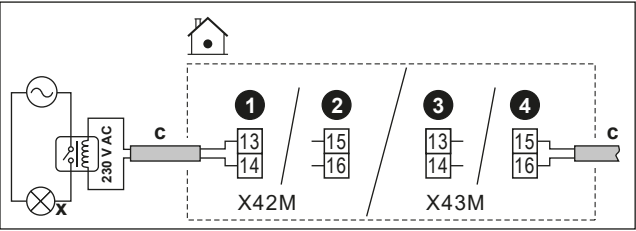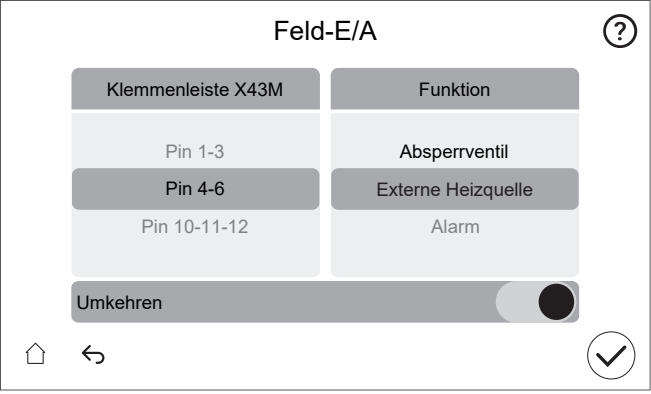1b.2	Option 2 (falls der Betriebsstrom und/oder der Einschaltstrom der angeschlossenen Komponente den maximalen Betriebsstrom und/oder den maximalen Einschaltstrom der Klemmen, wie im jeweiligen Thema aufgeführt, überschreitet): Wählen Sie zwischen den Standardmöglichkeiten (1234) wie in den jeweiligen Themen von "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123] und in der Ergänzung für optionale Geräte dargestellt), aber installieren Sie statt des direkten Anschlusses an die Komponente ein Relais (bauseitig bereitzustellen) mit einer externen Stromversorgung außerhalb des Schaltkastens dazwischen. Zum Beispiel: ▪ Maximaler Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der jeweiligen Klemmen = 0,3 A ▪ Der maximale Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der angeschlossenen Komponente liegt bei >0,3 A. 
1b.3	Option 3: Alternativ können Sie statt einer der Standardmöglichkeiten (1234) auch die Anschlussstifte eines der anderen Feld-E/A-Ausgänge verwenden. Sie müssen jedoch auch prüfen, ob der Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der angeschlossenen Komponente den maximalen Betriebsstrom und/oder Einschaltstrom der Klemmen, wie im jeweiligen Thema aufgeführt, überschreitet. Bei Überschreitung muss ein Relais zwischengeschaltet werden (ähnlich wie bei Option 2).
2	Teilen Sie dem Raumbedienmodul mit, welche Anschlussstifte Sie für welche Komponente verwendet haben.
2.1	Navigieren Sie zu [13] Feld-E/A.
2.2	Wählen Sie die verwendete Klemmleiste aus. Ergebnis: Der Bildschirm mit den Anschlüssen an dieser Klemmleiste wird angezeigt. Zum Beispiel: 
2.3	Wählen Sie auf der linken Seite die verwendeten Anschlussstifte aus.

2.4	Wählen Sie auf der rechten Seite die angeschlossene Komponente aus: ▪ Feld-E/A-Eingänge (siehe Tabelle unten) ▪ Feld-E/A-Ausgänge (siehe Tabelle unten)						
2.5	Legen Sie fest, ob die Logik umgekehrt werden muss: Hinweis: nicht alle Klemmen / angeschlossenen Optionen können invertiert werden. Ob die Auswahl möglich ist oder nicht, ist in [13] Feld-E/A ersichtlich. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ist die Komponente...</th><th>Dann stellen Sie ein...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schließer</td><td>Umkehren = AUS</td></tr> <tr> <td>Öffner</td><td>Umkehren = EIN</td></tr> </tbody> </table>	Ist die Komponente...	Dann stellen Sie ein...	Schließer	Umkehren = AUS	Öffner	Umkehren = EIN
Ist die Komponente...	Dann stellen Sie ein...						
Schließer	Umkehren = AUS						
Öffner	Umkehren = EIN						

Feld-E/A-Eingänge

Ist die angeschlossene Komponente...	Dann wählen Sie Funktion = ...
Dezentraler Außentemperaturfühler. Beachten Sie die Ergänzung für Sonderausstattungen (und "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]).	Externer Außenfühler
Dezentraler Innentemperaturfühler. Beachten Sie die Ergänzung für Sonderausstattungen (und "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]).	Externer Raumfühler
Smart Grid-Kontakte. Siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145].	HV/LV Smart Grid Kontakt 1 HV/LV Smart Grid Kontakt 2
Wärmepumpentarif-Netzanschlusskontakt. Siehe "9.3.2 So schließen Sie die Hauptstromversorgung an" [▶ 131].	HP-Tarifkontakt
Sicherheitsthermostate für Geräte. Siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144].	Sicherheitsthermostat
Smart Grid-Messgerät-Kontakt. Siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145].	Smart-Meter-Kontakt

Feld-E/A-Ausgänge

Ist die angeschlossene Komponente...	Dann wählen Sie Funktion = ...
Absperrventile für Hauptzone und Zusatzzone. Siehe "9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an" [▶ 136]	Hauptzonen-Absperrventil Zusatzzonen-Absperrventil
Alarmausgang. Siehe "9.3.8 So schließen Sie den Alarmausgang an" [▶ 140].	Alarm

Ist die angeschlossene Komponente...	Dann wählen Sie Funktion = ...
Umschaltung zur externen Wärmequelle. Siehe "9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an" [▶ 141].	Externe Heizquelle
Bivalent-Bypass-Ventil. Siehe "9.3.11 So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an" [▶ 142].	Bivalentes Bypass-Ventil
Raumkühl-/heizbetrieb EIN/AUS-Ausgang für die Hauptzone oder Zusatzzone. Siehe "9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an" [▶ 141].	Kühl-/Heizmodus
Wärmepumpen-Konvektoren. Beachten Sie die Ergänzung für Sonderausstattungen (und "9.3 Anschlüsse am Innengerät" [▶ 123]).	
Brauchwasserpumpe + zusätzliche externe Pumpen. Siehe "9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen)" [▶ 138].	BW-Pumpe
	K/H-Sekundärpumpe
	K/H-Pumpe ext. Haupt
	K/H-Pumpe ext. Zusatz
Brauchwasser-EIN-Signal. Siehe "9.3.7 So schließen Sie das Brauchwasser-EIN-Signal an" [▶ 140].	BW-Einschaltsignal

9.2 Anschlüsse am Außengerät

Posten	Beschreibung
Stromversorgung	Siehe "9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das Außengerät" [▶ 119].
Verbindungskabel	
(Optional) Ablaufschlauchheizelement	
Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN"	Siehe "9.2.3 So bringen Sie die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" an" [▶ 122].
Luft-Thermistor	Siehe "9.2.4 So positionieren Sie den Außenluftfühler am Außengerät um" [▶ 122].


9.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen

Komponente		V3	W1
Stromversorgungskabel	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10: 10.9 A EPSK12+14: 15 A
	Spannung	220-240 V	380-415 V
	Phase	1~	3N~
	Frequenz	50 Hz	
	Kabelquerschnitt	MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen. Kabelquerschnitt basierend auf der Stromstärke, aber nicht weniger als 2,5 mm ²	
		3-adriges Kabel	5-adriges Kabel
Verbindungskabel (Innen ↔ Außen)	Spannung	220-240 V	
	Kabelquerschnitt	Verwenden Sie nur ein harmonisiertes Kabel mit doppelter Isolierung, der für die entsprechende Spannung geeignet ist. 4-adriges Kabel Minimum 1,5 mm ²	
(Optional) Ablaufschlauchheizelement-Kabel		3-adriges Kabel 0,75 mm ² MUSS doppelt isoliert sein. Maximal zulässige Leistung für das Ablaufschlauch-Heizelement = 115 W (0,5 A)	
Empfohlene bauseitige Sicherung		25 A, C-Kurve	16 A, C-Kurve
Fehlerstrom-Schutzschalter		30 mA – MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen MUSS mit den vom Gerät erzeugten Oberschwingungsströmen kompatibel sein	

^(a) MCA=Minimale Stromstärke. Die angegebenen Werte sind Maximalwerte (die genauen Werte finden Sie in den elektrischen Daten bei Kombination mit Innengeräten).

9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das Außengerät


- 1 Entfernen Sie die Abdeckung und den Kabelhalter.

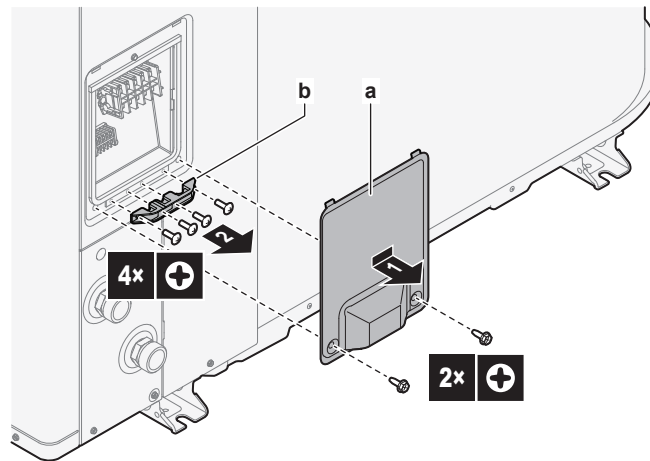

a Abdeckung
b Kabelhalter

2 Schließen Sie die Kabel an (siehe Kabelübersichten unten):

- Stromversorgung (1N~ oder 3N~).
- Verbindungskabel (Innen ↔ Außen)
- (Optional) Ablaufschlauchheizelement. Stellen Sie sicher, dass das Heizelement des Ablaufschlauchheizelements vollständig im Ablaufschlauch verläuft. Befestigen Sie das Kabel mit einem Kabelbinder am Fuß des Geräts.

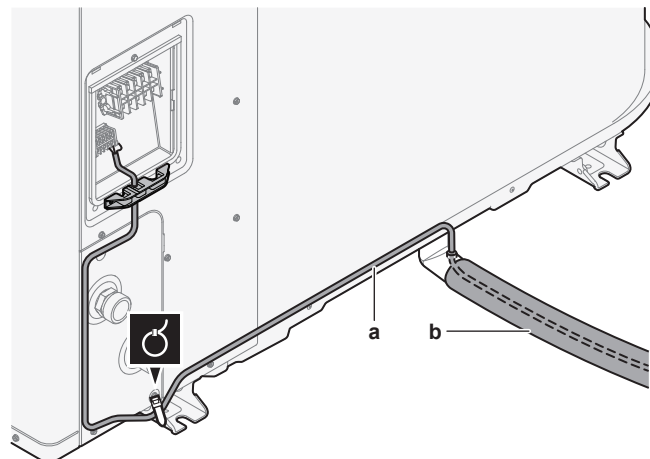


a Ablaufschlauchheizelement-Kabel
b Ablaufschlauch


3 Bringen Sie den Kabelhalter und die Abdeckung wieder an.

- Prüfen Sie durch leichtes Ziehen an den Kabel, dass diese sich NICHT lösen.
- Befestigen Sie den Kabelhalter gut, damit die Kabelanschlüsse keiner externen Belastung ausgesetzt sind.

Kabelübersicht: V3-Modelle (1N~)

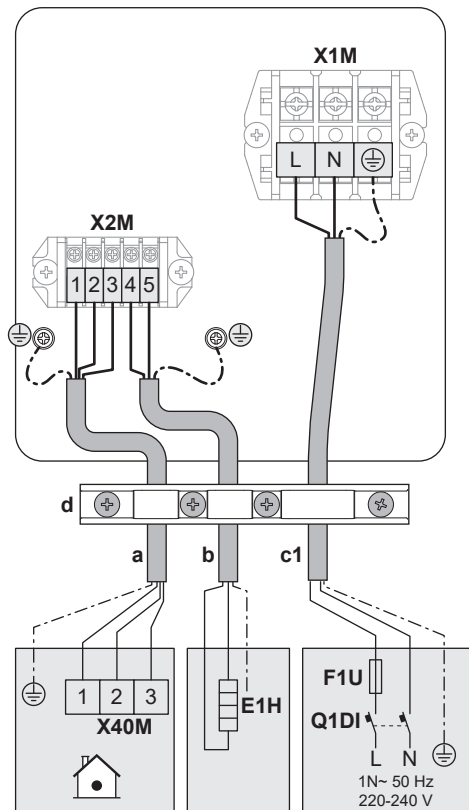

Übersicht über die Verkabelung: W1-Modelle (3N~)

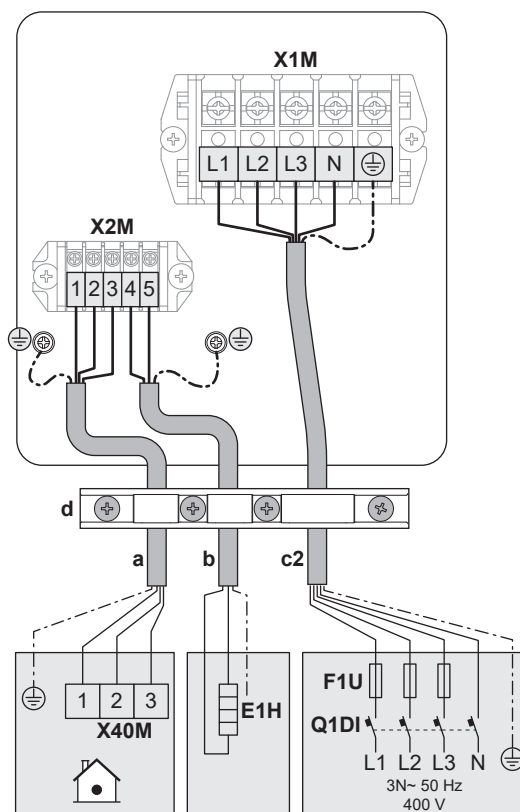

Legende der Kabelübersichten

(siehe auch "9.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen" [► 119])

a	Verbindungskabel (Innen ↔ Außen)
----------	----------------------------------

b	(Optional) Ablaufschlauchheizelement-Kabel
c1	Stromversorgungskabel im Falle von V3-Modellen (1N~)
c2	Stromversorgungskabel im Falle von W1-Modellen (3N~)
d	Kabelhalter
E1H	Heizer für Ablaufschlauch
F1U	Bauseitige Sicherung
Q1DI	Fehlerstrom-Schutzschalter


9.2.3 So bringen Sie die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" an




WARNUNG

Schalten Sie nach der Inbetriebnahme die Schutzschalter **(c)** an den Geräten NICHT aus, damit der Schutz aktiviert bleibt. Bei Normaltarif-Netzanschluss **(a)** gibt es einen Schutzschalter. Bei einem Wärmepumpentarif-Netzanschluss **(b)** gibt es zwei.


a

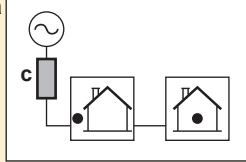


b

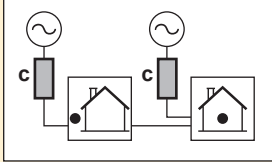


c

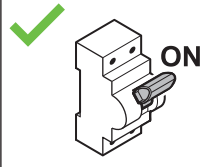

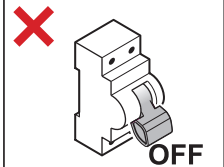


Bringen Sie zur Warnung des Benutzers die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" im Schaltschrank und so nah wie möglich an den Schutzschaltern der Wärmepumpe an. Tragen Sie für größtmögliche Klarheit die Referenznummer des Schutzschalters auf dem Aufkleber ein.

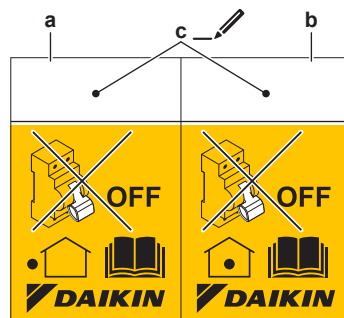

- a** Aufkleber für den Schutzschalter des Außengeräts
- b** Aufkleber für den Schutzschalter des Innengeräts (nur bei Wärmepumpentarif-Netzanschluss)
- c** Referenznummer des Schutzschalters im Schaltschrank

9.2.4 So positionieren Sie den Außenluftfühler am Außengerät um

Dieses Verfahren ist nur in Bereichen mit niedrigen Umgebungstemperaturen notwendig.

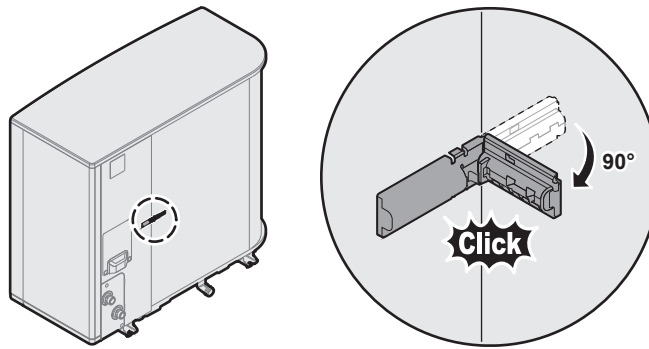

9.3 Anschlüsse am Innengerät

Posten	Beschreibung
Stromversorgung (Haupt)	Siehe "9.3.2 So schließen Sie die Hauptstromversorgung an" [▶ 131].
Stromversorgung (Reserveheizung)	Siehe "9.3.3 So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an" [▶ 134]
Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)	Siehe "9.3.4 Zum Anschließen des Öffner-Absperrventils (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)" [▶ 136]
Absperrventil	Siehe "9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an" [▶ 136].
Brauchwasserpumpe oder externe Pumpen	Siehe "9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen)" [▶ 138]
Brauchwasser-EIN-Signal	Siehe "9.3.7 So schließen Sie das Brauchwasser-EIN-Signal an" [▶ 140]
Alarmausgang	Siehe "9.3.8 So schließen Sie den Alarmausgang an" [▶ 140].
Raumkühlungs-/heizbetriebsteuerung	Siehe "9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an" [▶ 141].
Umschaltung zur Steuerung der externen Wärmequelle	Siehe "9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an" [▶ 141].
Bivalent-Bypass-Ventil	Siehe "9.3.11 So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an" [▶ 142]
Stromzähler	Siehe "9.3.12 So schließen Sie die Stromzähler an" [▶ 143].
Sicherheitsthermostat	Siehe "9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an" [▶ 144].
Smart Grid	Siehe "9.3.14 Smart Grid" [▶ 145].
WLAN-Karte	Siehe "9.3.15 So schließen Sie die WLAN-Karte an (als Zubehör geliefert)" [▶ 150].
Solareingang	Siehe "9.3.16 So schließen Sie den Solareingang an" [▶ 150].
Gasmesser	Siehe "9.3.17 So schließen Sie den Gaszähler an" [▶ 151]

Posten	Beschreibung	
Raumthermostat (kabelgebunden oder drahtlos)		Siehe folgende Tabelle.
		Kabel: 0,75 mm ² Maximaler Betriebsstrom: 100 mA
		Für die Hauptzone: ▪ [1.12] Steuerung ▪ [1.13] Externer Raumthermostat Für die Zusatzzone: ▪ [2.12] Steuerung ▪ [2.13] Externer Raumthermostat
Wärmepumpen-Konvektor		Für den Wärmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mögliche Steuerungen und Konfigurationen. Implementieren Sie abhängig von der Konfiguration ein Relais (bauseitig zu liefern, siehe Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen). Weitere Informationen finden Sie unter: ▪ Installationsanleitung des Wärmepumpen-Konvektors ▪ Installationsanleitung der Wärmepumpen-Konvektor-Optionen ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
		Kabel: 0,75 mm ² Maximaler Betriebsstrom: 100 mA Dies ist eine Feld-E/A -Ausgangsverbindung. Siehe " 9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen " [► 114].
		[13] Feld-E/A (Kühl-/Heizmodus) Für die Hauptzone: ▪ [1.12] Steuerung ▪ [1.13] Externer Raumthermostat Für die Zusatzzone: ▪ [2.12] Steuerung ▪ [2.13] Externer Raumthermostat

Posten	Beschreibung	
Dezentraler Außentemperaturfühler		Siehe: ▪ Installationsanleitung des dezentralen Außentemperaturfühlers ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
		Kabel: 2x0,75 mm ² Dies ist eine Feld-E/A -Eingangsverbindung. Siehe " 9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen " [► 114].
		[13] Feld-E/A (Externer Außenfühler) [5.22] Versatz externer Umgebungssensor
Dezentraler Innentemperaturfühler		Siehe: ▪ Installationsanleitung des dezentralen Innentemperaturfühlers ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
		Kabel: 2x0,75 mm ² Dies ist eine Feld-E/A -Eingangsverbindung. Siehe " 9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen " [► 114].
		[13] Feld-E/A (Externer Raumfühler) [1.33] Versatz externer Innenfühler
Komfort-Benutzerschnittstelle		Siehe: ▪ Installations- und Betriebsanleitung für die Komfort-Benutzerschnittstelle ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
		Kabel: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maximale Länge: 500 m
		[1.12] Steuerung [1.38] Abweichung Raumfühler
Bizone-Bausatz		Siehe: ▪ Installationsanleitung des Bizone-Bausatzes ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
		Verwenden Sie das mit dem Bizone-Bausatz gelieferte Kabel.
		[3.13.5] Mischstation installiert



für Raumthermostat (kabelgebunden oder drahtlos):

Bei einem...	Siehe...
Drahtloses Raumthermostat	▪ Installationsanleitung für den drahtlosen Raumthermostat ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
Kabelgebundener Raumthermostat ohne Basisgerät für mehrere Zonen	▪ Installationsanleitung für den kabelgebundenen Raumthermostat ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung
Kabelgebundener Raumthermostat mit Basisgerät für mehrere Zonen	▪ Installationsanleitung für den kabelgebundenen Raumthermostat (digital oder analog) + Basisgerät für mehrere Zonen ▪ Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattung ▪ In diesem Fall: - Sie müssen den kabelgebundenen Raumthermostat (digital oder analog) an das Basisgerät für mehrere Zonen anschließen - Sie müssen das Basisgeräts für mehrere Zonen an das Außengerät anschließen - Für den Kühl-/Heizbetrieb benötigen Sie auch ein Relais (bauseitig zu liefern, siehe Ergänzungshandbuch für optionale Ausstattungen)


9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen

Hinweis: Alle Kabel, die an den Schaltkasten des ECH₂O angeschlossen werden, müssen mit einer Zugentlastung fixiert werden.


Für einen einfacheren Zugriff auf den Schaltkasten selbst und die Führung der Kabel kann der Schaltkasten abgesenkt werden (siehe ["7.2.5 So öffnen Sie das Innengerät"](#) [► 81]).

**HINWEIS**


Wenn der Schaltkasten in die Wartungsposition abgesenkt wird, während elektrische Anschlüsse vorgenommen werden, muss entsprechend eine zusätzliche Kabellänge berücksichtigt werden. Die Kabelführung ist in der normalen Position länger als in der Wartungsposition.

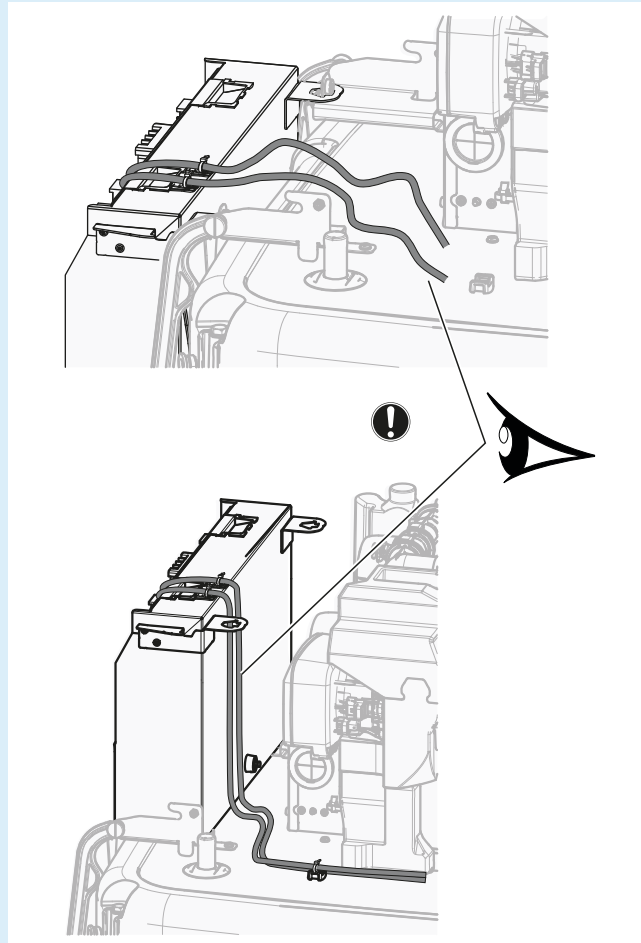**Kabelfixierung zur Zugentlastung**


Installieren Sie das Kabel mit Kabelfixierung und Kabelbinder wie folgt auf der Oberseite des Schaltkastens:

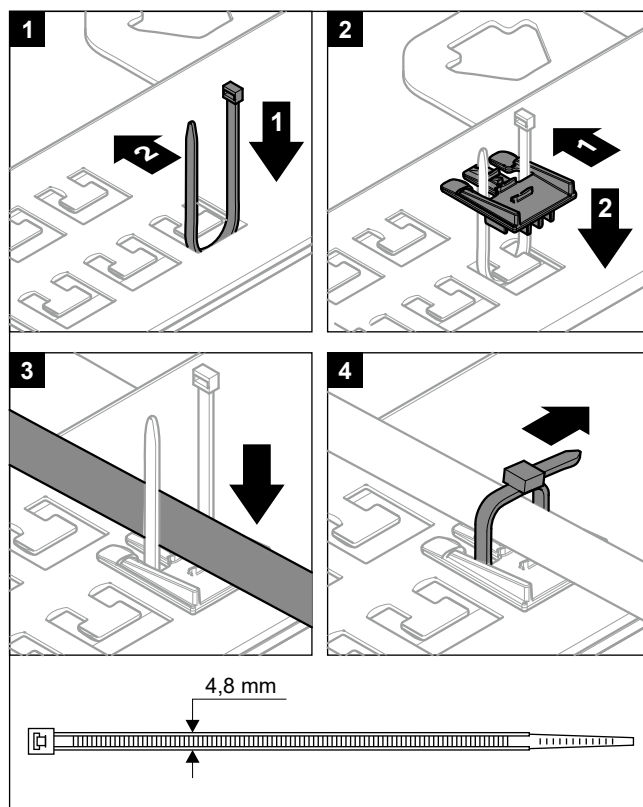

Es ist nicht zulässig, Kabel an die Klemmen anzuschließen, wenn sich die Montageplatte für die Klemmen in der Wartungsposition befindet.

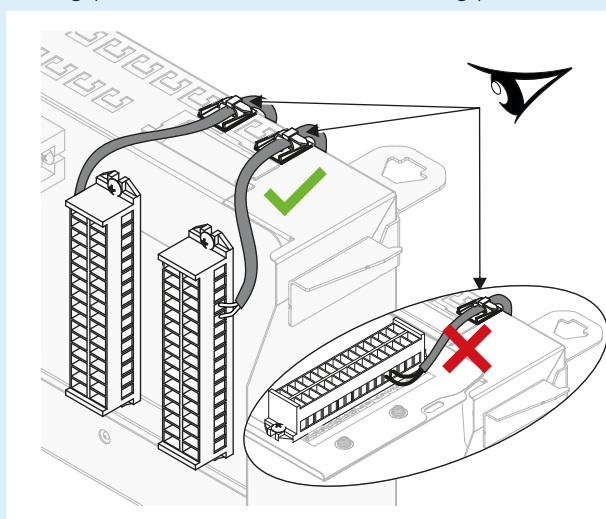


Verlegung der Kabel

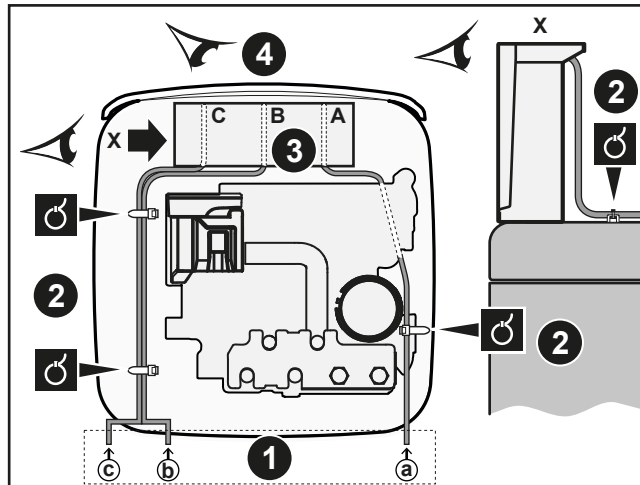


- ① Einlass in das Gerät
- ② Zugentlastung (Kabelbinder)
- ③ Einlass in den Schaltkasten + Zugentlastung (Kabelbinder oder Kabelverschraubungen)
- ④ Frontansicht des Schaltkastens (Klemmenleisten und Platinen)


Folgen Sie dem Kabelweg **a**→:

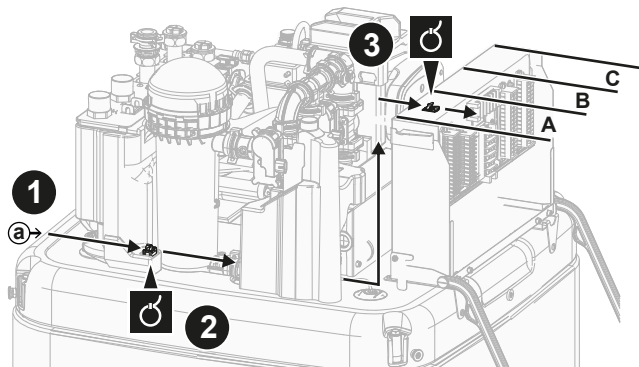


Folgen Sie dem Kabelweg **b**→ und **c**→:

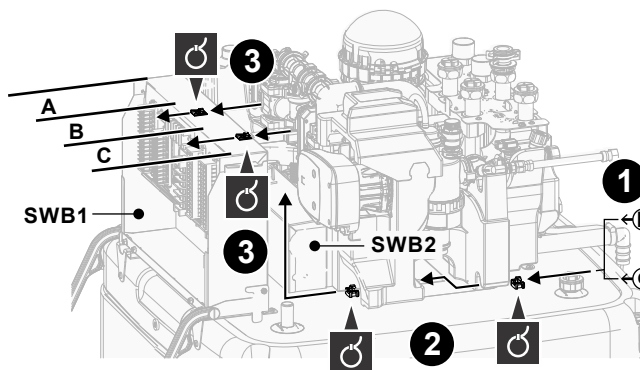

Klemmenleisten (SWB1)

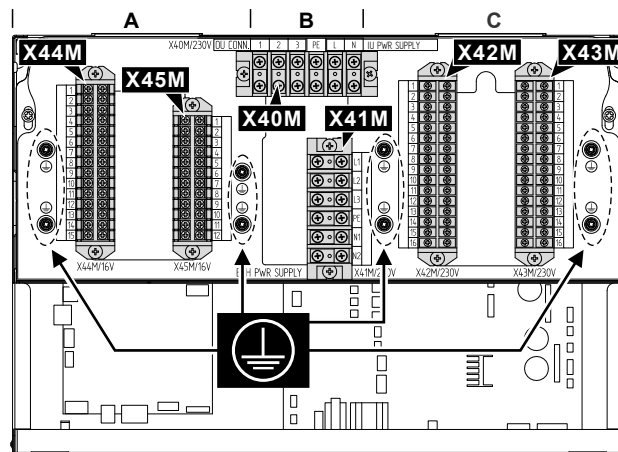

#	Kabel	Klemmenleiste
A	Niederspannungsoptionen: - Bevorzugter Kontakt für die Stromversorgung (bauseitig zu liefern) - Komfort-Benutzerschnittstelle (optionaler Bausatz) - Außenumgebung-Temperatursensor (optionaler Bausatz) - Innenumgebung-Temperatursensor (optionaler Bausatz) - Stromzähler (bauseitig zu liefern) - Sicherheitsthermostat (bauseitig) - Smart Grid (Niederspannungskontakte) (bauseitig zu liefern) - Bizone-Bausatz (optionaler Bausatz) - Solareingang (bauseitig zu liefern) - Gaszähler (bauseitig zu liefern)	X44M+ X45M
B	Hauptstromversorgung	X40M
	Verbindungskabel	X40M
	Stromversorgung für Reserveheizung	X41M
C	Hochspannungsoptionen: - Wärmepumpen-Konvektor (optionaler Bausatz) - Raumthermostat (optionaler Bausatz) - Absperrventil (bauseitig zu liefern) - Brauchwasserpumpe + zusätzliche externe Pumpen (bauseitig zu liefern) - Brauchwasser-EIN-Signal (bauseitig zu liefern) - Alarmausgang (bauseitig zu liefern) - Umschaltung auf externe Wärmequellensteuerung (bauseitig zu liefern) - Bivalent-Bypass-Ventil (bauseitig zu liefern) - Steuerung des Raumheiz-/kühlbetriebs (bauseitig zu liefern) - Smart Grid (Hochspannungskontakte) (optionaler Bausatz)	X42M+X43M

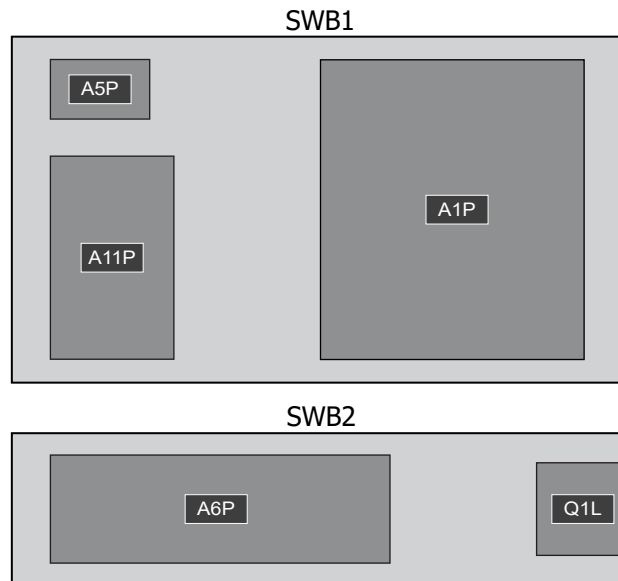Leiterplatten (im Inneren der Schaltkästen):

Schaltkasten	Platine
SWB1	- A1P: Hydro-Platine - A5P: Stromversorgungsplatine - A11P: Schnittstellenplatine
SWB2	- A6P: Mehrstufige Reserveheizungsplatine - Q1L: Thermoschutz Reserveheizung

**INFORMATION**

Planen Sie bei der Installation bauseitiger oder optionaler Kabel eine ausreichende Kabellänge ein. Hierdurch ist es möglich, während der Wartung den Schaltkasten zu entfernen/neu zu positionieren und Zugriff auf andere Komponenten zu erhalten.

**VORSICHT**

Schieben Sie KEINE überflüssigen Kabellängen in das Gerät.

9.3.2 So schließen Sie die Hauptstromversorgung an

Dieses Kapitel beschreibt 2 mögliche Arten, die Stromversorgung anzuschließen:


- Im Falle eines separat gelieferten Innengeräts:
 - mit Normaltarif-Netzanschluss
 - mit Wärmepumpentarif-Netzanschluss
- Im Falle eines Innengeräts, das durch das Außengerät gespeist wird

Im Falle eines separat gelieferten Innengeräts (Standard):**Spezifikationen der Verdrahtungskomponenten**

Normaltarif-Netzanschluss für das Innengerät (= Hauptstromversorgung)	
Maximaler Betriebsstrom	6,3 A
Spannung	220-240 V
Phase	1~

Normaltarif-Netzanschluss für das Innengerät (= Hauptstromversorgung)	
Frequenz	50 Hz
Kabelquerschnitt	MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen. Kabelquerschnitt basierend auf der Stromstärke, aber nicht weniger als 1,5 mm ² 3-adriges Kabel
Empfohlene bauseitige Sicherung	6 A
Fehlerstrom-Schutzschalter	MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen


Mit Normaltarif-Netzanschluss

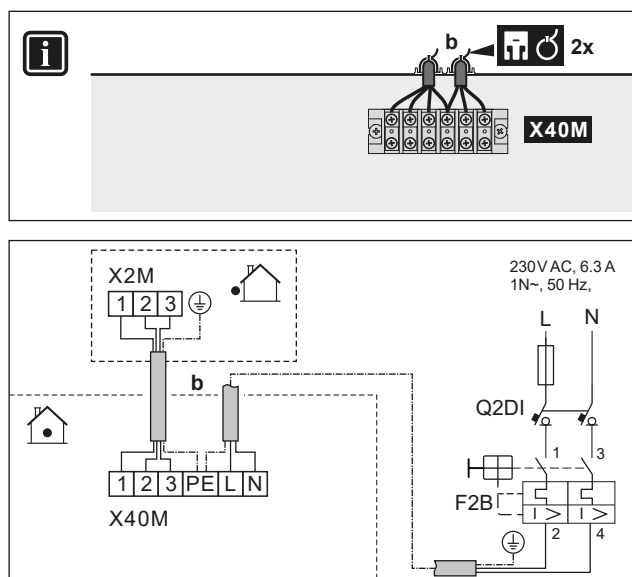

	b	Verbindungskabel	- Folgen Sie dem Kabelweg b unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: (3+GND)×1,5 mm²
		Stromversorgung des Innengeräts (= Hauptstromversorgung)	- Folgen Sie dem Kabelweg b unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: 1N + GND - F2B: Überstromsicherung (bauseitig zu liefern) - Q2DI: Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)

	▪ [13] Feld-E/A (HP-Tarifkontakt) ▪ [5.25.1] Betriebsart (Wärmepumpen-Tarif)
---	--

Im Falle eines Innengeräts, das durch das Außengerät gespeist wird

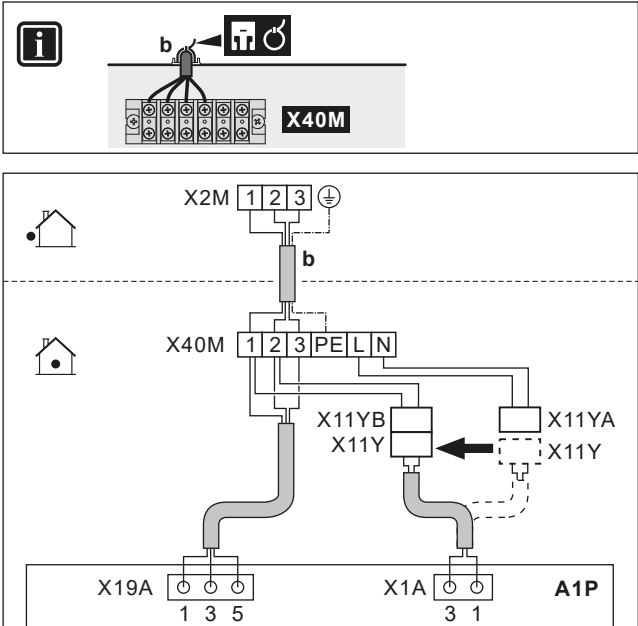

	b	Verbindungskabel (= Hauptstromversorgung)	▪ Folgen Sie dem Kabelweg b unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. ▪ Kabel: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y		▪ Trennen Sie X11Y von X11YA. ▪ Schließen Sie X11Y an X11YB an.
	—		

9.3.3 So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an

**WARNUNG**

Die Reserveheizung MUSS über eine dedizierte Stromversorgung verfügen und MUSS durch die Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden, die durch die entsprechende Gesetzgebung vorgegeben sind.

**VORSICHT**

Um zu gewährleisten, dass das Gerät vollständig geerdet ist, schließen Sie IMMER die Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

**HINWEIS**

Wenn die Reserveheizung nicht mit Strom versorgt wird, dann:



- Raumheizung und Aufwärmen des Speichers sind nicht erlaubt.
- Der Fehler AA-01 (Reserveheizung überhitzt oder Reserveheizung-Netzkabel nicht verbunden) wird generiert.



HINWEIS

Die Leistung der Reserveheizung ist abhängig von der Verkabelung und der Auswahl im Raumbedienmodul. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Auswahl im Raumbedienmodul übereinstimmt.

Mögliche Layouts bei der mehrstufige 9 kW-Reserveheizung

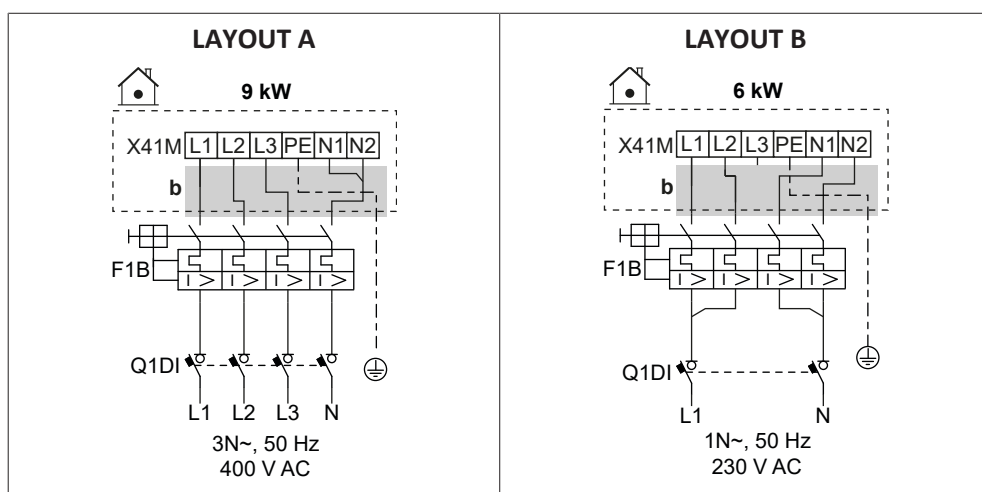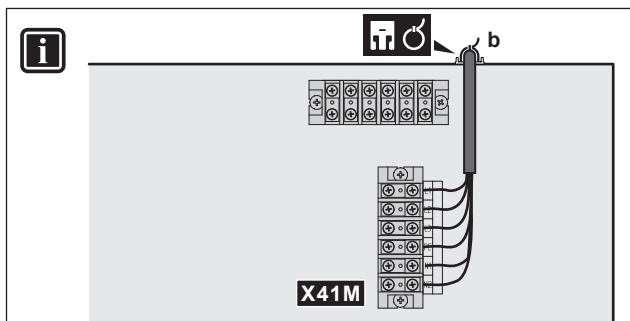

	b	Folgen Sie dem Kabelweg b unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126].
	F1B	Überstromsicherung (bauseitig zu liefern). Leistung in Tabellen.
	Q1DI	Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)
	[5.5] Reserveheizung	

Spezifikationen der Verdrahtungskomponenten

Komponente		LAYOUT	
		A	B
Stromversorgung			
Spannung		390-410 V	220-240 V
Leistung		9 kW	6 kW
Nennstrom		13 A	13 A
Phase		3N~	1N~
Frequenz		50 Hz	


Komponente	LAYOUT	
	A	B
Kabelquerschnitt	MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen	
	Drahtstärke basierend auf der Stromstärke, jedoch mindestens 2,5 mm ²	
	5-adriges Kabel	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Empfohlene Überstromsicherung	4-polig, 16 A	
Fehlerstrom-Schutzschalter	MUSS den nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen	

9.3.4 Zum Anschließen des Öffner-Absperrventils (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)



HINWEIS

Das Absperrventil (Zulauf-Leckage-Stopp) ist mit einer Anti-Blockier-Sicherheitsroutine ausgestattet. Das bedeutet, dass das Ventil bei längerer Inaktivität alle 14 Tage für kurze Zeit geschlossen wird, um zu verhindern, dass es sich festsetzt. Um diese Funktion zu aktivieren, muss das Gerät das ganze Jahr über an die Stromversorgung angeschlossen sein.

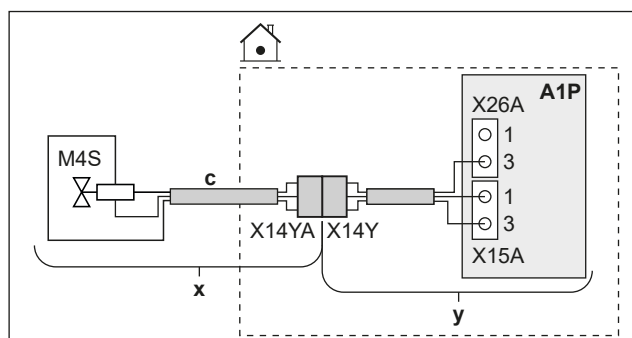

	x	Geliefert als Zubehör
	y	Werkseitig montiert
	c	Folgen Sie dem Kabelweg ©→ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126].
	M4S	Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)
	X14Y	Schließen Sie X14YA an X14Y an.
	—	

9.3.5 So schließen Sie das Absperrventil an



HINWEIS


Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (Schließer) und einem NO-Ventil (Öffner) unterschiedlich.




INFORMATION


Verwendungsbeispiel Absperrventil. Bei einer VLT-Zone und einer Kombination aus Fußbodenheizung und Wärmepumpen-Konvektoren installieren Sie ein Absperrventil vor der Fußbodenheizung, um eine Kondensation auf dem Boden während des Kühlbetriebs zu verhindern.

Bei Öffner-Absperrventilen

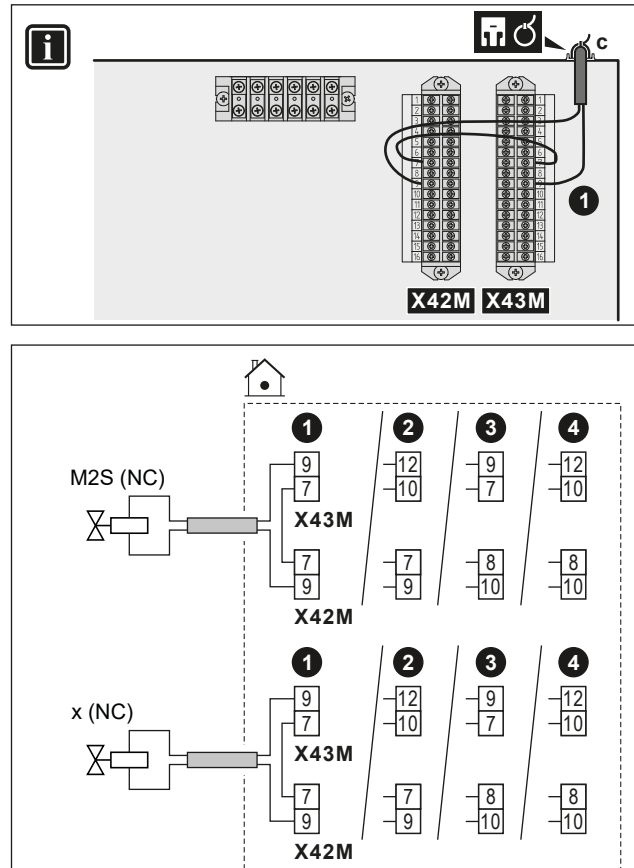


Bei Schließer-Absperrventilen

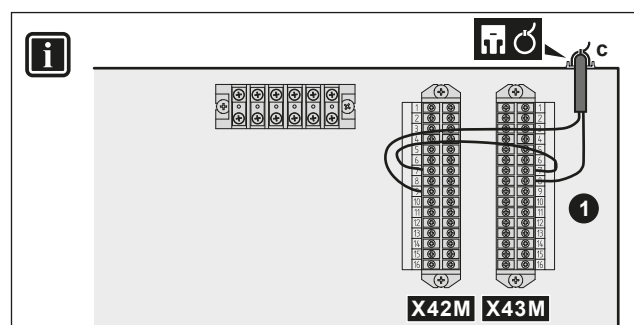


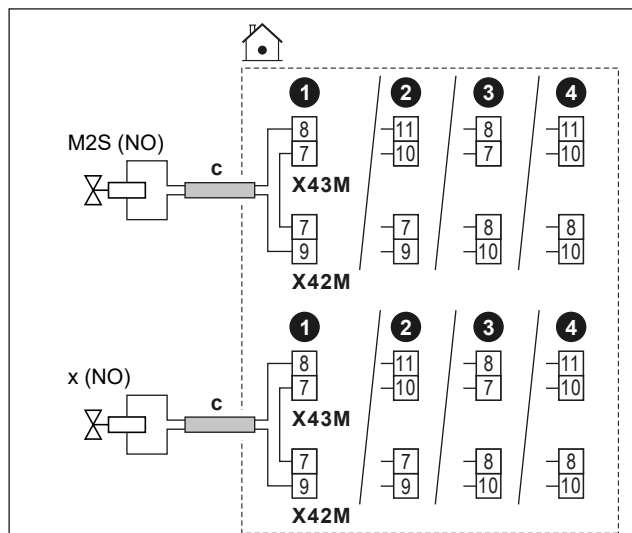

	c	- Folgen Sie dem Kabelweg unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Kabel: (2 + Brücke)×1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].	
	M2S	Absperrventil für die Hauptzone	- Maximaler Betriebsstrom: 0,3 A 230 V Wechselstrom Spannungsversorgung durch Platine
	x	Absperrventil für die Zusatzzone	
	NC	Öffner	
	NO	Schließer	
	[13] Feld-E/A: - Hauptzonen-Absperrventil - Zusatzzonen-Absperrventil		


9.3.6 So schließen Sie die Pumpen an (Warmwasserpumpe und/oder externe Pumpen)

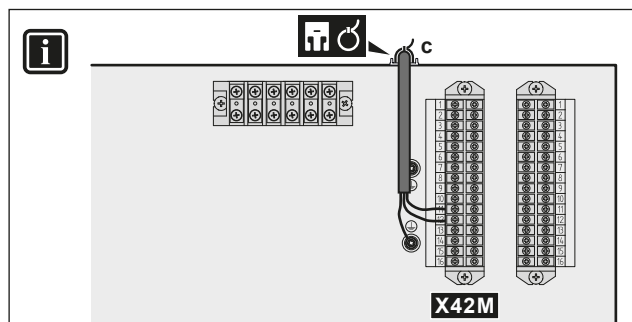

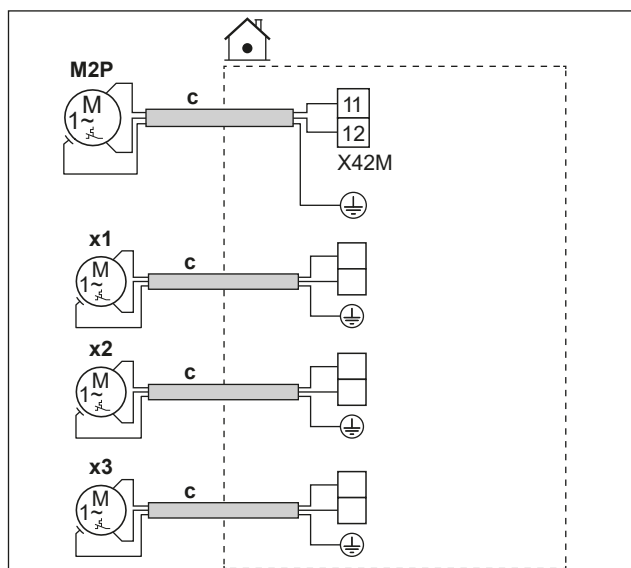


	c	- Folgen Sie dem Kabelweg ©➔ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Drähte: (2+GND)×1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].	
	M2P	Brauchwasserpumpenausgang. Maximale Last: 2 A (Einschaltstrom), 230 V AC, 1 A (kontinuierlich)	
	x1	Zusätzliche externe Pumpen	Verwenden Sie die Anschlussstifte eines der anderen Feld-E/A -Ausgänge. Sie müssen aber auch prüfen, ob Sie ein Relais zwischenschalten müssen.
	x2		
	x3		
	[13] Feld-E/A BW-Pumpe: Pumpe, die für den Durchlauferhitzungs- und/oder Desinfektionsbetrieb verwendet wird. In diesem Fall müssen Sie auch die Funktionalität in der Einstellung [4.13] BW-Pumpe angeben: * Sofortiges Warmwasser * Desinfektion * Beide K/H-Sekundärpumpe: Die Pumpe läuft, wenn eine Anforderung von der Haupt- oder Zusatzzone vorliegt. K/H-Pumpe ext. Haupt: Die Pumpe läuft, wenn eine Anforderung von der Hauptzone vorliegt. K/H-Pumpe ext. Zusatz: Die Pumpe läuft, wenn eine Anforderung von der Zusatzzone vorliegt. [4.26] Brauchwasserpumpe Zeitprogramm		

9.3.7 So schließen Sie das Brauchwasser-EIN-Signal an

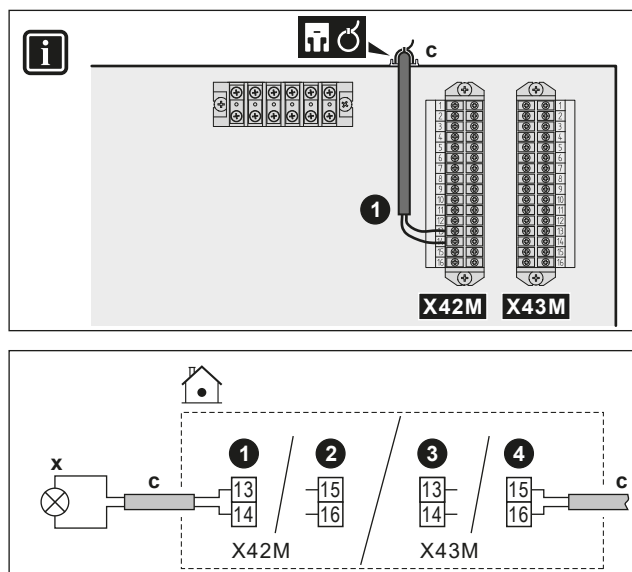


	c	- Folgen Sie dem Kabelweg unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Drähte: 2x1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].
	x	Brauchwasser-EIN-Signal (= Gerät läuft im Brauchwasserbetrieb): Maximale Last: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Feld-E/A (BW-Einschaltsignal)

9.3.8 So schließen Sie den Alarmausgang an

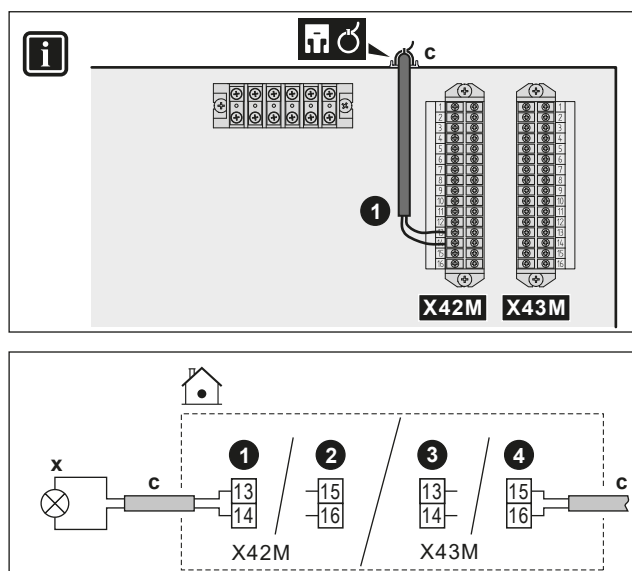

	c	- Folgen Sie dem Kabelweg  unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Drähte: 2x1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].
	x	Alarmausgang: Maximale Last: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Feld-E/A (Alarm)

9.3.9 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an

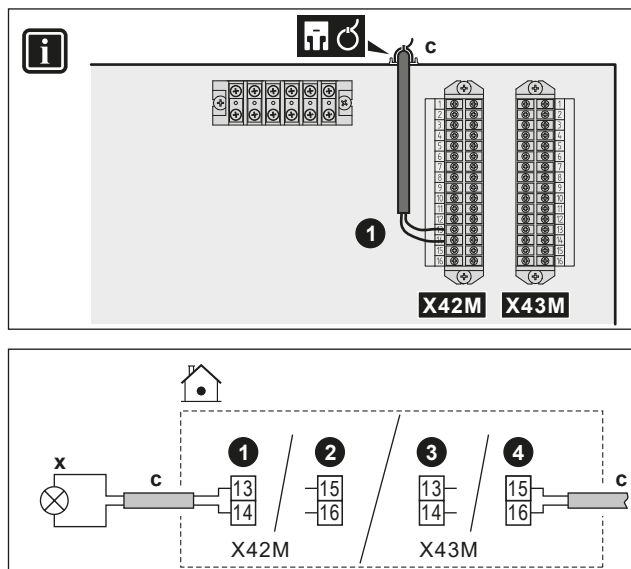

	c	- Folgen Sie dem Kabelweg  unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Drähte: 2x1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].
	x	Ausgang für Raumkühlung/-heizung EIN/AUS: Maximale Last: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Feld-E/A (Kühl-/Heizmodus)


9.3.10 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an



INFORMATION

Bivalent ist nur möglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen vorhanden ist:

- Raumthermostatregelung ODER
- Regelung durch externen Raumthermostat.

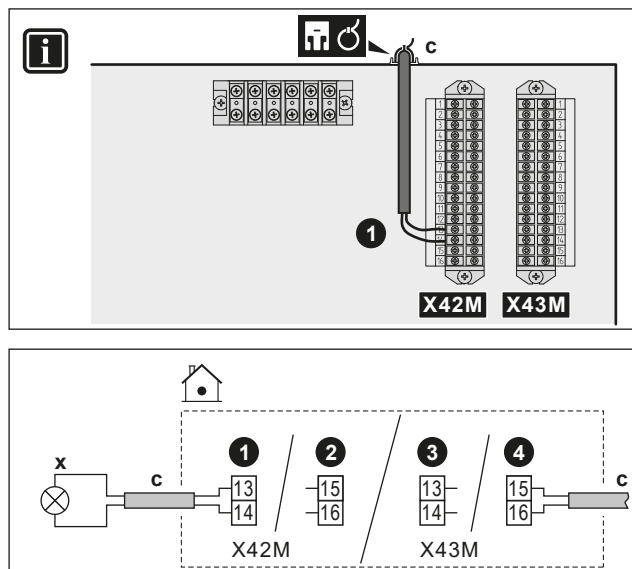

	c	- Folgen Sie dem Kabelweg unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Drähte: 2x1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	x	Umschaltung zur externen Wärmequelle: - Maximale Last: 0,3 A, 230 V AC - Minimale Last: 20 mA, 5 V DC
		[13] Feld-E/A (Externe Heizquelle) [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent-Voreinstellung (EIN)


9.3.11 So schließen Sie das Bivalent-Bypass-Ventil an




HINWEIS

Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (Schließer) und einem NO-Ventil (Öffner) unterschiedlich.

Bei Bivalent-Bypass-Öffnerventilen

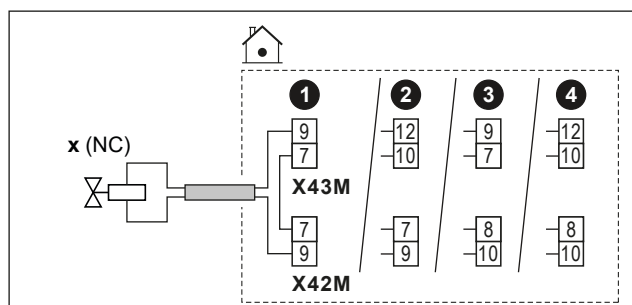

Bei Bivalent-Bypass-Schließerventilen

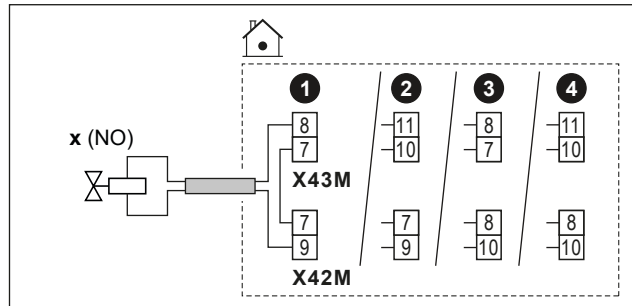



	c	- Folgen Sie dem Kabelweg unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: (2 + Brücke)×1 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Ausgangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].
	x	Bivalent-Bypass-Ventil (wird aktiviert, wenn Bivalent aktiv ist): - Maximaler Betriebsstrom: 0,3 A 230 V Wechselstrom Spannungsversorgung durch Platine
	NC	Öffner
	NO	Schließer
		[13] Feld-E/A (Bivalentes Bypass-Ventil) [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent-Voreinstellung (EIN)

9.3.12 So schließen Sie die Stromzähler an



INFORMATION

Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

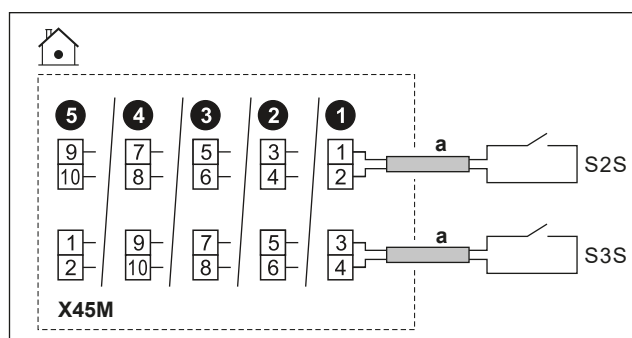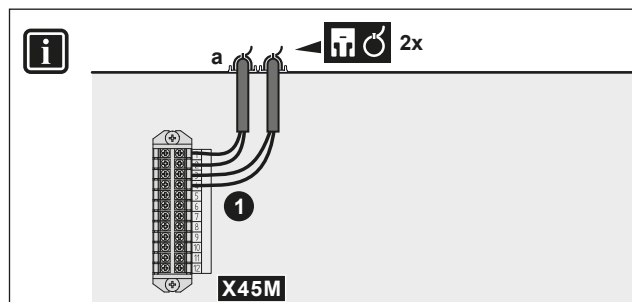

	a	- Folgen Sie dem Kabelweg  unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: 2 (pro Meter)×0,75 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].	
	S2S	Stromzähler 1	16 V Gleichstrom
	S3S	Stromzähler 2	Impulserkennung (Spannung wird durch Platine geliefert)
			

9.3.13 So schließen Sie den Sicherheitsthermostat an

Sie können 2 Sicherheitsthermostate anschließen (einen für das Gerät und einen für die Hauptzone). Sie verhindern, dass zu hohe Temperaturen in die jeweiligen Zonen gelangen.



HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat entsprechend den geltenden Vorschriften ausgewählt und installiert wird.

Um ein unnötiges Auslösen des Sicherheitsthermostats zu verhindern, empfehlen wir Folgendes:


- Der Sicherheitsthermostat lässt sich automatisch zurücksetzen.
- Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale Temperaturvariationsrate von 2°C/Min.
- Der Auslösepunkt des Sicherheitsthermostats sollte in Übereinstimmung mit der Überhitzungsgrenze gewählt werden.
- Es gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem Sicherheitsthermostat und dem 3-Wege-Ventil.




INFORMATION

Die maximale Vorlauftemperatur wird durch die Einstellung [3.12] **Überhitzungs-Sollwert** bestimmt. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **im System**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Die maximale Vorlauftemperatur **in der Hauptzone** wird anhand der Einstellung [1.19] **Überhitzung Wasserkreis** bestimmt, nur wenn [3.13.5] **Mischstation installiert** aktiviert ist. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **in der Hauptzone**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

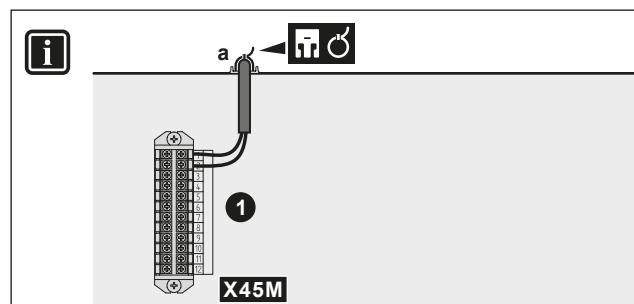

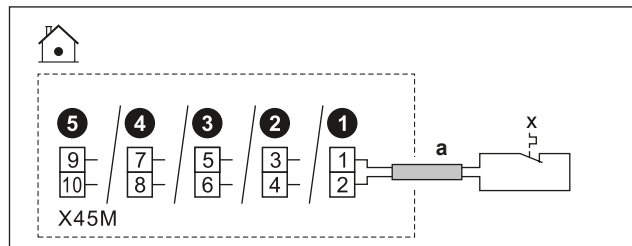

	a	- Folgen Sie dem Kabelweg unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: 2x0,75 mm² - Maximale Länge: 50 m - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].	
	x	Sicherheitsthermostat-Kontakt für das Gerät	16-V-Gleichstrom-Erkennung (Spannung wird durch Platine geliefert). Der spannungsfreie Kontakt sollte die minimale anwendbare Last von 15 V DC, 10 mA gewährleisten.
	[13] Feld-E/A (Sicherheitsthermostat)		

9.3.14 Smart Grid



INFORMATION

Die Smart Grid-Photovoltaik-Impulsmesser-Funktionalität (S4S) ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Arten, das Innengerät an ein Smart Grid anzuschließen:

Smart Grid-Kontakte: - Im Falle von Smart Grid-Niederspannungskontakten. - Im Falle von Smart Grid-Hochspannungskontakten. Hierfür ist die Installation von 2 Relais des Smart Grid-Relaissatzes (EKRELSG) erforderlich.	Die 2 eingehenden Smart Grid-Kontakte können die folgenden Smart Grid-Modi aktivieren:		
	1	2	Betriebsart
	0	0	Freier Betrieb
	0	1	Zwangsabschaltung
	1	0	Empfehlung ein
	1	1	Erzwungen ein

Smart Grid-Zähler: - Im Falle von Smart Grid-Niederspannungszählern. - Im Falle von Smart Grid-Hochspannungszählern. Dies erfordert die Installation von 1 Relais aus dem Smart Grid-Relais-Kit (EKRELSG).	Wenn der Smart Grid-Zähler aktiv ist, darf nur die Wärmepumpe mit der gewählten Leistungsgrenze laufen. Wenn das Gerät jedoch Schutzfunktionen ausführt, können auch zusätzliche Wärmequellen verwendet werden (wobei jedoch die Leistungsgrenze eingehalten werden muss). Hinweis: Es ist möglich, dass in einigen Fällen dieser Grenzwert für die Wärmepumpe aus Gründen der Zuverlässigkeit ignoriert wird (z. B. beim Anfahren und Abtauen der Wärmepumpe). Wenn der Betrieb der Wärmepumpe nicht zulässig ist (z. B. außerhalb des Bereichs) oder eine Schutzfunktion aktiv ist (z. B. Einfrierschutz der Wasserleitung), kann die Reserveheizung übernehmen, wird aber ebenfalls entsprechend der in [5.30] gewählten Begrenzung begrenzt. Kenntnisnahme Notbetrieb
---	---


Die entsprechenden Einstellungen im Falle von **Smart Grid-Kontakten** sind wie folgt:

	[13] Feld-E/A: - HV/LV Smart Grid Kontakt 1 - HV/LV Smart Grid Kontakt 2 [5.25] Bedarfsreaktion [5.25.1] Betriebsart (Smart-Grid-fähige Kontakte)
---	---

Die entsprechenden Einstellungen im Falle eines **Smart Grid-Zählers** sind wie folgt:

	[13] Feld-E/A (Smart-Meter-Kontakt) [5.25.1] Betriebsart (Smart-Meter-Kontakt) [5.25.7] Smart-Meter-Beschränkung
---	--




Anschlüsse im Falle von Smart Grid-Niederspannungskontakten


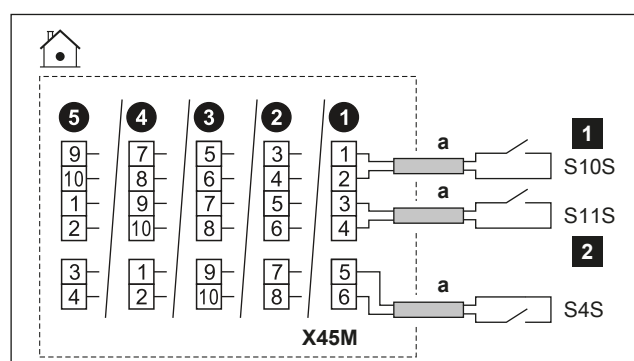


	a	- Folgen Sie dem Kabelweg ③→ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [▶ 126]. - Kabel: 0,75 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [▶ 114].
	S4S	Smart Grid-Photovoltaikleistung-Impulszähler
	S10S / 1	Smart Grid-Niederspannungskontakt 1
	S11S / 2	Smart Grid-Niederspannungskontakt 2

Anschlüsse im Falle von Smart Grid-Hochspannungskontakten


- 1 Installieren Sie 2 Relais aus dem Smart Grid-Relaissatz (EKRELSG) wie folgt:

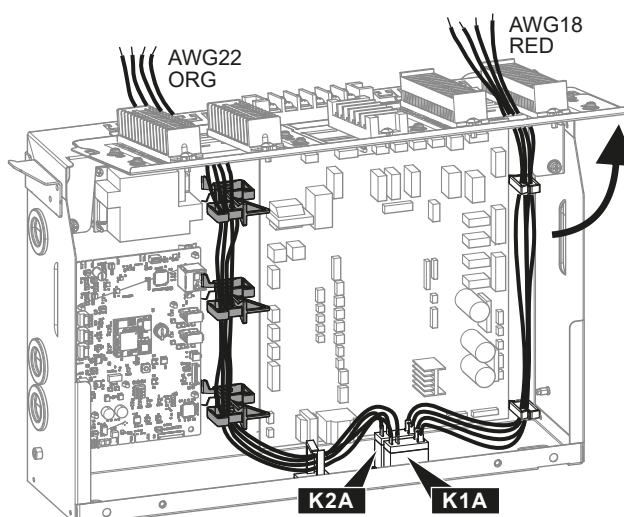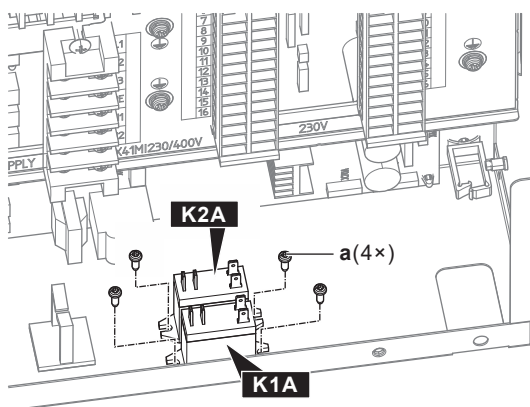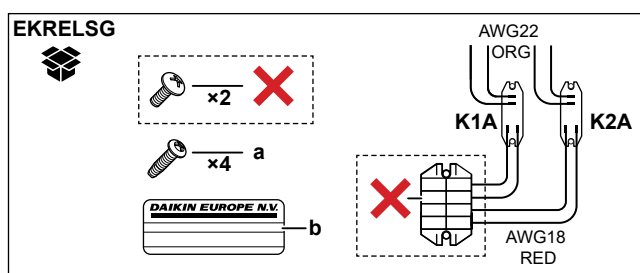

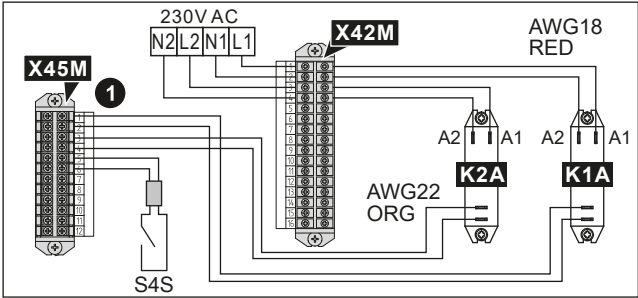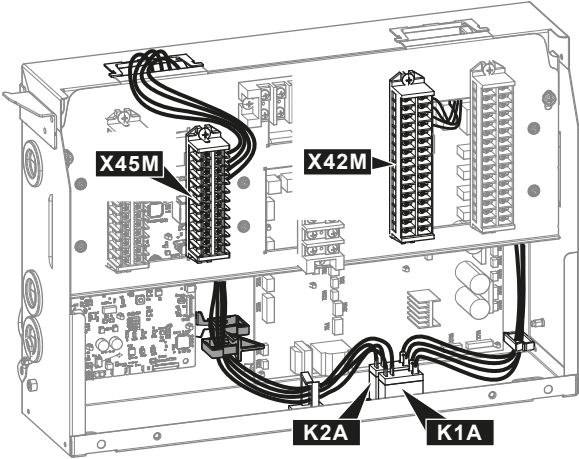


	a	Schrauben für K1A und K2A
	b	Aufkleber zum Anbringen an den Hochspannungskabeln
	AWG22 ORG	Drähte (AWG22, orange), die von den Kontaktseiten der Relais kommen; zum Anschluss an X45M
	AWG18 RED	Drähte (AWG18, rot), die von den Spulenseiten der Relais kommen; zum Anschluss an X42M
	K1A, K2A	Relais
	✗	NICHT erforderlich

2
Stellen Sie die Anschlüsse wie folgt her

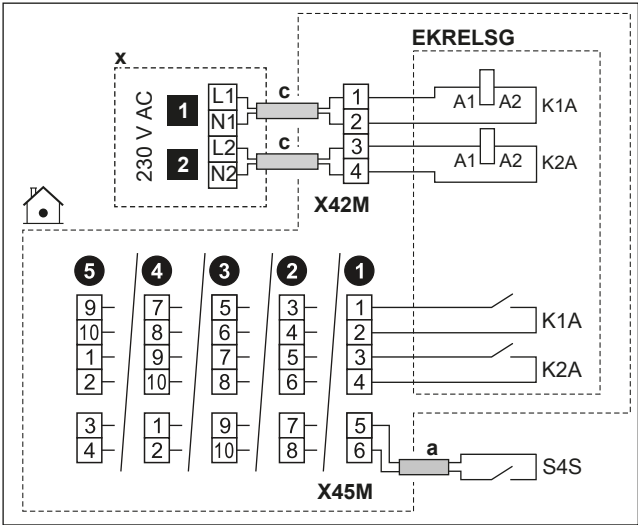

	a	- Folgen Sie dem Kabelweg ③ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Kabel: 0,75 mm²
	c	- Folgen Sie dem Kabelweg ④ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Drähte: 1 mm²
	x	Steuerungsgerät mit 230 V Wechselstrom
	EKRELSG	Smart Grid-Relais-Kit Dies ist eine Feld-E/A -Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	S4S	Smart Grid-Photovoltaikleistung-Impulszähler Dies ist eine Feld-E/A -Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	1	Smart Grid-Hochspannungskontakt 1
	2	Smart Grid-Hochspannungskontakt 2


Anschlüsse im Falle eines Smart Grid-Niederspannungszählers

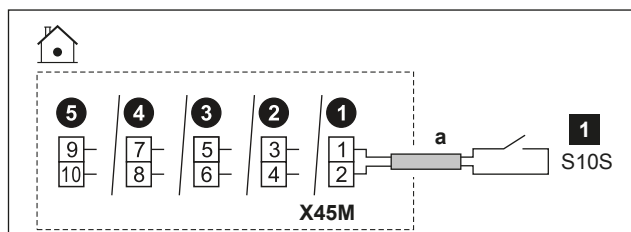

	a	- Folgen Sie dem Kabelweg ③ unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Kabel: 0,75 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	1	Smart Grid-Niederspannungszähler

Anschlüsse im Falle eines Smart Grid-Hochspannungszählers

- 1 Installieren Sie 1 Relais (K1A) aus dem Smart Grid-Relaissatz (EKRELSG). (siehe oben: Anschlüsse im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten)
- 2 Stellen Sie die Anschlüsse wie folgt her:

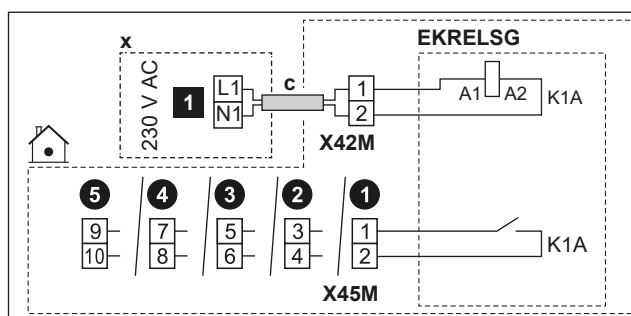


	c	- Folgen Sie dem Kabelweg  unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Drähte: 1 mm²
	x	Steuerungsgerät mit 230 V Wechselstrom
	EKRELSG	Smart Grid-Relais-Kit Dies ist eine Feld-E/A -Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	1	Smart Grid-Hochspannungszähler

9.3.15 So schließen Sie die WLAN-Karte an (als Zubehör geliefert)

	[8.3] Drahtlos-Gateway
---	------------------------

- Setzen Sie die WLAN-Karte in den Kartensteckplatz am Raumbedienmodul des Innengeräts ein.

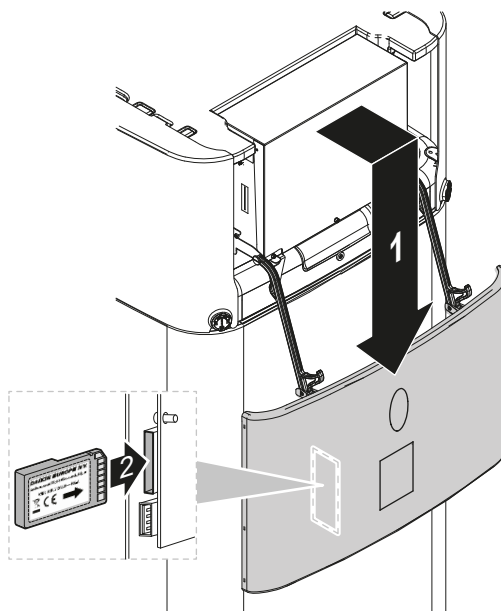



9.3.16 So schließen Sie den Solareingang an



INFORMATION

Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

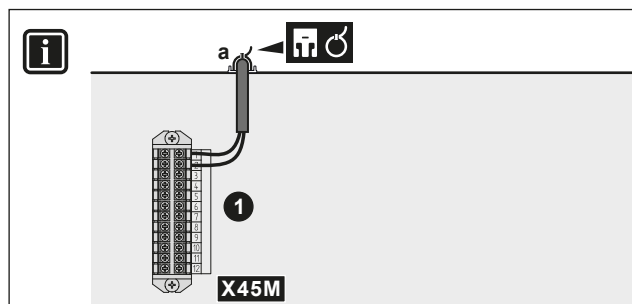


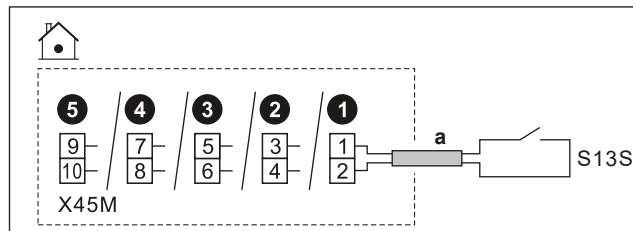


	a	- Folgen Sie dem Kabelweg ② unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Drähte: 2x0,75 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	S13S	Solareingang-Kontakt: 16 V Gleichstrom (Spannungsversorgung durch Platine)

9.3.17 So schließen Sie den Gaszähler an

**INFORMATION**

Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar.

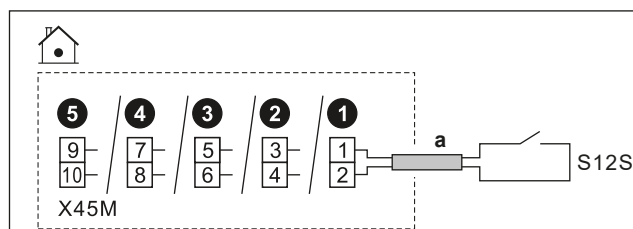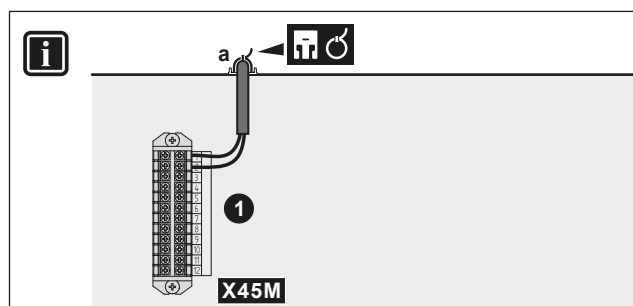

	a	- Folgen Sie dem Kabelweg ② unter "9.3.1 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschließen" [126]. - Kabel: 2x0,75 mm² - Dies ist eine Feld-E/A-Eingangsverbindung. Siehe "9.1.6 Feld-E/A-Verbindungen" [114].
	S12S	Gaszähler: 16 V Gleichstrom Impulserkennung (Spannung wird durch Platine geliefert)

10 Konfiguration

In diesem Kapitel wird nur die grundlegende Konfiguration mit Hilfe des Konfigurationsassistenten erläutert. Ausführlichere Erklärungen sowie Hintergrundinformationen finden Sie im Konfiguration-Referenzhandbuch.

Benutzermodus und Monteurmodus

Auf dem Startbildschirm und gegebenenfalls auf den meisten anderen Bildschirmen können Sie zwischen dem Benutzermodus und dem Monteurmodus umschalten.

	Benutzermodus
	Monteurmodus. Pin-Code: 5678

Menüstruktur und Übersicht bauseitige Einstellungen

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, um auf die Monteureinstellungen zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle Einstellungen über beide Möglichkeiten verfügbar.


Über die Menüstruktur (mit Breadcrumbs):

- 1 Verwenden Sie auf dem Startbildschirm die Navigationstasten < ◁ ▷ >.
- 2 Rufen Sie eines der Menüs auf:

[1] Hauptzone	[8] Konnektivität
[2] Zusatzzone	[9] Energie
[3] Heizen/Kühlen	[10] Konfigurations-Assistent
[4] Brauchwasser	[11] Fehler
[5] Einstellungen	[12] Berühren
[6] Information	[13] Feld-E/A
[7] Wartungsmodus	

Über die Übersicht der bauseitigen Einstellungen:

- 1 Navigieren Sie zu [5.7]: **Einstellungen > Übersicht der Einstellungen**.
- 2 Rufen Sie die gewünschte bauseitigen Einstellung auf. Die Codes für die bauseitigen Einstellungen werden gegebenenfalls im Referenzhandbuch für die Konfiguration beschrieben. **Beispiel:** Navigieren Sie für die Funktion zur Verhinderung des Einfrierens von Wasserleitungen zu **005**. Nicht zutreffende Feldcodes sind ausgegraut.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Wert.

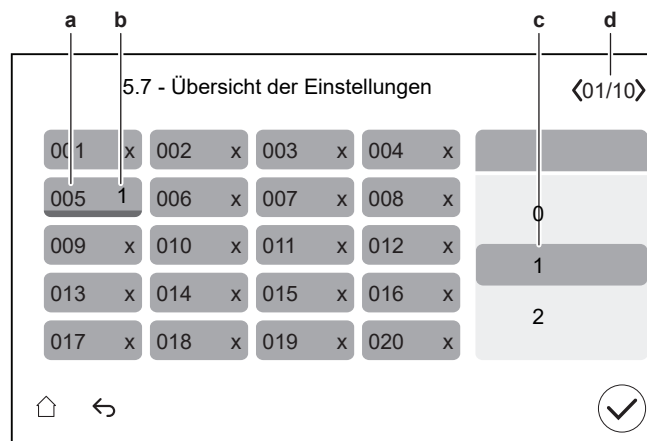

- a** Bauseitiger Einstellungscode
- b** Ausgewählter Wert
- c** So wählen Sie den gewünschten Wert aus
- d** So blättern Sie durch die verschiedenen Seiten


10.1 Konfigurations-Assistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems wird auf dem Raumbedienmodul ein Konfigurationsassistent gestartet. Legen Sie über diesen Assistenten die wichtigsten Ausgangseinstellungen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts fest.


- Bei Bedarf können Sie den Konfigurationsassistenten über die Menüstruktur neu starten: [10] **Konfigurations-Assistent**.
- Bei Bedarf können Sie anschließend weitere Konfigurationen über die Menüstruktur vornehmen.

Konfigurationsassistent – Überblick

Abhängig von Ihrem Gerätetyp und den gewählten Einstellungen sind einige Schritte nicht sichtbar.

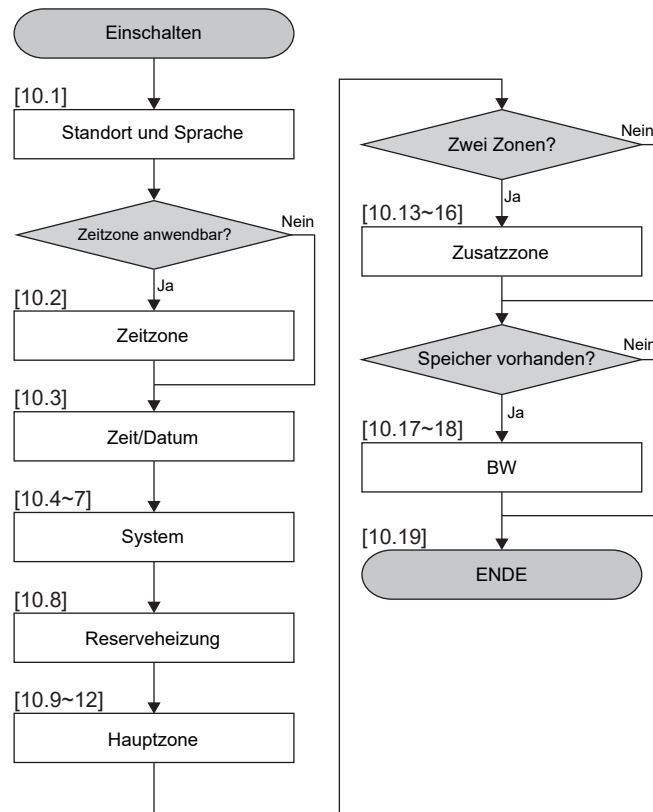

Nachdem Sie alle Schritte des Assistenten ausgeführt haben, zeigt das Raumbedienmodul eine Fehlermeldung an, in der Sie aufgefordert werden, Digital Key einzugeben (d. h. den Entsperrungsvorgang durchzuführen). Siehe "[11.4.1 So entriegeln Sie das Außengerät \(Verdichter\)](#)" [▶ 174].

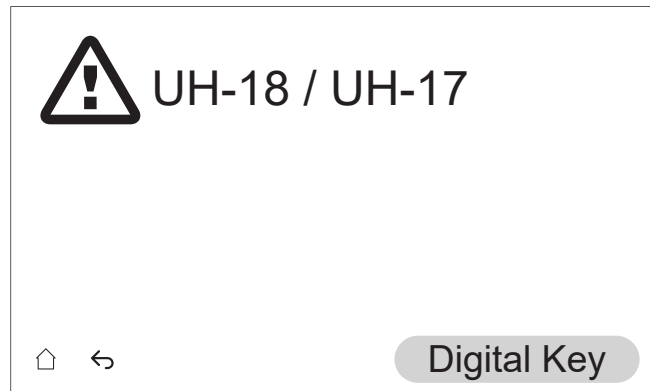

[10.1] Standort und Sprache

Einstellen:

- **Land** (dies definiert auch die Zeitzone, wenn das ausgewählte Land nur eine Zeitzone hat)
- **Sprache**

[10.2] Zeitzone

Beschränkung: Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn es mehrere Zeitzonen innerhalb eines Landes gibt.

Legen Sie **Zeitzone** fest.

[10.3] Zeit/Datum

Einstellen:

- Datum
- Uhrzeitformat (24 Stunden oder AM/PM)
- Zeit
- Sommerzeit (EIN/AUS)

[10.4] System 1/4

Einstellen:


- Anzahl der Zonen
- Bivalent
- BW-Speicher (gilt nicht für Standgeräte)
- BW-Speichertyp (gilt nicht für Standgeräte)

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen einspeisen. Während der Konfiguration muss die Anzahl der Wasserzonen eingestellt werden.

▪ Eine Zone


Nur eine Vorlauftemperaturzone.

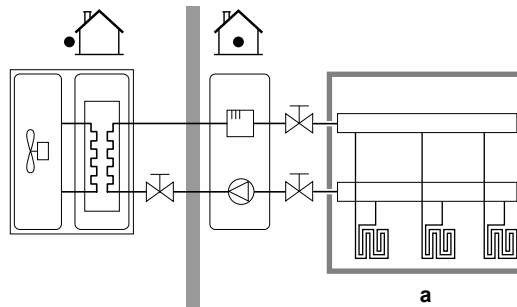

a VLT-Hauptzone

▪ Zwei Zonen

Zwei Vorlauftemperaturzonen. Beim Heizen befinden sich in der Vorlauftemperatur-Hauptzone Heizverteilsysteme mit der niedrigsten Temperatur und eine Mischstation, um die Soll-Vorlauftemperatur zu erzielen.

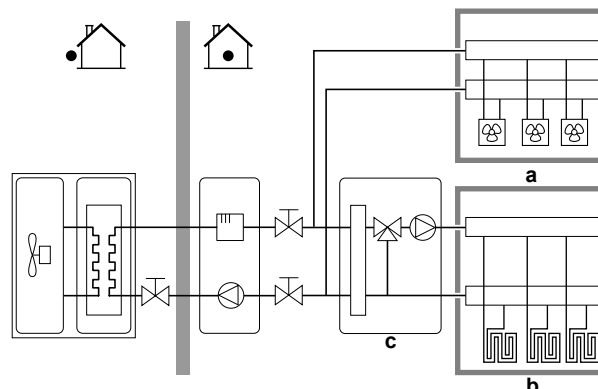

a VLT-Zusatzzone: Höchste Temperatur

b VLT-Hauptzone: Niedrigste Temperatur

c Mischstation

**INFORMATION**

Mischstation. Wenn Ihr Systemlayout 2 LWT-Zonen enthält, können Sie eine Mischstation vor der Haupt-LWT-Zone installieren. Es sind aber auch andere Dual-Zonen-Anwendungen mit Absperrventilen möglich. Weitere Informationen finden Sie in den Anwendungsrichtlinien im Referenzhandbuch für den Monteur.

**HINWEIS**

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, könnte es zu Schäden am Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende Punkte geachtet werden:

- Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.
- Die Zone mit der höchsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

**HINWEIS**

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden (Fußbodenheizung). Um das zu vermeiden:

- Installieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Emitter-Typen für die Hauptzone und für die Zusatzzone korrekt entsprechend dem verbundenen Emitter festlegen.

Bivalent

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Ist eine externe Wärmequelle (bivalent) installiert?

Weitere Informationen finden Sie in den Anwendungsrichtlinien im Referenzhandbuch für den Monteur und in den Einstellungen im Referenzhandbuch für die Konfiguration ([5.14] **Bivalent**).

EIN (installiert) / AUS (nicht installiert)

BW-Speicher^(a)

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Brauchwasserspeicher installiert?

EIN (installiert) / AUS (nicht installiert)

^(a) Nicht erforderlich bei Standgeräten oder ECH₂O.

BW-Speichertyp

Schreibgeschützt.

- **Integriert:**

Die Reserveheizung wird auch zum Heizen des Brauchwassers verwendet.

[10.5] System 2/4

Entfällt

[10.6] System 3/4

Beschränkung: Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn das Gerät über einen bivalenten Wärmetauscher im Speicher verfügt.

Falls eine externe Wärmequelle an die bivalenten Modelle angeschlossen ist.

Einstellen:

- **Speicheressel** (EIN/AUS)
 - Ein
- **Kesselleistung**
 - Kann den Wärmebedarf decken: Wenn die externe Wärmequelle den gesamten Wärmebedarf decken kann.
 - Kann den Wärmebedarf nicht decken: Wenn die externe Wärmequelle den gesamten Wärmebedarf nicht decken kann.

Die Kesselleistung bestimmt, ob die externe Wärmequelle in der Lage ist, den gesamten Wärmebedarf zu decken.

- **Maximale Leistung** (Wert auswählen)
 - Wählen Sie die Leistung, die die externe Wärmequelle liefern kann.

Legt die maximale Leistung fest, wenn die externe Wärmequelle den gesamten Wärmebedarf nicht decken kann.

[10.7] System 4/4

Legen Sie **Notbetriebsauswahl** fest.

Notbetriebsauswahl

Bei einem Ausfall der Wärmepumpe legt diese Einstellung (wie Einstellung [5.23]) fest, ob die elektrische Heizung (Reserveheizung / Zusatzheizung / ggf. Kessel) den Raumheizungs- und Warmwasserbetrieb übernehmen kann.

Wenn keine automatische Vollübernahme durch die Elektroheizung erfolgt, erscheint ein Pop-up-Fenster (mit demselben Inhalt wie Einstellung [5.30]), in dem Sie manuell bestätigen können, dass die Elektroheizung voll übernehmen kann (d. h. Raumheizung auf normalen Sollwert und Warmwasserbetrieb = EIN).

Wenn das Haus für längere Zeit unbeaufsichtigt ist, empfehlen wir, **Auto-SH reduziert/Brauchwasser aus** zu verwenden, um den Energieverbrauch niedrig zu halten.

[5.23]	Wenn die Wärmepumpe ausfällt, dann gibt es ... durch die elektrische Heizung	Vollständige Übernahme
Manuell	Keine Übernahme: ▪ Raumheizung = AUS ▪ Warmwasserbetrieb = AUS	Nach manueller Quittierung
Automatisch	Vollständige Übernahme: ▪ Raumheizung auf normalen Sollwert ▪ Warmwasserbetrieb = EIN	Automatisch
Auto-SH reduziert/ Brauchwasser ein	Teilweise Übernahme: ▪ Raumheizung auf reduzierten Sollwert ▪ Warmwasserbetrieb = EIN	Nach manueller Quittierung
Auto-SH reduziert/ Brauchwasser aus	Teilweise Übernahme: ▪ Raumheizung auf reduzierten Sollwert ▪ Warmwasserbetrieb = AUS	Nach manueller Quittierung

Auto-SH normal/ Brauchwasser aus	Teilweise Übernahme: ▪ Raumheizung auf normalen Sollwert ▪ Warmwasserbetrieb = AUS	Nach manueller Quittierung
---	--	----------------------------

**INFORMATION**

Wenn ein Ausfall der Wärmepumpe auftritt und **Notbetriebsauswahl** NICHT auf **Automatisch** eingestellt ist, bleiben die folgenden Funktionen aktiv, auch wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestätigt:

- Frostschutz Raum
- Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung
- Wasserrohr-Frostschutz
- Desinfektion

[10.8] Reserveheizung

Einstellen:

- **Netzkonfiguration:**
 - Einphasig
 - Dreiphasig, 3x400V+N
- **Maximale Leistung:**
 - Der Schieberegler ist abhängig von der Konfiguration des Netzes und der Sicherung eingeschränkt.
- **Sicherung >10 A (EIN/AUS)**

Die vom Raumbedienmodul vorgeschlagene maximale Leistung basiert auf der gewählten Konfiguration des Netzes und ggf. der Größe der Sicherung. Ein Monteur kann jedoch die maximale Leistung der Reserveheizung über die Bildlaufliste herabsetzen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die dynamischen Maximalwerte der Bildlaufliste.

Netzkonfiguration	Sicherung >10 A	Maximale Leistung
Einphasig	(ausgegraut) ^(a)	Begrenzt auf 6 kW ^(a)
Dreiphasig, 3x400V+N	(ausgegraut) ^(a)	Begrenzt auf 9 kW ^(a)

^(a) Aber nicht weniger als 2 kW

[10.9] Hauptzone 1/4

Einstellen:

- **Heizungssystem**
- **Steuerung**

Heizungssystem

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Emitter-Typ der Hauptzone

- Fußbodenheizung
- Wärmepumpen-Konvektor
- Heizkörper

Die Einstellung **Heizungssystem** beeinflusst das Soll-Delta T beim Heizen wie folgt:

Heizungssystem Hauptzone	Ziel-Delta-T beim Heizen
Fußbodenheizung	3~10°C
Wärmepumpen-Konvektor	3~10°C
Heizkörper	10~20°C

Das Aufheizen oder Abkühlen der Hauptzone kann länger dauern. Das ist abhängig von:

- Der Wassermenge im System
- Dem Heizemittertyp der Hauptzone



HINWEIS

Durchschnittliche Emitter-Temperatur = Vorlauftemperatur – (Delta T)/2

Das bedeutet, dass beim gleichen Vorlauftemperatur-Sollwert die durchschnittliche Emitter-Temperatur des Heizkörpers niedriger als die der Fußbodenheizung ist, da Delta T größer ist.

Beispiel-Heizkörper: $40 - 10/2 = 35^\circ\text{C}$

Beispiel Fußbodenheizung: $40 - 5/2 = 37,5^\circ\text{C}$

Zum Ausgleich können Sie die gewünschten Temperaturen der witterungsgeführte Kurve erhöhen.



INFORMATION

Die maximale Vorlauftemperatur wird durch die Einstellung [3.12] **Überhitzungs-Sollwert** bestimmt. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **im System**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Die maximale Vorlauftemperatur **in der Hauptzone** wird anhand der Einstellung [1.19] **Überhitzung Wasserkreis** bestimmt, nur wenn [3.13.5] **Mischstation installiert** aktiviert ist. Dieser Grenzwert definiert den maximalen Wasseraustritt **in der Hauptzone**. Je nach Wert dieser Einstellung wird auch der maximale LWT-Sollwert um 5°C reduziert, um eine stabile Regelung in Richtung des Sollwerts zu ermöglichen.

Steuerung

Legt die Methode der Gerätesteuerung für die Hauptzone fest.

- **Vorlauf:** Der Betrieb des Geräts wird abhängig von der Vorlauftemperatur und unabhängig von der tatsächlichen Raumtemperatur und/oder vom Heiz- oder Kühlbedarf im Raum geregelt.
- **Externer Raumthermostat:** Der Betrieb des Geräts wird vom externen Thermostat oder einer entsprechenden Vorrichtung (z. B. Wärmepumpen-Konvektor) geregelt.
- **Raumthermostat:** Der Gerätebetrieb wird basierend auf der von der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA, verwendet als Raumthermostat) bestimmten Umgebungstemperatur bestimmt.

Im Falle einer externen Raumthermostat-Steuerung müssen Sie auch den Typ des externen Raumthermostats mit der Einstellung [1.13] festlegen:

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Externer Raumthermostattyp für die Hauptzone

- **Ein Kontakt:** Der verwendete externe Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/AUS-Bedingung senden. Es besteht keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf.
Wählen Sie diesen Wert bei einer Verbindung mit einem Wärmepumpen-Konvektor (FWX*).
- **Zwei Kontakte:** Der verwendete externe Raumthermostat kann eine separate Heizen/Kühlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung senden.
Wählen Sie diesen Wert im Falle des Anschlusses an verdrahtete Steuerungen für mehrere Zonen, verdrahtete Raumthermostate (EKRTWA) oder drahtlose Raumthermostate (EKTRTB).

**HINWEIS**

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat die Einstellung für "Frostschutz Raum".

[10.10] Hauptzone 2/4

Einstellen:

- **Heizen-Sollwertmodus:**
 - Konstant
 - Witterungsgeführt
- **Kühlen-Sollwertmodus:**
 - Konstant
 - Witterungsgeführt

[10.11] Hauptzone 3/4 (Witterungsgeführte Heizkurve)

Definiert die witterungsgeführte Kurve zur Bestimmung der Vorlauftemperatur der Hauptzone im Raumheizbetrieb.

Beschränkung: Die Kurve wird nur verwendet, wenn **Heizen-Sollwertmodus** (Hauptzone) = **Witterungsgeführt**.

Siehe ["10.2 Witterungsgeführte Kurve"](#) [▶ 164].

[10.12] Hauptzone 4/4 (Witterungsgeführte Kühlkurve)

Definiert die witterungsgeführte Kurve zur Bestimmung der Vorlauftemperatur der Hauptzone im Raumkühlbetrieb.

Beschränkung: Die Kurve wird nur verwendet, wenn **Kühlen-Sollwertmodus** (Hauptzone) = **Witterungsgeführt**.

Siehe ["10.2 Witterungsgeführte Kurve"](#) [▶ 164].

[10.13] Zusatzzone 1/4

Einstellen:

- **Heizungssystem**
- **Steuerung**

Heizungssystem

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Emitter-Typ der Zusatzzone. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [" \[10.9\] Hauptzone 1/4"](#) [▶ 158].

- Fußbodenheizung
- Wärmepumpen-Konvektor
- Heizkörper

Steuerung

Zeigt (schreibgeschützt) die Art der Gerätesteuerung für die Zusatzzone an. Sie wird durch die Art der Steuerung der Hauptzone bestimmt (siehe "[\[10.9\] Hauptzone 1/4](#)" [▶ 158](#)).

- **Vorlauf**, wenn die Gerätesteuerung für die Hauptzone **Vorlauf** ist.
- **Externer Raumthermostat**, wenn die Gerätesteuerung für die Hauptzone wie folgt ist:
 - **Externer Raumthermostat** oder
 - **Raumthermostat**

Im Falle einer externen Raumthermostat-Steuerung müssen Sie auch den Typ des externen Raumthermostats mit der Einstellung [\[2.13\]](#) festlegen:

Dies muss dem Layout Ihres Systems entsprechen. Externer Raumthermostattyp für die Zusatzzone.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "[\[10.9\] Hauptzone 1/4](#)" [▶ 158](#).

- **Ein Kontakt**: Der verwendete externe Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/AUS-Bedingung senden. Es besteht keine Trennung zwischen Heiz- oder Kühlbedarf.
Wählen Sie diesen Wert bei einer Verbindung mit einem Wärmepumpen-Konvektor (FWX*).
- **Zwei Kontakte**: Der verwendete externe Raumthermostat kann eine separate Heizen/Kühlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung senden.
Wählen Sie diesen Wert im Falle des Anschlusses an verdrahtete Steuerungen für mehrere Zonen, verdrahtete Raumthermostate (EKRTWA) oder drahtlose Raumthermostate (EKRTTB).

[10.14] Zusatzzone 2/4

Einstellen:

- **Heizen-Sollwertmodus**:
 - Konstant
 - Witterungsgeführt
- **Kühlen-Sollwertmodus**:
 - Konstant
 - Witterungsgeführt

[10.15] Zusatzzone 3/4 (Witterungsgeführte Heizkurve)

Definiert die witterungsgeführte Kurve zur Bestimmung der Vorlauftemperatur der Zusatzzone im Raumheizbetrieb.

Beschränkung: Die Kurve wird nur verwendet, wenn **Heizen-Sollwertmodus** (Zusatzzone) = **Witterungsgeführt**.

Siehe "[10.2 Witterungsgeführte Kurve](#)" [▶ 164](#).

[10.16] Zusatzzone 4/4 (Witterungsgeführte Kühlkurve)

Definiert die witterungsgeführte Kurve zur Bestimmung der Vorlauftemperatur der Zusatzzone im Raumkühlbetrieb.

Beschränkung: Die Kurve wird nur verwendet, wenn **Kühlen-Sollwertmodus** (Zusatzzone) = **Witterungsgeführt**.

Siehe "10.2 Witterungsgeführte Kurve" [▶ 164].

[10.17] Konfigurations-Assistent – BW 1/2

Einstellen:

- **Betriebsart**

Betriebsart

Legt fest, wie das Brauchwasser vorbereitet wird. Die drei Methoden unterscheiden sich in der Art, wie die Soll-Speichertemperatur eingestellt wird und wie das Gerät darauf reagiert.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

- **Warmhalten**

Der Tank kann NUR im Nachheizbetrieb beheizt werden (fest oder planmäßig^(a)). Verwenden Sie die folgenden Einstellungen:

- [4.11] **Betriebsbereich**
- [4.24] **Warmhalten-Zeitprogramm aktivieren**^(a)
- Im Fall des festen Betriebs: [4.5] **Warmhalte-Sollwert**
- Im Falle von geplanten: [4.25] **Warmhalten-Zeitprogramm**^(a)
- [4.12.1] **Komfort-Hysterese**
- [4.19] **Warmhaltenauslöser-Schwellenwert**

- **Programm und Warmhalten**

Der Speicher wird gemäß einem Programm und zwischen den programmierten Warmhaltezyklen geheizt, wenn Warmhalten aktiviert ist. Die Einstellungen sind die gleichen wie bei **Warmhalten** und bei **Geplant**.

- **Geplant**

Der Speicher kann NUR über ein Programm geheizt werden. Verwenden Sie die folgenden Einstellungen:

- [4.11] **Betriebsbereich**
- [4.6] **Einzelaufwärmen-Zeitprogramm**

^(a) Gilt nur für die Geräte ECH₂O.

Zugehörige Einstellungen:

Einstellung	Beschreibung
[4.11] Betriebsbereich	Hier können Sie die maximal zulässige Speichertemperatur einstellen. Dies ist die maximale Temperatur, die Benutzer für das Brauchwasser wählen können. Sie können diese Einstellung verwenden, um die Temperatur an den Warmwasserhähnen zu beschränken.

Einstellung	Beschreibung
[4.24] Warmhalten-Zeitprogramm aktivieren ^(a) (im Falle von Warmhalten)	Der Warmhalten-Sollwert für kann sein: ▪ Festgelegt (Standard) ▪ Programm Sie können hier zwischen beiden wechseln: ▪ AUS = Fest. Sie können nun [4.5] einstellen. ▪ EIN = Geplant. Sie können nun [4.25] einstellen.
[4.5] Warmhalte-Sollwert (bei festem Warmhalten-Sollwert)	Hier können Sie den festen Warmhalten-Sollwert einstellen. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Warmhalten-Zeitprogramm ^(a) (bei geplantem Warmhalten-Sollwert)	Sie können das Warmhalten-Programm hier programmieren.
[4.12.1] Komfort-Hysterese (im Falle von Warmhalten oder Programm und Warmhalten)	Hier können Sie die Warmhaltehysterese einstellen. Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der Warmhalten-Hysteresetemperatur fällt, erwärmt sich der Speicher bis zur Warmhaltentemperatur. ▪ 1~40°C
[4.19] Warmhaltenauslöser-Schwellenwert (im Falle von Warmhalten oder Programm und Warmhalten)	Hier können Sie die Nachheiz-Auslösetemperatur des Brauchwasserspeichers einstellen, um sicherzustellen, dass genügend Energie im Speicher vorhanden ist. Diese Einstellung ist für ausreichenden Komfort optimiert. ▪ 10~85°C Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass der Wert kleiner als [4.5] Warmhalte-Sollwert ist.
[4.6] Einzelaufwärmen-Zeitprogramm (im Falle von Geplant oder Programm und Warmhalten)	Hier können Sie einen Speicherplan programmieren und aktivieren.

^(a) Gilt nur für die Geräte ECH₂O.

[10.18] Konfigurations-Assistent – BW 2/2

Einstellen:

- Speichertemperatur-Sollwert (Wert auswählen)
- Hysterese (Wert auswählen)

[10.19] Konfigurations-Assistent

Der Konfigurations-Assistent ist abgeschlossen!

Stellen Sie sicher, dass die Prüfliste für die Inbetriebnahme in e-Care ebenfalls abgeschlossen wurde.

10.2 Witterungsgeführte Kurve

10.2.1 Was ist eine witterungsgeführte Kurve?

Witterungsgeführter Betrieb

Das Gerät läuft "witterungsgeführt", wenn die Soll-Vorlauftemperatur automatisch anhand der Außentemperatur bestimmt wird. Daher ist es mit einem Temperaturfühler an der Nordwand des Gebäudes verbunden. Wenn die Außentemperatur sinkt oder steigt, gleicht das Gerät dies unmittelbar aus. So muss das Gerät nicht auf die Rückmeldung vom Thermostat warten, um die Vorlaufwassertemperatur zu erhöhen oder zu senken. Da es schneller reagiert, werden ein starker Anstieg oder Abfall der Innentemperatur und der Wassertemperatur an den Entnahmestellen verhindert.

Vorteil

Der witterungsgeführte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.

Witterungsgeführte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu können, ist das Gerät auf die witterungsgeführte Kurve angewiesen. Diese Kurve definiert, wie hoch die Vorlaufwassertemperatur bei den verschiedenen Außentemperaturen sein muss. Da der Abfall der Kurve von den lokalen Umständen, wie Klima und Isolierung des Gebäudes, abhängt, kann die Kurve durch einen Monteur oder den Benutzer angepasst werden.

Art der witterungsgeführten Kurve

Der Typ der witterungsgeführten Kurve ist "2-Punkte-Kurve".

Verfügbarkeit

Die witterungsgeführte Kurve ist verfügbar für:

- Hauptzone – Heizung
- Hauptzone – Kühlen
- Zusatzzone – Heizung
- Zusatzzone – Kühlen

10.2.2 Verwenden der witterungsgeführten Kurven

Zugehörige Bildschirme

Die folgende Tabelle beschreibt:

- Wo Sie die verschiedenen witterungsgeführten Kurven definieren können
- Wann die Kurve verwendet wird (Einschränkung)

Um die Kurve zu definieren, gehen Sie zu...	Die Kurve wird verwendet, wenn...
[1.8] Hauptzone > Witterungsgeführte Heizkurve	[1.5] Heizen-Sollwertmodus = Witterungsgeführt
[1.9] Hauptzone > Witterungsgeführte Kühlkurve	[1.7] Kühlen-Sollwertmodus = Witterungsgeführt
[2.8] Zusatzzone > Witterungsgeführte Heizkurve	[2.5] Heizen-Sollwertmodus = Witterungsgeführt

Um die Kurve zu definieren, gehen Sie zu...	Die Kurve wird verwendet, wenn...
[2.9] Zusatzzone > Witterungsgeführte Kühlkurve	[2.7] Kühlen-Sollwertmodus = Witterungsgeführt




INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte


Sie können die Kurve nicht mit Temperaturen konfigurieren, die über oder unter den festgelegten maximalen und minimalen Sollwerten für diese Zone liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht ist, verflacht die Kurve.

So definieren Sie eine witterungsgeführte Kurve

Definieren Sie die witterungsgeführte Kurve mit zwei Sollwerten (**b, c**). **Beispiel:**

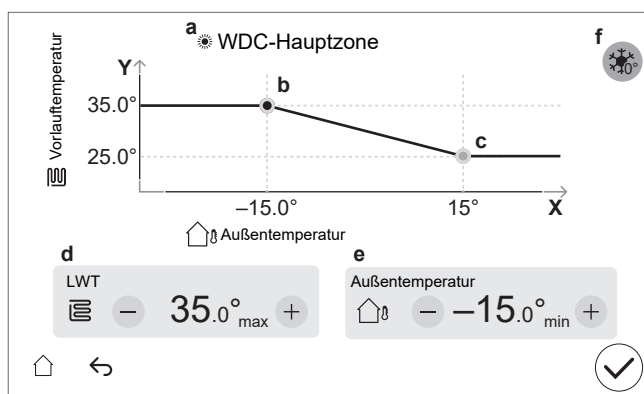

Posten	Beschreibung
a	Ausgewählte witterungsgeführte Kurve: ▪ [1.8] Hauptzone – Heizen (☀) ▪ [1.9] Hauptzone – Kühlen (❄) ▪ [2.8] Zusatzzone – Heizen (☀) ▪ [2.9] Zusatzzone – Kühlen (❄)
b, c	Sollwert 1 und Sollwert 2. Sie können sie ändern: ▪ Durch Ziehen des Sollwerts. ▪ Durch Tippen auf den Sollwert und Verwenden der Tasten – / + in e, f.
d, e	Werte des ausgewählten Sollwerts. Sie können die Werte mit den Tasten – / + ändern.

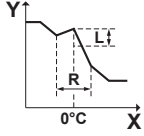Posten	Beschreibung
f	Erhöhung um etwa 0°C (entspricht der Einstellung [1.26] für die Hauptzone und [2.20] für die Zusatzzone). Verwenden Sie diese Einstellung, um mögliche Wärmeverluste des Gebäudes aufgrund der Verdunstung von geschmolzenem Eis oder Schnee auszugleichen. (z. B. in Ländern in kälteren Regionen). Im Heizbetrieb wird die gewünschte Vorlauftemperatur lokal rund um eine Außentemperatur von 0°C erhöht.  L: Anstieg; R: Spanne; X: Außentemperatur; Y: Vorlauftemperatur Mögliche Werte: ▪ Nein ▪ Erhöhung 2°C, Spanne 4°C ▪ Erhöhung 2°C, Spanne 8°C ▪ Erhöhung 4°C, Spanne 4°C ▪ Erhöhung 4°C, Spanne 8°C
X-Achse	Außentemperatur.
Y-Achse	Vorlauftemperatur für die gewählte Zone. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem für diese Zone: ▪ : Fußbodenheizung ▪ : Gebläsekonvektor ▪ : Heizkörper

So führen Sie eine Feinabstimmung einer witterungsgeführten Kurve durch

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgeführte Kurve einer Zone fein abstimmen:

Sie fühlen sich...		Feinabstimmung mit Sollwerten:			
Bei regulären Außentemperaturen ...	Bei kalten Außentemperaturen ...	Sollwert 1 (b)		Sollwert 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kalt	↑	↑	—	—
OK	Warm	↓	↓	—	—
Kalt	OK	—	—	↑	↑
Kalt	Kalt	↑	↑	↑	↑
Kalt	Warm	↓	↓	↑	↑
Warm	OK	—	—	↓	↓
Warm	Kalt	↑	↑	↓	↓
Warm	Warm	↓	↓	↓	↓

10.3 Menüstruktur: Übersicht über die Monteureinstellungen



HINWEIS

Wenn Sie eine Einstellung ändern, wird der Betrieb vorübergehend angehalten. Der Betrieb wird wieder aufgenommen, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren.

Abhängig von Ihrem Gerätetyp und den gewählten Einstellungen sind einige Einstellungen nicht sichtbar.

[1] Hauptzone

- [1.6] Sollwertbereich
- [1.12] Steuerung
- [1.13] Externer Raumthermostat
- [1.14] Delta-T Heizen
- [1.16] Kühlenvorgabe
- [1.18] Delta-T Kühlen
- [1.19] Überhitzung Wasserkreis
- [1.20] Unterkühlung Wasserkreislauf
- [1.26] Erhöhung um etwa 0°C
- [1.31] Daikin-Raumthermostat

[2] Zusatzzone

- [2.6] Sollwertbereich
- [2.12] Steuerung
- [2.13] Externer Raumthermostat
- [2.14] Delta-T Heizen
- [2.17] Delta-T Kühlen
- [2.20] Erhöhung um etwa 0°C
- [2.33] Kühlenvorgabe

[3] Heizen/Kühlen

- [3.3] Notbetriebsauswahl
- [3.7] Max Heizen-Unterschwingung Vorlauftemperatur
- [3.8] Zeitspanne f. Mittelwertbildung
- [3.9] Max. Kühlen-Unterschwingung Vorlauftemperatur
- [3.11] Unterkühlung-Sollwert
- [3.12] Überhitzungs-Sollwert
- [3.13] Mischstation
- [3.14] Raumthermostat vorhanden
- [3.15] Wärmepumpe minimale Einschaltzeit

[4] Brauchwasser

- [4.9] Desinfektionsfehler löschen
- [4.10] Desinfektion
- [4.11] Betriebsbereich
- [4.13] BW-Pumpe
- [4.14] Zusatzheizung
- [4.18] Desinfektion aktivieren
- [4.23] Korrekturwert Zusatzheizung

[5] Einstellungen

- [5.1] Zwangsabtauung
- [5.2] Geräuscharmer Betrieb
- [5.5] Reserveheizung
- [5.7] Übersicht der Einstellungen
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Lüfter-Betriebsstunden zurücksetzen
- [5.14] Bivalent-Einstellungen
- [5.18] Systemneustart
- [5.22] Versatz externer Umgebungssensor
- [5.23] Notbetriebsauswahl
- [5.24] Erweiterte Protokollebene
- [5.25] Bedarfsreaktion
- [5.26] Inaktivitätstimer anzeigen

- [5.28] Ausgleichen
- [5.29] Kältemittel-Pump down Mode
- [5.33] Speicherkessel deckt Wärmebedarf ab
- [5.34] Maximale Leistung
- [5.36] Wasserrohr-Frostschutz
- [5.37] Bivalent-Voreinstellung

[7] Wartungsmodus

- [7.1] Aktuator (Stellantrieb) Testlauf
- [7.2] Entlüftung
- [7.3] Testlauf Heizbetrieb
- [7.4] Estrich-Trocknung
- [7.7] Einstellungen Testlauf Heizbetrieb
- [7.8] Fehler

[9] Energie

- [9.11] Kesselwirkungsgrad
- [9.12] PE-Faktor

[10] Konfigurations-Assistent

Siehe "[10.1 Konfigurations-Assistent](#)" [[▶ 153](#)].

[11] Fehler

[13] Feld-E/A

11 Inbetriebnahme



HINWEIS

Checklisten für die Inbetriebnahme Achten Sie darauf, die verschiedenen Checklisten für die Inbetriebnahme auszufüllen:

- In den Installationshandbüchern (Außengerät und Innengerät) oder im Referenzhandbuch für den Monteur
- In der App Daikin e-Care



HINWEIS

Erste Inbetriebnahme Wenn das Gerät zum ersten Mal im Heizbetrieb oder im Brauchwasserbetrieb gestartet wird, wird es kurz darauf in den Kühlbetrieb wechseln, um die Zuverlässigkeit der Wärmepumpe zu gewährleisten:

- Aus diesem Grund wird die Reserveheizung die Wassertemperatur erhöhen, damit das Gerät nicht einfriert. Es ist erforderlich, das erste Mal im Heiz- oder Kühlbetrieb (nicht im Brauchwasserbetrieb) zu starten, um den Verbrauch der Reserveheizung zu begrenzen. Wenn Sie beim Erstbetrieb den Brauchwasserbetrieb nutzen würden, wäre der Verbrauch der Reserveheizung voraussichtlich höher.
- Der Fehler 89-10 kann auftreten, wenn das Gerät bei negativen Umgebungstemperaturen installiert wird. In diesem Fall stoppt das Gerät kurz den Betrieb und nimmt ihn dann wieder auf. Das Gerät setzt den Betrieb fort, aber es dauert länger, bis das Gerät von Kühl- auf Heizbetrieb umschaltet



HINWEIS

Wenn die Außentemperatur unter 18°C liegt, kann beim Start im Kühlbetrieb der Fehler 89-10 auftreten. Ändern Sie die Betriebsart auf Heizung und wiederholen Sie den Vorgang




HINWEIS

Erste Inbetriebnahme Beim Starten des Geräts im Kühlbetrieb:


- Unterhalb einer Außentemperatur von 18°C kann der Fehler 98-10 auftreten. Ändern Sie die Betriebsart in Heiz- oder Brauchwasserbetrieb und wiederholen Sie den Inbetriebnahmevorgang.
- Die Reserveheizung wird die Wassertemperatur erhöhen, damit das Gerät nicht einfriert. Es ist erforderlich, das erste Mal im Heiz- oder Kühlbetrieb (nicht im Brauchwasserbetrieb) zu starten, um den Verbrauch der Reserveheizung zu begrenzen. Wenn Sie beim Erstbetrieb den Brauchwasserbetrieb nutzen würden, wäre der Verbrauch der Reserveheizung voraussichtlich höher.

**WARNUNG**

Schalten Sie nach der Inbetriebnahme die Schutzschalter (c) an den Geräten NICHT aus, damit der Schutz aktiviert bleibt. Bei Normaltarif-Netzanschluss (a) gibt es einen Schutzschalter. Bei einem Wärmepumpentarif-Netzanschluss (b) gibt es zwei.

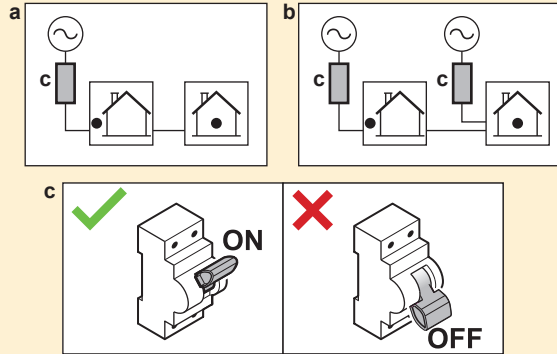**WARNUNG**

Schalten Sie nach der Inbetriebnahme die Schutzschalter (c) an den Geräten NICHT aus, damit der Schutz aktiviert bleibt. Bei einem separat versorgten Innengerät (a) gibt es zwei Schutzschalter. Bei einem Innengerät, das über das Außengerät (b) versorgt wird, gibt es einen Schutzschalter.

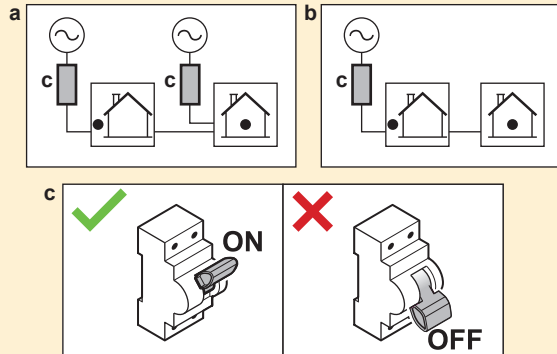**HINWEIS**

Wenn automatische Entlüftungsventile in den bauseitigen Leitungen installiert sind:

- Zwischen dem Außengerät und dem Innengerät (an der Eintrittswasserleitung des Innengeräts) müssen sie nach der Inbetriebnahme verschlossen werden.
- Hinter dem Innengerät (auf der Seite des Emitters) können sie nach der Inbetriebnahme offen bleiben.

**HINWEIS**

Bei Häusern mit einer ähnlichen Heizlast wie die auf dem Energielabel angegebene Heizleistung wird empfohlen, den [5.6.2] **Kapazitätsmangel-Einstellung** auf 2 (**Unter der Freigabe**) einzustellen und den Sollwert für die Freigabetemperatur [5.6.2] **Freigabe-Sollwert** auf die angegebene bivalente Temperatur von -10°C abzusenken (siehe Produktdatenblatt im Zubehörbeutel oder die Online-Datenbank des Energielabels (siehe: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**HINWEIS**

Um ein EIN/AUS-Verhalten des Geräts zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät nicht zu überdimensionieren. Die angegebene Heizleistung finden Sie auf dem Energieetikett oder in der Online-Datenbank für Energieetiketten: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMATION**

Wenn das Gerät EINgeschaltet wird, dauert es 5 Minuten, bis das Gerät initialisiert ist. Während dieser Zeit bleibt das Absperrventil am Einlass geschlossen, so dass der Betrieb des Brauchwassers nicht aufgenommen werden kann.

**INFORMATION**

Schutzfunktionen – "Wartungsmodus". Die Software ist mit Schutzfunktionen ausgestattet. Das Gerät führt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Schutzfunktionen: [3.4] Frostschutz, [5.36] Wasserrohr-Frostschutz und [4.18] Desinfektion aktivieren.

Während der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht erwünscht. Deshalb:

- **Beim ersten Einschalten:** Der Wartungsmodus ist aktiv und die Schutzfunktionen sind standardmäßig deaktiviert. Nach 12 Stunden wird der Wartungsmodus deaktiviert und die Schutzfunktionen werden automatisch aktiviert.
- **Danach:** Wenn Sie [7] **Wartungsmodus** aufrufen, werden die Schutzfunktionen für 12 Stunden oder bis Sie **Wartungsmodus** verlassen, deaktiviert.

In diesem Kapitel

11.1	Übersicht: Inbetriebnahme	171
11.2	Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme	171
11.3	Checkliste vor Inbetriebnahme	172
11.4	Checkliste während der Inbetriebnahme	173
11.4.1	So entriegeln Sie das Außengerät (Verdichter)	174
11.4.2	So öffnen Sie das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts	177
11.4.3	So aktualisieren Sie die Software des Raumbedienmoduls	179
11.4.4	So prüfen Sie die minimale Durchflussmenge	179
11.4.5	So führen Sie eine Entlüftung durch	180
11.4.6	So führen Sie einen Betriebstestlauf durch	181
11.4.7	So führen Sie einen Akkor-Testlauf durch	183
11.4.8	So führen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch	185

11.1 Übersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen müssen, um das System nach der Installation und Konfiguration in Betrieb zu nehmen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst normalerweise die folgenden Schritte:

- 1 Überprüfen der "Checkliste vor der Inbetriebnahme".
- 2 Durchführen einer Entlüftung
- 3 Durchführen eines Testlaufs für das System
- 4 Erforderlichenfalls Durchführen eines Testlaufs für einen oder mehrere Aktoren
- 5 Erforderlichenfalls Durchführen einer Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

11.2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Inbetriebnahme

**HINWEIS**

Betreiben Sie das Gerät IMMER mit Thermistoren und/oder Drucksensoren/-schaltern. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters führen.

11.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

- 1 Überprüfen Sie die unten aufgeführten Punkte, nachdem die Einheit installiert worden ist.
- 2 Die Einheit schließen.
- 3 Die Einheit einschalten.

☐	Sie haben die vollständigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch aufgeführt, gelesen.
☐	Das Innengerät ist ordnungsgemäß montiert. - Prüfen Sie, ob alle Teile der Haube korrekt sitzen. - Prüfen Sie, ob die Verriegelungsteile geschlossen sind.
☐	Das Außengerät ist ordnungsgemäß montiert.
☐	Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemäß diesem Dokument und der gültigen Gesetzgebung ausgeführt: - Zwischen lokaler Verteilertafel und Außengerät - Zwischen Innen- und Außengerät - Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerät - Zwischen Innengerät und den Ventilen (sofern vorhanden) - Zwischen Innengerät und Raumthermostat (sofern vorhanden)
☐	Das Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass) ist ordnungsgemäß installiert.
☐	Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemäß geerdet ist und die Erdungsanschlüsse festgezogen sind.
☐	Größe und Ausführung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind bei der Prüfung NICHT ausgelassen worden.
☐	Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf dem Typenschild der Einheit angegebenen Spannung übereinstimmen.
☐	Es gibt KEINE losen Anschlüsse oder beschädigte elektrische Komponenten im Schaltkasten.
☐	Es gibt KEINE beschädigten Komponenten oder zusammengedrückte Rohrleitungen in den Innen- und Außengeräten.
☐	Der Trennschalter der Reserveheizung F1B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.
☐	Es ist die richtige Rohrgröße installiert und die Rohre sind ordnungsgemäß isoliert.
☐	Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des Innengeräts. Alle elektrischen Komponenten und Anschlüsse sind trocken.
☐	Die Absperrventile sind ordnungsgemäß installiert und vollständig geöffnet.
☐	Wenn automatische Entlüftungsventile in den bauseitigen Leitungen installiert sind: - Zwischen dem Außengerät und dem Innengerät (an der Eintrittswasserleitung des Innengeräts) müssen sie nach der Inbetriebnahme verschlossen werden. - Hinter dem Innengerät (auf der Seite des Emitters) können sie nach der Inbetriebnahme offen bleiben.
☐	Aus dem Druckentlastungsventil (Raumheizungskreislauf) entweicht im geöffneten Zustand Wasser. Es MUSS sauberes Wasser herauskommen.
☐	Die minimale Wassermenge ist unter allen Bedingungen gewährleistet. Siehe "Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge" unter "8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen" [▶ 92].
☐	Der Speicher ist vollständig aufgefüllt.
☐	Der Brauchwasserspeicher ist vollständig aufgefüllt.

☐	Die Wasserqualität entspricht der EU-Richtlinie 2020/2184.
☐	Dem Wasser wird kein Frostschutzmittel (z. B. Glykol) zugesetzt.
☐	Das als Zubehör gelieferte Schild "Kein Glykol" ist an den bauseitigen Rohrleitungen in der Nähe der Einfüllstelle angebracht.
☐	Erklären Sie dem Benutzer, wie er die R290-Wärmepumpe sicher verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im speziellen Servicehandbuch ESIE22-02 "Systeme mit Kältemittel R290" (verfügbar unter https://my.daikin.eu).

Außengerät

☐	Vor Beginn der Arbeiten haben Sie die unter " 3.1 Sicherheitscheckliste vor Arbeiten an R290-Geräten " [▶ 23] aufgeführten Punkte überprüft.
☐	Das Außengerät ist ordnungsgemäß montiert. Siehe " 7.3 Montieren des Außengeräts " [▶ 85].
☐	Die Transportschraube des Außengeräts (+ Unterlegscheibe) ist entfernt. Siehe " 7.2.3 So entfernen Sie die Transportsicherung (Schraube) (+ Unterlegscheibe) " [▶ 80].
☐	Das Außengerät ist an einem geeigneten Ort installiert. Siehe " 7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts " [▶ 76].
☐	Der "Schutzbereich" des Außengeräts ist eingehalten. Siehe " 7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts " [▶ 76].
☐	Das Absperrventil ist an den Wassereinlass des Außengeräts angeschlossen. Siehe " 8.2.3 So schließen Sie die Wasserleitungen an " [▶ 98].
☐	In der Stromversorgung des Außengeräts sind eine korrekte bauseitige Sicherung und ein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert. Siehe " 9.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen " [▶ 119].
☐	Die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" sind im Schaltschrank angebracht. Siehe " 9.2.3 So bringen Sie die Aufkleber "Schutzschalter NICHT AUSSCHALTEN" an " [▶ 122].


11.4 Checkliste während der Inbetriebnahme

☐	Entsperren Sie das Außengerät (Verdichter).
☐	Öffnen Sie das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts .
☐	Aktualisieren Sie die Software des Raumbedienmoduls auf die neueste Version.
☐	Um zu überprüfen, ob die minimale Durchflussmenge während des Kühl-/Heizungsstart-/Abtau-/Reserveheizungsbetriebs unter allen Bedingungen gewährleistet ist. Siehe "Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge" unter " 8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen " [▶ 92].
☐	So führen Sie eine Entlüftung durch
☐	So führen Sie einen Testlauf durch
☐	So führen Sie einen Aktor-Testlauf durch
☐	Führen Sie eine Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung aus (starten Sie sie) (bei Bedarf).

11.4.1 So entriegeln Sie das Außengerät (Verdichter)


**HINWEIS**

Während des gesperrten Zustands darf die Wärmepumpe NICHT betrieben werden. Eine eingeschränkte Bedienung / Inbetriebnahme ist über die mit [5.23] **Notbetriebsauswahl** verbundenen elektrischen Heizungen möglich (siehe " [10.7] **System 4/4**" [▶ 157]).

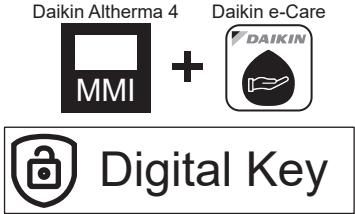
Wer	Nur geschulte Monteure mit dem erforderlichen Kompetenzniveau sind befugt, den Entsperrungsvorgang durchzuführen (d. h. den Digital Key zu generieren).
Was	 Der Verdichter von Daikin Altherma 4-Wärmepumpen wird im gesperrten Zustand ausgeliefert. Bei der Inbetriebnahme muss er über die Funktion Digital Key in der App Daikin e-Care und über das Raumbedienmodul des Innengeräts entsperrt werden.  Hinweis: Zum Löschen bestimmter R290-bezogener Fehler (z. B. R290-Kältemittelleck, Gasfühlerfehler) müssen Sie auch die Funktion Digital Key verwenden.
Wenn	Option 1 (Konfigurationsassistent): Beim ersten Einschalten des Geräts startet der Konfigurationsassistent automatisch. Nachdem Sie alle Schritte des Assistenten ausgeführt haben (siehe "10.1 Konfigurations-Assistent" [▶ 153]), zeigt das Raumbedienmodul eine Fehlermeldung an, in der Sie aufgefordert werden, die Digital Key-Funktion zu starten (d. h. den Entsperrungsvorgang durchzuführen). Option 2 (Fehler): Wenn Fehler auftreten, die den Digital Key zur Löschung benötigen, können Sie die Funktion Digital Key über die entsprechenden Fehlermeldungen aufrufen.
Erforderlich	▪ Smartphone (iOS/Android unterstützt) mit installierter App Daikin e-Care. - Um die App herunterzuladen, beachten Sie "1.1 Informationen zu diesem Dokument" [▶ 6]. - Offline-Funktionalität zur Generierung des Digital Key wird unterstützt (wenn der Benutzer bereits angemeldet war). ▪ Professionelles Stand By Me-Konto (zur Anmeldung in der App) mit dem erforderlichen Kenntnissniveau für die Handhabung von R290-Einheiten.


Punkte zur Beachtung	- Es sind maximal 5 Entsperrversuche pro 15 Minuten erlaubt. Wird dieser Wert überschritten, lässt das Gerät 1 Stunde lang KEINE weiteren Versuche zu. - Nach Eingabe des Digital Key werden die Berechtigungen für das Gerät für 6 Stunden erhöht. Es wird empfohlen, dass der Monteur beim Verlassen des Standorts wieder den Benutzermodus aktiviert.
----------------------	---


Entriegelungsvorgang (Flussdiagramm)

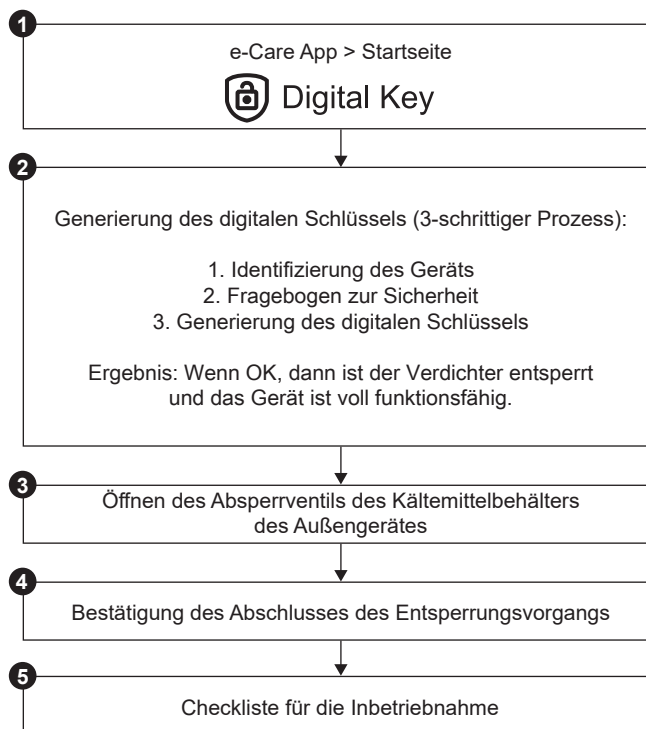

Entriegelungsvorgang (detaillierte Schritte)

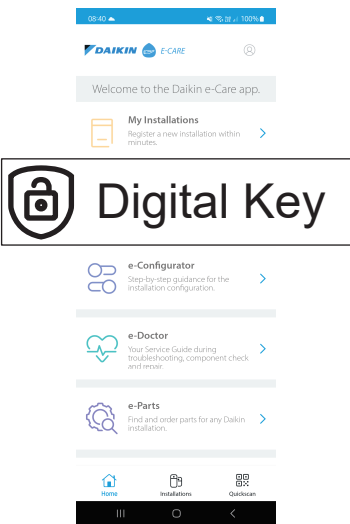1	 Navigieren Sie auf der Startseite der App Daikin e-Care zu:  Ergebnis: Die App prüft, ob der Monteur über die erforderlichen Kompetenzen verfügt, um die Freischaltung vorzunehmen. Ist dies nicht der Fall, wird ein Fehler angezeigt und die Aktionen sind eingeschränkt.
---	--

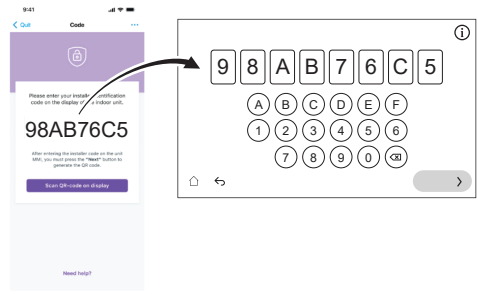2		Der 3-stufige Prozess zur Erstellung des Digital Key beginnt: 2.1 Identifizierung der Einheit 2.2 Fragebogen zur Sicherheit 2.3 Erzeugung des Digital Key
2.1	 	Identifizierung des Geräts Scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild des Innengeräts. Die App prüft, ob dieses Gerät bereits unter Stand By Me registriert und gefunden wurde. Bei Neuinstallationen müssen Sie das Gerät registrieren, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können.
2.2		Fragebogen zur Sicherheit Beantworten Sie Sicherheitsfragen. Diese kurze Liste von Fragen hilft dem Monteur zu überprüfen, ob die Mindestsicherheitsanforderungen für die Inbetriebnahme des Verdichters erfüllt sind. Wenn die Checkliste ausgefüllt ist, überprüft die App die Antworten und erstellt einen Bericht. Nur wenn alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind, können Sie zum nächsten Schritt wechseln.
2.3		Erzeugung des Digital Key
	2.3.1  	Die App zeigt einen ersten Code an. Geben Sie diesen Code in das Raumbedienmodul ein. Zum Beispiel: 
	2.3.2  	Das Raumbedienmodul generiert einen QR-Code. Scannen Sie diesen Code mit der App. Zum Beispiel: 

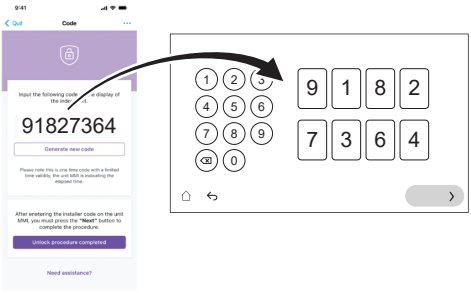	2.3.3  	Die App zeigt einen zweiten Code an (= Digital Key; einmaliger Code). Geben Sie diesen Code in das Raumbedienmodul ein. Zum Beispiel: 
	Ergebnis:	Wenn alles in Ordnung ist, dann: ▪ Auf dem Raumbedienmodul wird eine Bestätigung angezeigt. ▪ Der Verdichter ist entsperrt und das Gerät ist voll funktionsfähig.
3		Öffnen Sie auf Anweisung des Raumbedienmoduls das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts. Siehe "11.4.2 So öffnen Sie das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts" [▶ 177].
4		Bestätigen Sie in der App den Abschluss des Entsperrvorgangs.
5		In der App werden Sie zum Inbetriebnahme-Tool weitergeleitet, wo Sie die Inbetriebnahme-Checkliste ausfüllen können, um die detaillierte Überprüfung der Installation abzuschließen. Wenn die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, ist das Gerät betriebsbereit.

11.4.2 So öffnen Sie das Absperrventil des Kältemittelbehälters des Außengeräts




HINWEIS

Nach dem Einbau muss das Absperrventil vollständig geöffnet bleiben, damit die Dichtung nicht beschädigt wird.

Für einen sicheren Transport wird fast das gesamte Kältemittel im Kältemittelbehälter des Außengeräts gelagert. Während der Inbetriebnahme, wenn das Außengerät entsperrt wird (siehe ["11.4.1 So entriegeln Sie das Außengerät \(Verdichter\)"](#) [▶ 174]), muss das Absperrventil des Kältemittels vollständig geöffnet werden (wenn das Raumbedienmodul dies anweist) und vollständig geöffnet bleiben.



- 1 Vergewissern Sie sich mit einem Gaslecksuchgerät, dass im Kreislauf zwischen dem Innengerät und dem Außengerät keine Gaslecks vorhanden sind.
- 2 Entfernen Sie die Kappe.
- 3 Drehen Sie das Absperrventil ganz auf (wie gezeigt, bis es sich nicht mehr weiter drehen lässt) und lassen Sie es ganz offen.
- 4 Bringen Sie die Kappe wieder an, um ein Auslaufen zu verhindern.
- 5 Prüfen Sie erneut, dass kein Gasleck vorliegt.

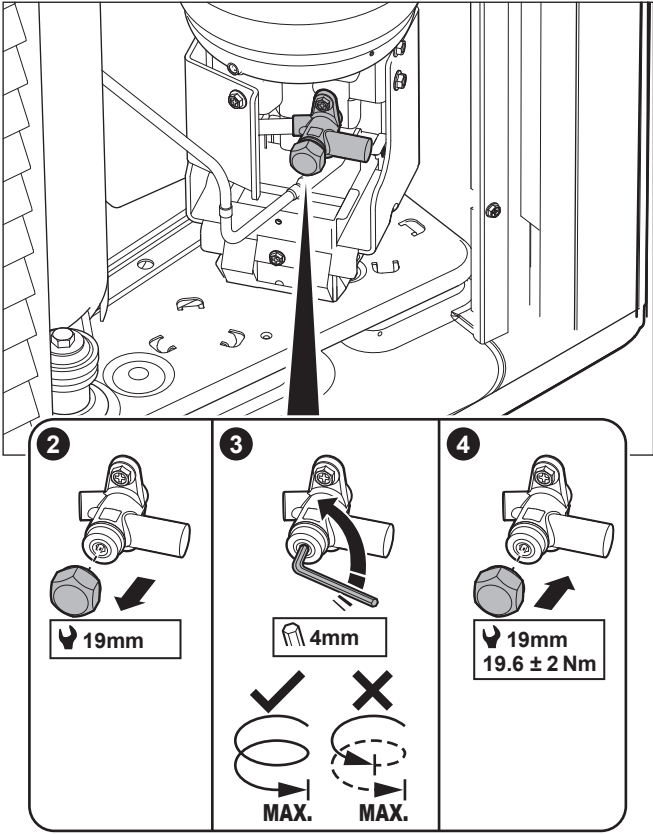

Aufkleber

Der Aufkleber auf der Wartungsabdeckung des Außengeräts enthält Informationen zum Öffnen des Absperrventils des Kältemittelbehälters des Außengeräts. Einige Texte sind auf Englisch. Dies ist die Übersetzung:

#	Englisch	Übersetzung
4	Unlock the unit before opening the valve.	Entsperren Sie das Gerät, bevor Sie das Ventil öffnen.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Entsperrung über das MMI (Raumbedienmodul des Innengeräts) und die e-Care App. Auf dem MMI werden Sie angewiesen, wann das Ventil geöffnet werden soll.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Drehen Sie es ganz auf und lassen Sie es vollständig geöffnet.

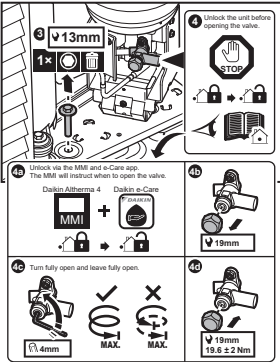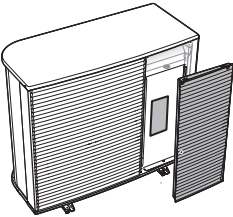


11.4.3 So aktualisieren Sie die Software des Raumbedienmoduls

Während der Inbetriebnahme ist es ratsam, die Software des Raumbedienmoduls zu aktualisieren, damit Ihnen alle aktuellen Funktionen zur Verfügung stehen.

- 1 Laden Sie die neueste Software für das Raumbedienmodul herunter (verfügbar unter <https://my.daikin.eu>; Suche über Software Finder).
- 2 Speichern Sie die Software auf einem USB-Stick (muss als FAT32 formatiert sein).
- 3 Schalten Sie das Gerät AUS.
- 4 Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Buchse der Schnittstellenplatine (A11P).
- 5 Schalten Sie das Gerät EIN. Schalten Sie das Gerät NICHT EIN, wenn der Schaltkasten offen ist.

Ergebnis: Die Software wird automatisch aktualisiert. Sie können den Prozess auf dem Raumbedienmodul verfolgen.

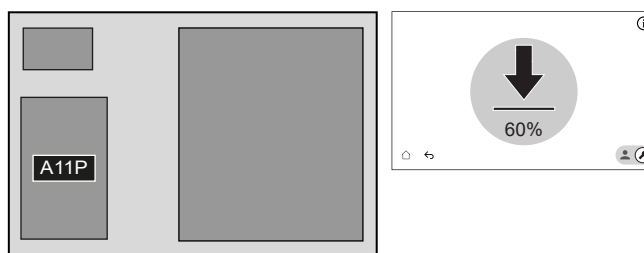

- 6 Nachdem die Software vollständig aktualisiert wurde, führen Sie einen erneuten Neustart durch.

11.4.4 So prüfen Sie die minimale Durchflussmenge

1	Prüfen Sie die Hydraulik-Konfiguration, um festzustellen, welche Raumheizungsschleifen mittels mechanischer, elektronischer oder anderer Ventile geschlossen werden können.	—
2	Schließen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen werden können.	—
3	Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "11.4.7 So führen Sie einen Aktor-Testlauf durch" [▶ 183]). ▪ Wählen Sie [7.1.4] Gerätepumpe. ▪ Wählen Sie die Pumpendrehzahl: Hoch.	—
4	Lesen Sie die Durchflussmenge ^(a) aus. Wenn die Durchflussmenge zu gering ist: ▪ Führen Sie eine Entlüftung durch. ▪ Prüfen Sie die Funktion des Ventilmotors von M1S und M3S. Ersetzen Sie den Ventilmotor bei Bedarf.	—

^(a) Während des Pumpen-Testlaufs kann das Gerät unter der minimal erforderlichen Durchflussmenge betrieben werden.

Wenn der Betrieb ist...	Dann liegt die minimale Durchflussmenge bei...
Kühl-/Heizungsstart/Abtauung/ Reserveheizung-Betrieb	Erforderlich: ▪ Für EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Für EPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 So führen Sie eine Entlüftung durch

**HINWEIS**

Zweite Entlüftung Wenn Sie ein zweites Mal eine Entlüftung durchführen müssen (nach 30 Minuten), müssen Sie den Wartungsmodus verlassen und ihn erneut aufrufen.

**HINWEIS**

Während einer Entlüftung sind die Haupt- und Zusatzpumpe nicht EIN geschaltet. Daher muss die Entlüftung des Mischkits im Normalbetrieb aktiviert werden.

Die Pumpen werden EIN geschaltet:


- durch Aktivierung des externen Thermostats für die entsprechende Zone, wodurch die Pumpe für diese Zone aktiviert wird, oder
- in der LWT-Steuerung werden beide Pumpen EIN sein, wenn der Heiz-/Kühlbetrieb auf dem Startbildschirm eingeschaltet ist.

1 Wechseln Sie in den Monteurmodus.



5678


2 Gehen Sie zu [7] **Wartungsmodus** und **Bestätigen**.

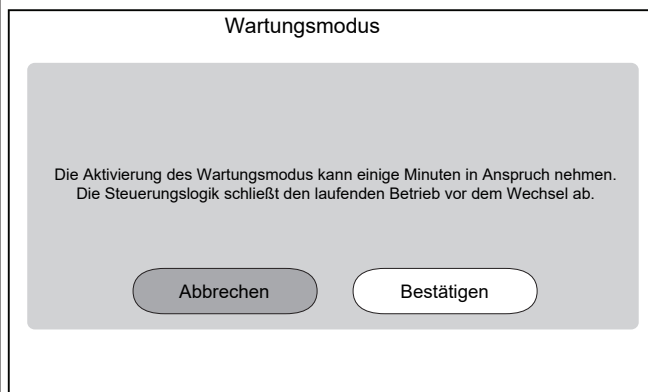


Ergebnis: Der Betrieb von **Heizen/Kühlen** und **Brauchwasser** wird automatisch ausgeschaltet.

Bemerkung: Wenn sich das Gerät nach 15 Minuten immer noch im Wartungsmodus befindet, führen Sie einen Neustart durch.

3 Gehen Sie zu [7.2]: **Wartungsmodus > Entlüftung**.

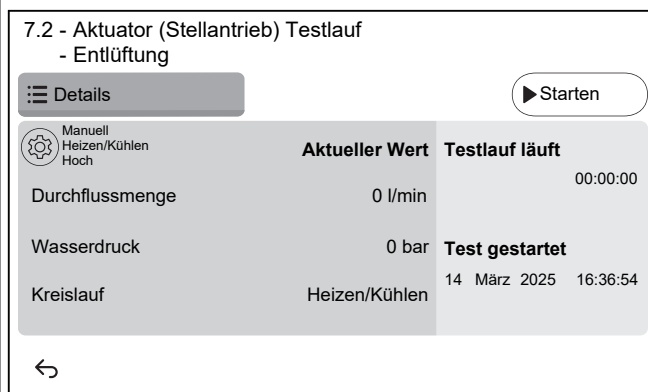

2	Gehen Sie zu [7] Wartungsmodus und Bestätigen. Wartungsmodus Die Aktivierung des Wartungsmodus kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Steuerungslogik schließt den laufenden Betrieb vor dem Wechsel ab. Abbrechen Bestätigen Ergebnis: Der Betrieb von Heizen/Kühlen und Brauchwasser wird automatisch ausgeschaltet. Bemerkung: Wenn sich das Gerät nach 15 Minuten immer noch im Wartungsmodus befindet, führen Sie einen Neustart durch.	
3	Gehen Sie zu [7.7] Wartungsmodus > Einstellungen Testlauf Heizbetrieb, und legen Sie die Solltemperaturen fest, die Sie während des Betriebstestlaufs verwenden möchten.	
⚙️[030]	[7.7.1] Raumheizung Ziel Delta T	Delta-T-Sollwert, der während des Testlaufs für die Raumheizung verwendet wird. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Vorlaufsoltemperatur Raumheizung	Soll-Vorlauftemperatur, die während des Raumheizungs-Testlaufs verwendet wird. 5~71°C
⚙️[032]	[7.7.3] Raumheizung Raum	Soll-Raumtemperatur, die während des Raumheizungs-Testlaufs verwendet wird. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Raumkühlung Ziel Delta T	Delta-T-Ziel, das während des Testlaufs für die Raumkühlung verwendet wird. 2~10°C
⚙️[034]	[7.7.5] Vorlaufsoltemperatur Raumkühlung	Zielvorgabe für die Vorlauftemperatur, die während des Testlaufs für die Raumkühlung verwendet werden soll. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Raumkühlung Raum	Soll-Raumtemperatur, die während des Testlaufs zur Raumkühlung verwendet wird. 5~30°C
⚙️[077]	[7.7.7] Speichertemperatur-Sollwert^(a)	Zieltemperatur des Tanks, die während des Testlaufs zum Aufheizen des Tanks verwendet werden soll. 20~85°C

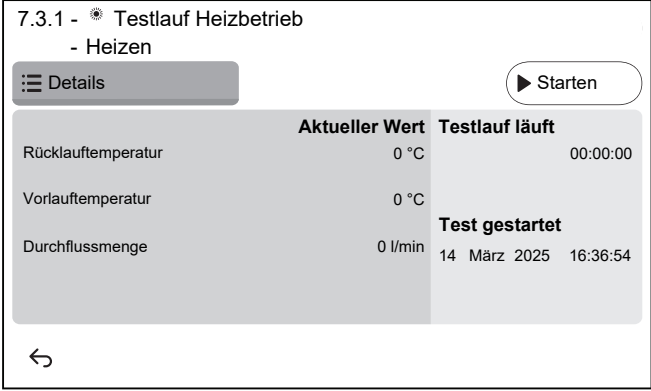⚙️[145]	[7.7.9] Speicher Ziel-ZH-Testlauf^(b)	Zieltanktemperatur, die während des Testlaufs der Zusatzheizung verwendet wird. 25~60°C
4	Navigieren Sie zu [7.3] Wartungsmodus > Testlauf Heizbetrieb .	
5	Wählen Sie einen Vorgang zum Testen aus. Beispiel: [7.3.1] Heizen .	
		
5.1	Tippen Sie auf Starten , um den Betriebstest durchzuführen. Ergebnis: Der Betriebstest startet.	
5.2	Tippen Sie auf Stop , um den Betriebstest zu stoppen. Hinweis: Auch wenn der Testlauf gestoppt wurde, kann er bis zu seiner in [3.15] Wärmepumpe minimale Einschaltzeit festgelegten Mindestbetriebszeit fortgesetzt werden.	
6	Nach dem Betriebstestlauf:	
6.1	Wählen Sie ↩, um im Menü zurückzugehen.	
6.2	Wählen Sie 🏠, um die Seite Wartungsmodus zu verlassen.	
7	Beim Verlassen des Wartungsmodus stellt das Raumbedienmodul automatisch den Betrieb wieder her (Heizen/Kühlen und Brauchwasser), wie er vor dem Wechsel in den Wartungsmodus war. Prüfen Sie, ob alle Betriebsarten wie erwartet aktiviert sind.	

^(a) Wenn kein Tank angeschlossen ist, wird diese Einstellung bei wandmontierten Geräten zwar angezeigt, ist aber NICHT wirksam.

^(b) Wenn kein Tank angeschlossen ist, wird diese Einstellung bei Wandgeräten NICHT angezeigt.

11.4.7 So führen Sie einen Aktor-Testlauf durch

Zweck

Führen Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen Aktoren zu überprüfen. Wenn Sie zum Beispiel **Gerätepumpe** auswählen, wird ein Testlauf der Pumpe gestartet.

1	Wechseln Sie in den Monteurmodus.  5678
---	--

2	Gehen Sie zu [7] Wartungsmodus und Bestätigen. Wartungsmodus Die Aktivierung des Wartungsmodus kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Die Steuerungslogik schließt den laufenden Betrieb vor dem Wechsel ab. Abbrechen Bestätigen Ergebnis: Der Betrieb von Heizen/Kühlen und Brauchwasser wird automatisch ausgeschaltet. Bemerkung: Wenn sich das Gerät nach 15 Minuten immer noch im Wartungsmodus befindet, führen Sie einen Neustart durch.
3	Navigieren Sie zu [7.1] Wartungsmodus > Aktuator (Stellantrieb) Testlauf.
4	Wählen Sie einen Aktor zum Testen aus. Beispiel: [7.1.4] Gerätepumpe 7.1.4 - Aktuator (Stellantrieb) Testlauf - Gerätepumpe Details Starten Hoch Durchflussmenge Aktueller Wert 0 l/min Testlauf läuft 00:00:00 Test gestartet 14 März 2025 16:36:54 ←
4.1	Einstellungen: Für bestimmte Aktoren können Sie vor der Prüfung einige Einstellungen vornehmen.
4.2	Tippen Sie auf Starten, um den Test durchzuführen. Ergebnis: ▪ Die Werte für den Aktor sind im Detailteil angegeben. ▪ Die Zeitmessung beginnt.
4,3	Tippen Sie auf Stop, um den Test zu beenden. Hinweis: Durch eine geforderte Nachlaufzeit kann der Testlauf auch nach einem Abbruch noch eine gewisse Zeit weiterlaufen.
5	Nach dem Test des Aktors:
5.1	Wählen Sie ←, um im Menü zurückzugehen.
5.2	Wählen Sie ⬆, um die Seite Wartungsmodus zu verlassen.
6	Beim Verlassen des Wartungsmodus stellt das Raumbedienmodul automatisch den Betrieb wieder her (Heizen/Kühlen und Brauchwasser), wie er vor dem Wechsel in den Wartungsmodus war. Prüfen Sie, ob alle Betriebsarten wie erwartet aktiviert sind.

11.4.8 So führen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

**HINWEIS**

Der Monteur ist für folgende Punkte verantwortlich:

- Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller zur maximal zulässigen Wassertemperatur, um Risse des Estrichs zu vermeiden
- Programmierung des Programms zur Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung gemäß den ursprünglichen Heizanweisungen des Estrichherstellers
- Regelmäßige Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Konfiguration
- Durchführung des korrekten, mit dem verwendeten Estrich übereinstimmenden Programms

**HINWEIS**

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung, dass die Minstdurchflussmenge gewährleistet ist (siehe "11.4.4 So prüfen Sie die minimale Durchflussmenge" [▶ 179]).

**HINWEIS**

Wenn zwei Zonen ausgewählt sind, kann die Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung nur in der Hauptzone durchgeführt werden.

**HINWEIS**

Bei einem Stromausfall wird die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung dort fortgesetzt, wo sie im Estrich-Austrocknungsprogramm unterbrochen wurde.

**INFORMATION**


In der nachstehenden Anleitung wird darauf hingewiesen, dass Sie auf **Stop** tippen müssen, um die Funktion zu stoppen, aber die Taste **Stop** ist in frühen Versionen des Raumbdienmoduls NICHT verfügbar. Verwenden Sie stattdessen ↶ oder 🏠, um die Funktion zu beenden.

- 1 Wechseln Sie in den Monteurmodus.




5678

- 2 Navigieren Sie zu [7] **Wartungsmodus** und **Bestätigen**.

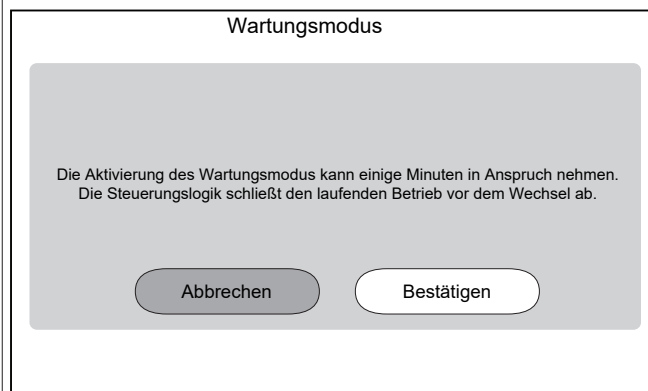


Ergebnis: Der Betrieb von **Heizen/Kühlen** und **Brauchwasser** wird automatisch ausgeschaltet.

Bemerkung: Wenn sich das Gerät nach 15 Minuten immer noch im Wartungsmodus befindet, führen Sie einen Neustart durch.

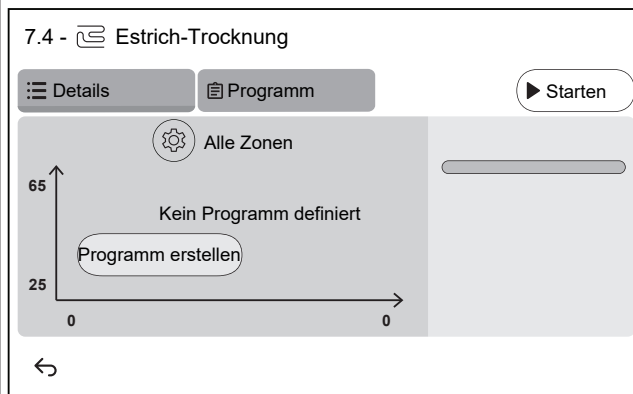3 Navigieren Sie zu [7.4] Wartungsmodus > Estrich-Trocknung.

- 3.1** Tippen Sie auf **Programm erstellen** oder tippen Sie auf **Programm** und **+**, um einen Programmschritt zu definieren. Ein Programm kann aus mehreren Programmschritten bzw. maximal 30 Programmschritten bestehen.

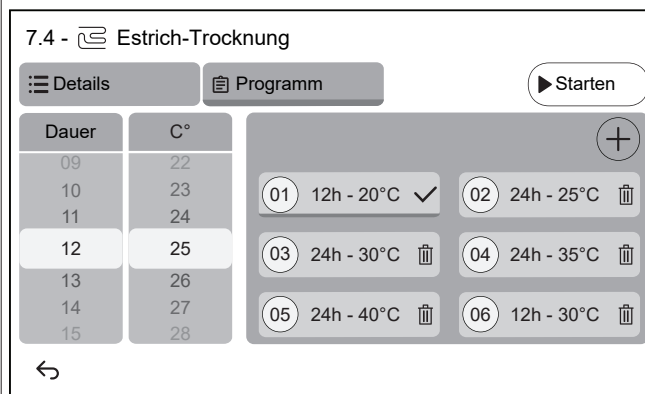


Jeder Programmschritt enthält die Ablaufnummer, die Dauer und die gewünschte Vorlauftemperatur.

3.2

Einstellungen:

Hinweis: Diese Funktionalität ist in frühen Versionen des Raumbedienmoduls NICHT verfügbar. Die Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung kann nur in der Hauptzone durchgeführt werden.

- 3.3** Tippen Sie auf **Starten**, um die Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung auszuführen.

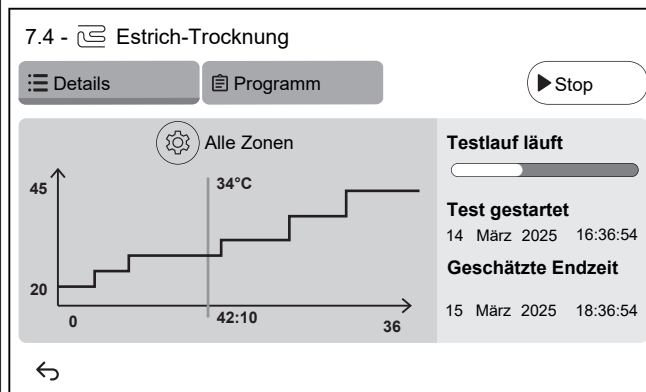

Ergebnis:

- Die Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung beginnt. Sie stoppt automatisch, wenn alle Schritte abgeschlossen sind.
- Ein Fortschrittsbalken zeigt an, wo sich das Programm gerade befindet.
- Die Startzeit und die voraussichtliche Endzeit des Programms basierend auf der aktuellen Uhrzeit und der Dauer des Programms werden angezeigt.
- Der Bildschirm der Fußbodenheizung wird bis zum Ende des Programms als Startbildschirm verwendet.

- 3.4** Tippen Sie auf **Stop**, um die Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung zu stoppen.

- 4** Nach der Estrich-Austrocknung mittels der Fußbodenheizung:

- 4.1** Wählen Sie , um im Menü zurückzugehen.


- 4.2** Wählen Sie , um den **Wartungsmodus** zu verlassen.

- 5** Beim Verlassen des **Wartungsmodus** stellt das Raumbedienmodul automatisch den Betrieb wieder her (**Heizen/Kühlen** und **Brauchwasser**), wie er vor dem Wechsel in den **Wartungsmodus** war. Prüfen Sie, ob alle Betriebsarten wie erwartet aktiviert sind.


12 Übergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, informieren Sie den Benutzer über Folgendes:

- Füllen Sie die Tabelle der Monteurereinstellungen (in der Bedienungsanleitung) mit den gewählten Einstellungen aus.
- Überzeugen Sie sich, dass der Benutzer über die gedruckte Dokumentation verfügt und bitten Sie ihn/sie, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer oder der Benutzerin mit, dass die vollständige Dokumentation im Internet unter der URL zu finden ist, die in dieser Anleitung bereits angegeben worden ist.
- Erklären Sie ihm oder ihr, wie das System ordnungsgemäß betrieben wird, und informieren Sie ihn darüber, was zu tun ist, falls Probleme auftreten.
- Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung des Geräts auszuführen sind.
- Erläutern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen, wie sie in der Betriebsanleitung aufgeführt sind.
- Erklären Sie dem Benutzer, dass er die Schutzschalter **(c)** der Geräte NICHT AUSSCHALTEN darf, damit die Schutzfunktion aktiviert bleibt. Bei Normaltarif-Netzanschluss **(a)** gibt es einen Schutzschalter. Bei einem Wärmepumpentarif-Netzanschluss **(b)** gibt es zwei.

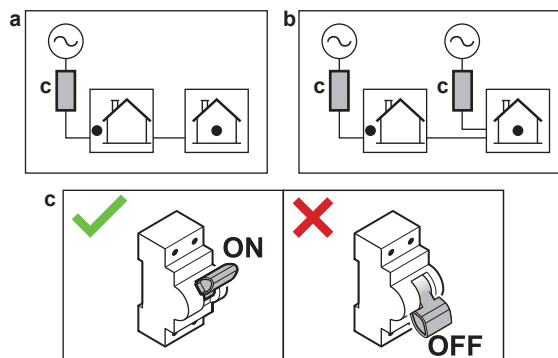

- Erklären Sie dem Benutzer, dass er die Schutzschalter **(c)** der Geräte NICHT AUSSCHALTEN darf, damit die Schutzfunktion aktiviert bleibt. Im Falle eines separat gespeisten Innengeräts **(a)** gibt es zwei Schutzschalter. Im Falle eines Innengeräts, das vom Außengerät **(b)** gespeist wird, gibt es einen Schutzschalter.

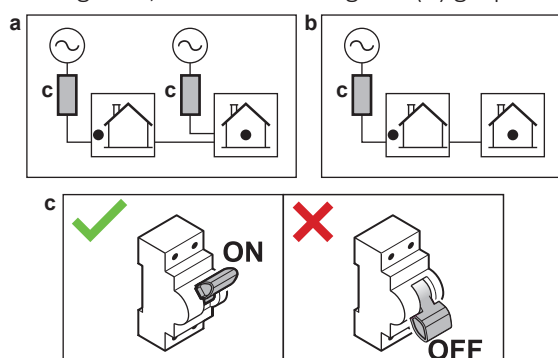

- Erklären Sie dem Benutzer, dass er das Gerät nicht selbst entsorgen kann, sondern sich an einen von Daikin zertifizierten Techniker wenden muss, wenn er es entsorgen möchte.
- Erklären Sie dem Benutzer, wie er die R290-Wärmepumpe sicher verwenden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie im speziellen Servicehandbuch ESIE22-02 "Systeme mit Kältemittel R290" (verfügbar unter <https://my.daikin.eu>).

13 Instandhaltung und Wartung



HINWEIS

Allgemeine Wartungs-/Inspektions-Checkliste Neben den Wartungsanweisungen in diesem Kapitel ist auch eine allgemeine Wartungs-/Inspektions-Checkliste im Daikin Business Portal verfügbar (Authentifizierung erforderlich).

Die allgemeine Wartungs-/Inspektions-Checkliste ergänzt die Anweisungen in diesem Kapitel und kann während der Wartung als Leitfaden und Berichtsvorlage verwendet werden.



HINWEIS

Wartungsarbeiten DÜRFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-Mitarbeiter durchgeführt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche Vorschriften können aber kürzere Wartungsintervalle fordern.

In diesem Kapitel

13.1	Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung	189
13.2	Jährliche Wartung.....	189
13.2.1	Jährliche Wartung des Außengeräts: Übersicht.....	189
13.2.2	Jährliche Wartung des Außengeräts: Anweisungen.....	190
13.2.3	Jährliche Wartung des Innengeräts: Übersicht.....	190
13.2.4	Jährliche Wartung des Innengeräts: Anweisungen.....	190
13.3	Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen.....	192
13.3.1	So entfernen Sie den Wasserfilter	192
13.3.2	So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen.....	193
13.3.3	So installieren Sie den Wasserfilter	194

13.1 Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung



GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN



HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

Vor der Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische Aufladungen beseitigt werden. Berühren Sie dazu ein Metallteil des Geräts. Dadurch wird die Platine geschützt.

13.2 Jährliche Wartung

13.2.1 Jährliche Wartung des Außengeräts: Übersicht

Überprüfen Sie mindestens einmal jährlich die folgenden Punkte:

- Wärmetauscher
- Wasserfilter

13.2.2 Jährliche Wartung des Außengeräts: Anweisungen

Wärmetauscher

Der Wärmetauscher der Außeneinheit kann durch Staub, Schmutz, Blätter etc. blockiert werden. Es wird empfohlen, den Wärmetauscher jedes Jahr zu reinigen. Ein blockierter Wärmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck oder zu hohem Druck führen, was eine Beeinträchtigung der Leistung zur Folge hat.


Wasserfilter

Schließen Sie das Ventil. Reinigen und spülen Sie den Wasserfilter.



HINWEIS

Behandeln Sie den Filter vorsichtig. Um Schäden am Netz des Filters zu vermeiden, verwenden Sie KEINE übermäßige Kraft, wenn Sie ihn wieder einsetzen.

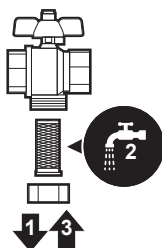

13.2.3 Jährliche Wartung des Innengeräts: Übersicht



GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

Das Wasser im Speicher und alle angeschlossenen Leitungen können sehr heiß sein.


- Wasserdruck
- Magnetischer Filter/Schmutzfilter
- Wasser-Druckentlastungsventil
- Schlauch für das Druckentlastungsventil
- Schaltkasten
- Speicherwasserpegel

13.2.4 Jährliche Wartung des Innengeräts: Anweisungen

Wasserdruck – Raumheizungs-/raumkühlungskreislauf

Halten Sie den Wasserdruck über 1 Bar. Wenn er geringer ist, fügen Sie Wasser hinzu.

Magnetischer Filter/Schmutzfilter

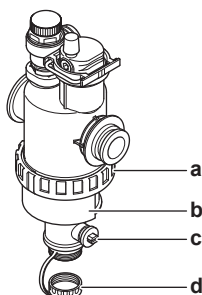

- a Schraubverbindung
- b Magnetische Hülse

- c Ablassventil
- d Abflusskappe

Die jährliche Wartung des magnetischen Filters/Schmutzfilters besteht aus:

- Prüfung, ob beide Teile des magnetischen Filters/Schmutzfilters noch immer fest verschraubt sind (a).
- Leeren des Schmutzfilters wie folgt:
 - 1 Nehmen Sie die magnetische Hülse ab (b).
 - 2 Schrauben Sie die Abflusskappe (d) ab.
 - 3 Schließen Sie den Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an, sodass das Wasser und der Schmutz in einem geeigneten Behälter (Flasche, Spülbecken...) gesammelt werden können.
 - 4 Öffnen Sie einige Sekunden lang das Abflussventil (c).

Ergebnis: Wasser und Schmutz treten aus.

- 5 Schließen Sie das Ablassventil.
- 6 Schrauben Sie die Abflusskappe wieder auf.
- 7 Bringen Sie die magnetische Hülse wieder an.
- 8 Überprüfen Sie den Druck des Wasserkreislaufs. Fügen Sie bei Bedarf Wasser hinzu.



HINWEIS

- Wenn Sie den magnetischen Filter/Schmutzfilter auf Festigkeit prüfen, halten Sie ihn fest, sodass Sie KEINE Kraft auf die Wasserrohre ausüben.
- Isolieren Sie NICHT den magnetischen Filter/Schmutzfilter, indem Sie die Absperrventile schließen. Um den Schmutzfilter ordnungsgemäß zu leeren, ist ein ausreichender Druck erforderlich.
- Um zu verhindern, dass Schmutz im Schmutzfilter verbleibt, nehmen Sie IMMER die magnetische Hülse ab.
- Schrauben Sie IMMER zuerst die Abflusskappe ab und schließen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an und öffnen Sie dann das Ablaufventil.



INFORMATION

Bei der jährlichen Wartung müssen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerät entfernen, um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, müssen Sie ihn möglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfältig reinigen können. Dann müssen Sie wie folgt vorgehen:

- ["13.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter"](#) ▶ 192]
- ["13.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen"](#) ▶ 193]
- ["13.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter"](#) ▶ 194]

Wasser-Druckentlastungsventil

Öffnen Sie das Ventil und überprüfen Sie dessen ordnungsgemäßen Betrieb. **Das Wasser kann sehr heiß sein!**

Nachfolgend sind die zu prüfenden Punkte aufgeführt:

- Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist hoch genug, es ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der Rohrleitungen auszugehen.
- Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:
 - Öffnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN Schmutz mehr enthält.
 - Spülen Sie das System.

Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang häufiger durchzuführen.

Schaltkasten

Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung des Schaltkastens durch und suchen Sie nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschlüsse oder defekte Verkabelung.



WARNUNG

Bei Beschädigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden.


Speicherwasserpegel

Führen Sie eine visuelle Prüfung des Wasserstands im Speicher durch.

- 9 Öffnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.5 So öffnen Sie das Innengerät" [▶ 81]):

1	Bedieneinheit-Blende	
2	Schaltkasten	

- 10 Prüfen Sie, ob die rote Pegelanzeige sichtbar ist. Ist dies NICHT der Fall, fügen Sie Wasser zum Speicher hinzu (siehe "8.2.9 So füllen Sie den Speicher" [▶ 107]).

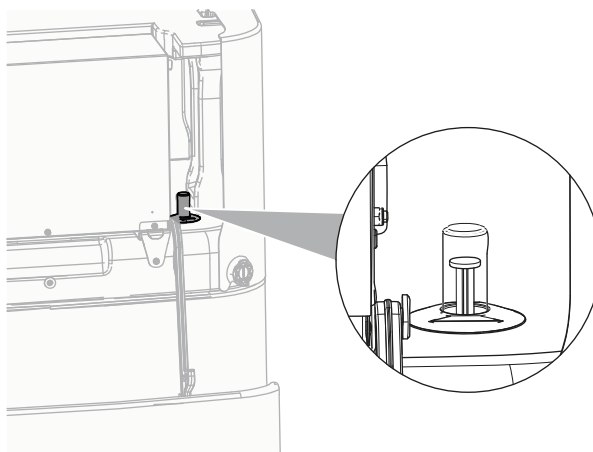

13.3 Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen



INFORMATION

Bei der jährlichen Wartung müssen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerät entfernen, um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, müssen Sie ihn möglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfältig reinigen können. Dann müssen Sie wie folgt vorgehen:


- "13.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [▶ 192]
- "13.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [▶ 193]
- "13.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [▶ 194]

13.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter

Voraussetzung: Betrieb des Geräts über die Benutzerschnittstelle stoppen.

Voraussetzung: Entsprechenden Schutzschalter AUSSCHALTEN.

- 1 Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schaltkasten. Um Zugang dazu zu erhalten, siehe "[7.2.5 So öffnen Sie das Innengerät](#)" [▶ 81].
- 2 Schließen Sie die Absperrventile des Wasserkreislaufs.
- 3 Schließen Sie das Ventil (wenn ausgerüstet) des Wasserkreislaufs in Richtung des Ausdehnungsgefäßes.
- 4 Kappe an der Unterseite des Magnetfilters/Schmutzabscheiders entfernen.
- 5 Schließen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an.
- 6 Öffnen Sie das Ventil an der Unterseite des Wasserfilters, um das Wasser aus dem Wasserkreislauf ablaufen zu lassen. Sammeln Sie das abgelassene Wasser mithilfe des angebrachten Ablaufschlauchs in einer Flasche, einem Spülbecken ...
- 7 Entfernen Sie die 2 Clips, mit dem der Wasserfilter befestigt ist.

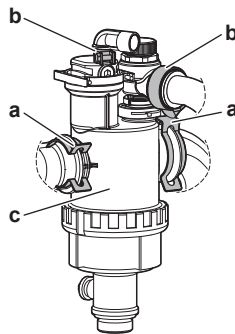

- a Clip
- b Ring-Klemme
- c Magnetischer Filter/Schmutzfilter

- 8 Schrauben Sie die 2 Ringklemmen ab und entfernen Sie die 2 Schläuche zum Gasabscheiderkasten.
- 9 Entfernen Sie den Wasserfilter.
- 10 Entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Wasserfilter.



HINWEIS

Obwohl der Wasserkreislauf geleert wurde, kann Wasser verschüttet werden, wenn der Magnetfilter/Schmutzabscheider aus dem Filtergehäuse ausgebaut wird. Verschüttetes Wasser IMMER aufwischen.

13.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen

- 1 Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Gerät. Siehe "[13.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter](#)" [▶ 192].



HINWEIS

Um die an den Magnetfilter/Schmutzabscheider angeschlossenen Rohrleitungen zu schützen, wird empfohlen, dieses Verfahren bei ausgebautem Magnetfilter/Schmutzabscheider durchzuführen.

- 2 Schrauben Sie die Unterseite des Wasserfiltergehäuses ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Werkzeug.



HINWEIS


Der Magnetfilter/Schmutzabscheider-Gehäuses muss NUR im Falle einer schwerwiegenden Störung geöffnet werden. Dieser Vorgang muss hoffentlich während der gesamten Nutzungsdauer des Magnetfilters/Schmutzabscheiders niemals durchgeführt werden.

- 3 Entfernen Sie das Sieb und den aufgerollten Filter aus dem Gehäuse des Wasserfilters und reinigen Sie sie mit Wasser.
- 4 Setzen Sie den gereinigten aufgerollten Filter und das Sieb in das Gehäuse des Wasserfilters ein.



INFORMATION

Sieb mithilfe vorstehender Teile korrekt in das Magnetfilter/Schmutzabscheider-Gehäuse einsetzen.

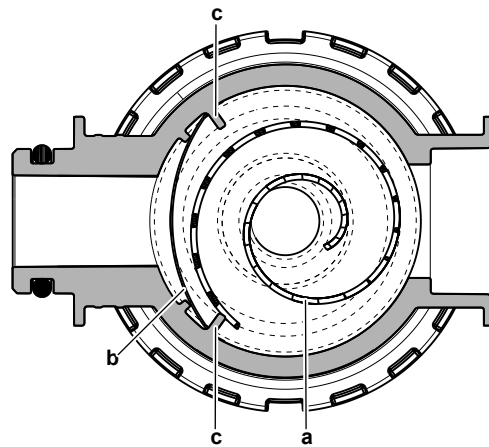

- a Zusammengerollter Filter
- b Sieb
- c Vorstehendes Teil

- 5 Installieren Sie die Unterseite des Wasserfiltergehäuses und ziehen Sie sie ordnungsgemäß fest.


13.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter



HINWEIS

Zustand der O-Ringe überprüfen und ggf. austauschen. Vor dem Einbau Wasser oder Silikonfett auf die O-Ringe auftragen.

- 1 Schließen Sie die 2 Schläuche wieder an und schrauben Sie die 2 Ringklemmen an. Da die Schläuche zum Gasabscheider flexibel sind, ist es einfacher, die Ringklemmen anzuschrauben, bevor der Wasserfilter in seiner endgültigen Position ist.
- 2 Installieren Sie den Wasserfilter an der richtigen Position.

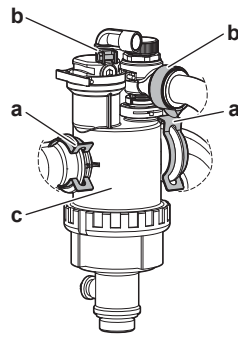

- a Clip
- b Ring-Klemme
- c Magnetischer Filter/Schmutzfilter

- 3** Installieren Sie die 2 Clips, um den Wasserfilter an den Wasserkreislaufrohren zu fixieren.
- 4** Öffnen Sie die Absperrventile und fügen Sie bei Bedarf Wasser zum Wasserkreislauf hinzu.

14 Fehlerdiagnose und -beseitigung

Kontakt

Versuchen Sie bei Auftreten der nachfolgend aufgeführten Symptome, das Problem selbst zu lösen. Wenden Sie sich bei allen anderen Problemen an Ihren Monteur. Die Kontakt/Helpdesk-Nr. kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

1	Gehen Sie zu [6.3]: Information > Händlerinformation.
---	---

In diesem Kapitel

14.1	Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung	196
14.2	Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung.....	196
14.3	Symptombasierte Problemlösung	197
14.3.1	Symptom: Das Gerät heizt oder kühlt NICHT wie erwartet	197
14.3.2	Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur	199
14.3.3	Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung).....	199
14.3.4	Symptom: Das Gerät macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Geräusche	200
14.3.5	Symptom: Die Pumpe gibt Geräusche von sich (Kavitation).....	201
14.3.6	Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil öffnet sich	201
14.3.7	Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht	202
14.3.8	Symptom: Der Raum wird bei niedrigen Außentemperaturen NICHT ausreichend geheizt	203
14.3.9	Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewöhnlich hoch	204
14.3.10	Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)	205
14.4	Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes	205
14.4.1	So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an.....	205
14.4.2	So prüfen Sie den Fehlfunktionsspeicher	206
14.4.3	Fehlercodes: Übersicht	206

14.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie im Falle von Problemen vorgehen müssen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

- Symptombasierte Problemlösung
- Fehlercode-basierte Problemlösung

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer gründlichen Sichtprüfung und suchen Sie nach offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlüsse oder defekte Verkabelung.

14.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

**GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR**

**GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN**

**WARNUNG**

- Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchführen. Schalten Sie den entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.
- Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst, schalten Sie das Gerät ab und stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurücksetzung (Reset) vornehmen. Die Schutzvorrichtungen dürfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dürfen ihre werksseitigen Einstellungen nicht geändert werden. Kann die Störungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**WARNUNG**

Um Gefahren durch versehentliches Zurücksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät NICHT über ein externes Schaltgerät, wie zum Beispiel eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

14.3 Symptombasierte Problemlösung

14.3.1 Symptom: Das Gerät heizt oder kühlt NICHT wie erwartet

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Temperatureinstellung ist NICHT korrekt	Überprüfen Sie die Temperatureinstellung an der Fernbedienung. Siehe Betriebsanleitung.

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Wasserdurchfluss ist zu gering.	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: ▪ Sind alle Absperrventile des Wasserkreislaufs vollständig geöffnet? ▪ Ist der Wasserfilter sauber? Reinigen Sie sie bei Bedarf. ▪ Befindet sich Luft im System? Entlüften Sie ggf. das System. Sie können die Entlüftung manuell durchführen oder die automatische Entlüftungsfunktion verwenden (siehe "11.4.5 So führen Sie eine Entlüftung durch" [▶ 180]). ▪ Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar? ▪ Das Ausdehnungsgefäß ist NICHT defekt. ▪ Der Widerstand im Wasserkreislauf ist NICHT zu hoch für die Pumpe (siehe ESP-Kurve im Kapitel "Technische Daten"). ▪ Wenn die folgenden Fehlercodes^(a) erscheinen, kann dies dazu führen, dass bestimmte Aktoren nicht funktionieren, was dazu führen kann, dass der Betrieb in diesem Modus nicht gestartet werden kann: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Siehe "11.4.4 So überprüfen Sie die minimale Durchflussmenge" [▶ 179], um die Anforderungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. ▪ Wenn die folgenden Fehlercodes^(a) erscheinen, bedeutet dies, dass die Minstdurchflussanforderungen des Geräts nicht erfüllt sind: 7H-20, 7H-21 Siehe "11.4.4 So überprüfen Sie die minimale Durchflussmenge" [▶ 179], um die Anforderungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie alle oben aufgeführten Überprüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. In einigen Fällen ist es normal, dass das Gerät einen niedrigen Wasserdurchfluss nutzt.
Die Wassermenge in der Anlage ist zu niedrig	Achten Sie darauf, dass die Wassermenge in der Anlage über dem erforderlichen Mindestwert liegt (siehe "8.1.2 Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge" [▶ 96]).

^(a) Weitere Informationen zu den 7H-Fehlercodes (z. B. Schaltkreisinformationen) finden Sie unter "[Fehlercodes des Geräts](#)" [▶ 206].

14.3.2 Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Einer der Speichertemperaturfühler ist beschädigt.	Beachten Sie das Servicehandbuch des Geräts für entsprechende Korrekturmaßnahmen.
Der Zusatzkessel funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Stellen Sie Folgendes sicher, wenn der Zusatzkessel direkt an den Speicher angeschlossen ist: - Der Kessel läuft korrekt. - Die Kesselkapazität ist ausreichend.

14.3.3 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Um das Gerät starten zu können, müssen die Bedingungen für den zulässigen Betriebsbereich erfüllt sein. (Die Wassertemperatur ist zu niedrig) Unter bestimmten Bedingungen muss die Wassereintrittstemperatur über die Reserveheizung erhöht werden, um die Wärmepumpe in Betrieb zu nehmen. Dies kann zum Beispiel bei kritischen Windverhältnissen und fehlendem Windschutz passieren, siehe "7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Außengeräts" [▶ 76].	Wenn die Reserveheizung auch nicht startet, prüfen Sie die folgenden Punkte: - Ist die Reserveheizung ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verkabelt? - Ist der Thermoschutz der Reserveheizung aktiviert? Wenn die Reserveheizung die erforderliche Mindesteintrittstemperatur des Wassers nicht erreichen kann. Es kann erforderlich sein, mit einer geringen Wassermenge zu beginnen. Öffnen Sie hierzu schrittweise das Heizverteilsystem. Folglich wird die Wassertemperatur schrittweise steigen. Überwachen Sie die Wassereinlauftemperatur und stellen Sie sicher, dass sie NICHT abfällt. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Die Einstellungen des Wärmepumpentarif-Netzanschlusses und die elektrischen Anschlüsse stimmen NICHT überein.	Diese Einstellungen müssen mit den Anschlüssen wie im Folgenden erläutert übereinstimmen: "9.3.2 So schließen Sie die Hauptstromversorgung an" [▶ 131] "9.1.4 Informationen zum Wärmepumpentarif-Netzanschluss" [▶ 113] "9.1.5 Übersicht über die elektrischen Anschlüsse mit Ausnahme der externen Aktoren" [▶ 114]
Es gibt eine Bedarfsanforderung, die entweder die Leistung der Wärmepumpe begrenzen oder die Wärmepumpe zwangsweise ausschalten kann.	Siehe [5.25]: Einstellungen > Bedarfsreaktion

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Brauchwasser- (einschließlich Desinfektion) und Raumheizungsbetrieb sollen laut Programm zur gleichen Zeit starten.	Ändern Sie das Programm, um nicht beide Betriebsmodi gleichzeitig zu starten.
Der Mindestdurchfluss ist in diesem Kreislauf nicht gewährleistet, um den Betrieb zu ermöglichen.	- Wenn die folgenden Fehlercodes^(a) erscheinen, kann dies dazu führen, dass bestimmte Aktoren nicht funktionieren, was dazu führen kann, dass der Betrieb in diesem Modus nicht gestartet werden kann: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Siehe "11.4.4 So überprüfen Sie die minimale Durchflussmenge" [▶ 179], um die Anforderungen zu überprüfen und ggf. anzupassen. - Wenn die folgenden Fehlercodes^(a) erscheinen, bedeutet dies, dass die Mindestdurchflussanforderungen des Geräts nicht erfüllt sind: 7H-20, 7H-21 Siehe "11.4.4 So überprüfen Sie die minimale Durchflussmenge" [▶ 179], um die Anforderungen zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Der Verdichter kann nicht starten, wenn die Reserveheizung nicht eingeschaltet ist.	Wenn die Reserveheizung nicht mit Strom versorgt wird, dann: - Raumheizung und Aufwärmen des Speichers sind nicht erlaubt. - Der Fehler AA-01 Reserveheizung überhitzt oder Reserveheizung-Netzkabel nicht verbunden wird erzeugt.

^(a) Weitere Informationen zu den 7H-Fehlercodes (z. B. Schaltkreisinformationen) finden Sie unter "Fehlercodes des Geräts" [▶ 206].

14.3.4 Symptom: Das Gerät macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Geräusche

Mögliche Ursache	Abhilfe
Es befindet sich Luft im System.	Entlüften Sie das System. ^(a)
Fehlerhafter hydraulischer Ausgleich.	Durch den Monteur durchzuführen: - Führen Sie einen Hydraulikausgleich durch, um sicherzustellen, dass der Fluss korrekt zwischen den Emittlern verteilt wird. - Wenn der hydraulische Abgleich nicht ausreicht, empfiehlt es sich, den Wert Delta-T Heizen ([1.14] / [2.14]) zu erhöhen. - Wenn der hydraulische Abgleich nicht ausreicht, empfiehlt es sich, den Wert Delta-T Kühlen ([1.18] / [2.17]) zu erhöhen.

Mögliche Ursache	Abhilfe
Verschieden Fehlfunktionen.	Überprüfen Sie, ob  oder  auf der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird. Siehe " 14.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an " [► 205] um weitere Informationen über die Störung zu erhalten.

^(a) Wir empfehlen, eine Entlüftung über die Entlüftungsfunktion des Geräts durchzuführen (vom Monteur durchzuführen). Wenn Sie das Heizverteilsystem oder die Kollektoren entlüften, beachten Sie Folgendes:



WARNUNG

Entlüftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entlüften, überprüfen Sie, ob  oder  auf der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

- Ist dies nicht der Fall, können Sie sie sofort entlüften.
- Ist dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entlüftung durchführen möchten, ausreichend belüftet ist. **Grund:** Bei einem Ausfall kann Kältemittel in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entlüften.

14.3.5 Symptom: Die Pumpe gibt Geräusche von sich (Kavitation)

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Es befindet sich Luft im System	Entlüften Sie die Luft manuell oder verwenden Sie die automatische Entlüftungsfunktion (siehe " 11.4.5 So führen Sie eine Entlüftung durch " [► 180]).
Der Wasserdruck am Pumpeneinlass ist zu niedrig.	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: ▪ Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar? ▪ Der Wasserdruck-Fühler ist nicht defekt. ▪ Das Ausdehnungsgefäß ist NICHT defekt. ▪ Das Ventil (wenn ausgerüstet) des Wasserkreislaufs in Richtung des Ausdehnungsgefäßes ist offen. ▪ Die Vordruckeinstellung des Ausdehnungsgefäßes ist korrekt.

14.3.6 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil öffnet sich

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Ventil (wenn ausgerüstet) des Wasserkreislaufs in Richtung des Ausdehnungsgefäßes ist geschlossen.	Öffnen Sie das Ventil.

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Kopf des Wasserkreislaufs ist zu hoch	Als "Kopf des Wasserkreislaufs" wird der Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt des Wasserkreislaufs und dem Innengerät bezeichnet. Wenn sich das Innengerät am höchsten Punkt der Anlage befindet, wird die Höhe der Anlage als 0 m betrachtet. Der maximale Höhenunterschied beträgt 10 m. Ziehen Sie Anforderungen an die Installation zu Rate.

14.3.7 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Auslass des Wasser-Druckentlastungsventils wird durch Schmutz blockiert.	Überprüfen Sie das Druckentlastungsventil auf ordnungsgemäße Funktionsweise. Drehen Sie dazu den roten Knopf auf dem Ventil gegen den Uhrzeigersinn. ▪ Falls Sie KEIN Klack-Geräusch hören, wenden Sie sich an Ihren Händler. ▪ Falls das Wasser weiterhin aus dem Gerät herausläuft, schließen Sie die Absperrventile am Einlass und Auslass. Wenden Sie sich dann an Ihren Händler.

14.3.8 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen Außentemperaturen NICHT ausreichend geheizt

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Betrieb der Reserveheizung ist nicht aktiviert.	Überprüfen Sie Folgendes: - Die Reserveheizung ist für Kapazitätsengpässe zugelassen. Dies ist definiert durch [5.6.1] Kapazitätsmangel-Einstellung - Wenn Sie Nie wählen, wird die Reserveheizung bei Kapazitätsengpässen nicht zugelassen. - Wenn Sie Immer wählen, wird die Reserveheizung unabhängig von der Umgebungsluft für Kapazitätsengpässe zugelassen. - Wenn Sie Unter der Freigabe wählen, hängt die Reserveheizung von der Umgebungstemperatur ab. - Der Überstrom-Schutzschalter der Reserveheizung ist aktiviert. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie ihn wieder ein. - Der Thermoschutz der Reserveheizung wurde NICHT aktiviert. Falls doch, überprüfen Sie die folgenden Punkte und drücken dann die Reset-Taste im Schaltkasten: - Wasserdruck - Befindet sich Luft im System? - Entlüftungsbetrieb
Der Zusatzkessel funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Stellen Sie Folgendes sicher, wenn der Zusatzkessel direkt an den Speicher und die Raumheizungsunterstützung angeschlossen ist: - Der Kessel läuft korrekt. - Die Kesselkapazität ist ausreichend.
Die Freigabetemperatur der Reserveheizung wurde nicht korrekt konfiguriert.	Erhöhen Sie die "Freigabetemperatur", um den Betrieb der Reserveheizung bei einer höheren Außentemperatur zu aktivieren. - Stellen Sie sicher, dass [5.6.1] Kapazitätsmangel-Einstellung auf Unter der Freigabe eingestellt ist. - Gehen Sie zu [5.6.2] Einstellungen > Kapazitätsmangel > Freigabe-Sollwert, um die gewünschte Freigabetemperatur einzustellen.

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Es befindet sich Luft im System.	Entlüften Sie das Gerät manuell oder automatisch. Beachten Sie die Entlüftungsfunktion im Kapitel "11 Inbetriebnahme" [► 169].
Ein zu großer Anteil der Leistung der Wärmepumpe wird für die Erwärmung des Brauchwassers verwendet	Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Priorität für Raumheizung korrekt konfiguriert wurden: - Stellen Sie sicher, dass Priorität für Raumheizung aktiviert wurde. Weiter zu [5.28.1]: Einstellungen > Ausgleichen > Priorität für Raumheizung - Erhöhen Sie bei Bedarf die "Vorrangtemperatur Raumheizung", um den Reserveheizungs-Betrieb bei einer höheren Außentemperatur zu aktivieren. Weiter zu [5.28.2] Einstellungen > Ausgleichen > Prioritätstemperaturen Bemerkung: Wenn [5.28.1] Priorität für Raumheizung aktiv ist - der Kessel übernimmt das Aufheizen des Pufferspeichers, wenn die Funktion [5.32] Speicherkessel vorhanden aktiviert ist. - übernimmt der Kessel die Raumheizung, wenn [5.32] Bivalent-Voreinstellung aktiviert ist.

14.3.9 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewöhnlich hoch

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Defektes oder verstopftes Druckentlastungsventil.	- Schließen Sie das Absperrventil am Kaltwassereinlass. - Öffnen Sie einen Warmwasserhahn, um den Kreislauf zu spülen und den Druck zu verringern. - Ersetzen Sie das Druckentlastungsventil am Kaltwassereinlass des Warmwasserspeichers.

14.3.10 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Desinfektionsfunktion wurde durch eine Brauchwasserentnahme unterbrochen.	Programmieren Sie den Start der Desinfektionsfunktion für einen Zeitpunkt, wenn in den kommenden 4 Stunden KEINE Brauchwasserentnahme zu erwarten ist.
Kurz vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion wurde eine große Menge Brauchwasser entnommen.	Wenn in [4.7] Brauchwasser > Aufheizbetrieb der Modus Warmhalten oder Warmhalten mit Zeitplan gewählt wird, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens 4 Stunden später als die letzte erwartete große Warmwasserentnahme zu programmieren. Dieser Start kann über die Monteurereinstellungen (Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

14.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Wenn das Gerät auf ein Problem stößt, zeigt die Bedieneinheit einen Fehlercode an. Vor dem Zurücksetzen des Fehlercodes muss das Problem erkannt und behoben werden. Bitte wenden Sie sich an Daikin oder einen zertifizierten Daikin Stand-By-Me-Partner.

Dieses Kapitel enthält eine Übersicht über die meisten möglichen Fehlercodes und ihre Beschreibungen, wie sie an der Bedieneinheit angezeigt werden.

**INFORMATION**

Siehe Wartungshandbuch für:

- Die vollständige Liste aller Fehlercodes
- Für jeden Fehler eine detailliertere Beschreibung von Abhilfemaßnahmen

14.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an

Im Falle einer Störung wird je nach Schweregrad das folgende Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt:

- : Störung
- : Warnung
- : Informationen

Sie können wie folgt eine kurze und lange Beschreibung des Fehlers aufrufen:

1	Weiter zu [11] Fehler. Ergebnis: Die laufenden Störungen werden mit den folgenden Informationen angezeigt: - Das Symbol Stufe: : Fehler : Warnung : Information - Der Fehlercode - Das Symbol Typ:  Sicherheit: Dies sind kritische Fehler, die zu einer unsicheren Situation führen können (z.B. Kältemittelverlust).  Schutz: Es handelt sich um Fehler, die den Schutz des Benutzers oder des Systems betreffen (z.B. Überhitzung/Desinfektion/Unterkühlung).  Technisch: Dies sind alle anderen Fehler, die auf ein technisches Problem des Geräts oder der Peripheriegeräte hinweisen (z.B. Anomalie des Fühlers).
2	Tippen Sie auf die Fehlermeldung im Fehlerbildschirm. Ergebnis: Eine lange Beschreibung des Fehlers wird auf dem Bildschirm angezeigt.

14.4.2 So prüfen Sie den Fehlfunktionsspeicher

Überprüfen Sie bei der Fehlersuche immer die Störungshistorie.

Bedingungen: Die Zugriffserlaubnisstufe ist auf fortgeschrittener Endbenutzer eingestellt.

1	Weiter zu [11]: Fehlerübersicht .
----------	--

Sie sehen eine Liste der letzten Fehler.

14.4.3 Fehlercodes: Übersicht

Fehlercodes des Geräts

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
7H-04		Wasserdurchfluss-Problem während Brauchwasserbereitung	Abweichung des Wasserdurchflusses hauptsächlich während Brauchwasserbetrieb erkannt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
7H-05		Durchflussunregelmäßigkeit während Raumheizungsbetrieb	Der minimale Durchfluss wurde beim Raumheizungsbetrieb nicht erreicht.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
7H-06		Abnormaler Durchfluss während Kühlbetrieb	Der Minimaldurchfluss wurde beim Kühlen des Emitterkreislaufs nicht erreicht.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
7H-09		Abnormaler Durchfluss während Abtauung	Der Minimaldurchfluss wurde beim Abtauen des Emitterkreislaufs nicht erreicht.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
7H-10		Abnormaler Fluss während Speicher-Abtauung	Der Minimaldurchfluss wurde beim Abtauen des Speicherkreislaufs nicht erreicht.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
7H-11		Abnormaler Durchfluss wenn 4-Wege-Ventil im Kühlbetrieb	Der minimale Durchfluss wurde beim Kühlbetrieb des 4-Wege-Ventils nicht erreicht.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
7H-12		Hauptzonenpumpe blockiert	Hauptzonenpumpe blockiert	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
7H-13		Hauptzonenpumpe elektrischer Fehler	Hauptzonenpumpe elektrischer Fehler	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
7H-14		Kommunikationsfehler Zusatzzonenpumpe	Kommunikationsunregelmäßigkeit zwischen Innengerät und Zusatzzonenpumpe	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Sobald ein Kommunikationsfehler an der Pumpe auftritt, geht die Pumpe auf volle Drehzahl. Dies führt zu einem ineffizienten Verhalten des Geräts und möglichen Strömungsgeräuschen im Emitter-Kreislauf. Hinweis: Kommunikationsfehler sollten im AUS-Zustand behoben werden.					
7H-15		Zusatzzonenpumpe blockiert	Zusatzzonenpumpe blockiert	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
7H-16		Zusatzzonenpumpe elektrischer Fehler	Zusatzzonenpumpe elektrischer Fehler	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
7H-17		Kommunikationsfehler Hauptzonenpumpe	Kommunikationsunregelmäßigkeit zwischen Innengerät und Hauptzonenpumpe	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Sobald ein Kommunikationsfehler an der Pumpe auftritt, geht die Pumpe auf volle Drehzahl. Dies führt zu einem ineffizienten Verhalten des Geräts und möglichen Strömungsgeräuschen im Emitter-Kreislauf. Hinweis: Kommunikationsfehler sollten im AUS-Zustand behoben werden.					
7H-18		Wasserdurchfluss-Anforderungsproblem bei Raumkühlungs-Anforderung	Die Minimum-Wasserdurchflussanforderung wurde bei der Raumkühlungsanforderung nicht erreicht.	Das Gerät erfordert eine minimale Durchflussmenge, um einsatzfähig zu bleiben.	Automatisch
7H-19		Wasserdurchfluss-Anforderungsproblem bei Speicheraufheizen Anforderung	Die Minimum-Wasserdurchflussanforderung wurde bei der Speicheraufheizen-Anforderung nicht erreicht.	Das Gerät erfordert eine minimale Durchflussmenge, um einsatzfähig zu bleiben.	Automatisch
7H-20		Wasserdurchfluss-Anforderungsproblem beim Emitter-Hydraulikkreislauf	Die Minimum-Wasserdurchflussanforderung wurde beim Emitter-Hydraulikkreislauf nicht erreicht.	Das Gerät erfordert eine minimale Durchflussmenge, um einsatzfähig zu bleiben.	Manuell
7H-21		Wasserdurchfluss-Anforderungsproblem beim Speicher-Hydraulikkreislauf	Die Minimum-Wasserdurchflussanforderung wurde beim Speicher-Hydraulikkreislauf nicht erreicht.	Das Gerät erfordert eine minimale Durchflussmenge, um einsatzfähig zu bleiben.	Manuell
7H-22		Wasserdurchfluss-Anforderungsproblem bei Raumheizungs-Anforderung	Die Minimum-Wasserdurchflussanforderung wurde bei der Raumheizungsanforderung nicht erreicht.	Das Gerät erfordert eine minimale Durchflussmenge, um einsatzfähig zu bleiben.	Automatisch
Der Fehler wird angezeigt, wenn der erforderliche Minstdurchfluss während einer Heizanforderung oder während Wasserrohr-Frostschutz nicht erreicht wird.					
80-03		Unregelmäßigkeit Rücklauftemperaturfühler Hauptzone	Rücklauffühler Hauptzone weist eine Fehlfunktion auf.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Hinweis: Dieser Fehler tritt nur bei einem Bizone-Gerät auf.					

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
80-04		Unregelmäßigkeit Rücklauf-temperaturfühler Zusatzzone	Rücklauffühler Zusatzzone weist eine Fehlfunktion auf.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Hinweis: Dieser Fehler tritt nur bei einem Bizone-Gerät auf.					
81-00		Unregelmäßigkeit Vorlauf-temperaturfühler nach Reserveheizung	Vorlauf-temperaturfühler nach Reserveheizung weist eine Fehlfunktion auf.	Der Wärmepumpen- und Reserveheizungs- betrieb stoppen für Raumheizung und Brauchwasser.	Automatisch
81-05		Lose hängender Speicherfühler	Lose hängender Speicherfühler erkannt	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
▪ Für Standgeräte und ECH₂O Innengeräte: mittlerer Speicherfühler ▪ Für wandmontierte Innengeräte: Speicherfühler					
81-06		Unregelmäßigkeit Wasser-Eintrittstemperaturfühler (Innengerät)	Rücklauf-temperaturfühler (Innengerät) weist eine Fehlfunktion auf.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Für den Anschluss des Thermistors siehe den Schaltplan mit der Teilenummer R1T (A1P).					
81-07		Unregelmäßigkeit Vorlauf-temperaturfühler nach Speicherventil	Vorlauf-temperaturfühler nach Speicherventil weist eine Fehlfunktion auf.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
81-10		Mischwasserfühler defekt (Mischset)	Mischwasser-Temperaturfühler (Mischset) weist eine Fehlfunktion auf.	Der Raumheizung-/-kühlbetrieb stoppt für die betroffene Zone.	Automatisch
89-01		Wärmetauscher-Frostschutz beim Abtaubetrieb aktiviert.	Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Abtauen des Emitterkreislaufs aktiviert.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
89-02		Das Abtauen wurde aufgrund einer zu niedrigen Wassermenge unterbrochen.	Der Plattenwärmetauscher-Frostschutz wurde beim Abtauen des Emitterkreislaufs aktiviert (Abtauung wurde mit sehr niedrigem Volumen ausgeführt). Der nächste Abtauvorgang wird beim Speicherkreislauf durchgeführt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
89-03		Das Abtauen wurde aufgrund einer zu niedrigen Wassermenge unterbrochen.	Der Plattenwärmetauscher-Frostschutz wurde beim Abtauen des Emitterkreislaufs aktiviert (automatischer Neuversuch).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
89-04		Unterbrechung Abtauen während Speicher-Abtauung	Der Plattenwärmetauscher-Frostschutz wurde beim Abtauen des Speicherkreislaufs aktiviert.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
89-05		Wärmetauscher-Frostschutz beim Kühlbetrieb aktiviert. (Fehler)	Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlen des Emitterkreislaufs aktiviert.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
Dieser Fehler kann auch während des Abtaubetriebs auftreten.					
89-06		Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlbetrieb aktiviert (Warnung).	Der Plattenwärmetauscher-Frostschutz wurde beim Abtauen des Emitterkreislaufs aktiviert (automatischer Neuversuch).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
Dieser Fehler kann auch während des Abtaubetriebs auftreten.					

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
89-09		Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlbetrieb des 4-Wege-Ventils aktiviert.	Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlbetrieb des 4-Wege-Ventils bei der Ausführung auf dem Emitter oder Speicherkreislauf aktiviert.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
Dieser Fehler kann auch während des Abtaubetriebs auftreten.					
89-10		Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlbetrieb des 4-Wege-Ventils aktiviert.	Der Wärmetauscher-Frostschutz wurde beim Kühlbetrieb des 4-Wege-Ventils bei der Ausführung auf dem Emitter oder Speicherkreislauf aktiviert (automatischer Neuversuch).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
Dieser Fehler kann auch während des Abtaubetriebs auftreten.					
8C-03		Unterkühlen des Raumkühlung-Wasserkreislaufs	Die minimale Wassertemperatur im Raumheizung-Wasserkreislauf liegt unter der Unterkühlungstemperatur.	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
Dieser Fehler wird verwendet, um zu verhindern, dass das Raumkühlwassersystem seine Betriebsgrenzen unterkühlt. Dieser allgemeine Grenzwert ist eine vom Installateur gewählte Einstellung, um die minimal zulässige Temperatur im System zu bestimmen. Die minimale Vorlauftemperatur im System wird anhand der Einstellung [3.11] Unterkühlung-Sollwert bestimmt.					

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
8C-04		Unterkühlen des Hauptzonen-Wasserkreislaufs	Die maximale Temperatur in der Hauptzone liegt unter dem Unterkühlungstemperatur-Schwellenwert.	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
Dieser Fehler wird verwendet, um zu verhindern, dass der Hauptwasserkreislauf aufgrund eines festsitzenden oder defekten Mischventils seine Betriebsgrenzen unterschreitet. Dies könnte zu niedrigen Temperaturen im Hauptkreislauf führen (z. B. Fußbodenheizung). Die Komponenten einer Fußbodenheizung müssen vor niedrigen Wassertemperaturen geschützt werden, da diese zu Schweißwasserbildung führen können Die minimale Vorlauftemperatur in der Hauptzone wird anhand der Einstellung [1.20] festgelegt. Unterkühlung Wasserkreislauf					
8H-00		Überheizen des Raumheizung-Wasserkreislaufs	Die maximale Wassertemperatur im Raumheizung-Wasserkreislauf liegt über der Überheizentemperatur.	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
Dieser Fehler wird verwendet, um eine Überhitzung des Heizungswassersystems zu verhindern. Dieser allgemeine Grenzwert ist eine vom Installateur gewählte Einstellung, um die maximal zulässige Temperatur im System zu bestimmen. Die maximale Vorlauftemperatur im System wird durch die Einstellung [3.12] bestimmt. Überhitzungs-Sollwert					
8H-01		Überheizen des Hauptzonen-Wasserkreislaufs	Die maximale Temperatur in der Hauptzone liegt über dem Überheizentemperatur-Schwellenwert.	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
Dieser Fehler wird verwendet, um zu verhindern, dass der Hauptwasserkreislauf aufgrund eines festsitzenden oder defekten Mischventils seine Betriebsgrenzen übersteigt. Dies könnte zu hohen Temperaturen im Hauptkreislauf führen (z. B. Fußbodenheizung). Die Bauteile einer Fußbodenheizung müssen vor hohen Wassertemperaturen geschützt werden, da Bauteile wie z.B. Estrich reißen können. Die maximale Vorlauftemperatur in der Hauptzone wird anhand der Einstellung [1.19] festgelegt. Überhitzung Wasserkreis					
8H-02		Überheizen des Hauptzonen-Wasserkreislaufthermostats	Der Thermostat des Hauptzonen-Wasserkreislaufs wurde ausgelöst.	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch
8H-03		Überheizen des Raumheizung-Wasserkreislaufthermostats	Der Thermostat des Raumheizung-Wasserkreislaufs wurde ausgelöst.	Die Pumpe wird angehalten.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
8H-09		Erkennung Reserveheizung hängt fest.	Es liegt eine Fehlfunktion beim Reserveheizungsrelais vor.	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
8H-10		Überhitzung Mischwasserkreislauf auf Sicherheitsthermostat (Mischset)	Der Thermostattyp des Mischsets wurde ausgelöst.	Der Raumheizung/-kühlbetrieb stoppt für die betroffene Zone.	Automatisch
8H-11		Überhitzung/ Unterkühlung Mischwasserkreislauf (Mischset)	Die maximale oder minimale Wassertemperatur im Raumheizung/-kühlung-Wasserkreislauf liegt über oder unter der Überhitzung-/ Unterkühlungstemperatur.	Der Raumheizung/-kühlbetrieb stoppt für die betroffene Zone.	Automatisch
Dieser Fehler wird verwendet, um zu verhindern, dass der Hauptwasserkreislauf aufgrund eines festsitzenden oder defekten Mischventils überhitzt oder unterkühlt wird. Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn die Vorlauftemperatur den maximalen Sollwert oder den minimalen Sollwert drastisch überschreitet. Siehe [1.6] Sollwertbereich.					
A0-02		Innengerät Gassensorerkennung	Der Innengerät-Gassensor hat einen Gasaustritt erkannt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-01		Reserveheizung überhitzt oder Reserveheizungs-Netzkabel nicht verbunden	Der Thermoschutz der Reserveheizung wurde aktiviert, da die Temperatur zu stark ansteigt. Oder das Reserveheizungs-Netzkabel ist nicht verbunden.	Der Wärmepumpen- und Reserveheizungsbetrieb stoppen für Raumheizung und Brauchwasser.	Automatisch
AA-07		Das Umleiterventil ist blockiert.	Das Umleiterventil ist blockiert.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-08		Das Mischventil ist blockiert.	Das Mischventil ist blockiert.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-09		Das Umleiterventil ist beschädigt.	Das Umleiterventil ist beschädigt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-10		Das Mischventil ist beschädigt.	Das Mischventil ist beschädigt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
AA-11		Das Speicherventil ist blockiert.	Das Speicherventil ist blockiert.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-12		Das Bypass-Ventil ist blockiert.	Das Bypass-Ventil ist blockiert.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-13		Das Speicherventil ist beschädigt.	Das Speicherventil ist beschädigt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AA-14		Das Bypass-Ventil ist beschädigt.	Das Bypass-Ventil ist beschädigt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
AH-00		Speicherdesinfektionsfunktion nicht richtig abgeschlossen	Desinfektionssollwert wurde nicht innerhalb der erforderlichen Zeit erreicht oder nicht für die erforderliche Zeit beibehalten.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
		Der Desinfektionsfehler AH wird nach einer erfolgreichen Desinfektion automatisch gelöscht, oder Sie können ihn manuell über [4.9] Desinfektionsfehler löschen löschen. Beachten Sie, dass die Desinfektionsfunktion erst beim nächsten geplanten Desinfektionsblock wiederholt wird!			
AJ-03		Aufheizzeit im Warmwasserbetrieb überschritten	Das Speicheraufheizen läuft ungewöhnlich lang.	Der Brauchwasserbetrieb stoppt.	Manuell
		Der Fehler AJ-03 wird zurückgesetzt, sobald der Fehler auf dem Raumbedienmodul zurückgesetzt wird. Beachten Sie, dass in diesem Fall keine Desinfektion durchgeführt wird.			
CO-00		Unregelmäßigkeit Durchflusssensensor	Fehlfunktion beim Durchflusssensor	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
CO-14		Fehlfunktion Innengerät-Gassensor	Der Gassensor im Innengerät wurde getrennt.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
CO-15		Innengerät-Gassensor getrennt	Innengerät-Gassensor getrennt	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
CJ-02		Unregelmäßigkeit Raumfühler	Messwert des Raumtemperaturfühlers der Bedieneinheit liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Der Raumheizung/-kühlbetrieb stoppt für die betroffene Zone.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
E0-06		Außengerät Leckerkennungsfehler	Außengerät Leckerkennungsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E1-00		Außengerät: Platine defekt	Außengerät- Hauptplatine erkennt eine Abnormalität des EEPROM.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
E2-01		Kriechstrom- Erkennungsfehler	Kriechstrom- Platine hat einen Kriechstrom an der Stromleitung des Geräts erkannt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
E2-06		Kriechstrom- Erkennungsfehler	Fehler fehlender Kern Kriechstrom	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
E3-00		Außengerät: Aktivierung des Hochdruckschalters (HDS)	Der Hochdruckschalter öffnet aufgrund eines zu hohen Kältemitteldrucks .	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E3-19		Außengerät: Aktivierung des Hochdruckschalters (HDS)	Der Hochdruckschalter öffnet aufgrund eines zu hohen Kältemitteldrucks .	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E4-00		Fehler Saugdruck	Der Saugdruck war mehrfach zu niedrig (erkannt durch den Fühler/ Drucksensor oder Niederdruckschalter).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E5-00		Außengerät: Überhitzen des Inverter- Verdichtermotors	Überlastung des Verdichters erkannt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E7-01		Außengerät: Fehler Außengerät- Lüftermotor	Sperre Lüftermotor 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E7-05		Außengerät: Fehler Außengerät- Lüftermotor	Lüftermotor 1 unverzögerte Überspannung 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
E7-61		Außengerät: Fehler Außengerät- Lüftermotor	Lüfter startet nach EIN-Signal nicht. Es kann passieren, dass der Fehlercode aufgrund eines fehlerhaften Hall-Signals ausgelöst wird, wenn der Lüftermotor läuft.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
E7-63		Außengerät: Fehler Außengerät- Lüftermotor	Unregelmäßigkeit Lüfter	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E9-01		Fehler elektronisch geregeltes Expansionsventil	Elektronisch geregeltes Expansionsventil ist defekt oder nicht gut angeschlossen.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
E9-02		Fehler elektronisch geregeltes Expansionsventil aufgrund von Feuchtigkeit	Fehler elektronisch geregeltes Expansionsventil aufgrund von Feuchtigkeit.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
E9-03		Fehler elektronisch geregeltes Expansionsventil	Elektronisch geregeltes Expansionsventil ist defekt oder nicht gut angeschlossen.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
EA-01		4WV- Umschaltfehler	Druckabfall und Temperaturdiffere- nz über 4WV zu niedrig.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
EC-00		Abnormales Ansteigen der Speichertemperatur	Die Temperatur des Speicher erhöht sich ungewöhnlich. Es liegt ein mögliches Problem mit einer zweiten Wärmequelle vor, die mit dem Speicher verbunden ist.	Der Brauchwasserbetrie- b stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
F3-01		Außengerät: Fehler Auslassleitungste- mperatur	Temperaturfehler Auslassleitung- Thermistor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
F3-02		Außengerät: Fehler Auslassleitungste- mperatur	Locker sitzender Auslassleitung- Thermistor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
F3-20		Außengerät: Fehler Auslassleitungste- mperatur	Temperaturfehler Verdichtergehäuse -Thermistor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
F3-24		Außengerät: Fehler Auslassleitungste- mperatur	Locker sitzender Verdichtergehäuse -Thermistor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
H0-02		Außengerät Gassensorerkennung	Sensorfehlfunktion Fehler 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
H0-04		Außengerät Gassensortrennung	Sensortrennung Fehler 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
H1-00		Unregelmäßigkeit externer Temperaturfühler	Externer Temperaturfühler weist eine Fehlfunktion auf.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
H3-01		Außengerät: Fehler Hochdruckschalter (HDS)	Der Hochdruckschalter ist aktiviert, wenn der Verdichter ausgeschaltet ist.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
H3-08		Außengerät: Fehler Hochdruckschalter (HDS)	Der Hochdruckschalter ist aktiviert, wenn der Verdichter ausgeschaltet ist.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
H7-01		Außengerät: Fehler Außengerät- Lüftermotor	Außengerät: Fehler Positionserfassungssensor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
H7-31		Lüftermotor- Betriebsstunden	Außengerät- Lüftermotor Betriebszeit hat die Lebenszeiterwartu- ngen überschritten. Erwägen Sie den Austausch des Lüftermotors.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
H9-00		Außengerät: Fehler Außentemperaturfü- hler	Messwert des Außenluftfühlers liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
H9-01		Außengerät: Fehler Außentemperaturfü- hler	Messwert des Außenluftfühlers liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
HC-00		Unregelmäßigkeit Speicherfühler	Problem Speichertemperatu- rfühler	Der Brauchwasserbetri- eb stoppt.	Automatisch
HC-01		Unregelmäßigkeit oberer Speicherfühler	Problem oberer Speichertemperatu- rfühler	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
HC-02		Unregelmäßigkeit unterer Speicherfühler	Problem unterer Speichertemperatu- rfühler	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
HJ-10		Fehler Wasserdruckschalt- er	Messwert des Wasserdruckfühlers liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
J3-01		Fehler Temperaturfühler Heißgasleitung	Unregelmäßigkeit Fühler Heißgasleitung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
J3-47		Fehler Temperaturfühler Heißgasleitung	Unregelmäßigkeit Fühler Heißgasleitung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
J5-00		Fehler Temperaturfühler Ansaugleitung	Die Anzeige des Fühlers an der Ansaugleitung liegt außerhalb des Bereichs (Kurzschluss oder offene Verbindung).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
J5-23		Fehler Temperaturfühler Ansaugleitung	Die Anzeige des Fühlers an der Ansaugleitung liegt außerhalb des Bereichs (Kurzschluss oder offene Verbindung).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist
J6-00		Außengerät: Fehler Wärmetauscherfühler	Messwert des Außen-Wärmetauscherfühlers ist außerhalb des zulässigen Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist
J6-31		Rücklauftemperaturfühler defekt	doppelt	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
J6-32		Fehler Vorlauftemperaturfühler (Außengerät)	Vorlauffühler (Außengerät) außerhalb des Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
J6-36		OU: Fehler des Einspritzfühlers	Einspeisung des Außeneinspritzfühlers liegt außerhalb des Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist
J6-42		OU: Fehler des Einspritzfühlers	Einspeisung des Außeneinspritzfühlers liegt außerhalb des Bereichs.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist
J8-00		Fehler Temperaturfühler flüssiges Kältemittel	Die Anzeige des Kältemittel-Flüssigkeitsfühlers liegt außerhalb des Bereichs (Kurzschluss oder offene Verbindung).	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch, wenn der Eingang in Reichweite ist
J9-23		Unregelmäßigkeit Wärmerohrfühler	Fehler am Wärmerohrfühler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
JA-01		Außengerät: Fehler Hochdrucksensor	Hochdrucksensor erkennt einen abnormalen Wert.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatische Rückstellung, wenn die abgelesenen Werte innerhalb des Bereichs liegen

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
JC-01		Abnormaler Verdampferdruck	Abnormaler Verdampferdruck	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatische Rückstellung, wenn die abgelesenen Werte innerhalb des Bereichs liegen
L1-01		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: unverzügter Überstrom (bei Ausgabe der Startwellenform)	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-02		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Fehler aktueller Sensor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-03		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Fehler aktueller Versatz	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-04		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: IGBT-Fehler / Strommodulfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-05		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Überbrückungseinstellungsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-06		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: SP/MP-PAM Überspannung (Hardware-Erkennung)	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-27		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Inverter-EEPROM-Fehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
L1-31		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Fehler in der internen Netzanschlussausgabe	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L1-54		Fehler Inverter-Platine	Fehler Inverter-Platine	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
L1-55		Fehler Inverter-Platine	Fehlfunktion Inverter-Platine: Lüftertreiberfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
L3-00		Außengerät: Fehler Temperaturanstieg im Schaltkasten	Schaltkastentemperatur ist zu hoch.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L4-00		Außengerät: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-Lamellen	Überhitzung der Inverter-Heizkörperlamelle	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L4-01		Außengerät: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-Lamellen	Überhitzung der Inverter-Heizkörperlamelle	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L4-06		Außengerät: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-Lamellen	Überhitzung der Heizkörperlamelle von Lüfter 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L4-07		Außengerät: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-Lamellen	Überhitzung der Heizkörperlamelle von Lüfter 2	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L5-00		Außengerät: Überstrom am Inverter (DC)	Bei Überprüfung des Eingangsstroms am Inverter wird ein Ausgangsüberstrom gemessen.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-00		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-01		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: elektronisch-thermisch 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
L8-02		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: elektronisch-thermisch 2	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-03		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: Aussteigen/Geschwindigkeitsreduzierung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-04		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: Blitzerkennung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-05		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: zeitlich beschränkter Überstrom des Inverters	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L8-14		Fehlfunktion ausgelöst durch Thermoschutz in der Inverter-Platine	Fehlfunktion durch Thermoschutz-Inverter-Platine: Inverter niedrige Geschwindigkeit Aussteigen	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L9-01		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Blockierprävention (aktuelle Steigerung)	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L9-02		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Blockierprävention (Startfehler)	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L9-03		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Aussteigen	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
L9-13		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Ausgabe offene Phase Fehler erkennt	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
LC-00		Fehler Kommunikationssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
LC-01		Fehler Kommunikationssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät: Verkabelungsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
LC-02		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät: Fehler Versichter-Microcontrollerübertragung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
LC-03		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät: Microcontrollerübertragungsfehler Lüfter 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
LC-05		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät: Datenfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
LC-33		Fehlfunktion im Übertragungssystem des Außengeräts	Übertragungsfehler zwischen Inverter und Außengerät: Verkabelungsfehler an ACS-Platine	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
LH-01		Konverterfehler	Konverterfehler	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
P1-00		Ungleichgewicht offene Phase Stromversorgung	Fehlfunktion im Übertragungssystem im Außengerät (zwischen Steuerungs- und Inverter-Platine, zwischen Steuerungs- und ACS-Platine).	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
P3-01		Abnormaler Gleichstrom	Fehlfunktionsentscheidung durch Überschreiten des Gleichstrom-Grenzwertes.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
P3-04		Abnormaler Gleichstrom	Fehlfunktionsentscheidung durch Überschreiten des Gleichstrom-Grenzwertes.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
P4-01		Unregelmäßigkeit Lamellenfühler	Unregelmäßigkeit Lamellenfühler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
P4-02		Unregelmäßigkeit Lamellenfühler	Lüfter 1 Lamellentemperatursensor-Fehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
P4-03		Unregelmäßigkeit Lamellenfühler	Lüfter 2 Lamellentemperatursensor-Fehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
PJ-01		Nichtübereinstimmung Leistungseinstellung	Leistungseinstellungen beim Außen- und Innengerät stimmen nicht überein. Falsche Kombination der Geräte.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
PJ-04		Fehlende Übereinstimmung Inverterplatine	Fehlende Übereinstimmung Inverterplatine	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
PJ-09		Keine Übereinstimmung Lüfter 1	Keine Übereinstimmung Lüfter 1	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U0-04		Außengerät: Kältemittelmangel	Kältemittelmangel während erstmaligem Kühlbetrieb. Mögliche Verstopfung der Kältemittelleitung.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U0-12		Kältemittel-Kühlung Taukondensationsfehler	Kältemittel-Kühlung Teilekondensationsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U0-13		Außengerät: Kältemittelmangel	Kältemittelmangel während Heizbetrieb	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U0-14		Außengerät: Kältemittelmangel	Kältemittelmangel während Kühlbetrieb	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U0-23		OU: Kältemittelmangel	Blockadeerkennung sfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
U0-36		Niedriger Kältemitteldruck	Sehr niedriger Kältemitteldruck. Es ist möglicherweise Kältemittel aus dem Gerät ausgetreten.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
U1-00		Fehlfunktion durch Umkehrphase/offene Phase	Offene Phase oder Umkehrphase wird durch Inverter-Platine erkannt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
U1-01		Fehlfunktion durch Umkehrphase/offene Phase	Offene Phase oder Umkehrphase wird durch Inverter-Platine erkannt.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-01		Fehler Versorgungsspannung	Inverter Unterspannung/Überspannung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
U2-02		Fehler Versorgungsspannung	Offene Phase der Stromversorgung (Unterspannung/Überspannung während spannungsbeschränkendem Vorgang)	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-03		Fehler Versorgungsspannung	PN Kurzschlussfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-04		Fehler Versorgungsspannung	SP-PAM Unterspannung bestätigt	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-07		Fehler Versorgungsspannung	Konverterfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Stromzyklus
U2-31		Fehler Versorgungsspannung	Unverzögliche Überspannung	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
U2-35		Fehler Versorgungsspannung	Fehler Wechselstrom-Spannungssensor	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-36		Fehler Versorgungsspannung	OU Lüfter 1 Stromversorgung Spannungsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-37		Fehler Versorgungsspannung	OU Lüfter 2 Stromversorgung Spannungsfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
U2-42		Fehler Versorgungsspannung	Spannungssensorfehler	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-43		Fehler Versorgungsspannung	Überspannung während Betrieb	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U2-44		Fehler Versorgungsspannung	Unterspannung während Betrieb	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
U3-00		Fußbodenheizung Estrich-Austrocknungsfunktion nicht korrekt abgeschlossen	Die Estrich-Austrocknung durch die Fußbodenheizung wurde unterbrochen.	Das Gerät wird angehalten.	Manuell
Die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung kann fehlschlagen, wenn ein Problem auftritt, das den weiteren Betrieb der Reserveheizung oder Wärmepumpe nicht zulässt. Bemerkung: Bevor ein Trockenprogramm für die Fußbodenheizung gestartet wird, muss der U3-Fehler im Wartungsmodus zurückgesetzt werden. Bei einem U3-Fehler schützt das Gerät die Rohrleitungen vor dem Einfrieren.					
U4-00		Kommunikationsproblem Innen-/Außengerät	Kommunikationsfehler zwischen Außen- und Innengerät.	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
Bemerkung: Der Fehler U4-00 könnte auf eine falsche Verdrahtung des Geräts zurückzuführen sein.					
U8-01		Verbindung zum LAN-Adapter unterbrochen	Kommunikationsunregelmäßigkeit zwischen Innengerät und Router	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
U8-02		Verbindung zum Raumthermostat unterbrochen	Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Raumthermostat, nachdem die Verbindung bereits hergestellt wurde.	Der Raumheizung/-kühlbetrieb stoppt.	Automatisch
U8-03		Keine Verbindung zum Raumthermostat	Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Raumthermostat, keine Verbindung möglich.	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
U8-04		Unbekanntes USB-Gerät	Unbekanntes USB-Gerät.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Wenn der Fehler U8-04 auftritt, kann der Fehler nach einer erfolgreichen Aktualisierung der Software zurückgesetzt werden. Wenn die Software nicht erfolgreich aktualisiert wird, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr USB-Gerät als FAT32 formatiert ist.					
U8-06		Kommunikationsproblem MMI/Mischstation	Ungewöhnliche Kommunikation zwischen MMI und Bi-Zonen-Kit-Box.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Kommunikationsfehler sollten bei AUS geschaltetem Gerät überprüft werden.					
U8-07		P1P2-Kommunikationsfehler	Es liegt ein Problem bei der P1P2-Kommunikation zwischen den Einheiten vor.	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
Tritt der Fehler U8-07 beim EIN auf, wird der Fehler angezeigt. Tritt der Fehler U8-07 bei AUS auf, wird der Fehler nicht angezeigt. In beiden Fällen ist der Fehler in [11] Fehlerübersicht aufgeführt.					
U8-11		Verbindung mit dem Drahtlos-Gateway unterbrochen	doppelt	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch
U8-22		Anzeigeplatine in Bootloader	Anzeigeplatine in Bootloader	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
U8-23		Kommunikationsproblem Anzeigeplatine	Kommunikationsproblem Anzeigeplatine	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
U8-24		Anzeigeplatine in Rück-Port-Modus	Anzeigeplatine in Rück-Port-Modus	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
U8-25		Anzeigeplatine in Selbsttest-Modus	Anzeigeplatine in Selbsttest-Modus	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
U8-26		Kompatibilitätsfehler Raumthermostat-Software-Version	Am Bus wurde ein inkompatibler Raumthermostat erkannt. Aktualisieren Sie das Gerät mit der App Madoka Assistant auf die aktuelle Version.	Der Raumheizung/-kühlbetrieb stoppt für die betroffene Zone.	Automatisch
U8-27		Verbindung mit Mehrschritt-Reserveheizungsplatine unterbrochen.	Verbindung mit Mehrschritt-Reserveheizungsplatine unterbrochen.	Das Gerät wird angehalten.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
U8-28		Fehler ungültige DB	Die Datei zum EEPROM-Upload ist ungültig.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Fehler nur möglich, wenn eine neue Software hochgeladen wurde.					
U8-29		EEPROM mit Fehlern geladen	Der EEPROM-Speicher wurde mit Fehlern geladen.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
Fehler nur möglich, wenn eine neue Software hochgeladen wurde.					
UA-05		Unregelmäßigkeit Innen-/Außengerätkombination	Übertragungsfehler Innen-/Außengerät	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
UA-07		Unregelmäßigkeit Innen-/Außengerätkombination	Übertragungsfehler Innen-/Außengerät	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
UA-09		Unregelmäßigkeit Innen-/Außengerätkombination	Übertragungsfehler Innen-/Außengerät	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Automatisch
UA-48		Anschlussfehler Außengerät-Standby-Stromanschluss	Dieser Fehler tritt auf, wenn sich der Standby-Strom-Einstellungs-Anschlusstatus ändert, während die Außen-Stromversorgung aktiviert ist.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
UF-02		Erkennung umgekehrte Rohre oder fehlerhafte Kommunikationsverkabelung	Erkennung umgekehrte Rohre oder fehlerhafte Kommunikationsverkabelung	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
UH-17		Innengerät gesperrt (R290)	Innengerät Sperrstatus	Der Wärmepumpenbetrieb ist nicht möglich.	Automatisch
UH-18		Außengerät gesperrt (R290)	Außeneinheit gesperrt	Der Betrieb der Wärmepumpe stoppt.	Manuell
UH-19		Zu viele Entsperren-Versuche	Zu viele Versuche, das Gerät zu entsperren	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch

Fehlercode	#	Titel	Auslöser	Auswirkung	Zurücksetzen
UJ-14		AF-Kommunikationsfehler	Aktivfilter-CPU kommuniziert nicht.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
UJ-20		AF Warnung	Aktivfilter-Betrieb Warnung.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch
UJ-26		AF Vorsicht	Aktivfilter-Betrieb Vorsicht.	Das Gerät setzt den Betrieb fort.	Automatisch

**INFORMATION**

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes Verfahren durchgeführt werden:

- Es wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens 4 Stunden später als die letzte erwartete große Brauchwasserentnahme zu programmieren. Dieser Start kann über die Monteurereinstellungen (Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

**HINWEIS**

Wenn das Gerät nicht in der Lage ist, die minimal erforderlichen Durchflussmengen zu erreichen, wird auf dem Raumbodenmodul ein Fehler 7H angezeigt. Es ist wichtig, dass diese Mindestdurchflussmengen jederzeit gewährleistet sind. Wie Sie die minimale Durchflussmenge überprüfen und korrigieren können, erfahren Sie unter ["8.1.2 Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge"](#) [► 96].

**HINWEIS**

Wenn ein Fühler am Wärmetauscher oder der Drucksensor im Außengerät während des Betriebs, der einen Frostschutz erfordert, defekt ist. Es ist möglich, dass das Raumbodenmodul aufgrund dieser Störungen einen Fehler 89 anzeigt.

**HINWEIS**

Es ist nur möglich, R290-bezogene Fehler außerhalb des Wartungsmodus zurückzusetzen.

Bitte wenden Sie sich an einen zertifizierten Stand-By-Me Partner, um diesen Fehler zu beheben.

**INFORMATION**

Das Raumbodenmodul zeigt an, wie ein Fehlercode zurückgesetzt wird.

15 Entsorgung

Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, tun Sie dies NICHT selbst, sondern wenden Sie sich an einen von Daikin zertifizierten Techniker.



HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren Teilen MUSS in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Einheiten MÜSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.



INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen und Anforderungen in den folgenden Kapiteln:

- "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [▶ 11]
- "3.1 Sicherheitscheckliste vor Arbeiten an R290-Geräten" [▶ 23]


In diesem Kapitel

15.1	So gewinnen Sie Kältemittel zurück	230
15.1.1	So öffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell	232
15.2	So leeren Sie den Speicher	233
15.2.1	So leeren Sie den Speicher ohne ein angeschlossenes druckloses Solarsystem	233
15.2.2	So leeren Sie den Speicher mit einem angeschlossenen drucklosen Solarsystem	235

15.1 So gewinnen Sie Kältemittel zurück

Wenn Sie das Außengerät entsorgen, müssen Sie das Kältemittel zurückgewinnen.

- Verwenden Sie die Wartungsanschlüsse (a)(b), um Kältemittel aufzufangen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Ventile (Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S) geöffnet sind. Wenn sie während der Rückgewinnung des Kältemittels nicht geöffnet sind, verbleibt Kältemittel im Gerät.

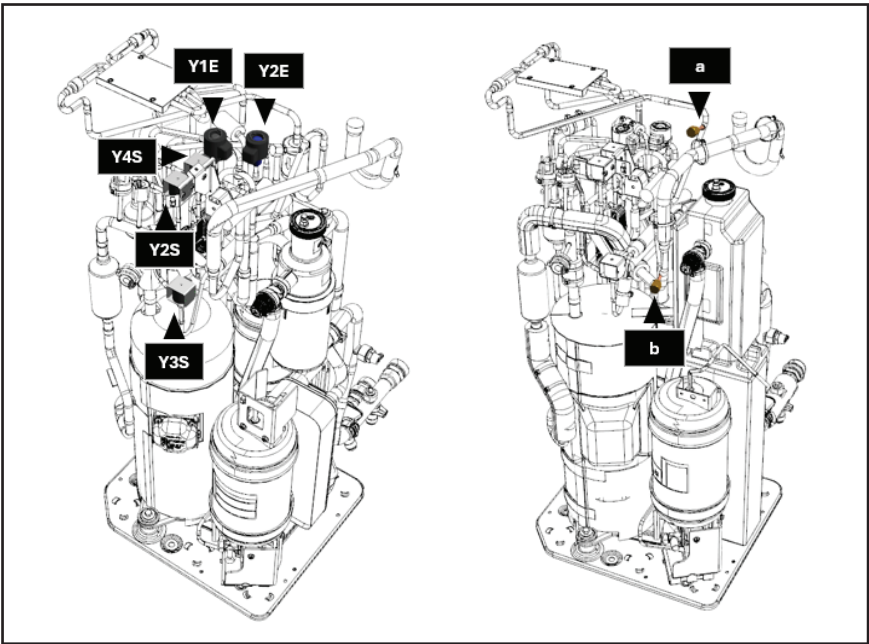


a Wartungsanschluss 5/16" Bördelung (HP)
b Wartungsanschluss (LP)

- Y1E** Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
- Y3E** Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
- Y2S** Magnetventil (Niederdruck-Bypass)
- Y3S** Magnetventil (Heißgas-Bypass)
- Y4S** Magnetventil (Flüssigkeitseinspritzung)


Zur Rückgewinnung von Kältemitteln bei EIN (empfohlen)

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kältemittel vollständig und sicher aus dem Außengerät zu entfernen:

- 1** Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht läuft.
- 2** Gehen Sie zu [5.29] **Kältemittel-Pump down Mode** und bestätigen Sie.

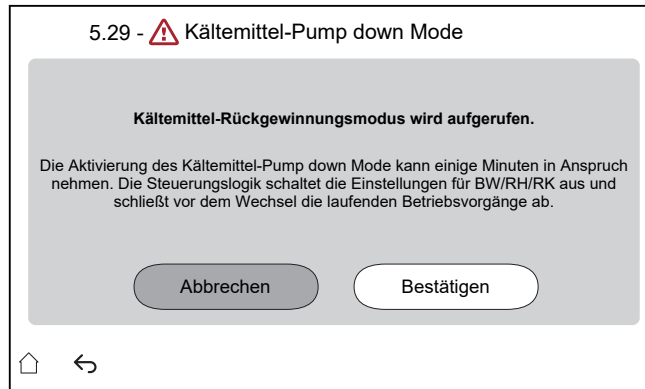


Ergebnis: Das Gerät bereitet sich darauf vor, **Kältemittel-Pump down Mode** aufzurufen. Dies kann ein paar Minuten dauern. Um den Installateur zu informieren, erscheint der folgende Bildschirm:

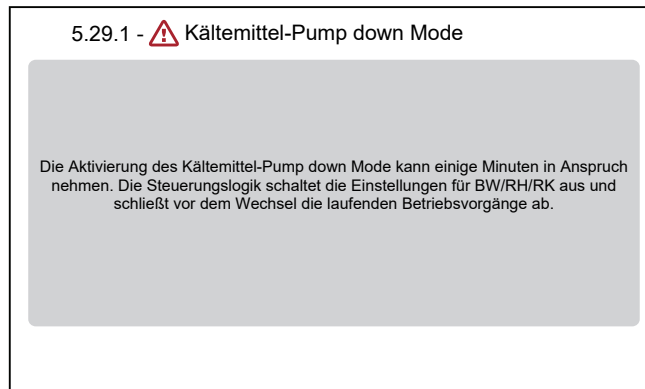

Ergebnis: Das Gerät öffnet die Ventile (**Y***).

Bemerkung: Die Schutzfunktionen bleiben während des Kältemittel-Rückgewinnungsmodus aktiv.

- 3** Fangen Sie Kältemittel aus den Wartungsanschlüssen auf **(a)** **(b)**.
- 4** Solange die **Kältemittel-Pump down Mode** aktiv ist, bleibt die Schnittstelle auf dem unten stehenden Bildschirm.

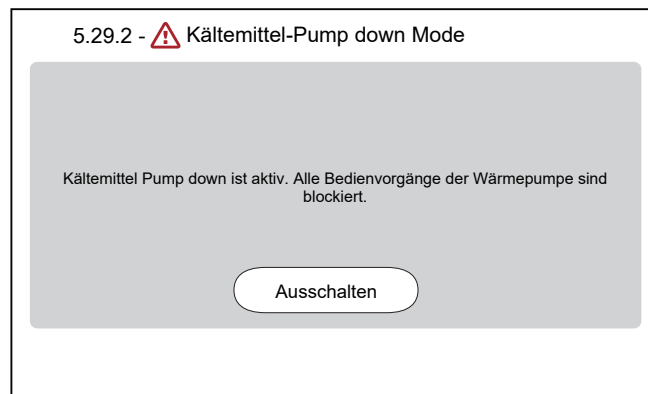

- 5 Tippen Sie auf **Ausschalten**, um die Seite **Kältemittel-Pump down Mode** zu verlassen.

Ergebnis: Das Gerät führt die Ventile (**Y***) in ihren ursprünglichen Zustand zurück.



INFORMATION

Wenn es notwendig ist, das Gerät nach dem Aktivieren des Kältemittel-Rückgewinnungsmodus neu zu starten, führen Sie nach dem Ausschalten des Kältemittel-Rückgewinnungsmodus einen Netzreset durch.


Es ist wichtig, dass Sie nach dem Ausschalten des Kältemittel-Rückgewinnungsmodus mindestens 1 Minute warten, bevor Sie einen Netzreset durchführen.

So gewinnen Sie Kältemittel zurück, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

- 1 Öffnen Sie die Ventile (**Y***) manuell (siehe "15.1.1 So öffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell" [▶ 232]).
- 2 Fangen Sie Kältemittel aus dem Wartungsanschluss auf (**a**) (**b**).

15.1.1 So öffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell

Bevor Sie Kältemittel zurückgewinnen können, müssen Sie sicherstellen, dass die elektronischen Expansionsventile geöffnet sind. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, muss dies manuell erfolgen.

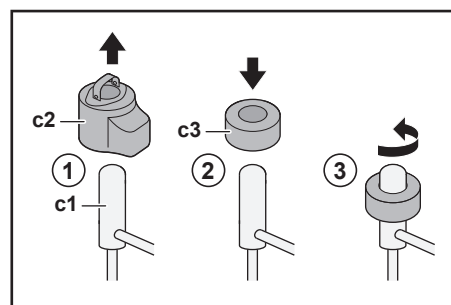

- c1** Elektronisches Expansionsventil
- c2** EEV-Spule
- c3** EEV-Magnet

- 1 Entfernen Sie die EEV-Spule (**c2**).
- 2 Schieben Sie einen EEV-Magneten (**c3**) über das Expansionsventil (**c1**).
- 3 Drehen Sie den EEV-Magneten gegen den Uhrzeigersinn in die vollständig geöffnete Position des Ventils. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches die geöffnete Position ist, drehen Sie das Ventil in die mittlere Position, sodass Kältemittel passieren kann.

15.2 So leeren Sie den Speicher




GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN

Das Wasser im Speicher und alle angeschlossenen Leitungen können sehr heiß sein.

15.2.1 So leeren Sie den Speicher ohne ein angeschlossenes druckloses Solarsystem

So bereiten Sie die Entleerung vor, wenn kein optionales Füll- und Ablasskit verfügbar ist

- 1 Öffnen Sie die Schraubkappe des Überlaufanschlusses.
- 2 Trennen Sie den Überlaufanschluss.

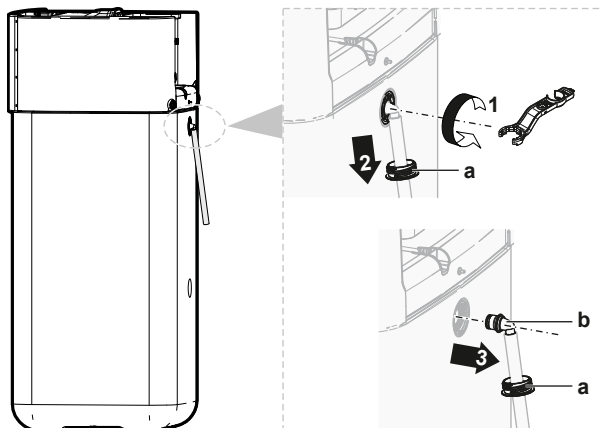


a Überlaufanschluss
b Schraubkappe

- 3 Schließen Sie das lose Ende des Überlauf-Abflussschlauchs an einen geeigneten Ablauf an.


So bereiten Sie die Entleerung vor, wenn ein optionales Füll- und Ablasskit verfügbar ist

- 1 Entfernen Sie die Anschlussabdeckung von den Schraubkappen an der Vorderseite.
- 2 Öffnen Sie die Schraubkappe des oberen Anschlusses an der Vorderseite.

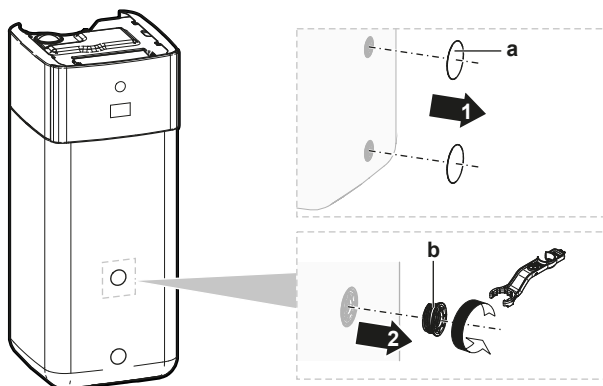

a Anschlussabdeckung
b Schraubkappe

- 3 Führen Sie die Schraubkappe in das Füll- und Ablasskit ein und sichern Sie sie mit der Klemme, die in dem optionalen Bausatz enthalten ist.

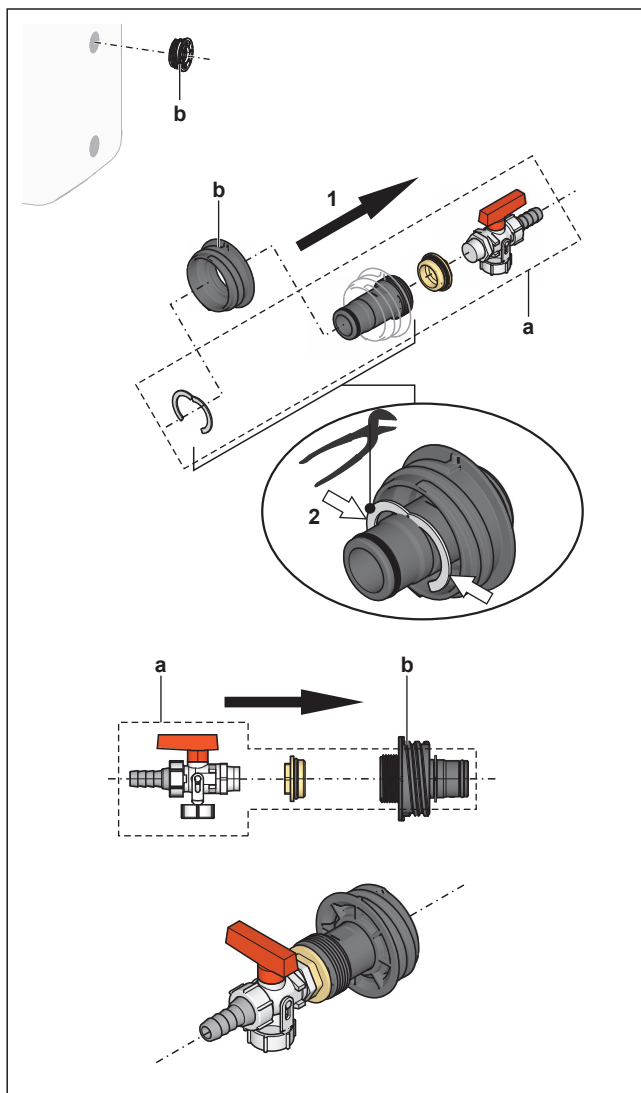

a Füll- und Ablasskit
b Schraubkappe

- 4 Schließen Sie das lose Ende des Abflussschlauchs an einen geeigneten Ablauf an.


So leeren Sie den Speicher



HINWEIS

Wenn der Verschlussstopfen des Ablaufanschlusses entfernt wird, strömt sofort Wasser aus dem Speicher. Sorgen Sie dafür, dass die austretende Flüssigkeit angemessen aufgefangen wird.

- 1 Platzieren Sie einen geeigneten Behälter unter dem Ablaufanschluss, um das austretende Wasser aufzufangen.
- 2 Öffnen Sie die Schraubkappe, entfernen Sie den Verschlussstopfen und verschließen Sie den Zugang **SOFORT** mit der zuvor vorbereiteten Schraubkappe mit Ablaufanschluss.

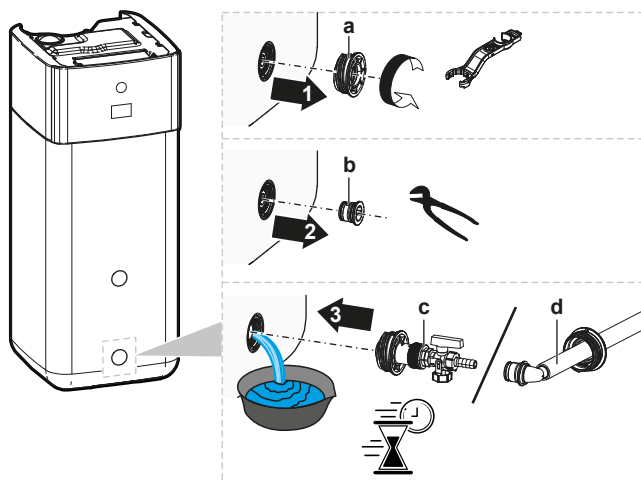

- a Schraubkappe
- b Verschlussstopfen
- c Schraubkappe mit Ablaufanschluss (optionales Füll- und Ablasskit)
- d Schraubkappe mit Ablaufanschluss (Überlaufanschluss)


15.2.2 So leeren Sie den Speicher mit einem angeschlossenen drucklosen Solarsystem



HINWEIS

Sie können den Speicher nur über den Ablaufanschluss leeren, wenn ein optionales Füll- und Ablasskit (im Folgenden beschrieben) verfügbar ist. Leeren Sie ihn andernfalls über den Solarrücklauf-Anschluss mit einer Pumpe und einem Schlauch.

- 1 Stellen Sie das Ablaufanschlussventil auf die gezeigte Position um.
- 2 Platzieren Sie einen geeigneten Behälter unter dem Ablaufanschluss, um das austretende Wasser aufzufangen.
- 3 Entfernen Sie den Clip und den Verschlussstopfen.
- 4 Setzen Sie das Füll- und Ablasskit ein und sichern Sie es mit dem Clip.

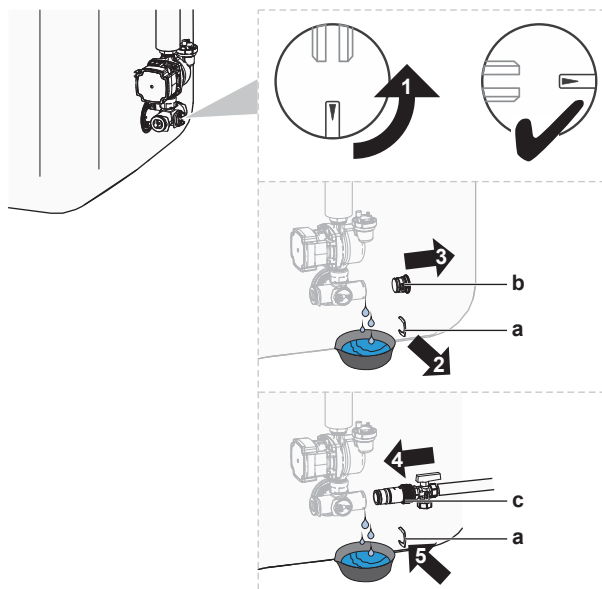

- a Clip
- b Verschlussstopfen
- c Füll- und Ablasskit

- 5 Öffnen Sie das Ventil des Füll- und Ablasskits.
- 6 Stellen Sie das Ablaufanschlussventil auf die Standardposition um.




16 Technische Daten

Ein **Teil** der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfügbar (öffentlich zugänglich). Die **vollständigen** technischen Daten sind über das Daikin Business Portal verfügbar (Authentifizierung erforderlich).


In diesem Kapitel

16.1	Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit	237
16.2	Schützende Zone: Außengerät	239
16.3	Rohrleitungsplan: Außengerät	242
16.4	Rohrleitungsplan: Innengerät	243
16.5	Elektroschaltplan: Außengerät	245
16.6	Elektroschaltplan: Innengerät	249
16.7	ESP-Kurve: Innengerät	256
16.8	Typenschild: Innengerät	256

16.1 Platzbedarf für Wartungsarbeiten: Außeneinheit

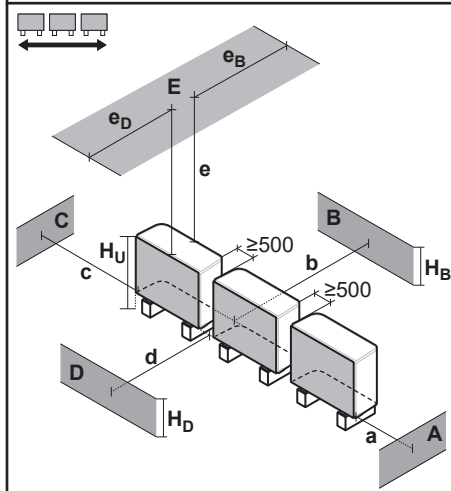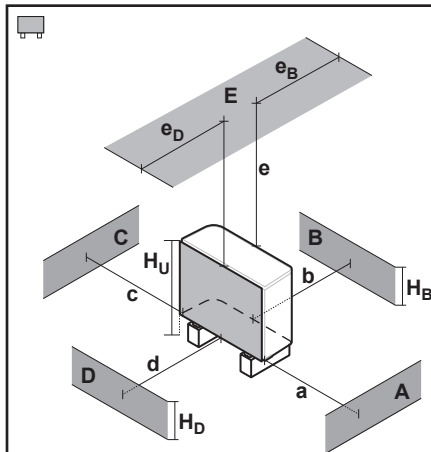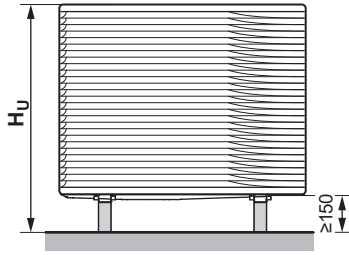

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	





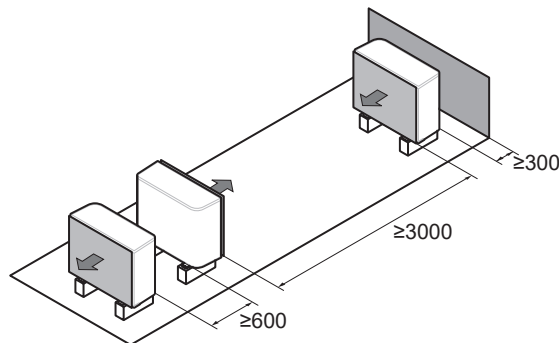



Die Symbole können wie folgt interpretiert werden:

Allgemeines	Mehrere Außengeräte können wie gezeigt nebeneinander in Reihe installiert werden:  (seitlich nebeneinander)  (hintereinander: Vorderseite an Vorderseite/Rückseite an Rückseite) Andere Geräte dürfen jedoch nur dann im Schutzbereich Ihres Gerätes installiert werden, wenn sie vom gleichen Typ sind (siehe "Schutzbereich").
A, C	Hindernisse an der rechten und linken Seite (Wände/ Ablenkplatten)
B	Unterdruckseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)
D	Auslassseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)
E	Hindernis oben (Dach)
a,b,c,d,e	Mindestgröße Wartungsbereich zwischen dem Gerät und den Hindernissen A, B, C, D und E
e_B	Maximaler Abstand zwischen dem Gerät und der Kante von Hindernis E in der Richtung von Hindernis B
e_D	Maximaler Abstand zwischen dem Gerät und der Kante von Hindernis E in der Richtung von Hindernis D
H_U	Höhe des Geräts einschließlich des Installationsorts
H_B, H_D	Höhe der Hindernisse B und D
×	NICHT zulässig

16.2 Schützende Zone: Außengerät

(mm)

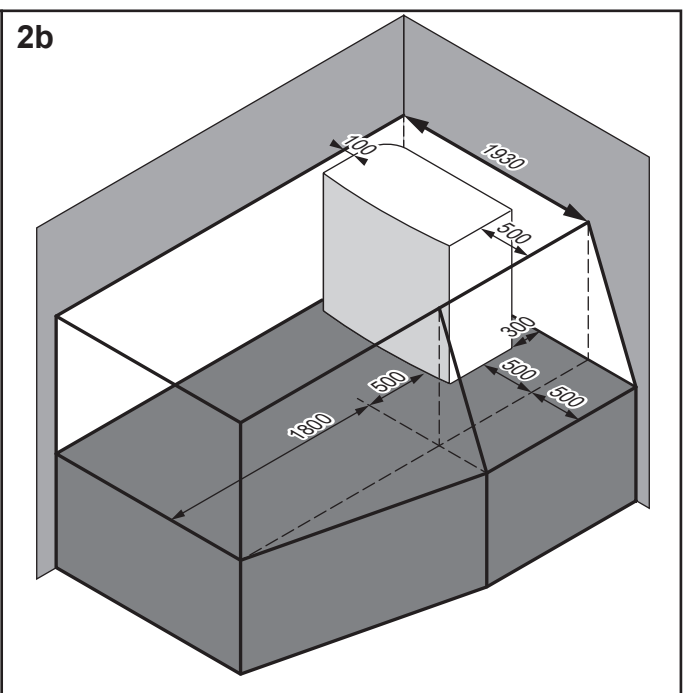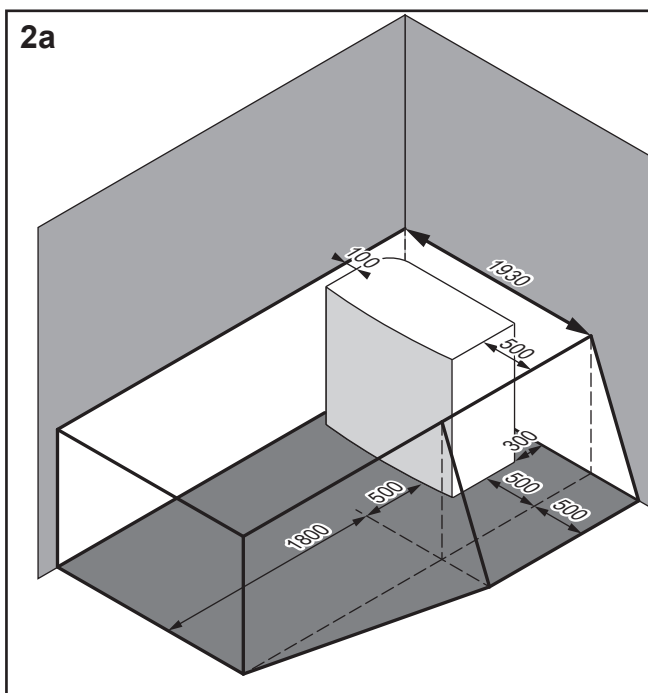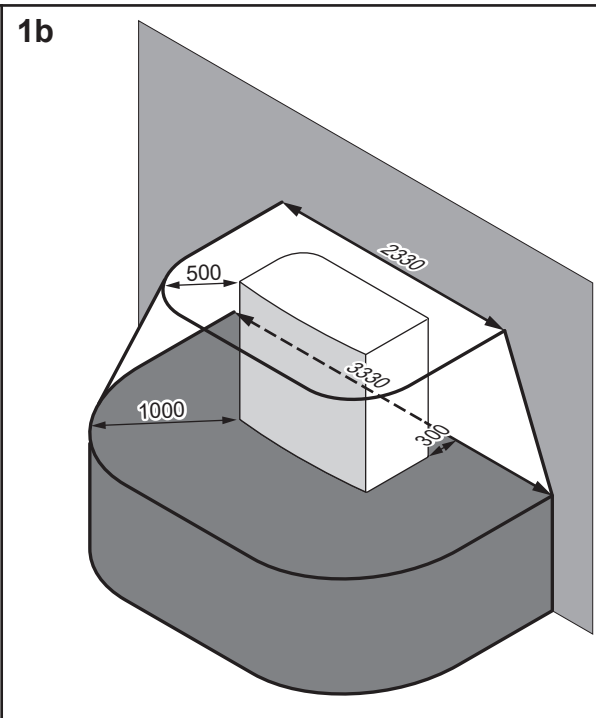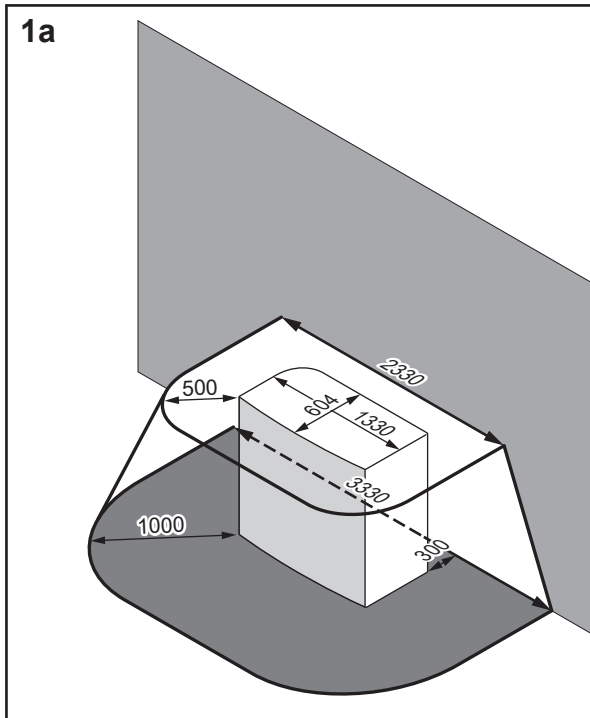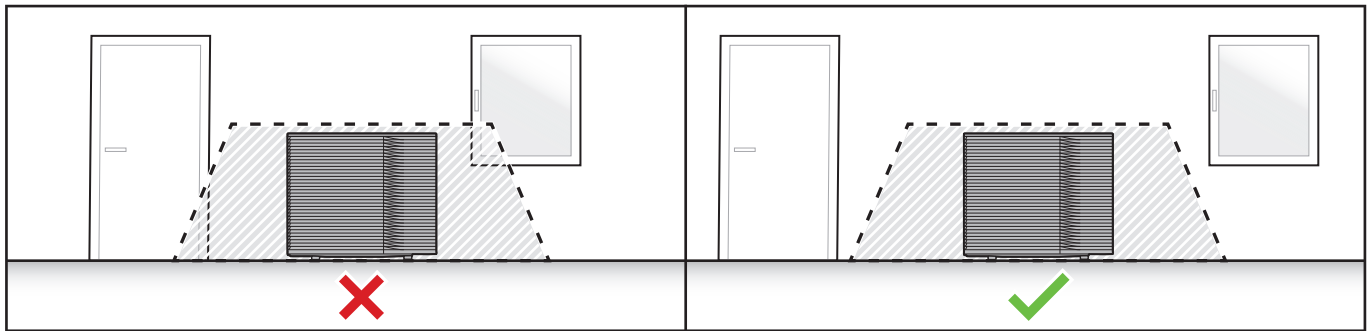

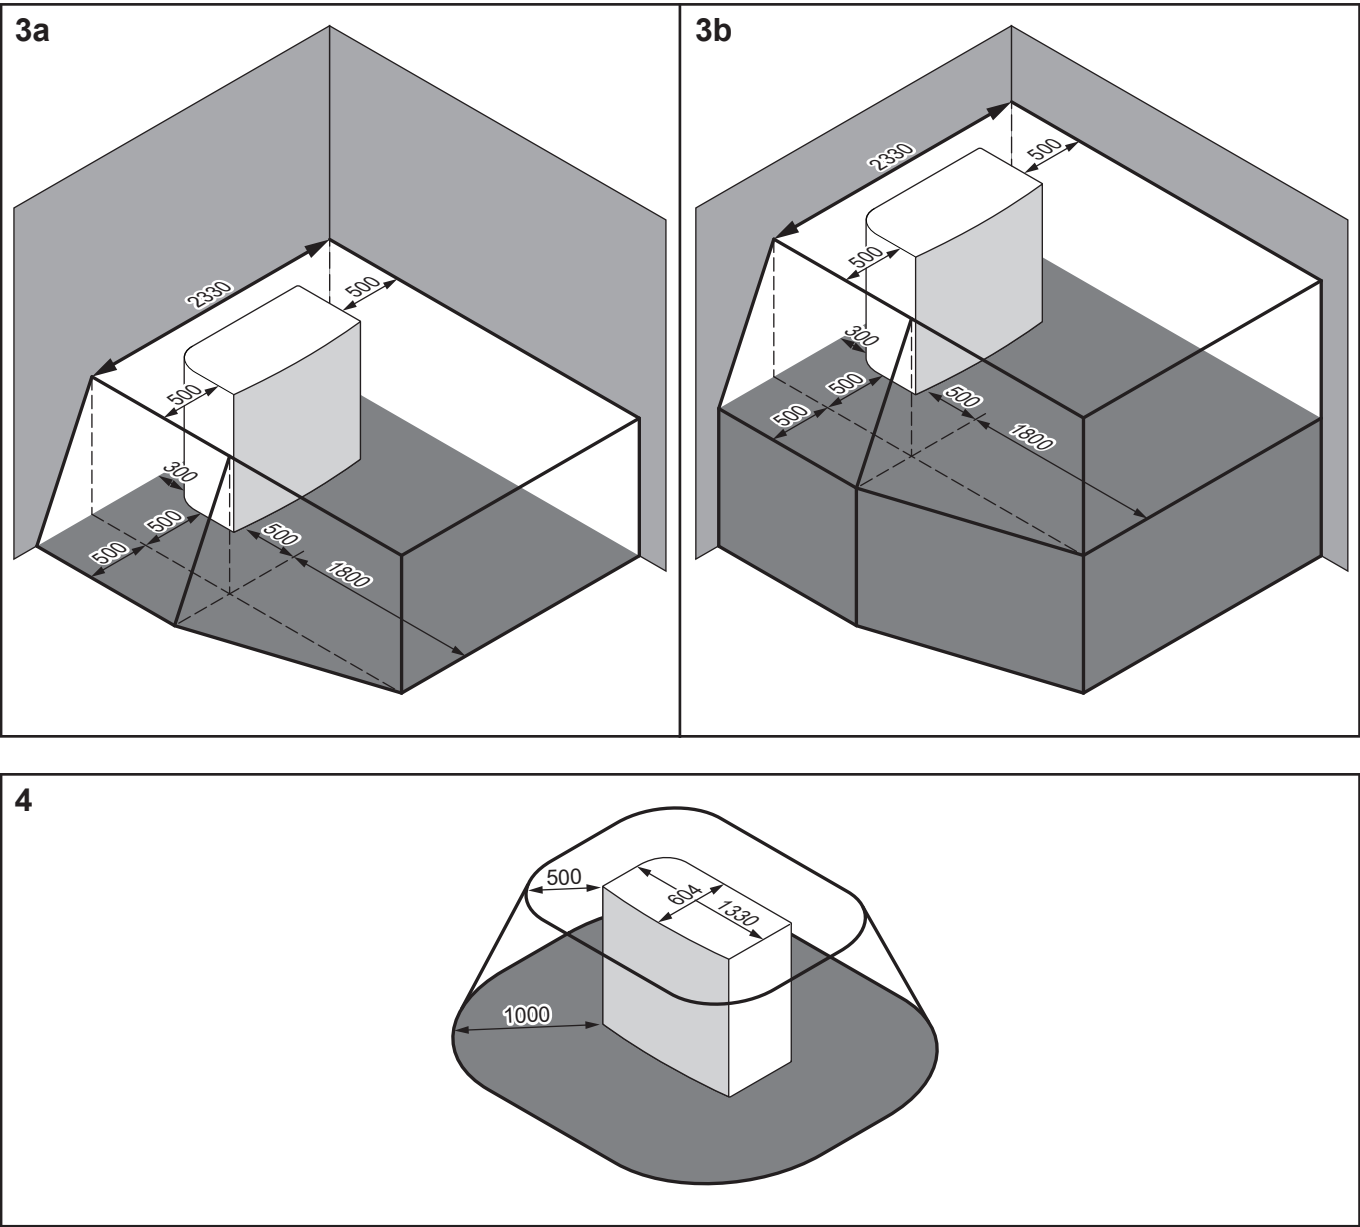


4

Isometric view of a rectangular unit (white) mounted on a base (grey). The unit has a width of 500 and a height of 804. The base has a width of 1330 and a depth of 1000. The unit is positioned 500 from the left edge of the base.

Die Symbole können wie folgt interpretiert werden:

Allgemeines	Das Außengerät enthält das Kältemittel R290, das zur "Sicherheitsklasse A3" gehört, wie in ISO 817 definiert und in EN 378 verwendet. Dies bedeutet, dass Sie zusätzliche Anforderungen an den Installationsort (= "Schutzbereich") erfüllen müssen, um die Sicherheit für den unwahrscheinlichen Fall, dass Kältemittel austritt, zu gewährleisten. Anforderungen an den Schutzbereich: ▪ Keine Öffnungen in bewohnbaren Bereichen des Gebäudes. Beispiel: zu öffnende Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen oder Kellereingänge. ▪ Keine Zündquellen (weder dauerhaft noch kurzfristig vorhanden). Beispiel: - Offene Flammen - Elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter - Elektrische Hausanschlüsse - Funkenbildende Werkzeuge - Gegenstände mit hohen Oberflächentemperaturen (>360°C für R290) ▪ Der Schutzbereich darf sich NICHT auf Nachbargebäude oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken. ▪ Andere Geräte dürfen nur dann im Schutzbereich Ihres Gerätes installiert werden, wenn sie vom gleichen Typ sind (z. B. EPSK). Geräte eines anderen Typs, die ein anderes Kältemittel verwenden oder von einem anderen Hersteller stammen, dürfen daher NICHT im Schutzbereich Ihres Geräts aufgestellt werden. Der kombinierte Schutzbereich aller Geräte ergibt sich dann aus der Addition aller einzelnen Schutzbereich. KEINE Anforderung an den Schutzbereich: ▪ Komplette Freifläche vor dem Gerät.
1a/1b	Schutzbereich vor einem Gebäude: ▪ 1a: bodenstehend ▪ 1b: erhöht
2a/2b	Schutzbereich bei Eckaufstellung rechts: ▪ 2a: bodenstehend ▪ 2b: erhöht
3a/3b	Schutzbereich bei Eckaufstellung links: ▪ 3a: bodenstehend ▪ 3b: erhöht
4	Schutzbereich bei Dachaufstellung. Zusätzliche Anforderung: Keine Lüftungs- oder Oberlichtöffnungen im Schutzbereich.

16.3 Rohrleitungsplan: Außengerät

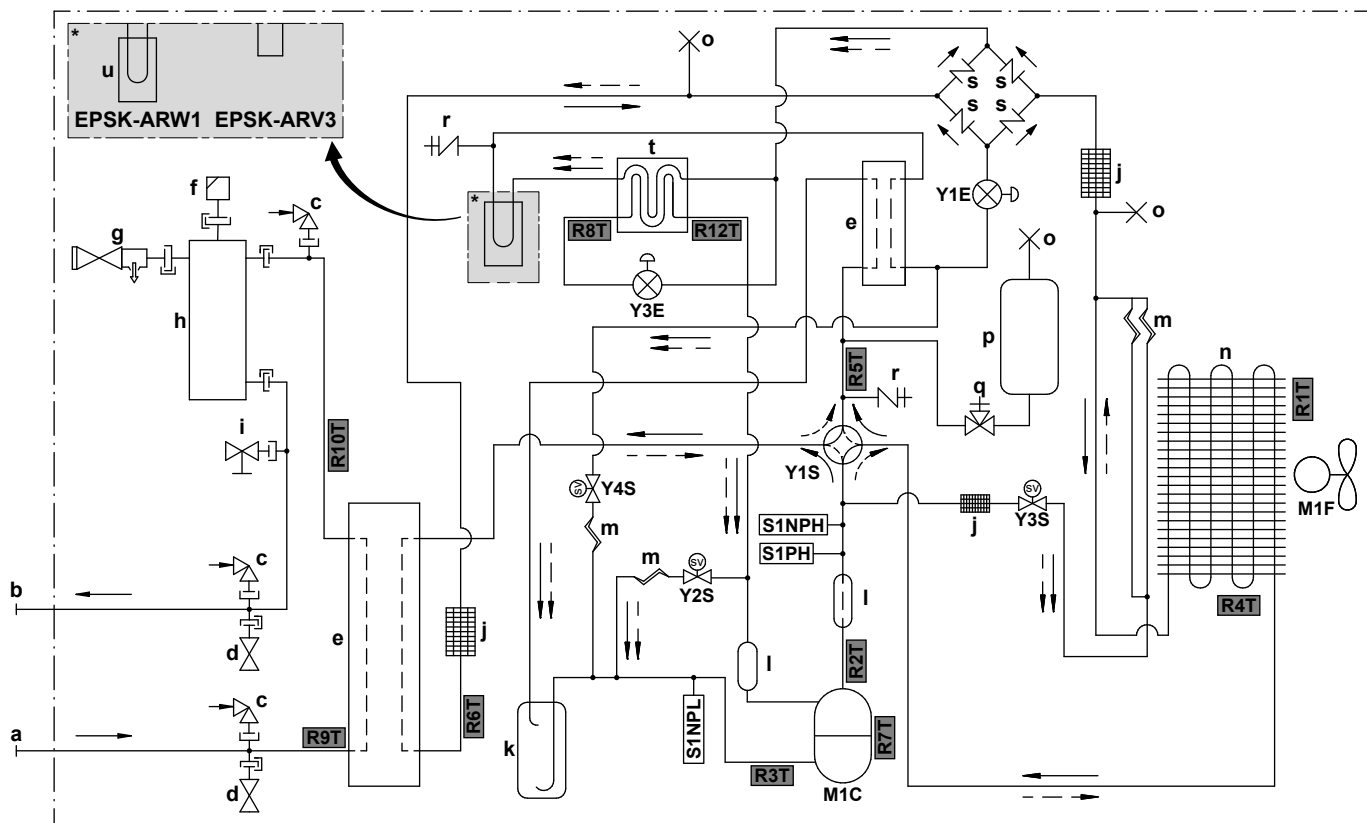

3D150154B


- a WASSEREINLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1 1/4")
- b WASSERAUSLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1 1/4")
- c Vakuumbrecher
- d Frostschutzventil
- e Platten-Wärmetauscher
- f Automatisches Entlüftungsventil
- g Druckentlastungsventil
- h Gasabscheider
- i Ablassventil
- j Filter
- k Akkumulator
- l Dämpfer
- m Kapillarrohr
- n Luftwärmetauscher
- o Gequetschtes Rohr
- p Kältemittelbehälter
- q Absperrventil
- r Wartungsanschluss 5/16" Bördel
- s Einweg-Ventil
- t Economiser
- u Platinenkühlung

Kältemittelfluss:

- Heizen
- Kühlen

M1C Verdichter**M1F** Lüftermotor**S1PH** Hochdruckschalter**S1NPH** Hochdrucksensor**S1NPL** Niederdrucksensor**Y1E** Elektronisches Expansionsventil (Haupt)**Y3E** Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)**Y1S** Magnetventil (4-Wege-Ventil)**Y2S** Magnetventil (Niederdruck-Bypass)**Y3S** Magnetventil (Heißgas-Bypass)**Y4S** Magnetventil (Flüssigkeitseinspritzung)**Thermistoren:****R1T** Außenluft**R2T** Verdichterauslass**R3T** Saugverdichter**R4T** Luftwärmetauscher**R5T** 4-Wege-Ventil Ansaugung**R6T** Flüssiges Kältemittel**R7T** Verdichterummantelung**R8T** Einspritzung vor dem Economiser**R9T** WASSEREINLASS**R10T** WASSERAUSLASS**R12T** Einspritzung nach dem Economiser

16.4 Rohrleitungsplan: Innengerät

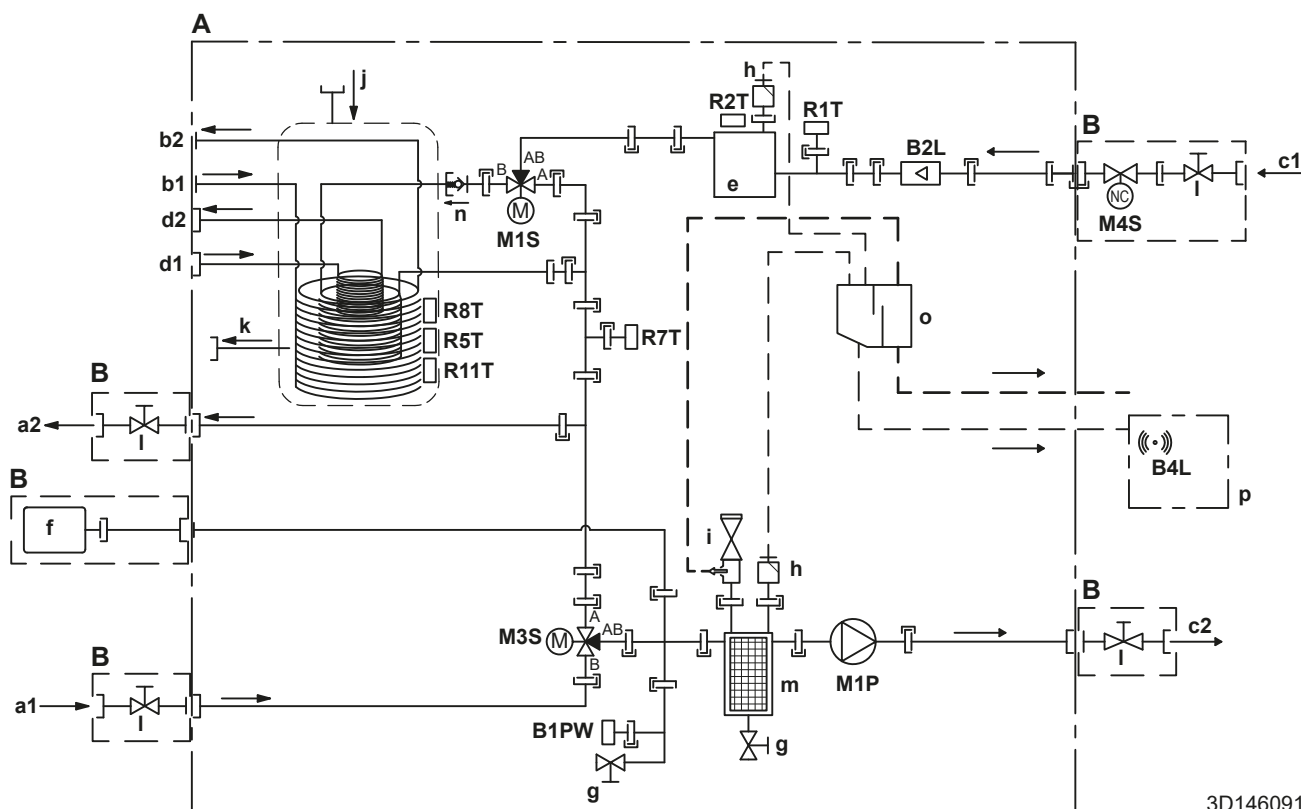

A	Innengerät
B	Bauseitige Installation
C	Optionales
a1	Raumheizung/-kühlung – Wassereinlass (Innengewinde, 1 1/4")
a2	Raumheizung/-kühlung – Wasserauslass (Innengewinde, 1 1/4")
b1	Brauchwasser – Kaltwassereinlass (Außengewinde, 1")
b2	Brauchwasser – Warmwasserauslass (Außengewinde, 1")
c1	Wassereinlass vom Außengerät (Innengewinde, 1 1/4")
c2	Wasserauslass zum Außengerät (Innengewinde, 1 1/4")
d1	Wassereinlass von der Bivalent-Wärmequelle (Schraubverbindung, Innengewinde, 1")
d2	Wasserauslass zur Bivalent-Wärmequelle (Schraubverbindung, Innengewinde 1")
e	Reserveheizung
f	Ausdehnungsgefäß
g	Ablassventil
h	Automatisches Entlüftungsventil
i	Sicherheitsventil (Außengewinde 1" – Innengewinde 1 1/4")
j	Drain-Back-Solar – Wassereinlass
k	Drain-Back-Solar – Wasserauslass
l	Absperrventil (Außengewinde 1" – Innengewinde 1 1/4")

m	Magnetischer Filter/Schmutzfilter
n	Rückschlagventil
o	Separatorkasten
p	Gasfühler-Box
	Fühler und Aktoren:
B1PW	Raumheizungswasserdruckfühler
B2L	Flusssensor
B4L	Gasfühler
M1P	Pumpe
M1S	Brauchwasserspeicherventil (3-Wege-Ventil)
M3S	Bypass-Ventil (3-Wege-Ventil)
M4S	Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass) (Schnellkupplung – Innengewinde 1")
	Thermistoren:
R1T	Thermistor (WASSEREINLASS)
R2T	Thermistor (Reserveheizung – Wasser-AUSLASS)
R5T, R8T, R11T	Thermistor (Speicher)
R7T	Thermistor (Speicher - Wasserauslass)
	Anschlüsse:
	Schraubverbindung
	Bördelanschluss
	Schnellkupplung
	Hart gelötete Verbindung

16.5 Elektroschaltplan: Außengerät

Der Schaltplan wird mit dem Gerät geliefert und befindet sich unter der oberen Platte an der Schaltkastenabdeckung (nur für Wartungszwecke, nicht für die Installation erforderlich).

Englisch	Übersetzung
Back side view	Ansicht von hinten
BEAM	Träger-
Electronic component assembly	Baugruppe Elektronikkomponenten
Indoor	Innen
Outdoor	Außen
Position of compressor terminal	Position der Verdichterklemme
Position of elements	Position der Elemente
See note ***	Siehe Anmerkung ***
Service	Dienst
Top side view	Ansicht von oben
TRAY	Behälter

Hinweise:

1	Symbole:	
	L	Stromführend
	N	Neutralleiter
		Schutzleiter
		Fremdspannungsarme Funktionserdung
		Anschlussleiste
		Klemme
		Stecker
		Anschluss
		Bauseitige Verkabelung
	==:	Option

2	Farben:	
	BLK	Schwarz
	RED	Rot
	BLU	Blau
	WHT	Weiß
	GRN	Grün
	YLW	Gelb
	PNK	Pink
	ORG	Orange
	GRY	Grau
	BRN	Braun
3	Dieser Schaltplan gilt nur für das Außengerät.	
4	Schließen Sie beim Betrieb nicht die Schutzeinrichtung S1PH kurz.	
5	Die Anschlussverkabelung an X2Mist in der Kombinationstabelle und im Optionshandbuch beschrieben.	

Legende im Falle von V3-Modellen (1N~):

A1P	Platine (Haupt)
A3P	Platine (Kriechstrom)
A4P	Platine (ACS)
E1H	Ablaufschlauchheizelement (bauseitig zu liefern)
E1HC	Kurbelgehäuseheizung
F1U	Bauseitige Sicherung (bauseitig zu liefern)
F10U (A1P)	Sicherung (T 6,3 A/250 V)
H1P (A1P)	Leuchtdiode (Wartungsmonitor ist orange)
HAP (A1P, A4P)	LED (Wartungsmonitor ist grün)
K2R (A1P)	Magnetrelais (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetrelais (Y2S)
M1C	Verdichtermotor
M1F	Lüftermotor
Q1DI	Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA) (bauseitig zu liefern)
R1T	Thermistor (Außenluft)
R2T	Thermistor (Verdichterauslass)
R3T	Thermistor (Saugverdichter)
R4T	Thermistor (Luftwärmetauscher)
R5T	Thermistor (4-Wege-Ventil Ansaugung)
R6T	Thermistor (Kältemittel, flüssig)
R7T	Thermistor (Verdichterummantelung)

R8T	Thermistor (Einspritzung vor Economiser)
R9T	Thermistor (WASSEREINLASS)
R10T	Thermistor (WASSERAUSLASS)
R12T	Thermistor (Einspritzung nach Economiser)
S1NG	Gasfühler
S1NPH	Hochdrucksensor
S1NPL	Niederdrucksensor
S1PH	Hochdruckschalter
T1A	Stromwandler
X*A, X*Y	Anschlüsse
X*M	Anschlussleiste
Y1E	Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Y3E	Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
Y1S	Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Y2S	Magnetventil (Niederdruck-Bypass)
Y3S	Magnetventil (Heißgas-Bypass)
Y4S	Magnetventil (Flüssigkeitseinspritzung)
Z*C	Entstörfilter (Ferritkern)

Legende im Falle von W1-Modellen (3N~):





A1P	Platine (Haupt)
A2P	Platine (Netzfilter)
A3P	Platine (Kriechstrom)
A4P	Platine (ACS)
E1H	Ablaufschlauchheizelement (bauseitig zu liefern)
E1HC	Kurbelgehäuseheizung
F1U	Bauseitige Sicherung (bauseitig zu liefern)
FINTh	Thermistor (Rippe)
HAP (A1P, A4P)	LED (Wartungsmonitor ist grün)
K2R (A1P)	Magnetrelais (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetrelais (Y3S)
M1C	Verdichtermotor
M1F	Lüftermotor
Q1DI	Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA) (bauseitig zu liefern)
R1T	Thermistor (Außenluft)
R2T	Thermistor (Verdichterauslass)
R3T	Thermistor (Saugverdichter)
R4T	Thermistor (Luftwärmetauscher)

R5T	Thermistor (4-Wege-Ventil Ansaugung)
R6T	Thermistor (Kältemittel, flüssig)
R7T	Thermistor (Verdichterummantelung)
R8T	Thermistor (Einspritzung vor Economiser)
R9T	Thermistor (WASSEREINLASS)
R10T	Thermistor (WASSERAUSLASS)
R11T	Thermistor (Wärmerohr)
R12T	Thermistor (Einspritzung nach Economiser)
S1NG	Gasfühler
S1NPH	Hochdrucksensor
S1NPL	Niederdrucksensor
S1PH	Hochdruckschalter
T1A	Stromwandler
X*M	Anschlussleiste
X*Y	Anschlüsse
Y1E	Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Y3E	Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
Y1S	Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Y2S	Magnetventil (Niederdruck-Bypass)
Y3S	Magnetventil (Heißgas-Bypass)
Y4S	Magnetventil (Flüssigkeitseinspritzung)
Z*C	Entstörfilter (Ferritkern)

16.6 Elektroschaltplan: Innengerät

Siehe internen Elektroschaltplan (auf der Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit).
Nachfolgend sind die verwendeten Abkürzungen aufgeführt.

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Geräts überprüft werden müssen

Englisch	Übersetzung
Notes to go through before starting the unit	Schritte, die vor Inbetriebnahme des Geräts überprüft werden müssen
X2M	Hauptanschluss – Außengerät
X40M	Hauptanschluss – Innengerät
X41M	Hauptanschluss – Reserveheizung
X42M, X43M	Bauseitige Verdrahtung für Hochspannung
X44M, X45M	Bauseitige Verdrahtung für SELV (Schutzkleinspannung)
-----	Erdungsdraht
-----	Bauseitig zu liefern
①	Mehrere Verkabelungsmöglichkeiten
	Option
	Nicht im Schaltkasten montiert
	Modellabhängige Verkabelung
	Platine
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Hinweis 1: Der Verbindungspunkt der Stromversorgung für die Reserveheizung sollte außerhalb des Geräts eingeplant werden.
Backup heater power supply	Stromversorgung für Reserveheizung
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Vom Benutzer installierte Optionen
☐ Remote user interface	☐ Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HH wird als Raumthermostat verwendet)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Externer Innentemperatur-Thermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Externer Außentemperatur-Thermistor
☐ Safety thermostat	☐ Sicherheitsthermostat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-Karte
☐ Bizone mixing kit	☐ Bizone-Mischbausatz
Main LWT	Haupt-Vorlauftemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

Englisch	Übersetzung
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
☐ Ext. thermistor	☐ Externer Thermistor
☐ Heat pump convector	☐ Wärmepumpen-Konvektor
Add LWT	Zusatz-Vorlauftemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
☐ Ext. thermistor	☐ Externer Thermistor
☐ Heat pump convector	☐ Wärmepumpen-Konvektor

Position im Schaltkasten

Englisch	Übersetzung
Position in switch box	Position im Schaltkasten

Beschriftung

A1P		Hydro-Platine
A2P	*	EIN/AUS-Thermostat (PC=Stromkreis)
A3P	*	Wärmepumpen-Konvektor
A6P		Mehrstufige Reserveheizungsplatine
A12P		Benutzerschnittstellen-Platine
A14P	*	Platine der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HH wird als Raumthermostat verwendet)
A15P	*	Empfänger-Platine (drahtloses EIN/AUS-Thermostat)
A30P	*	Bizone-Mischbausatz-Platine
F1B	#	Überstromsicherung – Reserveheizung
F2B	#	Überstromsicherung – Haupt
K1A, K2A	*	Smart Grid-Hochspannungsrelais
M2P	#	Brauchwasserpumpe
M2S	#	2-Wege-Ventil für Kühlbetrieb
M4S		Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)
P* (A14P)	*	Klemme
PC (A15P)	*	Starkstromleitung
Q*DI	#	Fehlerstrom-Schutzschalter
Q1L		Thermoschutz Reserveheizung
Q4L	#	Sicherheitsthermostat
R1H (A2P)	*	Feuchtigkeitsfühler
R1T (A2P)	*	Umgebungstemperaturfühler des EIN/AUS-Thermostats
R1T (A14P)	*	Umgebungstemperaturfühler der Bedieneinheit

R1T (A15P)	*	Umgebungstemperaturfühler der Bedieneinheit
R2T (A2P)	*	Externer Fühler (Boden- oder Umgebungstemperatur)
R6T	*	Externer Innen- oder Außentemperatur-Thermistor
S1S	#	Wärmepumpentarif-Netzanschlusskontakt
S2S	#	Impulseingang 1 des Stromzählers
S3S	#	Impulseingang 2 des Stromzählers
S4S	#	Smart Grid-Einspeisung (Smart Grid-Photovoltaikleistung-Impulszähler)
S10S-S11S	#	Smart Grid-Niederspannungskontakt
S12S	#	Eingang des Gaszählers
S13S	#	Solareingang
ST6 (A30P)	*	Stecker
X*A, X*Y, X*Y*		Stecker
X*M		Anschlussleiste
Z*C		Entstörfilter (Ferritkern)

* Optional

Feldversorgung


Übersetzung des Texts des Elektroschaltplans

Englisch	Übersetzung
(1) Main power connection	(1) Hauptstromanschluss
Indoor unit supplied separately	Innengerät wird separat geliefert (Standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Innengerät durch Außengerät gespeist
Normal kWh rate power supply	Normaltarif-Netzanschluss
Outdoor unit	Außengerät
Standard	Normal
SWB	Schaltkasten
(2) Backup heater power supply	(2) Stromversorgung für Reserveheizung
4-pole fuse	4-polige Sicherung
(3) User interface	(3) Bedieneinheit
Remote user interface	Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HH wird als Raumthermostat verwendet)
Voltage	Spannung
OR	ODER
SD card	Kartensteckplatz für WLAN-Karte
3rd generation WLAN cartridge	WLAN-Karte der dritten Generation
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Öffner-Absperrventil (Schutz vor Undichtigkeit am Einlass)
(5) Ext. thermistor	(5) Externer Thermistor

Englisch	Übersetzung
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Option für ext. Umgebungsfühler (innen oder außen)
Voltage	Spannung
(6) Field supplied options	(6) Bauseitig gelieferte Optionen
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V Gleichstrom Impulserkennung (Spannung wird durch Platine geliefert)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V Gleichstrom Erkennung (Spannung wird durch Platine geliefert)
230 V AC Control Device	Steuerungsgerät mit 230 V Wechselstrom
Alarm output	Alarmausgang
Bizone mixing kit	Bizone-Mischbausatz
Contact rating	Kontaktbemessung
Continuous	Dauerstrom
DHW pump output	Auslass der Brauchwasserpumpe
DHW pump	Brauchwasserpumpe
Electric pulse meter input	Stromzähler
Ext. heat source	Externe Wärmequelle
For HV Smart Grid	Für Hochspannung-Smart Grid
For LV Smart Grid	Für Niederspannung-Smart Grid
Gas meter	Gasmesser
Inrush	Einschaltstrom
Max. load	Maximale Belastung
Min. load	Minimale Belastung
ON/OFF output	Ausgang EIN/AUS
Only for HPSU	Nur für HPSU
Only for HPSU solar input	Nur für HPSU-Solareingang
Preferential kWh rate power supply contact	Wärmepumpentarif-Netzanschlusskontakt
Safety thermostat contact	Sicherheitsthermostat-Kontakt
Shut-off valve NC	Absperrventil – Öffner
Shut-off valve NO	Absperrventil – Schließer
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid-Photovoltaikleistung-Impulszähler
Space cooling/heating	Ausgang für Raumkühlung/
Voltage	Spannung
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Externer Thermostat/Wärmepumpen-Konvektor EIN/AUS
Additional LWT zone	Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Englisch	Übersetzung
For external sensor (floor or ambient)	Für externen Fühler (Boden oder Umgebungstemperatur)
For heat pump convector	Für Wärmepumpen-Konvektor
For wired On/OFF thermostat	Für verkabelten EIN/AUS-Thermostat
For wireless On/OFF thermostat	Für kabellosen EIN/AUS-Thermostat
Main LWT zone	Haupt-Vorlauftemperaturzone
Max. load	Maximale Belastung



Optionales Teil

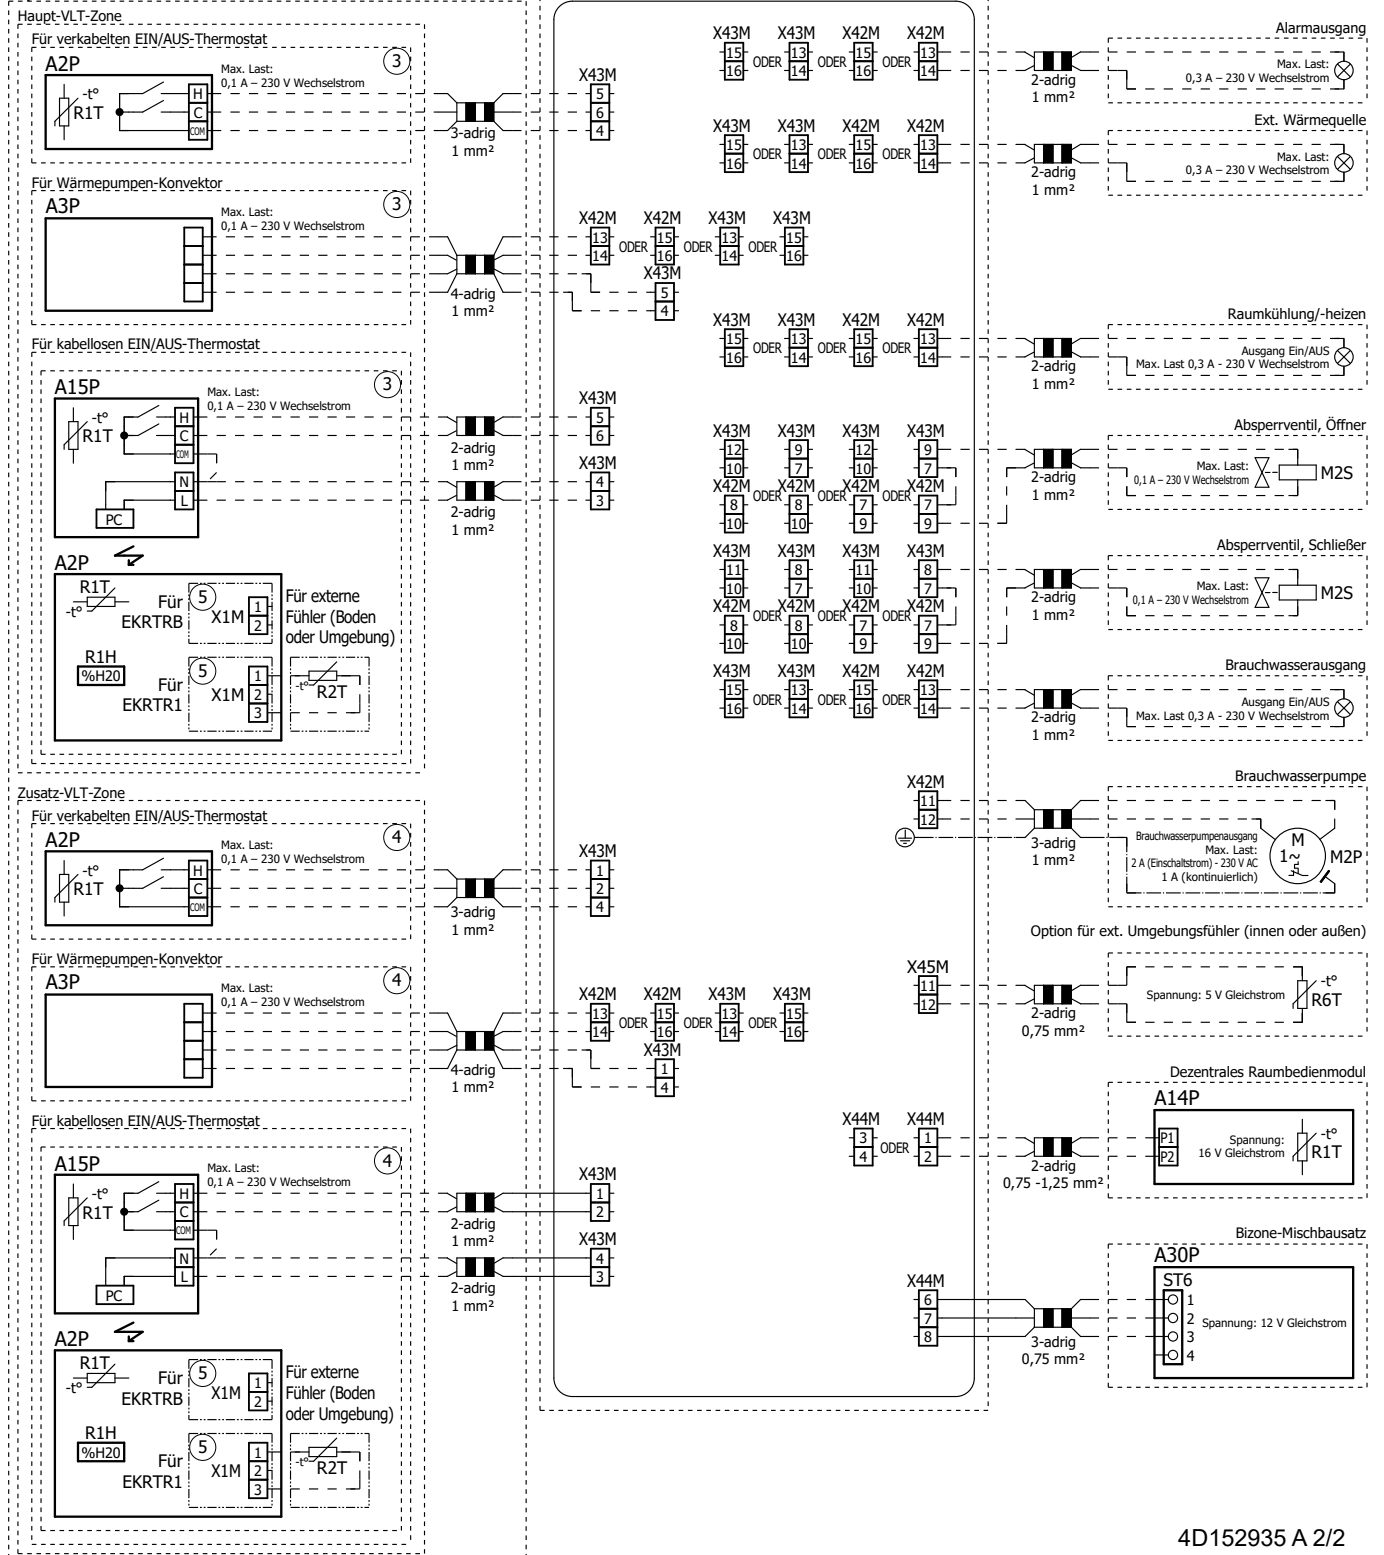

4D152935 A 2/2

16.7 ESP-Kurve: Innengerät

Hinweis: Falls die minimale Wasserdurchflussmenge nicht erreicht wird, wird ein Flussfehler ausgegeben.

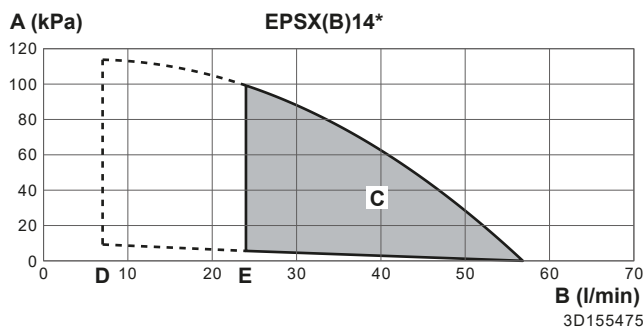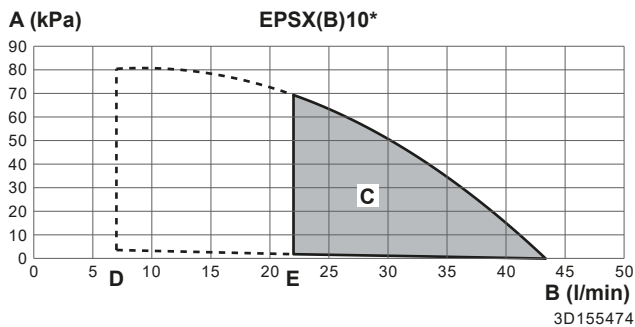


- A Externer statischer Druck im Raumheizungs-/Kühlkreislauf
- B Wasser-Durchflussmenge durch das Gerät im Raumheizungs-/Kühlkreislauf
- C Betriebsbereich
- Hinweis:** Der Betriebsbereich wird nur dann auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, wenn das Gerät nur mit Wärmepumpe betrieben wird (siehe gestrichelte Linien).
- D Minimale Durchflussmenge bei Normalbetrieb
- E Minimale Durchflussmenge bei Abtaubetrieb/Reserveheizung

Hinweise:

- Die Auswahl eines außerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann zur Beschädigung oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Siehe auch zulässiger Mindest- und Höchstwert des Wasserflussbereichs bei den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.
- Die Einheit "Externer statischer Druck" umfasst das Absperrventil

16.8 Typenschild: Innengerät

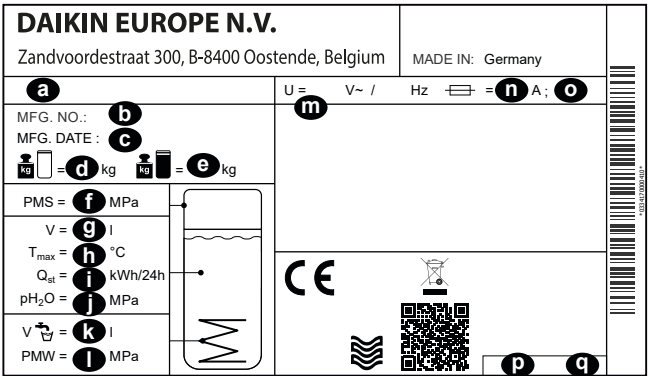

a Modellname

- b** Fertigungsnummer
- c** Fertigungsdatum
- d** Leergewicht
- e** Gesamtgewicht gefüllt
- f** Max. Betriebsdruck PMS (Heizkreislauf)
- g** Wasservolumen (Speicher)
- h** Max. Betriebstemperatur $T_{\max}$ (Speicherwasser)
- i** Standard-Wärmeverlust in 24 Stunden bei 60°C (Speicher) Q_{st}
- j** Betriebsdruck des Speicherwassers p_{H_2O}
- k** Brauchwasser-Volumen (Wärmetauscher)
- l** Max. Betriebsdruck PMS (Trinkwasserinstallation)
- m** Nennspannung U
- n** Nennstrom der Sicherung
- o** Schutztyp
- p** Teil-Nummer
- q** Revision

17 Glossar

Händler

Vertriebspartner für das Produkt.

Autorisierter Installateur

Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu installieren.

Benutzer

Person, der das Produkt gehört und/oder die das Produkt betreibt.

Geltende gesetzliche Vorschriften

Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die für ein bestimmtes Produkt oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

Dienstleistungsunternehmen

Qualifiziertes Unternehmen, das für die Produkt den erforderlichen Service liefern oder koordinieren kann.

Installationsanleitung

Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet wird.

Betriebsanleitung

Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

Wartungsanleitung

Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert, konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

Zubehör

Kennzeichnungen, Handbücher, Informationsblätter und Ausstattungen, die zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation installiert werden müssen.

Optionale Ausstattung

Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt kombiniert werden kann.

Bauseitig zu liefern

Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt kombiniert werden kann.

Tabelle bauseitiger Einstellungen

Anwendbare Geräte

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Hinweise

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
1 Hauptzone							
1.1	Endbenutzer	N/A	Raumtemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone	[041]=2: Raum	12~35°C, Schritt: 0,5°C 20		
1.1	Endbenutzer	N/A	Raumtemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone	[041]=2: Raum	12~30°C, Schritt: 0,5°C 21		
1.2	Endbenutzer	N/A	Raumtemperaturziel-Zeitprogramm für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren	[041]=2: Raum	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
1.2	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren	[041]=0: Vorlauf	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
1.3	Endbenutzer	N/A	Heizen-Zeitprogramm	[041]=2: Raum OR [041]=0: Vorlauf	N/A		
1.4	Endbenutzer	N/A	Kühlen-Zeitprogramm	[041]=2: Raum OR [041]=0: Vorlauf	N/A		
1.5	Erw. Endbenutz.	N/A	Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
1.6	Monteur	[053]	Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	[099]=1: Ja UND [1.11]=2: Heizkörper [054]~min([048]-5; [060]; 75) Schritt: 1°C 35°C [099]=1: Ja UND [1.11]≠2: Heizkörper [054]~min([048]-5; [060]; 55) Schritt: 1°C 35°C [099]=0: Nein UND [1.11]=2: Heizkörper [054]~min([015]-5; [060]; 75) Schritt: 1°C 75°C [099]=0: Nein UND [1.11]≠2: Heizkörper [054]~min([015]-5; [060]; 55) Schritt: 1°C 55°C		
1.6	Monteur	[054]	Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	15~[053]°C, Schritt: 1°C 20		
1.6	Monteur	[055]	Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone	Immer	[056]~22°C, Schritt: 1°C 22		
1.6	Monteur	[056]	Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone	Immer	[099]=1: Ja ([049]+4)~[055], Schritt: 1°C 7°C [099]=0: Nein ([014]+4)~[055], Schritt: 1°C 7°C		
1.7	Erw. Endbenutz.	N/A	Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumkühlen in der Hauptzone	Immer	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
1.8	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Hauptzone	[1.5]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [054]~[053]°C, Schritt: 1°C		
1.9	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Hauptzone	[1.7]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [056]~[055]°C, Schritt: 1°C		
1.10	Endbenutzer	N/A	Hysterese bei Raumzieltemperatur, die zum Neustart der Anforderung zum Heizen oder Raumkühlen verwendet wird	[041]=2: Raum	0,5~10°C, Schritt: 0,1°C 0,5		
1.11	Endbenutzer	N/A	Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Hauptzone	Immer	0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper		
1.12	Monteur	[041]	Thermostatmodus in der Hauptzone	Immer	0: Vorlauf 1: Externer Raum 2: Raum		
1.13	Monteur	[042]	Thermostattyp in der Hauptzone	Immer	0: Dualkontakt 1: Einzelkontakt		
1.14	Monteur	[169]/[170]	Ziel Delta T beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	[1.11]=0: Fußbodenheizung 3~10°C, Schritt: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Wärmepumpe-Konvektor 3~10°C, Schritt: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Heizkörper 10~20°C, Schritt: 0,5°C [170]=10		
1.16	Monteur	[050]	Raumkühlbetrieb in der Hauptzone zulassen	Immer	0: Nein 1: Ja		
1.17	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur Steuerung EIN/AUS in der Hauptzone	[041]=0: Vorlauf	0: AUS 1: Ein		
1.18	Monteur	[174]	Ziel-Delta-T beim Raumkühlen in der Hauptzone	Immer	3~10°C, Schritt: 0,5°C 5		
1.19	Monteur	[048]	Die absolute Obergrenze des Vorlauftemperaturziels in Bezug auf den installierten Emittor in der Hauptzone	[099]=1: Ja	20~80°C, Schritt: 0,5°C 40		
1.20	Monteur	[049]	Die absolute Untergrenze des Vorlauftemperaturziels in Bezug auf den installierten Emittor in der Hauptzone	[099]=1: Ja	3~35°C, Schritt: 0,5°C 3		
1.21	Endbenutzer	N/A	Name der Hauptzone	Immer	Hauptzone		
1.22	Endbenutzer	N/A	Raumzieltemperatur beim Frostschutz in der Hauptzone	[041]=2: Raum	4~16°C, Schritt: 0,5°C 8		
1.23	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren	[041]=0: Vorlauf	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
1.23	Endbenutzer	N/A	Raumtemperatur-Zielzeitprogramm für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren	[041]=2: Raum	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7 *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
1.24	Endbenutzer	N/A	Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone	[041]=0: Vorlauf AND [1.5]=1: Witterungsgeführt	N/A		
1.25	Endbenutzer	N/A	Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone	[041]=0: Vorlauf AND [1.7]=1: Witterungsgeführt	N/A		
1.26	Monteur	[052]	Temperaturverschiebung des Vorlauftemperaturziels rund um den Gefrierpunkt in der Hauptzone zulassen	Immer	0: Keine 1: Niedrig eng 2: Niedrig weit 3: Hoch eng 4: Hoch weit		
1.27	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone	[1.5]=1: Witterungsgeführt	-10~10°C, Schritt: 1°C 0		
1.28	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone	[1.7]=1: Witterungsgeführt	-10~10°C, Schritt: 1°C 0		
1.29	Erw. Endbenutz.	N/A	Raumtemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone zum Puffern	[041]=2: Raum AND [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	12~30°C, Schritt: 0,5°C 23		
1.30	Erw. Endbenutz.	N/A	Raumtemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone zum Puffern	[041]=2: Raum AND [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	15~35°C, Schritt: 0,5°C 18		
1.31	Monteur	[158]	Daikin-Raumthermostat verbunden	Immer	0: Nein 1: Ja		
1.33	Erw. Endbenutz.	N/A	Optionaler Versatz, der auf das Raumtemperaturziel angewendet werden kann, gemessen vom optionalen Sensor in der Hauptzone	[041]=2: Raum	-5~5°C, Schritt: 0,5°C 0		
1.34	Endbenutzer	N/A	Raumziel-Basislinien-Temperatur für das Raumzeitprogramm beim Raumheizen in der Hauptzone	[041]=2: Raum	12~30°C, Schritt: 0,5°C 12		
1.35	Endbenutzer	N/A	Raumziel-Basislinien-Temperatur für das Raumzeitprogramm beim Raumkühlen in der Hauptzone	[041]=2: Raum	12~35°C, Schritt: 0,5°C 30		
1.36	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Hauptzone aktivieren	[1.5]=1: Witterungsgeführt	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
1.37	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Hauptzone aktivieren	[1.7]=1: Witterungsgeführt	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
1.38	Erw. Endbenutz.	N/A	Versatz der Raumtemperatur beim HCl in der Hauptzone	[041]=2: Raum	-5~5°C, Schritt: 0,5°C 0		
1.39	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Hauptzone	Immer	[054]~[053]°C, Schritt: 1°C		
1.39	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	[056]~[055]°C, Schritt: 1°C		
2 Zusatzzone							
2.2	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumheizen in der Zusatzzone aktivieren	[057]=0: Vorlauf AND [155]=1: Ja	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
2.3	Endbenutzer	N/A	Heizen-Zeitprogramm Zusatzzone	[057]=0: Vorlauf OR [057]=2: Raum	N/A		
2.4	Endbenutzer	N/A	Kühlen-Zeitprogramm Zusatzzone	[057]=0: Vorlauf OR [057]=2: Raum	N/A		
2.5	Erw. Endbenutz.	N/A	Ziel-Betriebsart beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
2.6	Monteur	[060]	Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Heizkörper [061]~min([015]-5; 75), Schritt: 1°C 75°C [2.11]≠2: Heizkörper [061]~min([015]-5; 55), Schritt: 1°C 55°C		
2.6	Monteur	[061]	Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	20~[060]°C, Schritt: 1°C 20		
2.6	Monteur	[062]	Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[063]~22°C, Schritt: 1°C 22		
2.6	Monteur	[063]	Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[(014)+4]~[062], Schritt: 1°C 7°C		
2.7	Erw. Endbenutz.	N/A	Ziel-Betriebsart beim Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
2.8	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [061]~[060]°C, Schritt: 1°C		
2.9	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [063]~[062]°C, Schritt: 1°C		
2.10	Nein	N/A	Hysteresee bei Raumzieltemperatur, die zum Neustart der Anforderung zum Heizen oder Raumkühlen verwendet wird	N/A	N/A		

(*1) *4V*_*2* *9W*

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brokrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
2.11	Endbenutzer	N/A	Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper		
2.12	Monteur	[057]	Thermostatmodus in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[41]=0: Vorlauf 0: Vorlauf [41]≠0: Vorlauf 1: Externer Raum		
2.13	Monteur	[146]	Thermostattyp in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Dualkontakt 1: Einzelkontakt		
2.14	Monteur	[171]/[172]	Ziel-Delta-T beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Fußbodenheizung 3~10°C, Schritt: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Wärmepumpen-Konvektor 3~10°C, Schritt: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Heizkörper 10~20°C, Schritt: 0,5°C [172]=10		
2.15	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur Steuerung EIN/AUS in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [057]=0: Vorlauf	0: AUS 1: Ein		
2.16	Nein	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Monteur	[148]	Ziel-Delta-T in der Zusatzzone beim Raumkühlen	[155]=1: Ja	3~10°C, Schritt: 0,5°C 5		
2.18	Endbenutzer	N/A	Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone	[057]=0: Vorlauf AND [2.5]=1: Witterungsgeführt	N/A		
2.19	Endbenutzer	N/A	Zeitprogramm der Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone	[057]=0: Vorlauf AND [2.7]=1: Witterungsgeführt	N/A		
2.20	Monteur	[059]	Temperaturverschiebung des Vorlauftemperaturziels rund um den Gefrierpunkt in der Zusatzzone zulassen	[155]=1: Ja	0: Keine 1: Niedrig eng 2: Niedrig weit 3: Hoch eng 4: Hoch weit		
2.21	Endbenutzer	N/A	Name der Zusatzzone	[155]=1: Ja	Zusatzzone		
2.22	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Witterungsgeführt	-10~10°C, Schritt: 1°C 0		
2.23	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Witterungsgeführt	-10~10°C, Schritt: 1°C 0		
2.27	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel-Zeitprogramm ohne witterungsgeführte Kurve für das Raumkühlen in der Zusatzzone aktivieren	[057]=0: Vorlauf AND [155]=1: Ja	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
2.30	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[063]~[062]*°C, Schritt: 1°C		
2.30	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[061]~[060]*°C, Schritt: 1°C		
2.31	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumheizen in der Zusatzzone aktivieren	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Witterungsgeführt	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
2.32	Endbenutzer	N/A	Temperaturverschiebung beim witterungsgeführten Vorlauftemperaturziel für das Raumkühlen in der Zusatzzone aktivieren	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Witterungsgeführt	0: Manueller Modus 1: Zeitprogrammmodus		
2.33	Monteur	[147]	Raumkühlbetrieb in der Zusatzzone zulassen	[155]=1: Ja	0: Nein 1: Ja		
3 Raumheizen/-kühlen							
3.1	Endbenutzer	N/A	Unter dieser Außentemperatur ist der Raumheizen-Betrieb zulässig.	Immer	14~35°C, Schritt: 1°C 20		
3.1	Endbenutzer	N/A	Über dieser Außentemperatur ist der Raumkühlen-Betrieb zulässig.	Immer	10~35°C, Schritt: 1°C 18		
3.2	Endbenutzer	N/A	Betriebsart, die beim der Zentralsteuerung verwendet wird	Immer	0: Heizen 1: Kühlen 2: Zeitprogramm		
3.5	Endbenutzer	N/A	Betriebsart-Zeitprogramm	[3.2]=2: Automatisch	N/A		
3.4	Erw. Endbenutz.	N/A	Raum-Frostschutzfunktionalität aktivieren	Immer	0: Aus 1: Ein		
3.6	Monteur	[155]	Einstellen, um anzugeben, ob eine Zusatzzone vorhanden ist	Immer	0: Nein 1: Ja		
3.7	Monteur	[018]	Wird verwendet, um die maximale Überschreitung für die Vorlauftemperatur beim Raumheizen für den Heizkörper und den Wärmepumpen-Konvektor zu berechnen.	[1.11]≠0: Fußbodenheizung oder [2.11]≠0: Fußbodenheizung	1~10°C, Schritt: 0,5°C 5		
3.7	Monteur	[017]	Wird verwendet, um die maximale Überschreitung für die Vorlauftemperatur beim Raumheizen für die Fußbodenheizung zu berechnen.	[1.11]=0: Fußbodenheizung oder [2.11]=0: Fußbodenheizung	1~7°C, Schritt: 0,5°C 3		
3.8	Monteur	[007]	Funktion zur Außentemperatur-Durchschnittswertermittlung aktivieren	Immer	0: Kein Mittel 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_(*)

(*) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
3.9	Monteur	[004]	Wert, mit dem die maximale Überschreitung der Vorlauftemperatur beim Raumkühlen berechnet wird	Immer	0–10°C, Schritt: 0,5°C 5		
3.11	Monteur	[014]	Absolute Untergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumkühlen basierend auf der internen Temperaturvorgabe des Daikin Altherma-Geräts	Immer	3–35°C, Schritt: 0,5°C 3		
3.12	Monteur	[015]	Absolute Obergrenze für das Vorlauftemperaturziel beim Raumheizen basierend auf der internen Temperaturvorgabe des Daikin Altherma-Geräts	Immer	20–80°C, Schritt: 1°C 80		
3.13.1	Monteur	[008]	Einstellung zur Angabe, ob ein Puffergefäß im Hydrauliksystem vorhanden ist	Immer	0: Nicht entkoppelt 1: Entkoppelt		
3.13.2	Monteur	[097]	Pumpengeschwindigkeit der externen Pumpe, wenn Fluss in der Zusatzzone angefordert wird. Gilt nur, wenn die bauseitigen E/A-Pumpen oder das Mischset verwendet werden	Immer	0–1, Schritt: 0,01 1		
3.13.3	Monteur	[096]	Pumpengeschwindigkeit der externen Pumpe, wenn Fluss in der Hauptzone angefordert wird. Gilt nur, wenn die bauseitigen E/A-Pumpen oder das Mischset verwendet werden	Immer	0–1, Schritt: 0,01 1		
3.13.4	Monteur	[176]	Mischsetventil Drehzeit	Immer	20–300 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 125		
3.13.5	Monteur	[099]	Einstellung zur Angabe des Vorhandenseins eines Mischsets im Hydrauliksystem	Immer	0: Nein 1: Ja		
3.14	Monteur	[158]	Raumthermostat-Voreinstellung	Immer	0: Nein 1: Ja		
3.15	Monteur	[016]	Minimale Zeit, für die die Wärmepumpe eingeschaltet bleibt, nachdem der Betrieb gestartet wurde	Immer	480–1800 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 540		
4 Brauchwasser							
4.1	Endbenutzer	N/A	Brauchwasserbetrieb EIN/AUS/Einzelaufwärmen-Auslöser	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0: AUS 1: Ein		
4.3	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser-Zielsollwert für manuelles Aufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	20–[153]°C, Schritt: 0,5 60		
4.4	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser-Zielsollwert für verstärktes Aufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	20–[153]°C, Schritt: 0,5 60		
4.5	Endbenutzer	N/A	Warmhalten-Temperaturziel des Brauchwasserspeichers geplant + Warmhalten-Modus oder Warmhalten-Modus	[4.7]=0: Warmhalten oder [4.7]=1: Zeitprogramm und Warmhalten	(*3)(*4) 20–[153]°C, Schritt: 0,5 45 (*5) 20–[153]°C, Schritt: 0,5 48		
4.6	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser Einzelaufwärmen-Zeitprogramm	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [4.7]≠0: Warmhalten oder (*4) AND [4.7]≠0: Warmhalten	N/A		
4.7	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser Aufwärmmodus-Einstellung	(*3) AND [080]=1: Einzel-Thermistor OR (*4)	0: Warmhalten 1: Programm und Warmhalten 2: Geplant		
4.9	Monteur	N/A	Desinfektionsfehlfunktion zurücksetzen	Immer	0: Nein 1: Ja		
4.10	Monteur	[074]	Minimale Zeit, zu der die Speichertemperatur höher als die Desinfektionsziel-Speichertemperatur sein muss, bevor die Desinfektion als erfolgreich eingestuft wird	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	(*3) 300–3600 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 3600 (*4)(*5) 2400–3600 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 2400		
4.10	Monteur	[151]	Startzeit des Desinfektionsbetriebs. Dies sollte als Anzahl Minuten gezählt ab 00:00 festgelegt werden (in Minuten).	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0–1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 60		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
4.10	Monteur	[152]	Tägliche Ausführung des Desinfektionsbetriebs aktivieren	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0: AUS 1: Ein		
4.10	Monteur	[150]	Tag für die Brauchwasserspeicher-Desinfektion (wenn nicht alle Tage ausgewählt sind)	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	1~7, Schritt: 1 5		
4.10	Monteur	[073]	Desinfektionszieltemperatur des Brauchwasserspeichers	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	(*3) 55~[153]°C, Schritt: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, Schritt: 0,5°C 65		
4.11	Monteur	[153]	Maximal zulässiger Sollwert Brauchwasserspeicher	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	(*3) [080] =1: Einzelthermistor AND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Drittanbieter, kleine Windung 40~60°C, Schritt: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [098]=5: EKHWP/HYC mit Zusatzheizung 40~80°C, Schritt: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Drittanbieter, große Windung 40~75°C, Schritt: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, Schritt: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, Schritt: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, Schritt: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser-Warmhalte-Hysterese für Wärmeverlust	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [4.7]#2: Geplant oder (*4) AND [4.7]#2: Geplant oder (*5)	1~40°C, Schritt: 0,5°C 6		
4.13	Monteur	[149]	Wechsellpunkt, basierend auf Speichertemperatur, zu dem der Kessel als effizienteste Wärmequelle angesehen wird	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0: Keine 1: Sofortiges Warmwasser 2: Desinfektion 3: Beide		
4.14.1	Monteur	[173]	Thermische Kapazitätsauswahl Zusatzheizung	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	1~4 kW, Schritt: 0,01 kW 3		
4.14.3	Monteur	[070]	Verzögerungstimer für die Aktivierung der Zusatzwärmequelle, wenn die Wärmepumpe beim Speicheraufwärmenbetrieb die einzige Wärmequelle ist	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	0~5700 Sekunden, Schritt: 300 Sekunden 1200		
4.14.4	Monteur	[064]	Versatz, der zur Standardziel-Speichertemperatur hinzugefügt wird, falls die Zusatzheizung während des Speicheraufwärmens die einzige verfügbar Wärmequelle ist	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	0~20°C, Schritt: 0,5 5		
4.16	Endbenutzer	N/A	Eine zusätzliche Wärmequelle darf den Speicher aufwärmen, wenn die Wärmepumpe beim Raumheizen/-kühlen läuft.	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder [078]=1: Ja	0: AUS 1: Ein		
4.17	Endbenutzer	N/A	Eine zusätzliche Wärmequelle darf die Wärmepumpe sofort während des Speicheraufwärmenbetriebs unterstützen.	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder [078]=1: Ja	0: AUS 1: Ein		
4.18	Monteur	[072]	Desinfektionsfunktionalität aktivieren	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	(*3) 1: EIN (*4) 1: EIN (*5) 0: AUS		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
4.19	Erw. Endbenutz.	N/A	Warmhalten-Auslösertemperatur des Brauchwasserspeichers, um sicherzustellen, dass im Speicher ausreichend Energie vorhanden ist. Diese Einstellung ist für ausreichenden Komfort optimiert.	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [4.7]#2: Geplant oder (*4) AND [4.7]#2: Geplant oder (*5) AND [4.7]#2: Geplant	(*3) 10~85°C, Schritt: 0,5 38 (*4) 10~85°C, Schritt: 0,5 38 (*5) 10~85°C, Schritt: 0,5 40		
4.23	Monteur	[064]	Versatz, der zur Standardziel-Speichertemperatur hinzugefügt wird, falls die Zusatzheizung während des Speicheraufwärmens die einzige verfügbare Wärmequelle ist	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder [078]=1: Ja	0~20°C, Schritt: 0,5 5		
4.24	Endbenutzer	N/A	Änderung des Brauchwasser-Warmhalten-Sollwerts gemäß Zeitprogramm aktivieren	(*5)	0: AUS 1: Ein		
4.25	Endbenutzer	N/A	Warmhalten-Zeitprogramm	(*5)	20~[153]°C, Schritt: 0,5 45		
4.26	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser-Pumpenzeitprogramm	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides oder (*4) [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides oder (*5) [149]=1 oder 3: Sofortiges Warmwasser oder beides	N/A		
5 Einstellungen							
5.1	Monteur	N/A	Erzwungenes Abtauen starten	Immer	N/A		
5.2	Endbenutzer	N/A	Benutzer geräuscharmer Modus	Immer	0: AUS 1: Automatisch 2: Manuell		
5.2.1	Endbenutzer	N/A	Benutzer geräuscharme Stufe	Immer	0: Aus 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten		
5.2.2	Erw. Endbenutz.		Zeitprogramm des geräuscharmen Modus für den Benutzer	Immer	N/A		
5.2.9	Monteur	[138]	Außerkräftsetzen der benutzerdefinierten Zeit für den Wechsel von Nacht zu Tag während des geräuscharmen Modus durch den Monteur	Immer	0~1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 360		
5.2.10	Monteur	[136]	Außerkräftsetzen der benutzerdefinierten Stufe des geräuscharmen Modus im Tag-Zeitraum	Immer	0: AUS 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten		
5.2.11	Monteur	[139]	Außerkräftsetzen der benutzerdefinierten Zeit für den Wechsel von Tag zu Nacht während des geräuscharmen Modus durch den Monteur	Immer	0~1439 Minuten, Schritt: 1 Minute 1320		
5.2.12	Monteur	[137]	Außerkräftsetzen der benutzerdefinierten Stufe des geräuscharmen Modus im Nacht-Zeitraum	Immer	0: AUS 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten		
5.3	Endbenutzer	N/A	Zeit/Datum	Immer	N/A		
5.3	Endbenutzer	N/A	Sommerzeit	Immer	0: Deaktiviert 1: Aktiviert		
5.3	Endbenutzer	N/A	Uhrzeittyp	Immer	0: 12 Std. 1: 24 Std.		
5.4	Endbenutzer	N/A	Brotkrumen	Immer	0: AUS 1: Ein		
5.5	Monteur	[083]	Einstellung zur Auswahl des Netz Verbindungstyps des Wärmepumpengeräts	Immer	0: Einphasig 1: Dreiphasig, Stern 2: Dreiphasig, Delta		
5.5	Monteur	[154]	Einstellung, um anzugeben, ob die Reserveheizungssicherung im Stromschaltkasten größer als 10 A ist	Immer	0: Nein 1: Ja		
5.5	Monteur	[092]	Maximale Kapazität der Reserveheizung	Immer	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: Schritt: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: Schritt: 0,5 kW 4 [083]=1 und [154]=0 2~4 kW: Schritt: 0,5 kW 4 [083]=1 und [154]=1 2~9 kW: Schritt: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: Schritt: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Erw. Endbenutz.	N/A	Einstellung zur Aktivierung der Freigabelogik (Kapazitätsmangel)	Immer	0: Nie 1: Immer 2: Unter Freigabe		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
5.6.2	Erw. Endbenutz.	N/A	Außentemperatur-Schwellenwert, um einen potenziellen Kapazitätsmangel zuzulassen. Unterhalb dieser Außentemperatur ist ein Kapazitätsmangel möglich.	Immer	-15~35°C, Schritt: 1°C 0		
5.7	Monteur	N/A	Übersicht der bauseitigen Einstellungen	Immer	N/A		
5.8	zertifizierter Monteur	N/A	Geben Sie den von der e-Care-App generierten Monteurcode ein.	Immer	N/A		
5.9	Endbenutzer	N/A	Land	Immer	0: Albanien / 1: Österreich 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Zypern / 7: Tschechische Republik 8: Dänemark / 9: Estland 10: Finnland / 11: Frankreich 12: Deutschland / 13: Griechenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Türkei 18: Italien / 19: Lettland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxemburg / 23: Mazedonien 24: Malta / 25: Moldawien 26: Montenegro / 27: Niederlande 28: Norwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumänien 32: Serbien / 33: Slowakei 34: Slowenien / 35: Spanien 36: Schweden / 37: Großbritannien 38: Schweiz		
5.9	Endbenutzer	N/A	Sprache	Immer	0: Albanisch / 1: Weißrussisch 2: Bosnisch / 3: Bulgarisch 4: Kroatisch / 5: Tschechisch 6: Dänisch / 7: Niederländisch 8: Englisch / 9: Estonisch 10: Finnisch / 11: Französisch 12: Deutsch / 13: Griechisch 14: Ungarisch / 15: Italienisch 16: Lettisch / 17: Litauisch 18: Mazedonisch / 19: Norwegisch 20: Polnisch / 21: Portugiesisch 22: Rumänisch / 23: Russisch 24: Serbisch / 25: Slowakisch 26: Slowenisch / 27: Spanisch 28: Schwedisch / 29: Türkisch 30: Ukrainisch		
5.12	Endbenutzer	N/A	Tastaturbelegung	Immer	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Endbenutzer	N/A	Benutzereinstellung, um erweiterte Einstellungen zu aktivieren	Immer	0: Nein 1: Ja		
5.14.2	Monteur	[023]	Die Obergrenze der Außentemperatur des Wechsellpunkts von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	max([024]+2; -25)~25°C, Schritt: 1°C 5		
5.14.2	Monteur	[024]	Die Untergrenze der Außentemperatur des Wechsellpunkts von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	-25~25°C, Schritt: 1°C 0		
5.14.4	Monteur	[021]	Hysterese der Außentemperatur für den Wechsel von der Wärmepumpe zum Bivalent-/Speicherkessel	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	2~10°C, Schritt: 1°C 3		
5.14.6	Monteur	[025]	Minimale Zeit, für die die Bivalent-Kesselpumpe beim Raumheizen eingeschaltet bleibt, nachdem die Anforderung verschwunden ist	[093] =1: Ja	0~1500 Sekunden, Schritt: 1 Sekunde 600		
5.14.9	Monteur	[002]	Proaktives Vorheizen des Brauchwasserspeichers aktivieren, um ein Abtauen des Speichers zu ermöglichen	[078]=1: Ja	0: AUS 1: Ein		
5.17	Endbenutzer	N/A	Display-Bildschirmhelligkeit	Immer	30~100%, Schritt: 1% 70		
5.18	Monteur	N/A	Systemneustart	Immer	N/A		
5.22	Monteur	[175]	Versatz des externen Außentemperatursensors	[13]=1: Externer Außensensor	-5~5°C, Schritt: 0,5°C 0		
5.23	Endbenutzer	N/A	Notfallmodus-Auswahl	Immer	0: Manuell 1: Automatisch 2: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser ein 3: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser aus 4: Automatisches Raumheizen normal + Brauchwasser aus		
5.25.1	Monteur	[040]	Bedarfsreaktion-Moduseinstellung	Immer	0: Keine 1: Wärmepumpe-Tarif 2: Smart-Grid-fähige Kontakte 3: Smart-Meter-Kontakt		
5.25.2	Monteur	[037]	Einstellung, um die Übernahme des Raumheizenbetriebs im Bedarfsreaktionsmodus durch eine andere Wärmequelle zuzulassen = erzwungenes Aus	[040]=1: Wärmepumpe-Tarif oder [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	0: Keine Übernahme 1: Fossile Brennstoffe Übernahme ([093]=1: Ja oder [078]=1: Ja) 2: Heizgerät-Übernahme		
5.25.3	Monteur	[071]	Übernahme des Speicheraufwärmbetriebs im Bedarfsreaktionsmodus durch eine andere Wärmequelle zulassen = erzwungenes Aus	[040]=1: Wärmepumpe-Tarif oder [040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	0: Keine Übernahme 1: Fossile Brennstoffe Übernahme ([093]=1: Ja oder [078]=1: Ja) 2: Heizgerät-Übernahme 3: Nur Übernahme durch Zusatzheizung (*3)		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)

(*) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
5.25.4	Monteur	[036]	Das Puffern ist beim Raumheizen zulässig.	[040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	0: Aus 1: Ein		
5.25.5	Monteur	[038]	Elektrische Wärmequellen dürfen während der Raumheizenpufferung laufen.	[040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	0: Nein 1: Ja		
5.25.6	Monteur	[039]	Elektrische Wärmequellen dürfen während der Speicherpufferung laufen.	[040]=2: Smart-Grid-fähige Kontakte	0: Nein 1: Ja		
5.25.7	Monteur	[135]	Geltende Leistungsbeschränkung während Bedarfsreaktion Smart-Meter-Kontakt	[040]=3: Smart-Meter-Kontakt	4,2~10 kW, Schritt: 0,1 kW 4.2		
5.26	Endbenutzer	N/A	Inaktivitätstimer anzeigen	Immer	0: Aus 1: Ein		
5.27.1	Erw. Endbenutz.	N/A	Ferienmodus aktivieren	Immer	0: Nein 1: Ja		
5.27.2	Erw. Endbenutz.	N/A	Ferienzeitraum	Immer	N/A		
5.28.1	Monteur	[140]	Raumheizenpriorität-Funktionalität aktivieren	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0: Nein 1: Ja		
5.28.2	Monteur	[019]	Unter dieser Außentemperatur ist die Raumheizenpriorität-Funktion aktiviert (wenn sie aktiviert ist).	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	-15~35°C, Schritt: 1°C 0		
5.28.2	Monteur	[020]	Außentemperatur, zu der sich der Raumkühlen-Betriebstimer auf dem Maximalwert befindet	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	20~50°C, Schritt: 1°C 35		
5.28.3	Monteur	[131]	Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Raumheizenbetrieb reserviert ist. Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen und Speicheraufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0~36000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 3600		
5.28.4	Monteur	[132]	Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Raumkühlenbetrieb reserviert ist. Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumkühlen und Speicheraufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	0~36000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 3600		
5.28.5	Monteur	[133]	Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Speicheraufwärmenbetrieb reserviert ist (Untergrenze). Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen/-kühlen und Speicheraufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	900~18000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 2700		
5.28.5	Monteur	[134]	Zeit, zu der die Wärmepumpe während des Ausgleichs für den Speicheraufwärmenbetrieb reserviert ist (Obergrenze). Ausgleich = gleichzeitige Anforderung für Raumheizen/-kühlen und Speicheraufwärmen	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor oder (*4) oder (*5)	900~18000 Sekunden, Schritt: 60 Sekunden 7500		
5.29	Monteur	N/A	Kältemittel-Rückgewinnungsmodus	Immer	N/A		
5.30	Endbenutzer	N/A	Kenntnisnahme Notbetrieb	Nur für den Fall, dass eine Notbetriebsanforderung besteht	N/A		
5.31	Erw. Endbenutz.	N/A	Speicherunterstützung während Abtauen aktivieren, um den Raumheizenbedarf zu kompensieren	(*5)	0: Deaktiviert 1: Optimiert 2: Kontinuierlich		
5.32	Monteur	[078]	Einstellung, um anzugeben, ob ein Speicherkessel vorhanden ist und aktiv werden kann	(*6) und [093]=0: Nein	0: Nein 1: Ja		
5.33	Monteur	[012]	Speicherkessel aktivieren, damit dieser beim Raumheizen zur Hauptwärmequelle wird	(*6)	0: Aus 1: Ein		
5.34	Monteur	[011]	Maximal lieferbare thermische Kapazität im Raumheizen-Kreislauf durch den Brauchwasserspeicher während der Speicherunterstützung	(*5)	4~35 kW, Schritt: 1 kW 20		
5.36	Monteur	[005]	Einstellung Wasserrohr-Frostschutz-Modus		0: Deaktiviert 1: Kontinuierlich 2: Periodisch		
5.37	Monteur	[093]	Das Zusatzkesselset für das Raumheizen ist installiert und darf betrieben werden.	[078]=0: Nein	0: Nein 1: Ja		
5.38	Endbenutzer	N/A	Unterstützung des Raumheizenbetriebs durch den Brauchwasserspeicher zulassen, indem Kapazität zum Raumheizenkreislauf hinzugefügt wird	(*5)	(*5) 0: AUS (*6) 1: EIN		
7 Wartungsmodus							
7.7.1	Monteur	[030]	Delta-T-Ziel während eines Raumheizen-Testlaufs	Immer	2~20°C, Schritt: 0,5°C 5		
7.7.2	Monteur	[031]	Vorlauftemperatur-Ziel während eines Raumheizen-Testlaufs	Immer	5~71°C, Schritt: 1°C 35		
7.7.3	Monteur	[032]	Überschriebene Raumtemperatur, die während eines Raumheizen-Testlaufs verwendet wird	Immer	5~30°C, Schritt: 0,5°C 20		
7.7.4	Monteur	[033]	Delta-T-Ziel während eines Raumkühlen-Testlaufs	Immer	2~10°C, Schritt: 0,5°C 5		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brokrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
7.7.5	Monteur	[034]	Vorlauftemperatur-Ziel während eines Raumkühlen-Testlaufs	Immer	5–30°C, Schritt: 1°C 15		
7.7.6	Monteur	[035]	Überschriebene Raumtemperatur, die während eines Raumkühlen-Testlaufs verwendet wird	Immer	5–30°C, Schritt: 0,5°C 20		
7.7.7	Monteur	[077]	Speicherzieltemperatur während eines Speicheraufwärmen-Testlaufs	Immer	20–85°C, Schritt: 0,5°C 50		
7.7.8	Monteur	[094]	Pumpen-PWM-Ziel (niedrig). Wird nur beim Aktortestlauf und beim Entlüften-Testlauf verwendet	Immer	0,1–1, Schritt: 0,1 1		
7.7.8	Monteur	[095]	Pumpen-PWM-Ziel (hoch). Wird nur beim Aktortestlauf und beim Entlüften-Testlauf verwendet	Immer	0,1–1, Schritt: 0,1 0,5		
7.7.9	Monteur	[145]	Speichertemperaturziel während eines Zusatzheizung-Testlaufs	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	25–60°C, Schritt: 0,5°C 50		
8 Konnektivität							
8.1	Endbenutzer	N/A	IP Einstellungen	Immer	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Nein	N/A	Verbindungsstatus der verschiedenen externen Komponenten (Hydro, Reserveheizung usw.)	Immer	Abhängig von der Komponente		
8.3.1	Endbenutzer	N/A	Aktuelle Einstellung des Drahtlos-Gateway (WLAN-Dongle)	Immer	0: Nein 1: Ja		
8.3.2	Endbenutzer	N/A	AP-Modus aktivieren, um das DX-WLAN mit dem lokalen Heimnetzwerk zu verbinden	[8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.)	0: Deaktivieren 1: Aktivieren 2: Wird ausgeführt		
8.3.3	Endbenutzer	N/A	Drahtlos-Gateway neu starten	[8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.)	0: Bleiben 1: Zurücksetzen		
8.3.4	Endbenutzer	N/A	WPS-Funktionalität des Drahtlos-Gateway aktivieren	[8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.)	0: Deaktivieren 1: Aktivieren 2: Wird ausgeführt		
8.3.5	Endbenutzer	N/A	Drahtlos-Gateway aus der Cloud entfernen	[8.2.9]=1: Verbunden (Ein DX-WLAN-Dongle sollte mit dem Gerät verbunden sein.)	0: Nein 1: Ja 2: Wird ausgeführt		
8.5.1	Endbenutzer	N/A	Daikin Home Controls aktivieren	Immer	0: AUS 1: Ein		
8.5.2	Endbenutzer	N/A	Einstellung Luftentfeuchter vorhanden (nach der Installation)	Immer	0: AUS 1: Ein		
8.5.3	Endbenutzer	N/A	Einstellung Tausensor vorhanden (nach der Installation)	[8.5.2]=1 : Ein	0: Nein 1: Schließer 2: Öffner		
8.5.4	Endbenutzer	N/A	Grenze Luftfeuchtigkeit	[8.5.2]=1 : Ein	40–80%, Schritt: 1% 55		
8.5.5	Endbenutzer	N/A	Grenze Luftfeuchtigkeit, wenn der Tausensor nicht installiert ist	[8.5.2]=1 : Ein AND [8.5.3]=0 : Nein	41–80%, Schritt: 1% 70		
8.6	Nein	N/A	Anforderung zum sicheren Entfernen des USB-Geräts, bevor das USB-Gerät getrennt wird	Wenn mindestens ein USB-Anschluss aktiv verwendet wird	0: Nein 1: Ja		
9 Strom							
9.1	Erw. Endbenutz.	N/A	Fester Strompreis, der vom Benutzer festgelegt wird, wenn der Strompreis sich nicht nach einem Zeitplan ändert	[9.3]=0: Aus	1–5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 15		
9.2	Erw. Endbenutz.	N/A	Basisstrompreis	[9.3]=1: Ein	1–5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 5		
9.3	Erw. Endbenutz.	N/A	Änderung des Strompreises nach einem Zeitplan aktivieren	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	0: AUS 1: Ein		
9.4	Endbenutzer	N/A	Strompreis-Zeitplan	[9.3]=1: Ein	N/A		
9.5	Erw. Endbenutz.	N/A	Preis fossile Brennstoffe	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	1–5000 Eurocents/kWh, Schritt: 1 Cent 10		
9.11	Monteur	[026]	Kesseleffizienz	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	0,1–1, Schritt: 0,01 0.9		
9.12	Monteur	[141]	Der Ziel-COP, der bei der Effizienzberechnung des Speicherkessels berechnet wird	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	0–6, Schritt: 0,1 2.5		
9.13	Erw. Endbenutz.	N/A	Wechsellpunkt zwischen Wärmepumpe und Bivalent auf Basis der COP-Berechnung aktivieren, wobei der aktuelle Strompreis berücksichtigt wird	[093]=1: Ja oder [078]=1: Ja	0: Nein 1: Ja		
10 Konfigurationsassistent							
10.1	Endbenutzer	N/A	Land	Immer	0: Albanien / 1: Österreich 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Zypern / 7: Tschechische Republik 8: Dänemark / 9: Estland 10: Finnland / 11: Frankreich 12: Deutschland / 13: Griechenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Türkei 18: Italien / 19: Lettland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxemburg / 23: Mazedonien 24: Malta / 25: Moldawien 26: Montenegro / 27: Niederlande 28: Norwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumänien 32: Serbien / 33: Slowakei 34: Slowenien / 35: Spanien 36: Schweden / 37: Großbritannien 38: Schweiz		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
10.1	Endbenutzer	N/A	Sprache	Immer	0: Albanisch / 1: Weißrussisch 2: Bosnisch / 3: Bulgarisch 4: Kroatisch / 5: Tschechisch 6: Dänisch / 7: Niederländisch 8: Englisch / 9: Estonisch 10: Finnisch / 11: Französisch 12: Deutsch / 13: Griechisch 14: Ungarisch / 15: Italienisch 16: Lettisch / 17: Litauisch 18: Mazedonisch / 19: Norwegisch 20: Polnisch / 21: Portugiesisch 22: Rumänisch / 23: Russisch 24: Serbisch / 25: Slowakisch 26: Slowenisch / 27: Spanisch 28: Schwedisch / 29: Türkisch 30: Ukrainisch		
10.3	Endbenutzer	N/A	Zeit/Datum	Immer	N/A		
10.3	Endbenutzer	N/A	Sommerzeit	Immer	0: Deaktiviert 1: Aktiviert		
10.4	Monteur	[098]	Auswahl des nicht integrierten Brauchwasserspeichers, der mit dem Wandgerät verbunden ist	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC mit Zusatzheizung 6: Drittanbieter, kleine Windung 7: Drittanbieter, große Windung		
10.4	Monteur	[155]	Einstellen, um anzugeben, ob eine Zusatzzone vorhanden ist	Immer	0: Nein 1: Ja		
10.4	Monteur	[080]	Diese Einstellung gibt an, ob ein Speicher verbunden ist.	(*3)	0: Keine 1: Einzel-Thermistor		
10.4	Monteur	[093]	Das Zusatzkesselset für das Raumheizen ist installiert und darf betrieben werden.	[078]=0: Nein	0: Nein 1: Ja		
10.6	Monteur	[012]	Speicherkessel aktivieren, damit dieser beim Raumheizen zur Hauptwärmequelle wird	(*6)	0: Aus 1: Ein		
10.6	Monteur	[078]	Einstellung, um anzugeben, ob ein Speicherkessel vorhanden ist und aktiv werden kann	(*6) und [093]=0: Nein	0: Nein 1: Ja		
10.6	Monteur	[011]	Maximal lieferbare thermische Kapazität im Raumheizen-Kreislauf durch den Brauchwasserspeicher während der Speicherunterstützung	(*6)	4–35 kW, Schritt: 1 kW 20		
10.7	Endbenutzer	N/A	Notfallmodus-Auswahl	Immer	0: Manuell 1: Automatisch 2: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser ein 3: Automatisches Raumheizen reduziert + Brauchwasser aus 4: Automatisches Raumheizen normal + Brauchwasser aus		
10.8	Monteur	[083]	Einstellung zur Auswahl des Netzverbindungstyps des Wärmepumpengeräts	Immer	0: Einphasig 1: Dreiphasig, Stern 2: Dreiphasig, Delta		
10.8	Monteur	[154]	Einstellung, um anzugeben, ob die Reserveheizungssicherung im Stromschaltkasten größer als 10 A ist	Immer	0: Nein 1: Ja		
10.8	Monteur	[092]	Maximale Kapazität der Reserveheizung	Immer	(*2)/(*5) [083]=0: 2–6 kW: Schritt: 0,5 kW 6 [083]=2 2–4 kW: Schritt: 0,5 kW 4 [083]=1 und [154]=0 2–4 kW: Schritt: 0,5 kW 4 [083]=1 und [154]=1 2–9 kW: Schritt: 0,5 kW 9 (*1) 2–4,5 kW: Schritt: 0,5 kW 4.5		
10.9	Endbenutzer	N/A	Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Hauptzone	Immer	0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper		
10.9	Monteur	[041]	Thermostatmodus in der Hauptzone	Immer	0: Vorlauf 1: Externer Raum 2: Raum		
10.10	Erw. Endbenutz.	N/A	Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumheizen in der Hauptzone	Immer	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
10.10	Erw. Endbenutz.	N/A	Vorlauf-Steuerungsmodus beim Raumkühlen in der Hauptzone	[10.9]=0: Fußbodenheizung oder [10.9]=1: Fußbodenheizung	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
10.11	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Hauptzone	[10.10]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: –40–25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [054]–[053]°C, Schritt: 1°C		
10.12	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Hauptzone	[10.10]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: 10–43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [056]–[055]°C, Schritt: 1°C		

(*1) *4V*_*2* *9W*_*

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
10.13	Monteur	[057]	Thermostatmodus in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	[41]=0: Vorlauf 0: Vorlauf [41]=0: Vorlauf 1: Externer Raum		
10.13	Endbenutzer	N/A	Wärmeüberträgertyp-Auswahl in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Fußbodenheizung 1: Wärmepumpe-Konvektor 2: Heizkörper		
10.14	Erw. Endbenutz.	N/A	Ziel-Betriebsart beim Raumheizen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
10.14	Erw. Endbenutz.	N/A	Ziel-Betriebsart beim Raumkühlen in der Zusatzzone	[155]=1: Ja AND [10.13]=0: Fußbodenheizung oder [10.13]=1: Wärmepumpenkonvektor	0: Absolut 1: Witterungsgeführt		
10.15	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumheizen in der Zusatzzone (Vorlauftemperatur-Grenzwerte)	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: -40~25°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [061]~[060]°C, Schritt: 1°C		
10.16	Endbenutzer	N/A	Vorlauftemperatur witterungsgeführte Kurve für Raumkühlen in der Zusatzzone (Vorlauftemperatur-Grenzwerte)	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Witterungsgeführt	Umgebungsbereich: 10~43°C, Schritt: 1°C Vorlauftemperaturbereich: [063]~[062]°C, Schritt: 1°C		
10.17	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser Aufwärmmodus-Einstellung	(*3) AND [080]=1: Einzel-Thermistor OR (*4)	0: Warmhalten 1: Programm und Warmhalten 2: Geplant		
10.18	Endbenutzer	N/A	Warmhalten-Temperaturziel des Brauchwasserspeichers geplant + Warmhalten-Modus oder Warmhalten-Modus	[4.7]=0: Warmhalten oder [4.7]=1: Zeitprogramm und Warmhalten	(*3)(*4) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, Schritt: 0,5 48		
10.18	Endbenutzer	N/A	Brauchwasser-Warmhalte-Hysterese für Wärmeverlust	(*3) [080]=1: Einzel-Thermistor AND [4.7]#2: Geplant oder (*4) AND [4.7]#2: Geplant oder (*5) AND [4.7]#2: Geplant	1~40°C, Schritt: 0,5°C 6		
12 Konfigurationsassistent							
12.1	Endbenutzer	N/A	Berührungszeiger auf dem Bildschirm aktivieren	Immer	0: AUS 1: Ein		
12.2	Endbenutzer	N/A	Sensor-Viewer	Immer	N/A		
12.3	Endbenutzer	N/A	Touchscreen-Test. Zeichnen Sie Linien auf dem Bildschirm.	Immer	N/A		
13 Bauseitige E/A							
13.1 / 13.2 / 13.5	Monteur	[100]	(*3)(*4): Klemme X42M 9-10-11 (*5): Klemme X43M 7-8-9	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 8: 3-Wege-Ventil (*3) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 8: 3-Wege-Ventil 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[101]	(*4): Klemme X42M 25-26 (*3): Klemme X43M 7-8 (*5): Klemme X42M 13-14	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[102]	Schließer/Öffner	1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil	0: NEIN 1: Öffner		
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[103]	(*4): Klemme X42M 27-28 (*3): Klemme X43M 9-10 (*5): Klemme X42M 15-16	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[104]	Schließer/Öffner	1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil	0: NEIN 1: Öffner		
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[105]	(*3)(*4): Klemme X42M 15-16 (*5): Klemme X43M 13-14	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.1 / 13.2 / 13.5	Monteur	[106]	Schließer/Öffner	1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil	0: NEIN 1: Öffner		
13.1 / 13.2 / 13.5	Monteur	[107]	(*4): Klemme X42M 17-18 (*5): Klemme X43M 15-16	(*4)(*5) 0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.1 / 13.2 / 13.5	Monteur	[108]	Schließer/Öffner	1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil	0: NEIN 1: Öffner		
13.2 / 13.3 / 13.4	Monteur	[109]	(*4): Klemme X42M 23-24 (*3): Klemme X43M 5-6 (*5): Klemme X42M 11-12	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.1 / 13.2 / 13.5	Monteur	[111]	(*3)(*4): Klemme X42M 12-13-14 (*5): Klemme X43M 10-11-12	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal (*4)(*5) 8: 3-Wege-Ventil (*3) 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz	0: Nicht verbunden 1: Hauptzone Absperrventil 2: Zusatzzone Absperrventil 3: Alarm 4: Externe Wärmequelle 6: Kühl-/Heizmodus 7: BW bei Signal 8: 3-Wege-Ventil 9: Bivalent-Bypass-Ventil 10: Brauchwasserpumpe 11: K/H-Sekundärpumpe 12: K/H-Pumpe extern Haupt 13: K/H-Pumpe extern Zusatz		
13.6	Monteur	[112]	(*3)(*4): Klemme X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nicht verbunden 1: Externer Außensensor 2: Externer Innensensor	0: Nicht verbunden 1: Externer Außensensor 2: Externer Innensensor		
13.6	Monteur	[113]	Schließer/Öffner	N/A	N/A		
13.7 / 13.8	Monteur	[114]	Klemme X45M 3-4	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt		
13.7 / 13.8	Monteur	[115]	Schließer/Öffner	0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: NEIN 1: Öffner		
13.7 / 13.8	Monteur	[116]	Klemme X45M 5-6	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt		
13.7 / 13.8	Monteur	[117]	Schließer/Öffner	0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Schließer 1: Öffner		

(*1) *4V*_*2* *9W*_
 (*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_
 (*7) *SU*

Tabelle bauseitiger Einstellungen						Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert	
Brotkrumen	Einstellungstyp	Bauseitiger Code	Einstellungsbeschreibung	Gültig wenn	Bereich / Schritt / Standardwert	Datum	Wert
13.7 / 13.8	Monteur	[118]	Klemme X45M 7-8	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt		
13.7 / 13.8	Monteur	[119]	Schließer/Öffner	0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: NEIN 1: Öffner		
13.7 / 13.8	Monteur	[120]	Klemme X45M 9-10	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt		
13.7 / 13.8	Monteur	[121]	Schließer/Öffner	0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: NEIN 1: Öffner		
13.7 / 13.8	Monteur	[122]	Klemme X45M 1-2	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: Nicht verbunden 3: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 1 4: HV/LV Smart-Grid-Kontakt 2 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt		
13.7	Monteur	[123]	Schließer/Öffner	0: Nicht verbunden 5: HP-Tarifkontakt 9: Sicherheitsthermostateinheit 13: Smart-Meter-Kontakt	0: NEIN 1: Öffner		

