
Guide de référence installateur et utilisateur

Interface utilisateur Daikin Altherma utilisée en tant que thermostat d'ambiance

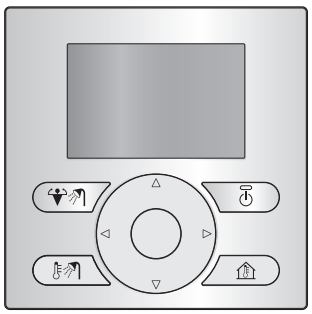

EKRUDAS

Guide de référence installateur et utilisateur
Interface utilisateur Daikin Altherma utilisée en tant que thermostat d'ambiance

Français

Table des Matières

Pour l'utilisateur 2

1 Touches 2

2 Icônes d'état 2

Pour l'installateur 3

3 Vue d'ensemble: installation et configuration 3


4 Raccordement de l'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance 3

Pour l'utilisateur

1 Touches

REMARQUE

Si les boutons sur l'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance ne répondent pas, vérifiez le mode vacances de l'interface utilisateur raccordée à l'unité intérieure. Désactivez le mode vacances pour activer les boutons sur l'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance.

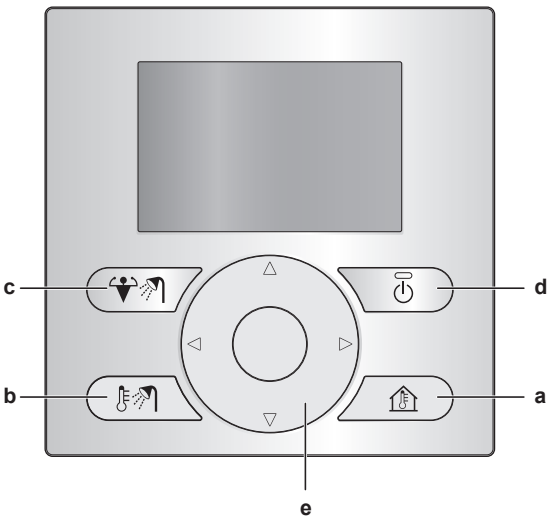

a CONTRÔLE DU CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT
Accédez à la page d'accueil de la température intérieure où vous pouvez:
- lire la température intérieure réelle,
- régler la température intérieure souhaitée en appuyant sur ou ,
- ACTIVER ou DESACTIVER le contrôle de la température intérieure en appuyant sur .

b CONTRÔLE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
Accédez à la page d'accueil de l'eau chaude sanitaire où vous pouvez:
- lire la température réelle du ballon d'eau chaude sanitaire (uniquement si le système est équipé d'un ballon d'eau chaude sanitaire),
- lire la température d'eau chaude sanitaire instantanée souhaitée (uniquement en cas de production d'eau chaude sanitaire instantanée par une chaudière),
- ACTIVER ou DESACTIVER le contrôle de l'eau chaude sanitaire en appuyant sur .

c ACTIVER LE MODE BOOSTER ECS DU BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Permet d'activer le mode booster ECS du ballon d'eau chaude sanitaire (uniquement si le système est équipé d'un ballon d'eau chaude sanitaire et dans la mesure où le contrôle de l'eau chaude sanitaire est ACTIVÉ).

d MARCHE/ARRÊT
Permet d'ACTIVER ou de DESACTIVER le contrôle du chauffage/rafraîchissement ou le contrôle de l'eau chaude sanitaire (au niveau des pages d'accueil correspondantes).

e BOUTONS DE NAVIGATION
Sur la page d'accueil de la température intérieure, réglez la température intérieure souhaitée.

2 Icônes d'état

Icône	Description
	Mode ambiant = Chauffage.
	Mode ambiant = rafraîchissement.
	Fonctionnement de l'eau chaude sanitaire.
	Le mode booster ECS du ballon d'eau chaude sanitaire est activé.
	L'unité est en cours de fonctionnement.
	Température réelle.
	Température souhaitée.
	Un dysfonctionnement est survenu.

Si ⓘ s'affiche, consultez l'interface utilisateur raccordée à l'unité intérieure pour plus d'informations ou contactez votre installateur si nécessaire.

Pour l'installateur


3 Vue d'ensemble: installation et configuration

Installation

- L'interface utilisateur dans l'unité intérieure fait office de centre de contrôle.
- L'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance doit être installée dans la pièce que vous souhaitez contrôler.

4 Raccordement de l'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance

1 Raccordez le câble de l'interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance à l'unité intérieure.

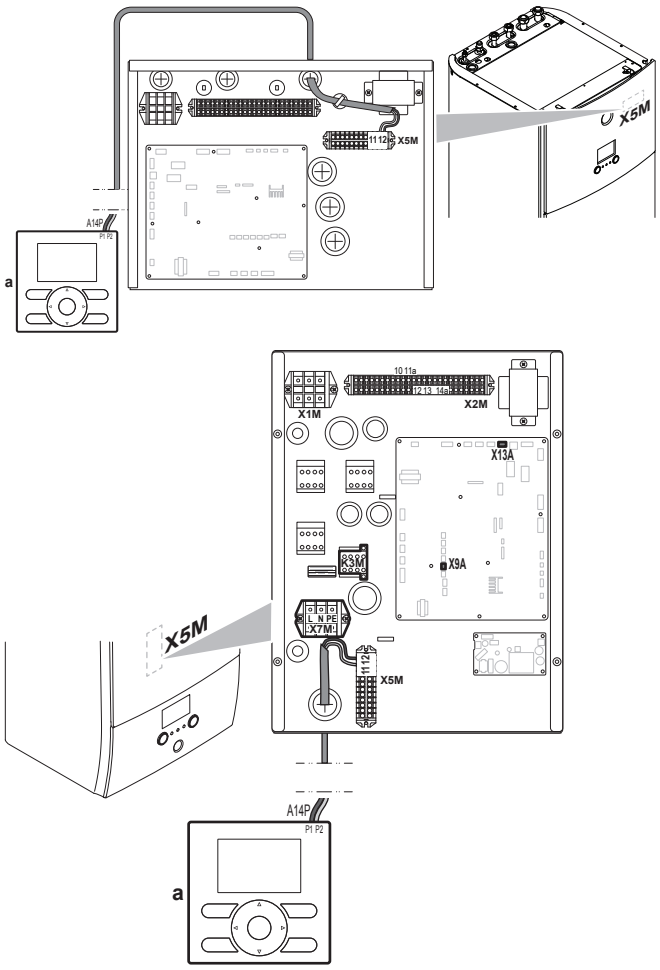

a Interface utilisateur utilisée en tant que thermostat d'ambiance

2 Fixez le câble avec les attaches sur les supports d'attaches.

EAC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12