
Guida di riferimento per installatore e utente

Interfaccia utente Daikin Altherma usata come termostato ambiente

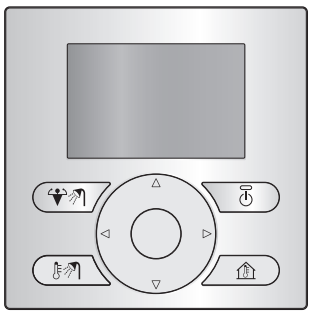

EKRUDAS

Guida di riferimento per installatore e utente
Interfaccia utente Daikin Altherma usata come termostato ambiente

Italiano

Sommario

Per l'utente 2

1 Pulsanti 2

2 Icone di stato 2

Per l'installatore 3

3 Panoramica: installazione e configurazione 3


4 Collegamento dell'interfaccia utente usata come termostato ambiente 3

Per l'utente

1 Pulsanti

NOTA

Se i pulsanti sull'interfaccia utente usata come termostato ambiente non rispondono, controllare l'interfaccia utente collegata all'unità interna in relazione al modo ferie. Portare il modo ferie su DISATTIVATO per abilitare i pulsanti sull'interfaccia utente usata come termostato ambiente.

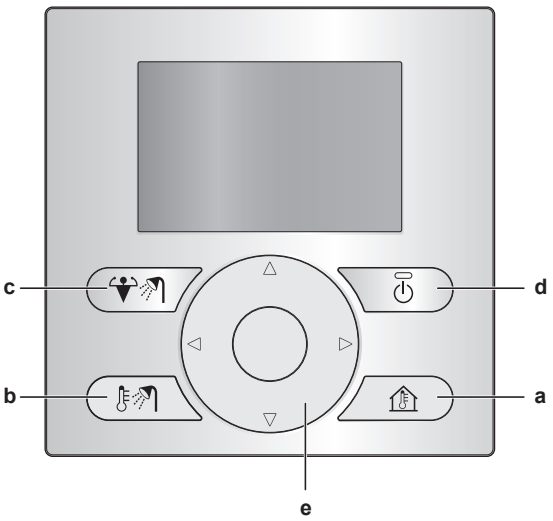

a CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO AMBIENTE

Andare sulla pagina iniziale della temperatura ambiente, dove sarà possibile:

- Leggere la temperatura ambiente attuale.
- Premere ▲ o ▼ per regolare la temperatura ambiente desiderata.
- Premere ⏻ per portare il controllo della temperatura ambiente su ATTIVATO o DISATTIVATO.

b CONTROLLO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

Andare sulla pagina iniziale dell'acqua calda sanitaria, dove sarà possibile:

- Leggere la temperatura serbatoio dell'acqua calda sanitaria attuale (solo se il sistema include un serbatoio dell'acqua calda sanitaria).
- Leggere la temperatura desiderata dell'acqua calda sanitaria istantanea (solo nel caso di produzione di acqua calda sanitaria istantanea tramite caldaia).
- Premere ⏻ per portare su ATTIVATO o DISATTIVATO il controllo dell'acqua calda sanitaria.

c ATTIVAZIONE DEL MODO SURRISCALDAMENTO SERBATOIO ACS

Attivare il modo surriscaldamento serbatoio ACS (solo se il sistema include un serbatoio dell'acqua calda sanitaria e a condizione che il controllo dell'acqua calda sanitaria sia ATTIVATO).

d ⏻ ATTIVATO/DISATTIVATO

Portare su ATTIVATO o DISATTIVATO il controllo del riscaldamento/raffreddamento ambiente o dell'acqua calda sanitaria (sulle rispettive pagine iniziali).

e ▲▼ PULSANTI DI NAVIGAZIONE

Nella pagina iniziale della temperatura ambiente, regolare la temperatura ambiente desiderata.

2 Icone di stato

Icona	Descrizione
	Modo funzionamento ambiente = Riscaldamento.
	Modo funzionamento ambiente = Raffreddamento.
	Funzionamento per acqua calda sanitaria.
	Il modo surriscaldamento del serbatoio ACS è attivo.
	L'unità è in funzione.
	Temperatura attuale.
	Temperatura desiderata.
	Si è verificato un difetto.

Se viene visualizzato ⓘ, controllare l'interfaccia utente collegata all'unità interna per maggiori informazioni oppure, se necessario, contattare il proprio installatore.

Per l'installatore


3 Panoramica: installazione e configurazione

Installazione

- L'interfaccia utente dell'unità interna funge da centro di controllo.
- L'interfaccia utente usata come termostato ambiente deve essere installata nell'ambiente che si desidera controllare.

4 Collegamento dell'interfaccia utente usata come termostato ambiente

1 Collegare il cavo all'interfaccia utente usata come termostato ambiente all'unità interna.

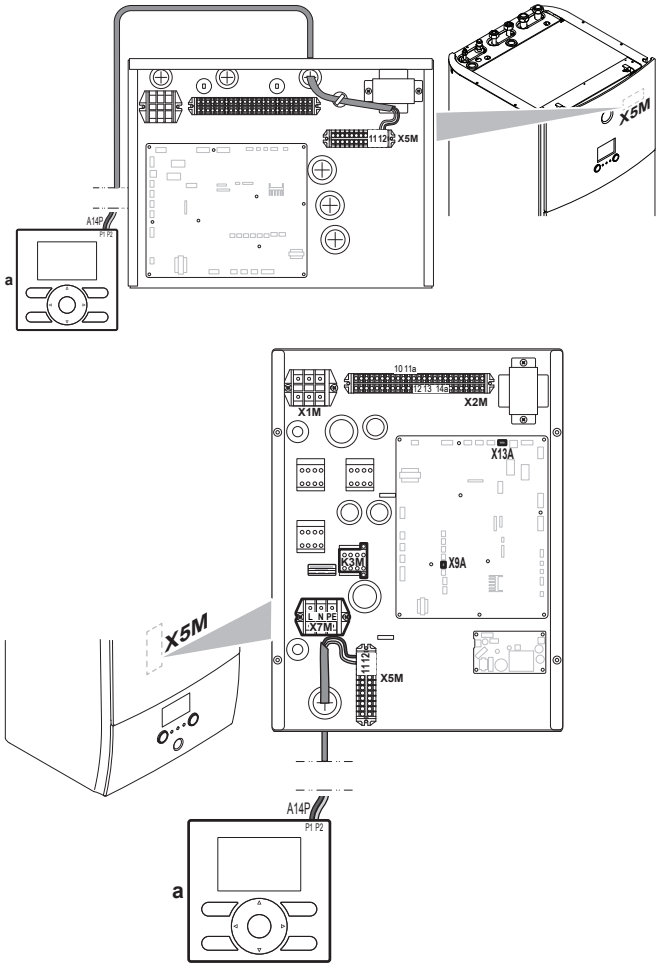

a Interfaccia utente usata come termostato ambiente

2 Fissare il cavo agli appositi supporti utilizzando le fascette.

EAC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12