




Guida per l'utilizzo della staffa di supporto distanziatrice


Fase 1

- Posizionare e fissare la piastra di installazione alla parete.

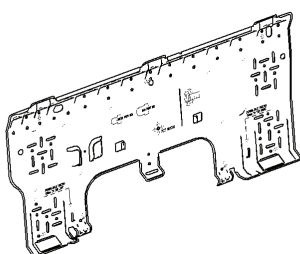



Fase 2

- Posizionare l'unità sui ganci superiori.

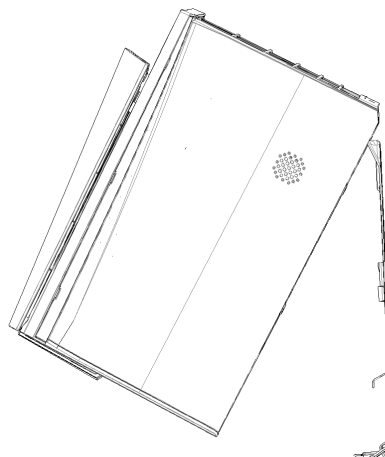

Fase 3



- Installare la staffa sulla piastra di installazione come da immagine: può essere posizionata su entrambi i lati della piastra di installazione.

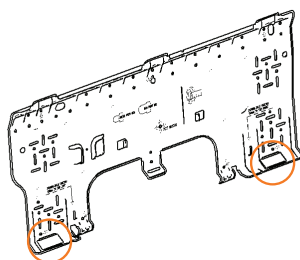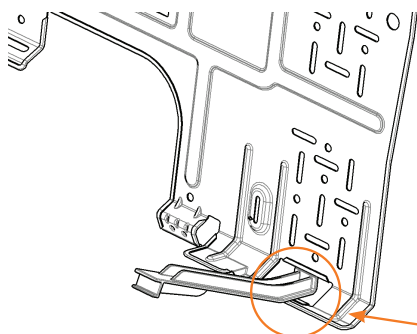

Posizionare la staffa come mostrato in figura, perpendicolarmente alla parete.

Fase 4

- Utilizzare una staffa per sostenere l'unità: il punto di fissaggio può essere costituito da ganci o dallo spazio tra i ganci sulla linea del telaio inferiore.

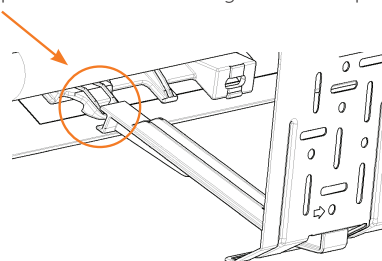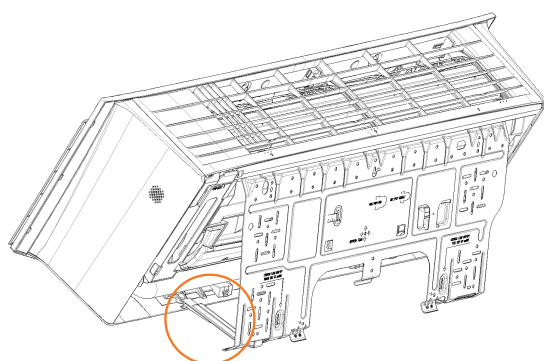



Fase 5

- Quando l'unità è fissa e si dispone di spazio libero, è possibile lavorare liberamente con le tubazioni.
- Una volta terminato il lavoro, rimuovere la staffa di plastica e completare l'installazione dell'unità.
- La staffa di installazione può essere utilizzata per unità interne a parete con un peso massimo di 18 kg.
- Utilizzabile per unità a parete residenziali, commerciali, VRV.


Note importanti



Schemi tecnici

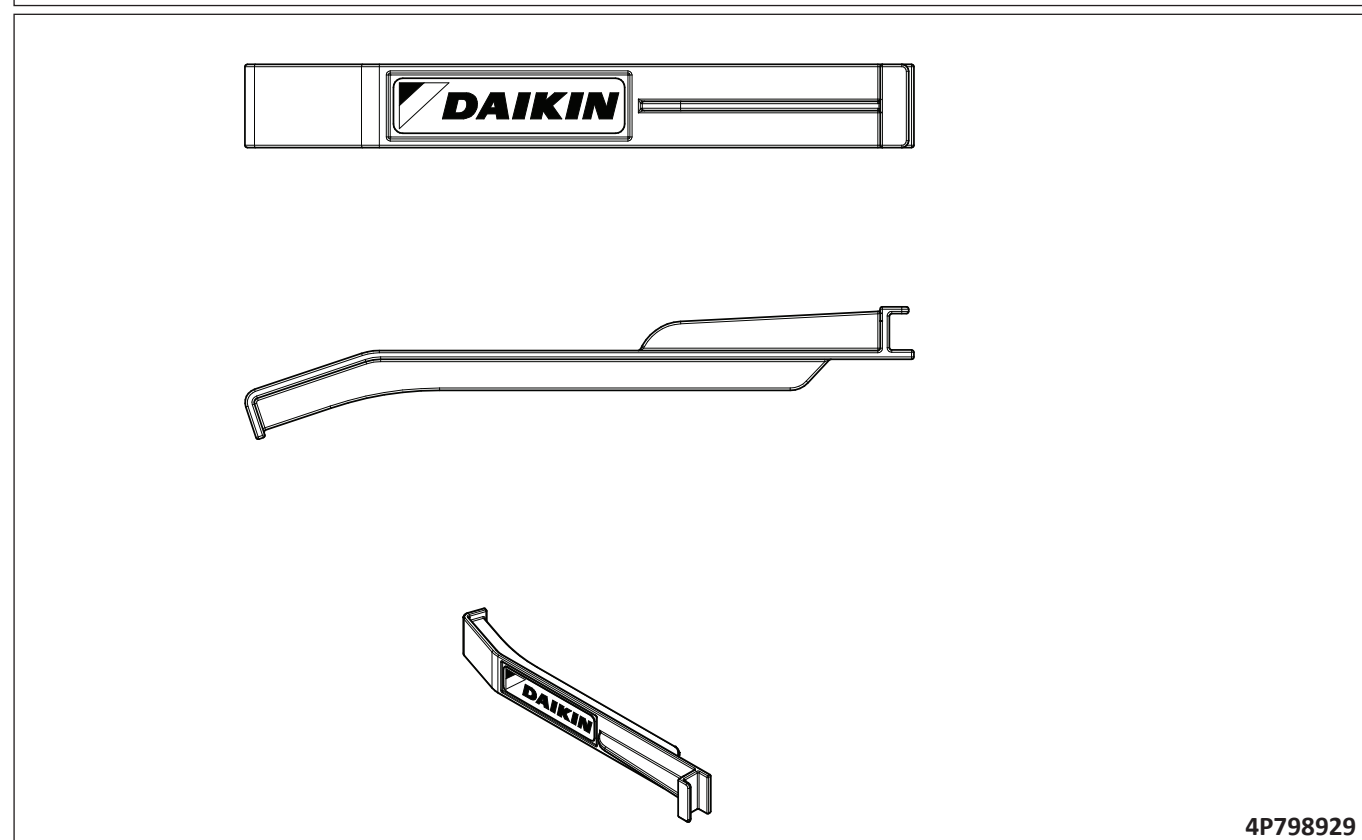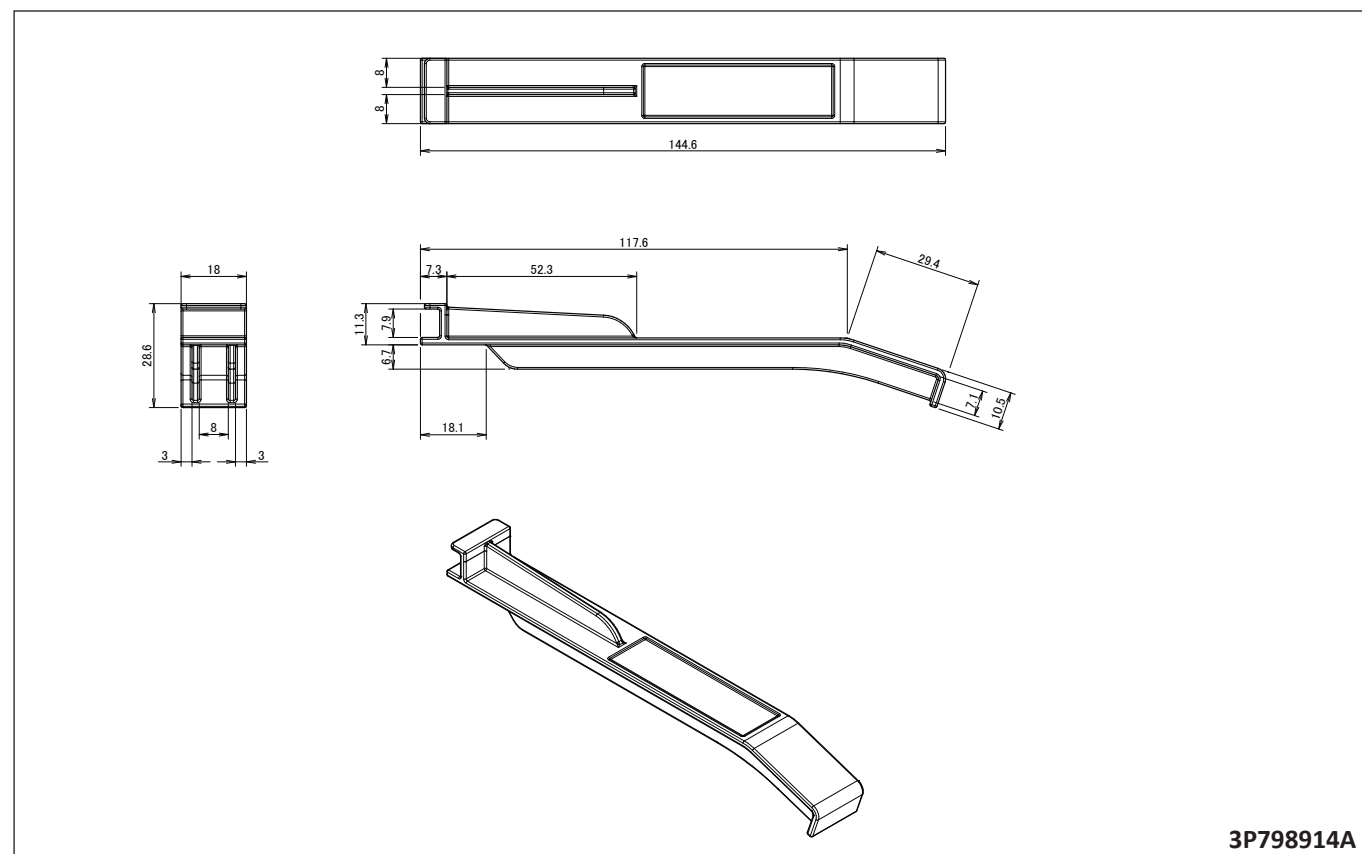

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

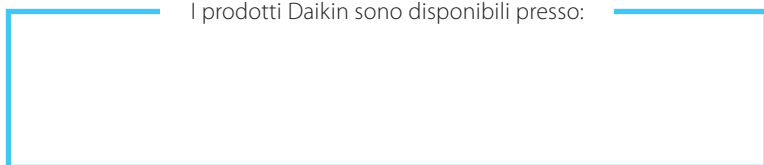

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

