

Manuel d’installation du Kit d’aspiration d’air frais pour les climatiseurs Daikin

KDDQ55C140

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Attention

- Avant de commencer les travaux d'installation, veuillez lire soigneusement les consignes de sécurité suivantes et observez-les afin d'assurer la sécurité pendant les travaux.
- Veillez à utiliser les composants joints ou spécifiés pour installer le produit, sinon, cela peut entraîner une fuite d'air ou la chute du produit.
 - Après l'installation, vérifiez si une anomalie se présente pendant l'essai de fonctionnement.

REMARQUES

- Ce kit peut être installé sur le climatiseur de type cassette montée au plafond (Type à écoulement circulaire).
- Avant l'installation, assurez-vous du nom de l'unité intérieure.
- Reportez-vous aux manuels d'installation pour l'unité intérieure et le panneau décoratif.
- Dans le cas du montage d'un ventilateur de conduit, veillez à utiliser un adaptateur de câblage pour accessoire et à le relier au ventilateur de l'unité intérieure.
- Veillez à installer l'ensemble de capteur joint.

Tableau des combinaisons

Nom du kit	Unités intérieures applicables	
KDDQ55C140	SPLIT	FCQ35 · 50 · 60 · 71 · 100 · 125 · 140C7VEB FCQH71 · 100 · 125 · 140C7VEB
	VRV	FXFQ20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125P7VEB

Tableau des volumes d'aspiration d'air frais maximum

- Tableau des volumes d'aspiration d'écoulement d'air maximum.
- Si l'aspiration du volume d'écoulement d'air est trop importante, le bruit de fonctionnement peut augmenter ou cela peut affecter la détection de la température d'aspiration de l'unité intérieure.

FCQ-C7VEB	35	50	60	71	100	125	140
Volume d'aspiration d'air frais maximum (m³/min.)	2,5	2,5	2,7	3,2	4,3	4,3	4,3

FCQH-C7VEB	71	100	125	140
Volume d'aspiration d'air frais maximum (m³/min.)	4,0	4,3	4,3	4,3

FXFQ-P7VEB	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Volume d'aspiration d'air frais maximum (m³/min.)	2,5	2,5	2,5	2,7	3,1	3,5	4,3	4,3	4,3

Composants


Assurez-vous que les pièces suivantes font partie de votre kit.
Les parties ombrées indiquent des pièces emballées séparément.

Nom	① Chambre d'aspiration	② Chambre de connexion (Droite)	③ Chambre de connexion (Gauche)	④ Matériau étanche A	⑤ Matériau étanche B	⑥ Bande séchante	⑦ Vis	⑧ Ensemble de capteur	⑨ Collier
Quantité									
Forme	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces	4 pièces	1 pièce	2 pièces

Nom	⑩ Vis (pour capteur)	⑪ Plaque de séparation	⑫ Bande séchante	⑬ Bande séchante	⑭ Matériau étanche	⑮ Bande séchante	⑯ Bande séchante	⑰ Bande séchante	⑱ Isolant thermique	⑲ Isolant thermique
Quantité										
Forme	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

1 Sélection de l'emplacement et de la porte d'accès


1. Reportez-vous au tableau suivant.

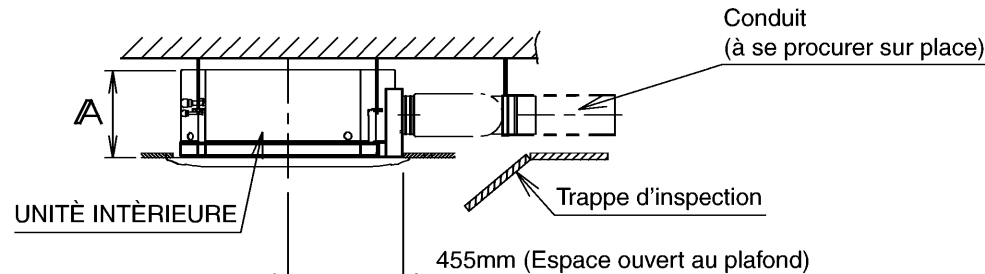

Unité intérieure	A (mm)
FCQ35 · 50 · 60 · 71C7VEB FXFQ20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63P7VEB	264
FCQ100 · 125 · 140C7VEB FCQH71C7VEB FXFQ80 · 100P7VEB	306
FCQH100 · 125 · 140C7VEB FXFQ125P7VEB	348

2. Installez la trappe d'inspection.

(L'une des trappes d'inspection doit être installée.)

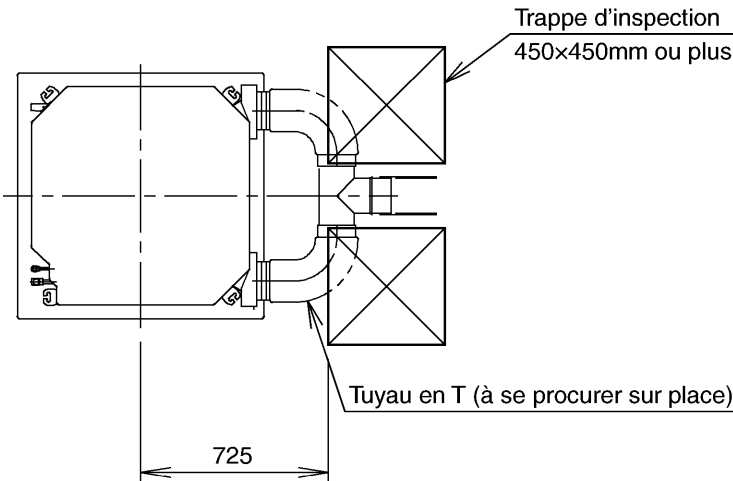



Suite au dos

2 Préparation d'une unité intérieure



Veillez à mettre l'alimentation hors circuit avant de retirer le couvercle du boîtier de commande.
Retirez le panneau décoratif après que le panneau ait été installé.

(1) Collez le matériau isolant A ④ et B ⑤ sur la bande séchante ⑥.

(2) Couvrez la sortie d'air de l'unité intérieure au moyen des pièces de gauche.

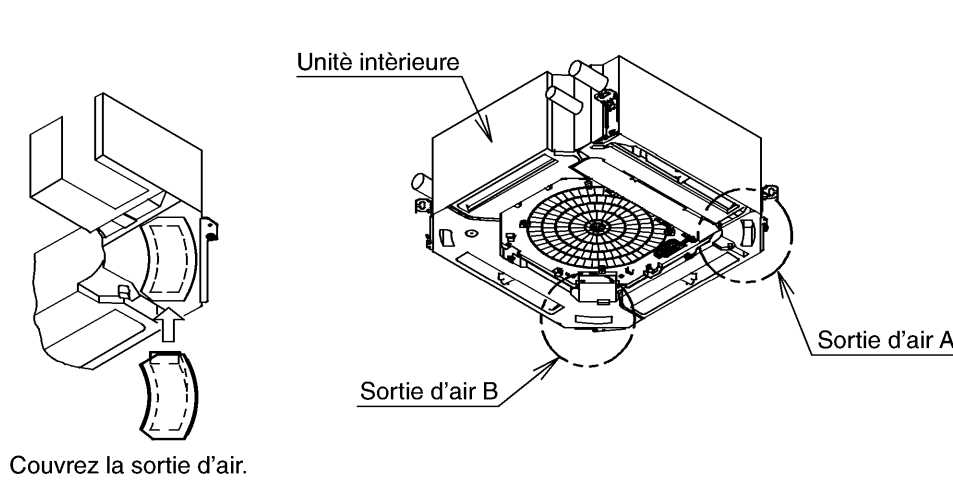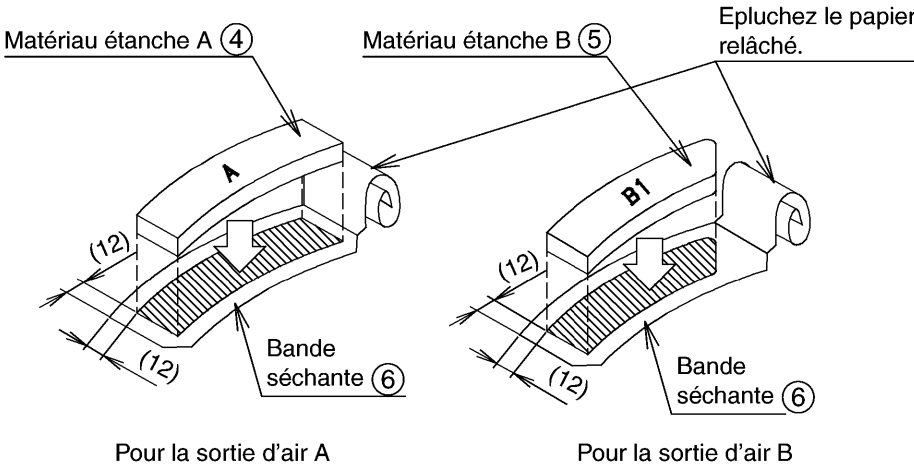

- (3) Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure, retirez le couvercle du boîtier de commande de l'unité intérieure.
- (4) Installez l'ensemble de capteur avec la vis ⑩ sur l'unité intérieure au travers de l'évasement.
(Ne pincez pas le faisceau de câbles de l'interrupteur à flotteur.)
- (5) Retirez le connecteur du capteur (X16A) déjà fixé à la plaquette de circuits imprimés.
- (6) Connectez le capteur que vous avez fixé sur l'unité intérieure au connecteur (X16).
- (7) Fixez le faisceau de câbles à l'autre faisceau de câbles au moyen des attaches jointes ⑨.

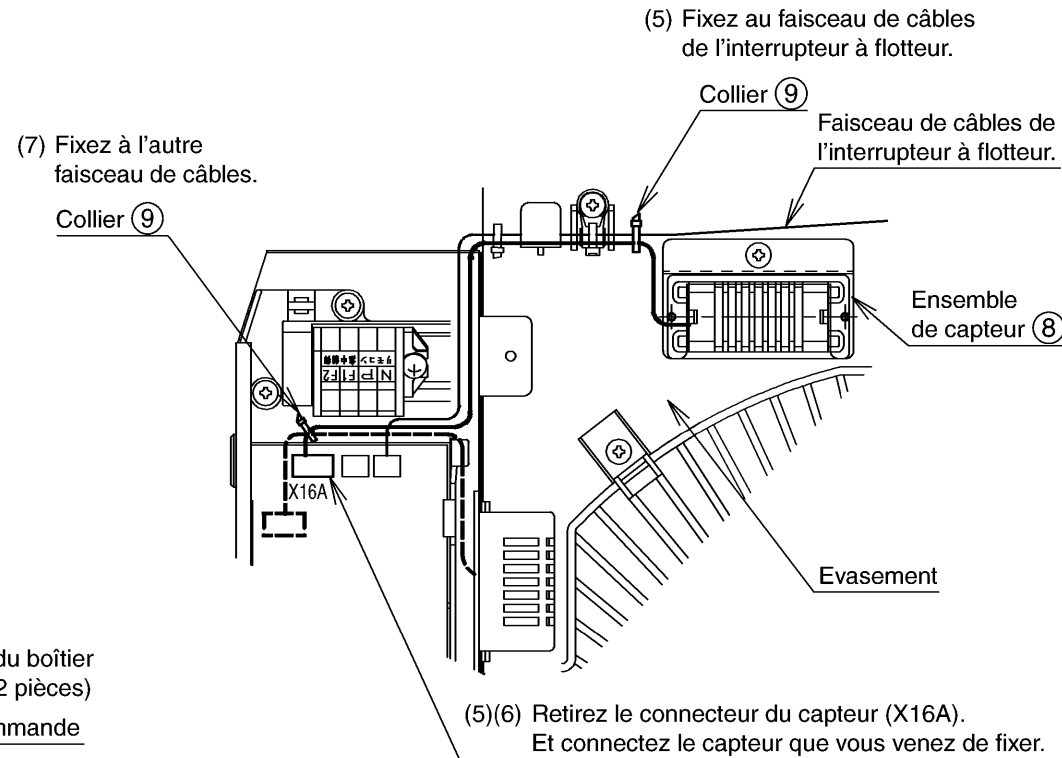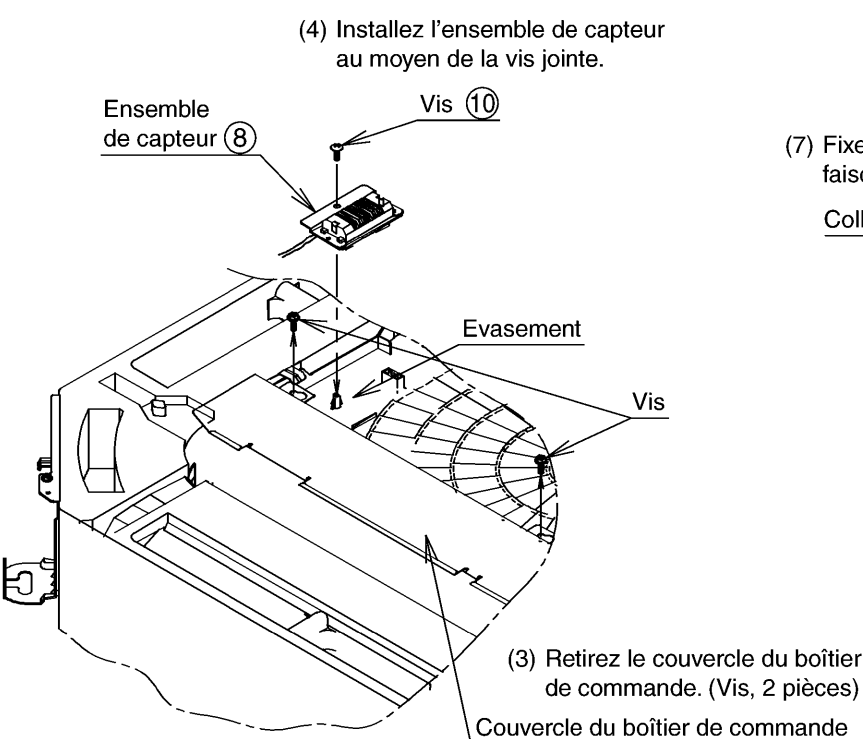

- (8) Collez l'isolant thermique ⑲ sur le couvercle du boîtier d'installation de l'adaptateur de la plaquette de circuits imprimés.
- (9) Collez les bandes séchantes ⑫ et ⑬ et le matériau isolant ⑭ sur l'unité intérieure.

