




4P359542-3M

Adattatore di connessione
della LAN wireless
<BRP069A45>

Manuale d'installazione

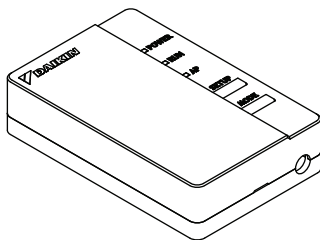

Homepage: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>




- ◆ Per i dettagli su specifiche, istruzioni d'installazione, metodi di impostazione, FAQ, copia della dichiarazione originale di conformità e versione aggiornata di questo manuale, vedere la suddetta homepage.



- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o. con la presente dichiara che il modello BRP069A41 è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre principali disposizioni della direttiva 1999/5/EC.

Accessori

Verificare che i seguenti accessori siano contenuti nella confezione.

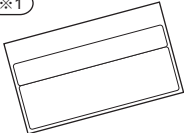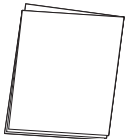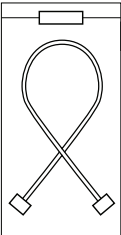※1 Fissare l'etichetta adesiva sul retro di questa scheda e conservarla in un posto sicuro.			
(A) Adattatore di connessione LAN wireless  BRP069A41	(B) Adesivo del numero di serie (1 scheda) ※1 	(C) Manuale d'installazione (q.tà 1) 	
(D) Cavo di collegamento 			

Precauzioni per la sicurezza

- ◆ Il significato delle illustrazioni usate nella presente documentazione è descritto nel seguito.

Dopo aver completato l'installazione, consegnare al cliente il presente Manuale di installazione.

- ◆ Per condurre le prove di funzionamento del condizionatore d'aria, seguire le relative istruzioni sul Manuale di installazione.



La protezione delle apparecchiature dotate di questo simbolo è garantita dal doppio isolamento e non è necessario il collegamento elettrico di sicurezza a terra (massa).



Vietato



Seguire le
indicazioni



Avvertenza

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Per installare:



- Far eseguire l'installazione a cura del rivenditore o di un tecnico.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Per l'installazione utilizzare sempre gli accessori e le parti specificate. Seguire le indicazioni del presente Manuale di installazione.
(Rischio di caduta dell'apparecchio, di prendere scosse elettriche o di incendio).
- I lavori sui collegamenti elettrici vanno eseguiti seguendo il Manuale di installazione e le normative locali relativi agli impianti elettrici.
- Durante l'installazione spegnere sempre l'alimentatore.
(Il contatto con le parti elettriche può comportare scosse elettriche). L'interruttore principale dell'impianto si trova sull'unità esterna. Disattivare l'interruttore principale per spegnere l'alimentatore.

Precauzioni per la sicurezza



Avvertenza

Situazione che potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

Durante il funzionamento:



- Non smontare, modificare o eseguire riparazioni.
(Rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni).
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Non bagnare l'apparecchio e non utilizzarlo mentre si fa il bagno o altre attività che utilizzano l'acqua.
(Rischi di prendere scosse elettriche o di incendio).
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati medicali o di persone con pacemaker o di defibrillatori.
L'apparecchio potrebbe causare interferenze elettromagnetiche rischiose.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di apparati di controllo automatismi, come porte automatiche o impianti antincendio.
(Si potrebbero verificare incidenti dovuti a comportamento imprevisto degli apparati).



- Scollegare immediatamente la spina elettrica del condizionatore d'aria, in caso si presentino odori o rumori anomali, sovratemperatura o fumo.
(Rischi di incendio o guasti).
 - ◆ Occorre una visita di ispezione del rivenditore.
- Scollegare la presa del condizionatore d'aria se l'apparecchio è caduto o se l'involucro è danneggiato.
(Rischi di incendio o di prendere scosse elettriche)
 - ◆ Occorre una visita di ispezione del rivenditore.

Precauzioni per la sicurezza



Attenzione

Situazione che potrebbe provocare danni o lesioni personali.

Per installare:



- Non installare in punti in cui si possano verificare fughe di gas infiammabili.
(Rischi di incendio).



- Quando si scollega il cavo di collegamento, tenere stretto il connettore.
(Altrimenti potrebbe verificarsi un incendio o prendere scosse elettriche).

Durante il funzionamento:



- Non utilizzare in punti che possano essere alla portata dei bambini.
(Pericolo di lesioni).

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di un forno a microonde.
(Le comunicazioni LAN wireless potrebbero essere disturbate).


Direttive per lo smaltimento



- Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo. Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti urbani indifferenziati.
- Non cercare di smontare da soli l'impianto: lo smantellamento dell'apparecchio e degli altri componenti va fatto eseguire da un installatore qualificato, rispettando le normative locali e nazionali vigenti.
- Apparecchio e scarti devono essere conferiti ad un centro specializzato di trattamento, per il loro recupero ed eventuale riciclo.
- Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

Componenti principali

Adattatore di connessione LAN wireless

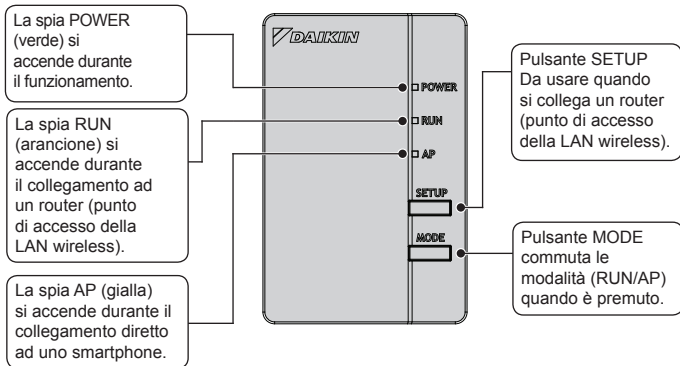

Unità interna applicabile

FTX20-71K2
ATX20-35K2
FTX50-71KM
FTXP20-35K
ATXP20-35K



Adattatore di connessione LAN wireless (il prodotto si trova nell'unità interna)

Se l'unità interna che interessa non è inclusa nell'elenco sopra, consultare il sito <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com> per conoscere le più recenti unità interne applicabili.

1 Collegare l'adattatore di connessione LAN wireless all'unità interna.


■ BRP069A41

- ◆ Consultare il manuale d'installazione del condizionatore d'aria per i dettagli relativi alla connessione ad un sistema HA con il cavo di collegamento (D).




Pericolo

Durante l'installazione spegnere sempre l'alimentatore. (Il contatto con le parti elettriche può comportare scosse elettriche). L'interruttore principale dell'impianto si trova sull'unità esterna.




- ◆ Disporre il cavo di collegamento come illustrato (1) e attaccare la griglia anteriore, afferrare il cavo di collegamento estraendolo, quindi disporlo come illustrato (2) e fissare il coperchio di servizio.

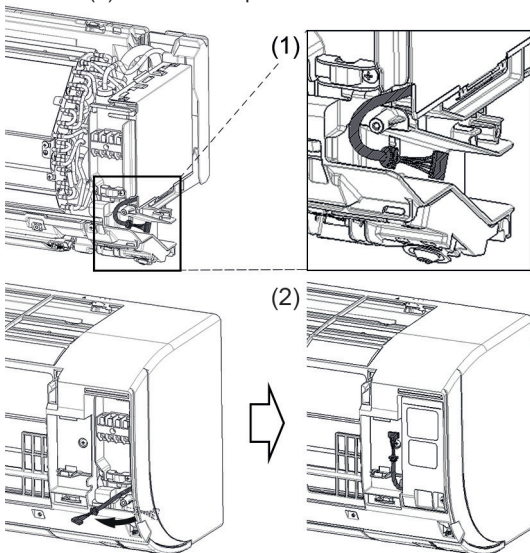

2 Rimuovere la scatola dell'adattatore (superiore).

■ BRP069A41

Premere con un cacciavite a lama normale nell'insenatura tra la scatola superiore e inferiore, per rimuoverla. (Prestare attenzione a non danneggiare la scatola.)

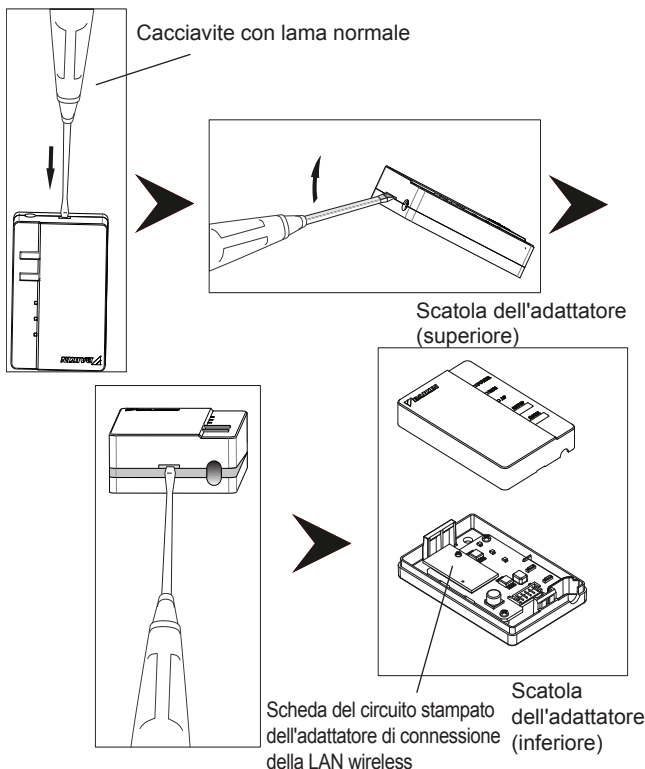


3 Collegare il cavo di collegamento al prodotto.

■ BRP069A41

Collegare il connettore del cavo di collegamento (bianco).


- ◆ Bloccare il cavo di collegamento sulla tacca nella scatola dell'adattatore (inferiore).

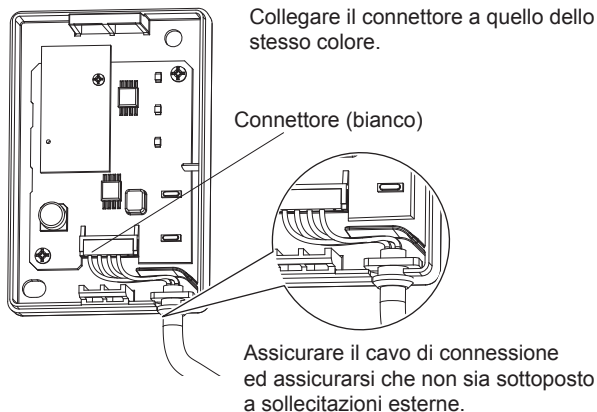

4 Riportare la scatola dell'adattatore nel suo stato originale.

■ BRP069A41

Installare la sommità della scatola superiore facendola scattare sul fermaglio nella parte superiore della scatola inferiore e premere per chiudere la scatola.

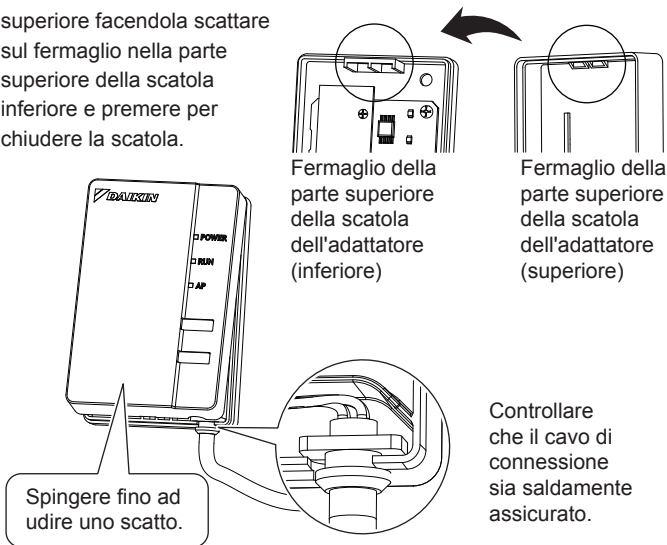



5 Inserimento dell'adattatore di connessione LAN wireless nell'unità interna.

■ BRP069A41

Afferrare la scatola dell'adattatore con le dita, inserirla nuovamente nell'unità interna e chiudere lo sportello. (Vedere la figura alla pagina seguente)



■ Classe 15-35

- Disporre l'adattatore wireless contro i ganci (1).
- Bloccare l'adattatore premendolo verso il basso (2).

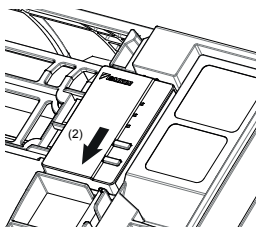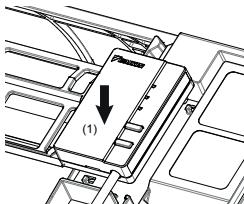

■ Classe 50-71


- Disporre l'adattatore wireless nel supporto (1).
- Fissare l'adattatore nel supporto esercitando sullo stesso una pressione verso il basso (2).

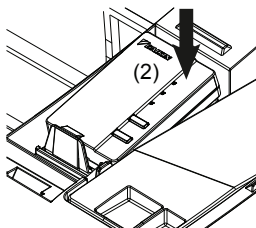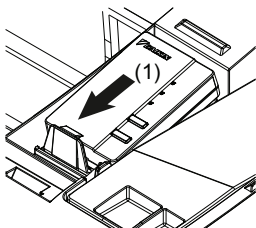

6 Controllo del funzionamento

■ BRP069A41

Attivare l'alimentazione e controllare che la spia [POWER] del prodotto sia accesa.

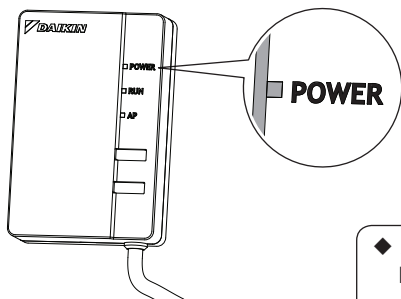

- ◆ Al momento di attivare l'alimentazione, montare sempre la protezione dell'adattatore (superiore).

La disponibilità di quanto segue è a cura del cliente.

- Smartphone o PC tablet
(SO supportati: Android 2.3.3 o successivo; iOS 5.0 o successivo).
- Connessione internet e dispositivi per il collegamento
(Modem/router o dispositivi corrispondenti)
- Punto di accesso della LAN wireless
- [Controller online Daikin] (gratuito)

Metodo di installazione del controller online Daikin

Per telefoni dotati di Android

- (1) Aprire [Google Play].
- (2) Cercare [Daikin online controller]
(controller online Daikin).
- (3) Seguire le indicazioni di
installazione sullo schermo.

Per iPhone

- (1) Aprire [App Store].
- (2) Cercare [Daikin online controller]
(controller online Daikin).
- (3) Seguire le indicazioni di
installazione sullo schermo.

Vedere

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
per le istruzioni di installazione dettagliate.

Individuazione e risoluzione dei problemi

La tabella seguente presenta una breve descrizione della gestione dei problemi e dei dubbi che si presentano durante l'installazione o mentre si eseguono i collegamenti.

Far riferimento alle FAQ nella homepage per maggiori dettagli.

Se si verifica	Spiegazione e cosa controllare
Non si accende nessun LED	→ Cercare di azionare l'unità con il telecomando a infrarossi. → Spegnerne il condizionatore d'aria e riavviarlo. → Verificare che i LED non siano stati disattivati. → Controllare l'installazione
L'adattatore WLAN non è visibile nella schermata di panoramica dell'unità ("Home") dopo aver configurato l'adattatore WLAN.	→ Controllare che l'alimentazione sia stata attivata. → Controllare che il LED RUN sia acceso. → Quando il LED AP è acceso, premere il pulsante MODE per due secondi per passare alla modalità RUN. → Quando il LED RUN lampeggia, riprovare a connettere l'adattatore WLAN alla rete wireless. Verificare che l'adattatore WLAN sia sufficientemente vicino al router (access point LAN wireless). → Se il LED RUN è acceso, verificare di aver collegato lo smartphone o il tablet alla stessa rete LAN wireless dell'adattatore WLAN.

Individuazione e risoluzione dei problemi

Se si verifica	Spiegazione e cosa controllare
Nell'eseguire il collegamento diretto con l'adattatore (modalità AP), questo non risulta visibile nell'elenco delle reti Wi-Fi accessibili dal telefono/tablet	→ Se il LED AP non è acceso, premere il pulsante "Mode" per 2 secondi per passare al modo AP. → Quando il LED AP lampeggia, attendere fino alla sua accensione (circa 1 minuto). L'adattatore WLAN si sta ancora avviando. → Quando il LED AP si accende, passare alla modalità RUN premendo il pulsante MODE per due secondi. Tornare alla modalità AP premendo di nuovo il pulsante MODE per due secondi. In questo modo si cambia il canale wireless su cui sta funzionando l'adattatore WLAN. Ripetere la procedura se necessario.
Nessuno dei metodi precedenti ha funzionato	→ Far riferimento alle FAQ su: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



CE 1383

4P359542-3M 2015.11