


DAIKIN




MANUALE D'INSTALLAZIONE

Pannello decorativo


**BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B**

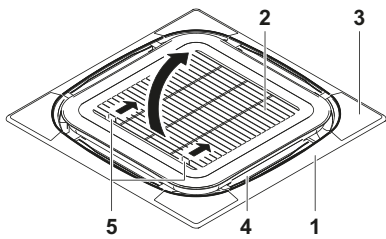

1

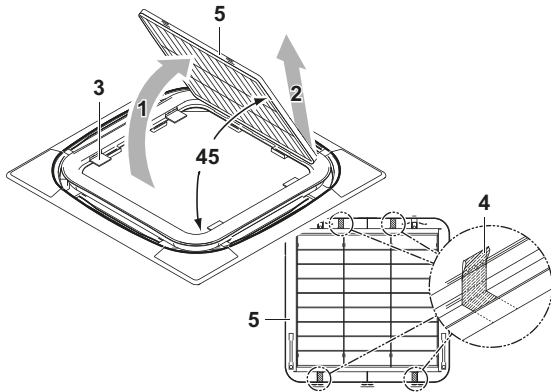


2


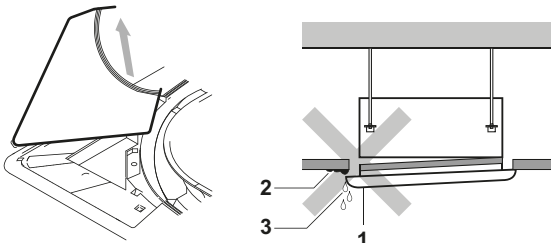


3


4

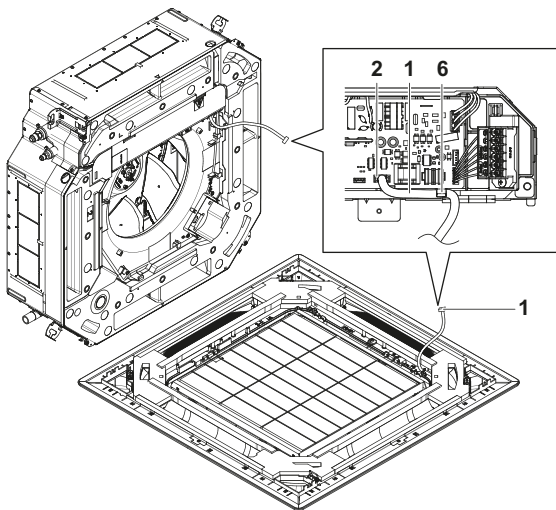


8

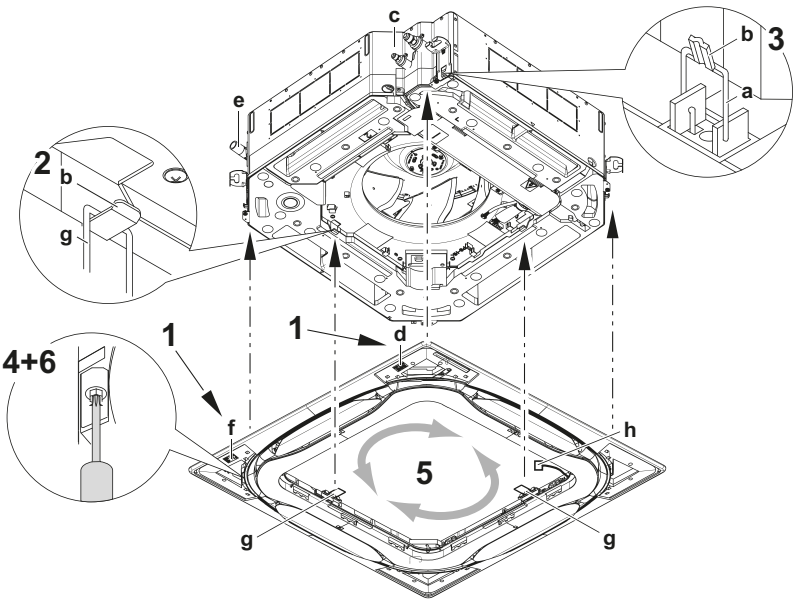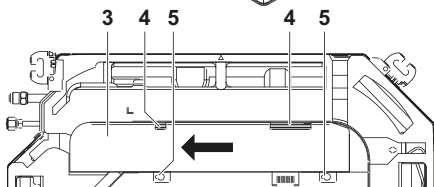


5

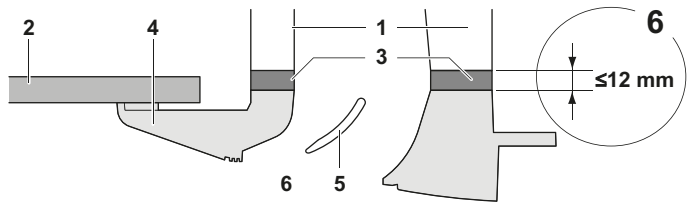


6

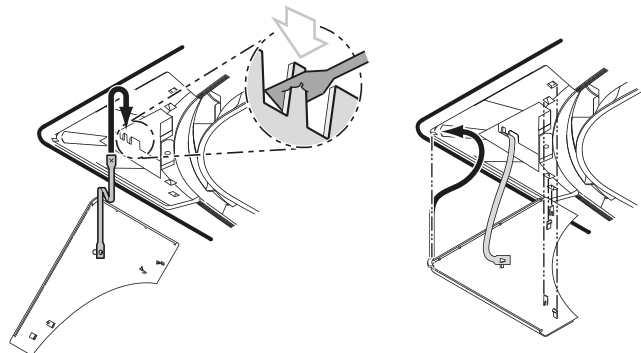

7

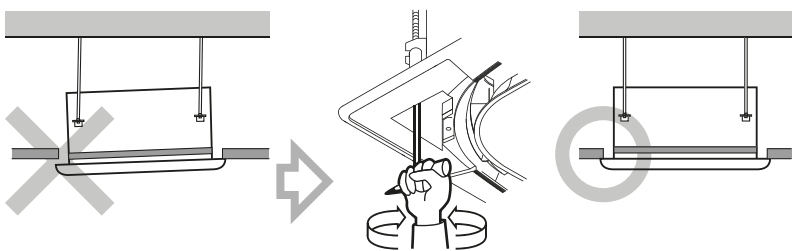

9

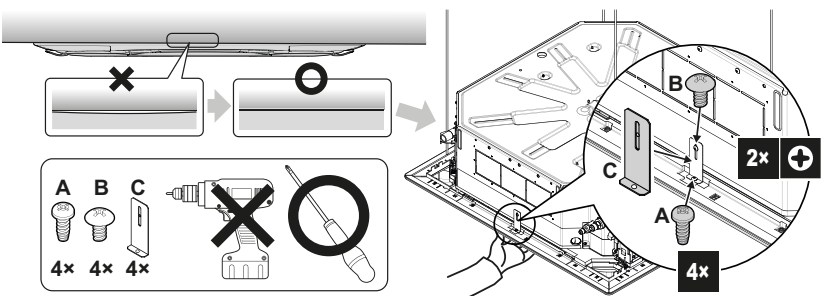

10



■ La BYCQ140E2W1W ha isolamenti bianchi.

Occorre sapere che la formazione di sporco su isolamenti bianchi si nota molto di più, e di conseguenza sarà meglio non installare il pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti con possibili accumuli di sporco.

Quando si utilizza il pannello decorativo BYCQ140E2W1W si consiglia di cambiare le indicazioni del display di pulizia del filtro sul telecomando, da leggero a pesante. La modifica dell'impostazione su pesante corrisponde alle indicazioni del display di pulizia del filtro nel caso di inquinamento dell'aria maggiore. Far riferimento al Manuale d'installazione dell'unità interna, al paragrafo "impostazione del segno del filtro dell'aria" o "impostazione in loco", a seconda del tipo di unità interna.

■ Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con l'installazione. Non gettarlo via. Conservarlo nel proprio archivio per poterlo consultare in futuro.

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchiatura o di un suo accessorio potrebbero dar luogo a scossa elettrica, cortocircuito, perdite, incendio oppure altri danni dell'apparecchiatura. Assicurarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori realizzati da Daikin, i quali sono stati progettati specificatamente per l'impiego con l'apparecchiatura, e che vengano installati da un tecnico professionista. In caso di dubbi sulle procedure d'installazione o sull'utilizzo, contattare sempre il proprio rivenditore per avere suggerimenti e informazioni.

Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Prima dell'installazione

- Lasciare l'unità nell'imballaggio finché non si sarà raggiunto il luogo dell'installazione.
- Per i componenti non descritti nel presente manuale, fare riferimento al manuale d'installazione dell'unità interna.


NOTA



Per l'installatore

Assicurarsi di istruire il cliente su come azionare correttamente il sistema, mostrandogli/le il manuale d'uso dell'unità interna.

Accessori

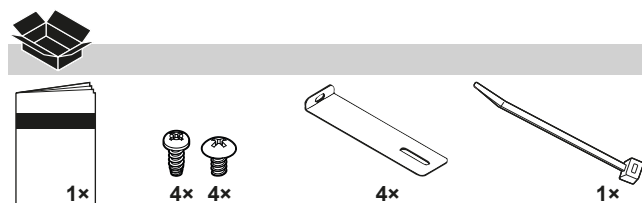


Preparazione prima dell'installazione

Per questa unità è possibile selezionare le direzioni del flusso d'aria. Per scaricare l'aria in 2 o 3 direzioni, è necessario acquistare il kit di tamponi di bloccaggio opzionale per sigillare le uscite di scarico dell'aria.

Manipolazione del pannello decorativo

Per evitare danni al pannello decorativo, prestare attenzione a quanto segue:

- Non appoggiare mai il pannello con la facciata rivolta in basso.
- Non lasciare mai appoggiato il pannello contro una parete.
- Non appoggiarlo mai contro un oggetto sporgente.
- Non toccare né esercitare alcuna pressione sul deflettore orientabile al fine di evitare il difetto di quest'ultimo.
- Prestare attenzione a non danneggiare le 4 linguette sul retro del coperchio decorativo d'angolo.

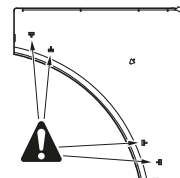

Preparazione del pannello decorativo per l'installazione

1 Rimuovere la griglia di aspirazione dal pannello decorativo.

- Spingere verso l'interno la leva della griglia di aspirazione (5) e aprire la griglia (2). (Vedere la figura 1)

- 1 Pannello decorativo
- 2 Griglia di aspirazione
- 3 Coperchio decorativo d'angolo
- 4 Deflettori orientabili
- 5 Leva

- Vedere la figura 2. Staccare la griglia di aspirazione dal pannello decorativo sollevandola verso l'alto di circa 45 gradi (1), fino a raggiungere la posizione in cui è possibile rimuovere la griglia (2).

- Rimuovere il cartone di trasporto (3) dal pannello decorativo (in 4 posizioni).

- Rimuovere il nastro di trasporto (4) dal retro della griglia di aspirazione (5) (in 4 posizioni).

2 Rimuovere il coperchio decorativo d'angolo da ciascun angolo tirandolo verso l'alto in direzione della freccia. (Vedere la figura 3)

Installazione del pannello decorativo sull'unità interna

Consultare il manuale d'installazione dell'unità interna per maggiori ragguagli sull'installazione di tale apparecchio.

1 Installare il pannello decorativo (Vedere la figura 5)

- a Staffa di montaggio
- b Gancio
- c Sezione della tubazione
- d Segno "lato tubazione"
- e Sezione dello scarico
- f Segno "lato scarico"
- g Chiusura temporanea
- h Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile

- 1 Tenere fermo il pannello decorativo contro l'unità interna facendo combaciare i segni lato tubazione e lato scarico sul pannello decorativo con la posizione della sezione della tubazione e della sezione dello scarico dell'unità interna.
- 2 Installare provvisoriamente il pannello decorativo sull'unità interna agganciando provvisoriamente la chiusura nei ganci del corpo dell'unità interna. (2 punti)

- 3 Agganciare le 4 staffe di montaggio sulle sezioni d'angolo del pannello decorativo ai ganci attorno al corpo dell'unità interna. Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del deflettore orientabile non rimanga intrappolato tra l'unità interna e il pannello decorativo.
- 4 Avvitare di circa 5 mm tutte e 4 le viti a testa esagonale ubicate nella sezione d'angolo. Il pannello si solleverà.
- 5 Regolare il pannello decorativo ruotandolo nella direzione indicata dalle frecce nella figura in modo tale che l'apertura del soffitto sia completamente coperta.
- 6 Vedere la figura 6 (sezione dell'uscita dell'aria) e stringere le viti a testa esagonale finché lo spessore del materiale di tenuta tra il pannello decorativo e l'unità interna non si ridurrà a 12 mm o meno.

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Unità interna |
| 2 | Soffitto |
| 3 | Materiale di tenuta |
| 4 | Pannello decorativo |
| 5 | Deflettore orientabile |
| 6 | Uscita dell'aria |

Precauzioni

- Un serraggio inadeguato delle viti (vedere la figura 4) potrebbe causare delle perdite d'aria nell'unità e tra il soffitto e il pannello decorativo (1), dando luogo alla formazione di contaminazione (2) e ruggine (3).
- Se dovesse rimanere uno spazio tra il soffitto e il pannello decorativo dopo aver serrato le viti, regolare nuovamente l'altezza del corpo dell'unità interna (vedere la figura 9). La regolazione dell'altezza del corpo dell'unità interna è possibile attraverso i fori negli angoli del pannello decorativo. L'unità interna deve rimanere in piano e le tubazioni di scarico devono mantenere inalterata la pendenza prevista.

2 Cablaggio del pannello decorativo (Vedere la figura 8)



Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di eseguire il collegamento elettrico!

- | | |
|---|---|
| 1 | Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile |
| 2 | Connettore |
| 3 | Coperchio della scatola dei componenti elettrici |
| 4 | Ganci |
| 5 | Vite (2 punti) |
| 6 | Fascetta |

- Rimuovere il coperchio della scatola dei componenti elettrici. Allentare le 2 viti, fare scorrere il coperchio della scatola dei componenti elettrici in direzione delle frecce e disimpegnarlo dai ganci.
- Collegare saldamente i connettori del filo conduttore del motorino del deflettore orientabile installati sul pannello decorativo.
- Fissare saldamente il filo conduttore del motorino del deflettore orientabile con la fascetta in dotazione.
- Rimontare il coperchio della scatola dei componenti elettrici invertendo l'ordine della procedura di smontaggio.

NOTA



NON stringere eccessivamente le viti durante l'operazione di montaggio, per evitare di fare danni.



Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del deflettore orientabile non rimanga intrappolato tra l'unità interna e il pannello decorativo e non venga schiacciato dal coperchio della scatola dei componenti elettrici.

Eliminare gli spazi tra il pannello decorativo e il soffitto

(Vedere la figura 10)

- 1 Se è presente uno spazio tra il pannello decorativo e il soffitto, eliminarlo usando il supporto di fissaggio e le viti presi negli accessori.
 - Usare la vite **A** per fissare il supporto di fissaggio **C** sul pannello.
 - Usare la vite **B** per fissare il supporto di fissaggio **C** sull'unità.

NOTA



NON usare un avvitatore per serrare le viti.

Installazione della griglia di aspirazione e del coperchio decorativo d'angolo

Installare la griglia di aspirazione


Installare la griglia di aspirazione invertendo l'ordine della procedura mostrata al paragrafo "Preparazione del pannello decorativo per l'installazione" a pagina 1.

- Dopo aver agganciato la griglia di aspirazione al pannello decorativo, fissare i cavetti della griglia di aspirazione ai perni del pannello decorativo.

NOTA



Verificare che i cavetti siano spinti in basso fino alla base dei perni, in modo che i cavetti non possano gravare sui perni.

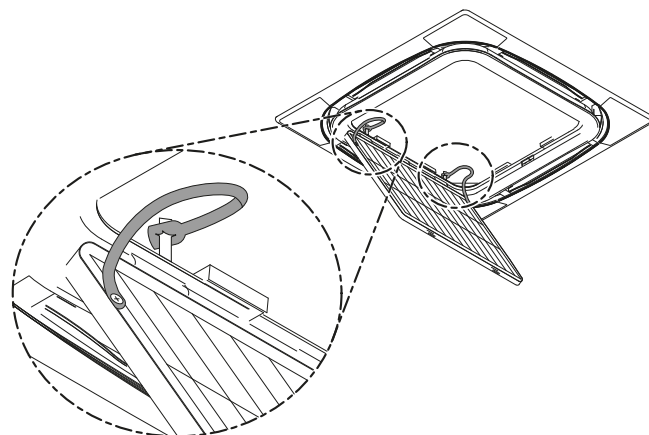

- È possibile installare la griglia di aspirazione in 4 direzioni, semplicemente ruotandola di 90 gradi.
- Modificare la direzione per adeguarla al cambiamento di direzione delle griglie di aspirazione di più unità, oppure per soddisfare le esigenze del cliente.

NOTA



Assicurarsi che non rimangano cordicelle penzolanti tra il pannello decorativo e la griglia di aspirazione.

Installare il coperchio decorativo d'angolo

(Vedere la figura 7)



- 1 Attaccare la cordicella di ciascun coperchio decorativo d'angolo al perno del pannello decorativo.



NOTA





Quando il coperchio decorativo d'angolo esce dalla sua sede durante la manutenzione del pannello decorativo dell'unità interna, la cordicella impedisce al coperchio decorativo d'angolo di cadere a terra e danneggiarsi.

- 2 Installare ciascun coperchio decorativo d'angolo.
 - Inserire innanzitutto il gancio in corrispondenza della punta quadrata del coperchio decorativo d'angolo nel foro nell'angolo del pannello decorativo.
 - Quindi, posizionare le 4 chiusure del coperchio decorativo d'angolo in modo che entrino nei fori del pannello decorativo e spingere delicatamente il coperchio sul pannello decorativo.

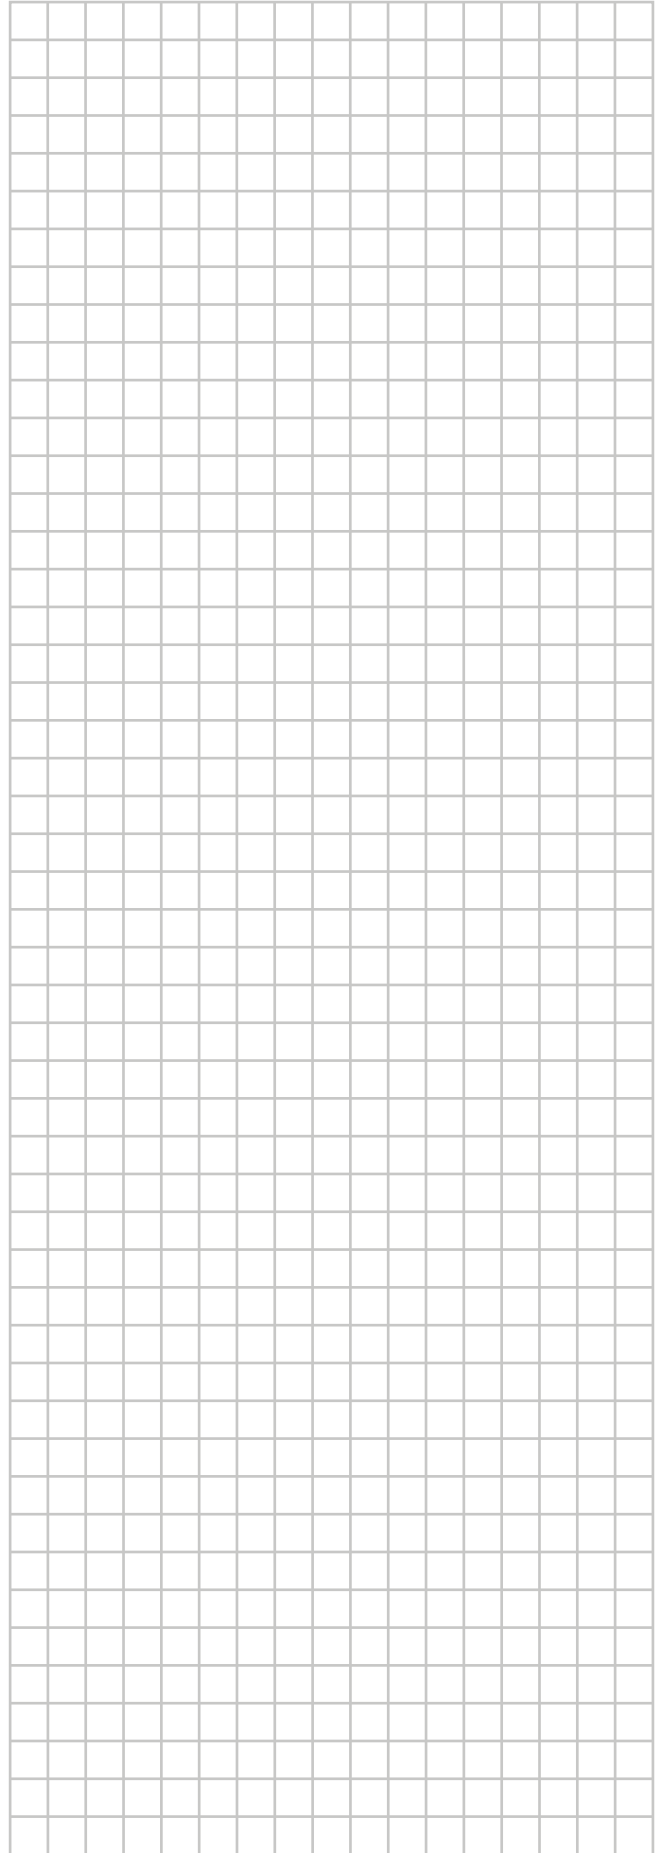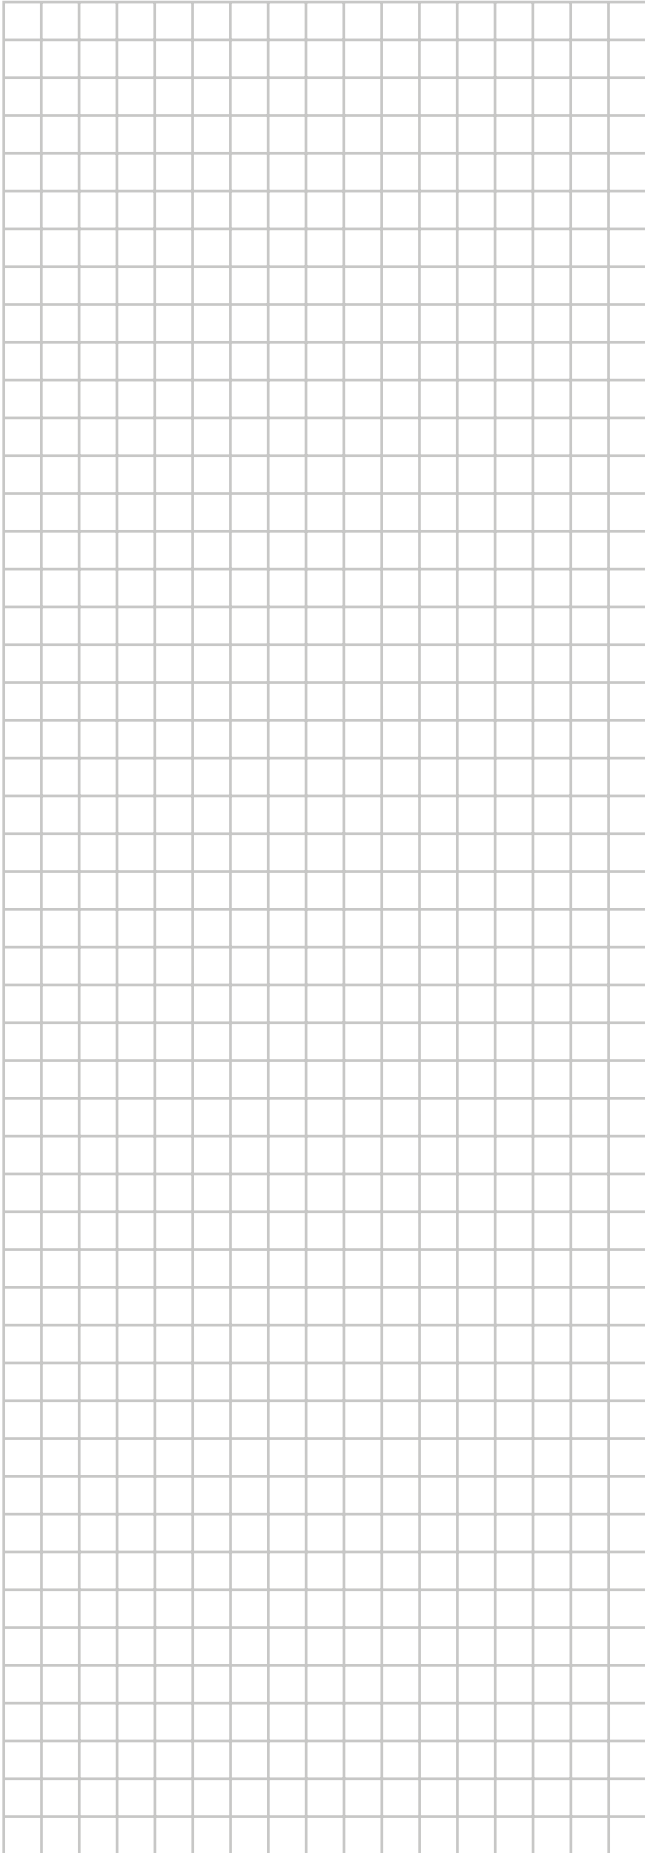

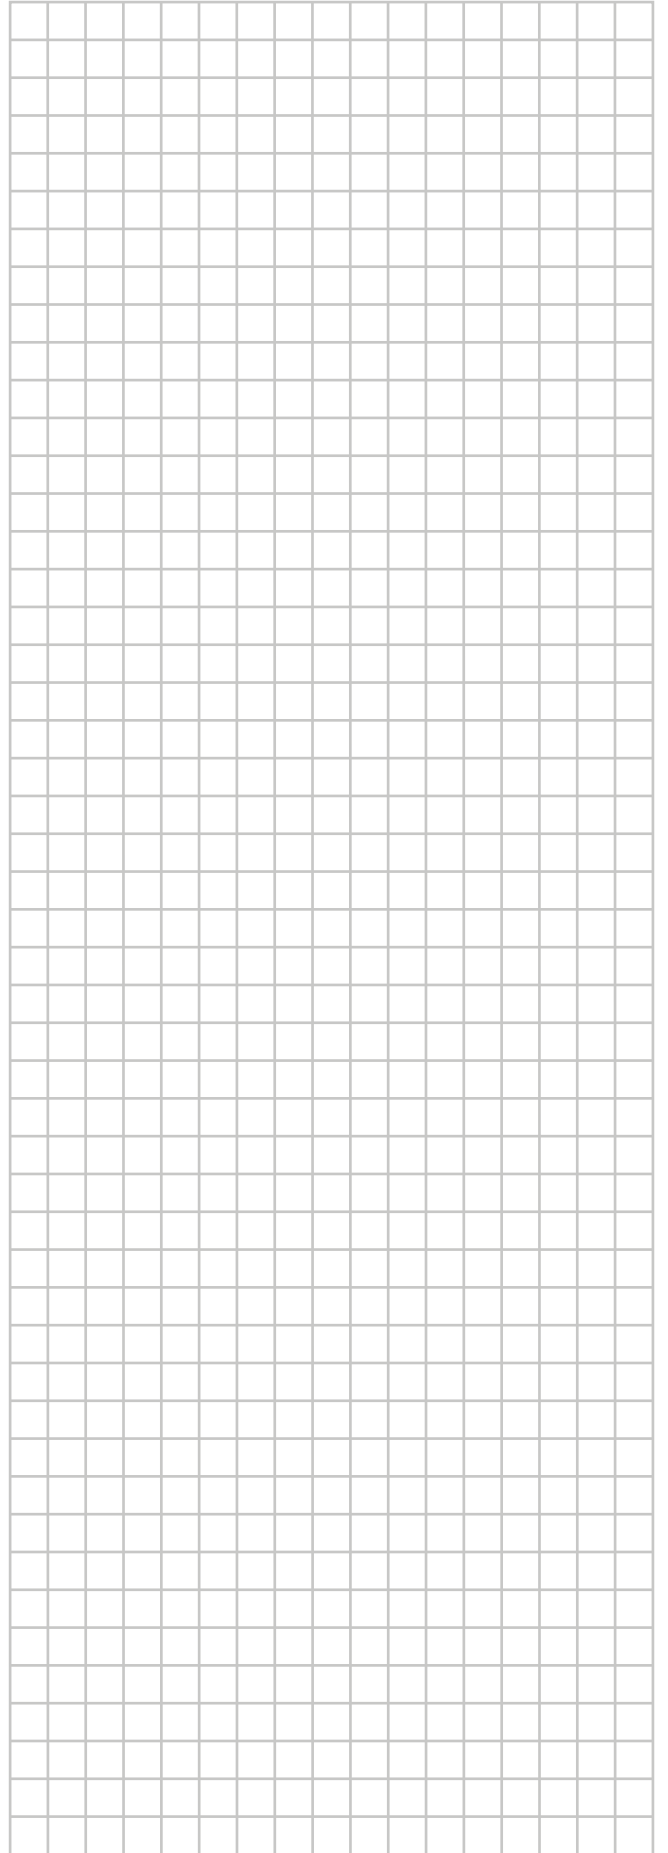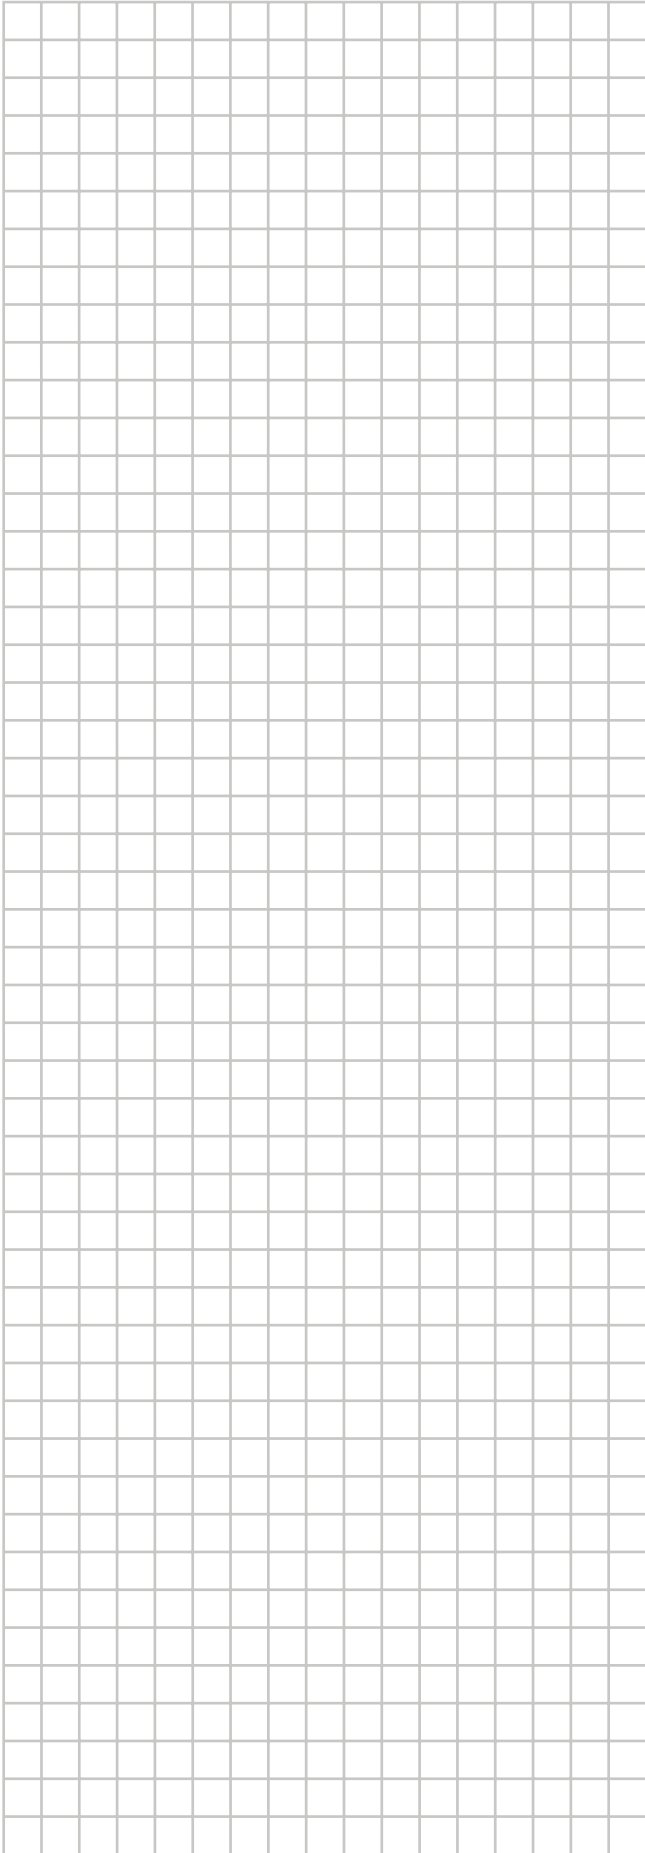

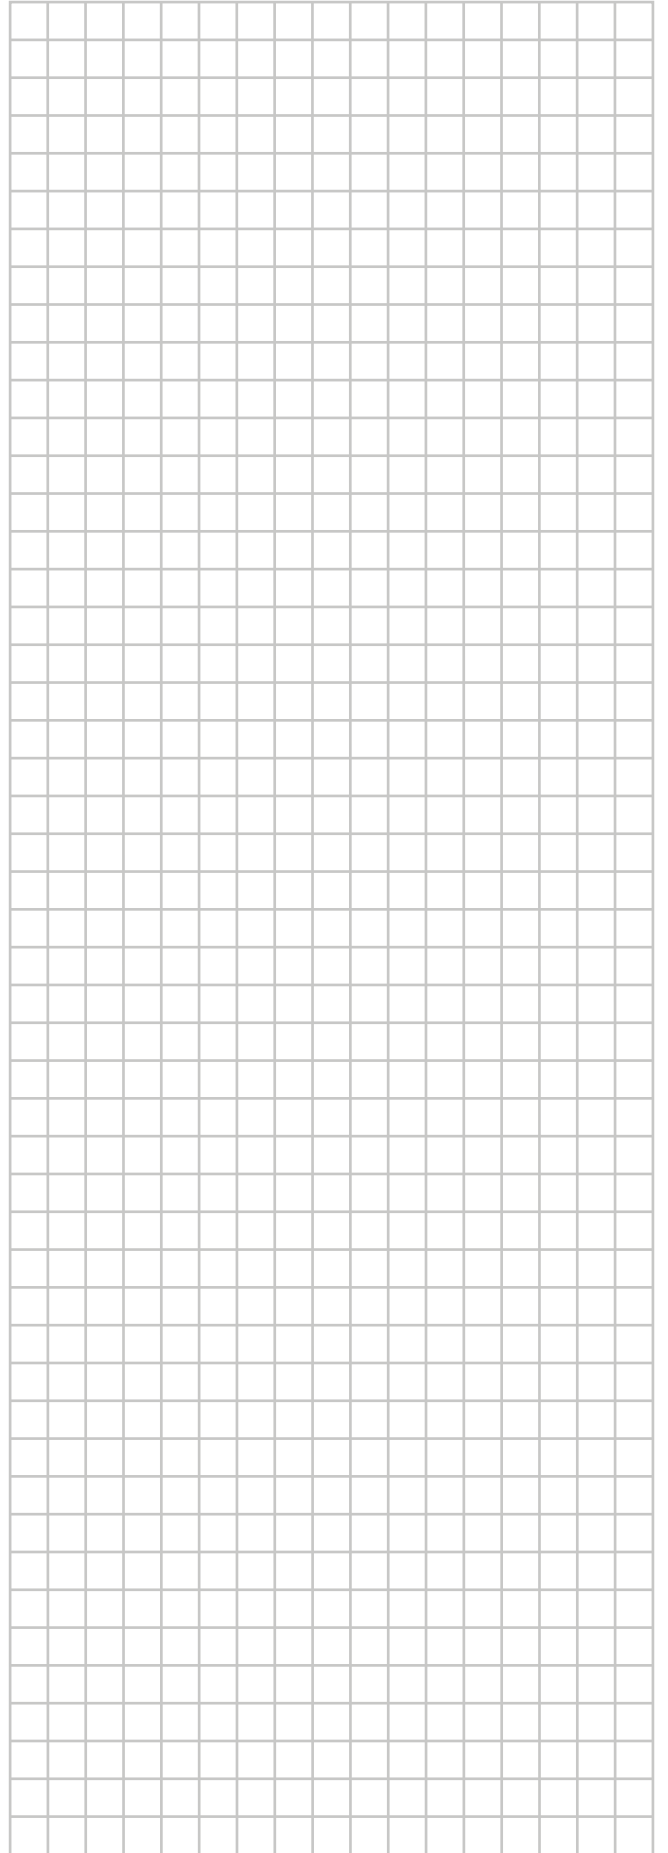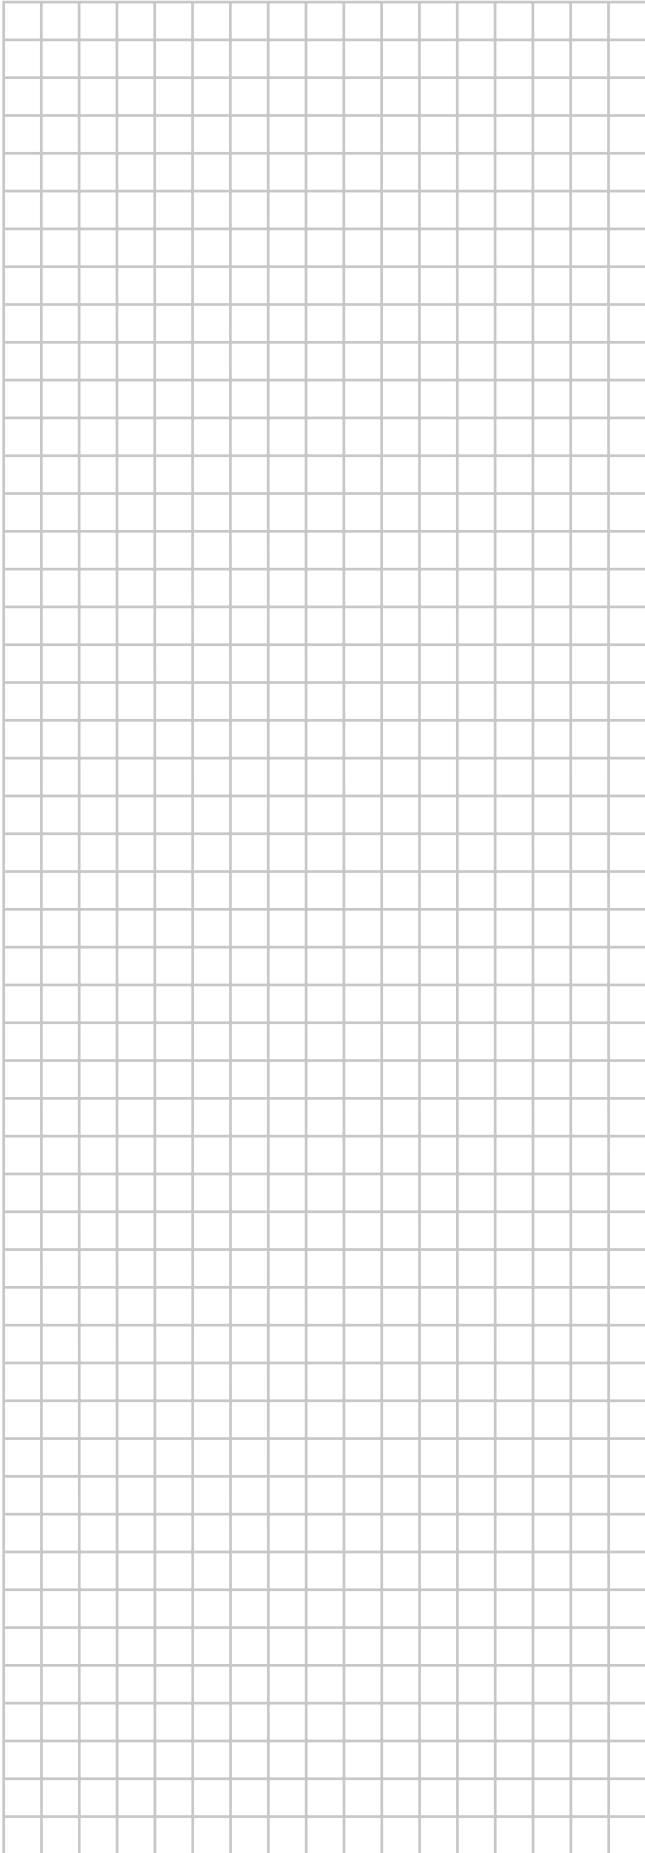

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1B 2019.02