




Manuale d'installazione e d'uso

Telecomando cablato

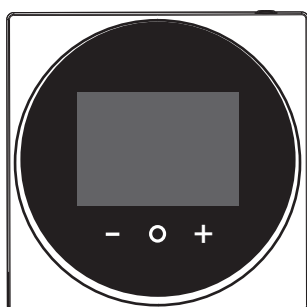

BRC1H519W
BRC1H519K
BRC1H519S

Manuale d'installazione e d'uso
Telecomando cablato

Italiano

Sommario

1	Precauzioni generali di sicurezza	2
1.1	Per l'utente	2
1.2	Per l'installatore	3
2	Informazioni su questo documento	3
Per l'utente		4
3	Pulsanti	4
4	Schermate iniziali	4
5	Icone di stato	4
6	Funzionamento	5
6.1	Modalità di funzionamento	5
6.1.1	Impostazione della modalità operativa.....	5
6.2	Setpoint	5
6.2.1	Impostazione del setpoint	5
6.3	Orologio e calendario	6
6.3.1	Per impostare orologio e calendario	6
6.4	Flusso dell'aria.....	6
6.4.1	Direzione aria.....	6
6.4.2	Velocità ventilatore.....	6
6.5	Ventilazione.....	6
6.5.1	Modalità ventilazione	6
6.5.2	Velocità di ventilazione	7
6.6	Funzionamento avanzato	7
6.6.1	Effettuare un collegamento Bluetooth.....	7
7	Manutenzione e assistenza	7
7.1	Panoramica: Manutenzione e assistenza.....	7
8	Individuazione e risoluzione dei problemi	7
8.1	Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi	7
8.2	Rilevamento di una perdita di refrigerante	7
8.2.1	Per arrestare l'allarme di rilevamento delle perdite.....	7
Per l'installatore		8
9	Informazioni relative all'involucro	8
9.1	Disimballaggio del telecomando.....	8
10	Preparazione	8
10.1	Requisiti di cablaggio	8
11	Installazione	8
11.1	Montaggio del telecomando	8
11.1.1	Montaggio del telecomando.....	8
11.2	Collegamento del cablaggio elettrico	8
11.2.1	Collegamento del cablaggio elettrico.....	8
11.3	Chiusura del telecomando.....	9
11.3.1	Chiusura del telecomando	9
12	Avvio del sistema	9
12.1	Come designare un telecomando come secondario.....	9
13	Manutenzione	9
13.1	Precauzioni generali di sicurezza.....	9
13.2	Pulizia del telecomando	10
13.3	Indicazione "Necessario pulire filtro"	10
13.3.1	Rimozione dell'indicazione "Necessario pulire filtro"...	10

1 Precauzioni generali di sicurezza

Leggere con attenzione le presenti precauzioni generali per la sicurezza prima di installare gli apparecchi di condizionamento e accertarsi di eseguire correttamente l'installazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare danni alla proprietà o lesioni alle persone, che potrebbero essere gravi a seconda delle circostanze.

Significato degli avvertimenti e simboli

Questi messaggi di sicurezza sono utilizzati per attirare l'attenzione del lettore. Il significato di ogni messaggio di sicurezza è descritto di seguito:

	AVVERTENZA Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni gravi o letali.
	ATTENZIONE Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni secondarie o moderate.
	PERICOLO Indica una situazione che provoca lesioni gravi o letali.
	PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE Indica una situazione che potrebbe dare luogo ad un'esplosione.
	INFORMAZIONI Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.
	NOTA Indica una situazione che potrebbe provocare danni alle apparecchiature o alla proprietà.

1.1 Per l'utente

	INFORMAZIONI Consultare anche il manuale d'uso fornito insieme all'unità esterna e all'unità interna.
	AVVERTENZA NON giocare con l'unità o con il relativo telecomando. Un uso accidentale da parte di un bambino potrebbe provocare problemi alle funzioni corporee e danni alla salute.
	AVVERTENZA Per impedire scosse elettriche o incendi: ▪ NON azionare il telecomando con le mani bagnate. ▪ NON smontare il telecomando né rimuovere le parti interne. Contattare il rivenditore. ▪ NON modificare o riparare il telecomando. Contattare il rivenditore. ▪ NON spostare né reinstallare il telecomando da soli. Contattare il rivenditore.
	AVVERTENZA NON utilizzare materiali infiammabili (ad es. lacca per capelli o insetticida) vicino al telecomando.

**NOTA**

Per pulire il telecomando, **NON** utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici. **Conseguenza possibile:** danni, scosse elettriche o incendi.

1.2 Per l'installatore

Le precauzioni descritte nel presente documento trattano argomenti molto importanti, si raccomanda di attenersi scrupolosamente.

**INFORMAZIONI**

Questo telecomando è un accessorio e non può essere usato da solo. Fare riferimento anche al manuale d'installazione e d'uso dell'unità esterna e dell'unità interna.

**NOTA**

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o dei relativi accessori potrebbero dar luogo a folgorazioni, cortocircuiti, perdite, incendi oppure altri danni all'apparecchio. Utilizzare esclusivamente accessori, apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin.

**AVVERTENZA**

Tutti i collegamenti in loco e i componenti **DEVONO** essere installati da un elettricista qualificato e **DEVONO** essere conformi alle normative vigenti.

**NOTA**

Il telecomando **DEVE** essere montato in ambienti interni.

**NOTA**

Quando il telecomando è usato come termostato ambiente, scegliere un luogo di installazione in cui sia possibile rilevare la temperatura media nella stanza.

NON installare il telecomando nei seguenti luoghi:

- In luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- In luoghi che si trovano vicino a fonti di calore.
- In luoghi che sono influenzati dall'aria esterna o da correnti d'aria a causa, per esempio, dell'apertura/chiusura della porta.
- In luoghi in cui il display possa facilmente sporcarsi.
- In luoghi in cui NON vi sia facile accesso ai comandi.
- In luoghi con temperature inferiori a -10°C e superiori a 50°C .
- In luoghi in cui l'umidità relativa sia superiore al 95%.
- In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche potrebbero disturbare il sistema di controllo e causare un difetto dell'apparecchiatura.
- In luoghi in cui possa essere esposto ad acqua, o in generale in aree umide.

In caso di dubbi su come installare o usare l'unità, contattare il rivenditore.

Una volta terminata l'installazione:

- Effettuare una prova di funzionamento per verificare l'eventuale presenza di guasti.
- Spiegare all'utente come utilizzare il comando a distanza.
- Chiedere all'utente di conservare il manuale per le future consultazioni.

**INFORMAZIONI**

Consultare il rivenditore per quesiti relativi allo spostamento e alla reinstallazione del telecomando.

2 Informazioni su questo documento**Pubblico di destinazione**

Installatori autorizzati + utenti finali

Serie di documentazioni

Questo documento fa parte di una serie di documentazioni. La serie completa è composta da:

- **Manuale d'installazione e d'uso:**
 - Istruzioni di installazione
 - Istruzioni di installazione di base
 - Formato: Cartaceo (nella confezione del controller)
- **Guida di riferimento per l'installatore e l'utente:**
 - Informazioni estese sull'installazione e sull'uso
 - Formato: File digitali all'indirizzo <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Daikin Control Assistant - Documentazione interna all'app:**
 - Il comando a distanza consente solo impostazioni e operazioni di base. Le impostazioni e le operazioni avanzate possono essere eseguite con l'app Daikin Control Assistant. Per ulteriori informazioni, vedere l'app e consultare la documentazione interna all'app.
 - Formato: App disponibile in Google Play e Apple Store
- **Dichiarazione di conformità:**
 - Con la presente, Daikin Europe N.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo BRC1H è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità originale è disponibile nella pagina del prodotto BRC1H all'indirizzo <http://www.daikin.eu/BRC1H>.
 - Formato: File digitale dalla pagina prodotto



Potrebbe essere disponibile una revisione più recente della documentazione fornita andando sul sito web regionale Daikin oppure chiedendo al proprio rivenditore.


La documentazione originale è scritta in inglese. La documentazione in tutte le altre lingue è stata tradotta.

Dati tecnici

- Un **sottogruppo** degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito internet regionale Daikin (accessibile al pubblico).
- L'**insieme completo** degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito extranet Daikin (è richiesta l'autenticazione).

Per l'utente

3 Pulsanti

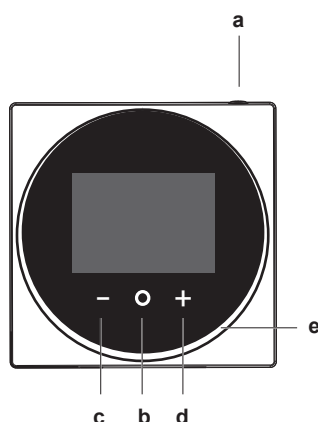

- a** **ATTIVATO/DISATTIVATO**
- Se spento, premere per accendere il sistema. Si accende anche l'indicatore di stato (e).
 - Se acceso, premere per spegnere il sistema. Si spegne anche l'indicatore di stato (e).
- b** **ACCEDI/ATTIVA/IMPOSTA**
- Nella schermata iniziale, accede al menu principale.
 - Nel menu principale, accede a uno dei sottomenu.
 - Nel rispettivo sottomenu, attiva una modalità di funzionamento/ventilazione.
 - In uno dei sottomenu, conferma un'impostazione.
- c** **CICLO/REGOLA**
- Effettua uno spostamento a sinistra nel ciclo.
 - Regola un'impostazione (impostazione predefinita: riduzione).
- d** **CICLO/REGOLA**
- Effettua uno spostamento a destra nel ciclo.
 - Regola un'impostazione (impostazione predefinita: aumento).

**INFORMAZIONI**

Per una descrizione completa del comportamento dell'indicatore di stato, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

4 Schermate iniziali

A seconda della configurazione scelta dall'installatore, il comando a distanza visualizza una schermata iniziale standard o dettagliata. Nella maggior parte dei casi, la schermata iniziale standard indica solo la modalità di funzionamento attiva, i messaggi (se presenti) e la temperatura del setpoint (per le modalità di funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento o Auto). La schermata iniziale dettagliata visualizza tutte le informazioni disponibili mediante icone di stato.

Standard	Dettagliata

- a** Messaggi
b Modalità di funzionamento attiva
c Temperatura setpoint

**INFORMAZIONI**

Il telecomando è dotato di una funzione di risparmio energetico che disattiva lo schermo dopo un certo periodo di inattività. Per accendere nuovamente lo schermo, premere uno dei pulsanti.

5 Icone di stato

Icona	Descrizione
	Funzionamento del sistema. Indica che il sistema è in funzione.
	Bluetooth. ¹ Indica che il comando a distanza sta comunicando con un dispositivo mobile per l'uso con l'app Daikin Control Assistant.
	Controllo centralizzato. Indica che il sistema è comandato dall'apparecchiatura di controllo centrale (accessorio opzionale) e che il controllo del sistema con il comando a distanza è limitato.
	Commutazione controllo centralizzato. Indica che il passaggio tra raffreddamento e riscaldamento è gestito dal controllo centralizzato di un'altra unità interna, oppure da un selettore raffreddamento/riscaldamento collegato all'unità esterna.
	Sbrinamento/Avviamento a caldo. Indica che è attiva la modalità sbrinamento/avviamento a caldo.
	Timer. Indica che il timer di impostazione o il timer di spegnimento è abilitato.
	Orologio non impostato. Indica che l'orologio del comando a distanza non è impostato.
	Funzionamento del filtro autopulente. Indica che il funzionamento del filtro autopulente è attivo.
	Avvio rapido. Indica che la modalità di Avvio rapido è attiva (solamente Sky Air).
	Prova di funzionamento. Indica che la modalità Prova di funzionamento è attiva (solamente Sky Air).
	Ispezione. Indica che è in corso l'ispezione dell'unità interna o esterna.
	Ispezione periodica. Indica che è in corso l'ispezione dell'unità interna o esterna.

⁽¹⁾ Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc; l'uso di tali marchi da parte di Daikin Europe N.V. avviene su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi titolari.

Icona	Descrizione
	Backup. Indica che un'unità interna nel sistema è impostata come unità interna di riserva.
	Direzione del flusso d'aria individuale. Indica che l'impostazione per la direzione del flusso d'aria individuale è abilitata.
	Informazioni. Indica che il sistema ha un messaggio da trasmettere. Per visualizzare il messaggio, accedere alla schermata delle informazioni.
	Avvertenza. Indica che si è verificato un errore o che un componente dell'unità interna deve essere sottoposto a manutenzione.
	Controllo a richiesta. Indica che il consumo energetico del sistema è limitato e che il sistema è in funzione a capacità limitata.
	Fine del controllo a richiesta. Indica che il consumo energetico del sistema non è più limitato e che il sistema non è più in funzione a capacità limitata.
	Rotazione. Indica che la modalità di rotazione è attiva.
	Set-back. Indica che l'unità interna è in funzione in condizioni di set-back.
	Ventilazione. Indica che l'unità di ventilazione a recupero di calore è connessa.

**INFORMAZIONI**

- Per informazioni sulle icone della modalità di funzionamento e della modalità di ventilazione, consultare rispettivamente ["6.1 Modalità di funzionamento" a pagina 5](#) e ["6.5.1 Modalità ventilazione" a pagina 6](#).
- La maggior parte delle icone riguarda elementi configurati nell'app Daikin Control Assistant. Per ulteriori informazioni, consultare l'app e la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

6 Funzionamento

Dalla schermata iniziale, premere per accedere al menu principale. Usare i tasti e per scorrere attraverso i menu. Premere di nuovo per accedere a uno dei menu.

**INFORMAZIONI**

- Il numero di menu disponibili varia a seconda del tipo di unità interna in uso.
- Nel menu principale, l'icona di ogni menu rispecchia la modalità o l'impostazione attualmente attiva. Durante l'uso del comando a distanza, il menu visualizzato può apparire diverso da quello mostrato in questo manuale.
- Il comando a distanza consente solo le operazioni di base del sistema. Per le operazioni avanzate (set-back, timer di programmazione e così via), utilizzare l'app Daikin Control Assistant.

6.1 Modalità di funzionamento

L'unità interna può operare con diverse modalità di funzionamento.

Icona	Modalità di funzionamento
	Raffreddamento. In questa modalità, il raffreddamento viene attivato come richiesto dal setpoint.

Icona	Modalità di funzionamento
	Riscaldamento. In questa modalità, il riscaldamento viene attivato come richiesto dal setpoint.
	Solo ventilazione. In questa modalità, l'apparecchio provoca la circolazione dell'aria senza riscaldamento né raffreddamento.
	Deumidificazione. In tale modalità, l'umidità dell'aria viene ridotta con una diminuzione minima della temperatura. La temperatura e la velocità del ventilatore vengono controllate automaticamente. Non è possibile utilizzare il comando a distanza per controllare tali impostazioni. Il funzionamento di deumidificazione non è possibile se la temperatura della stanza è eccessivamente bassa.
	Ventilazione. In questa modalità il locale viene ventilato, ma non raffreddato o riscaldato.
	Purificazione. In questa modalità viene azionata l'unità opzionale di purificazione dell'aria.
	Ventilazione + Purificazione. Combinazione delle operazioni di ventilazione e purificazione.
	Automatico. In questa modalità, l'unità interna passa automaticamente tra le modalità di riscaldamento e raffreddamento come richiesto dal setpoint.

**INFORMAZIONI**


A seconda dell'unità interna, sono disponibili più o meno modalità operative.

6.1.1 Impostazione della modalità operativa

- Aprire il menu della modalità di funzionamento.



- Usare e per selezionare una modalità di funzionamento.

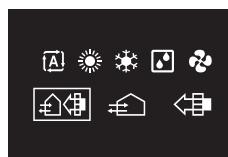

- Premere per attivarla.

Risultato: L'unità interna cambia la sua modalità di funzionamento e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

6.2 Setpoint

Il setpoint indica la temperatura target per le modalità di funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento e Auto.

6.2.1 Impostazione del setpoint

Requisito preliminare: La modalità di funzionamento attiva è 'Raffreddamento', 'Riscaldamento' o 'Auto'.

- Nella schermata iniziale, utilizzare e per regolare il setpoint.

6 Funzionamento



Risultato: L'unità interna cambia il suo setpoint di temperatura.

6.3 Orologio e calendario

Impostare una data e un'ora in cui le unità interne si connettono al comando a distanza.

6.3.1 Per impostare orologio e calendario

- 1 Aprire il menu dell'orologio e calendario.



- 2 Impostare la data e l'ora.

6.4 Flusso dell'aria

6.4.1 Direzione aria

La direzione del flusso dell'aria è la direzione in cui l'unità interna soffia l'aria.



INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

Impostazione della direzione del flusso dell'aria

- 1 Aprire il menu relativo alla direzione del flusso dell'aria.



- 2 Utilizzare **-** e **+** per regolare la direzione del flusso dell'aria.



- 3 Premere **OK** per confermare.

Risultato: L'unità interna cambia la direzione del flusso dell'aria e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

6.4.2 Velocità ventilatore

La velocità del ventilatore corrisponde all'intensità del flusso d'aria proveniente dall'unità interna.




INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento per l'installatore e l'utente.

Per impostare la velocità del ventilatore

- 1 Aprire il menu relativo alla velocità del ventilatore.

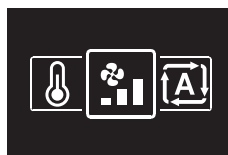

- 2 Utilizzare **-** e **+** per regolare la velocità del ventilatore.



- 3 Premere **OK** per confermare.

Risultato: L'unità interna cambia la velocità del ventilatore e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

6.5 Ventilazione



INFORMAZIONI

Le impostazioni di ventilazione possono essere configurate SOLO per le unità di ventilazione a recupero di calore.

6.5.1 Modalità ventilazione

L'unità di ventilazione a recupero di calore può operare con diverse modalità di funzionamento.

Icona	Modalità ventilazione
	Ventilazione a recupero energetico. L'aria esterna viene fornita nella stanza dopo essere passata attraverso uno scambiatore di calore.
	Bypass. L'aria esterna viene fornita nella stanza senza essere passata attraverso uno scambiatore di calore.
	Automatico. Per ventilare l'ambiente nel modo più efficiente, l'unità di ventilazione a recupero di calore passa automaticamente tra le modalità "Bypass" e "Ventilazione a recupero energetico" (sulla base di calcoli interni).



INFORMAZIONI

Le modalità di ventilazione disponibili dipendono dall'unità di ventilazione a recupero di calore in uso.

Impostazione della modalità di ventilazione

- 1 Aprire il menu della modalità di ventilazione.



- 2 Usare **-** e **+** per selezionare una modalità di ventilazione.



- 3 Premere **OK** per attivarla.

Risultato: L'unità di ventilazione a recupero di calore cambia la sua modalità di funzionamento e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

6.5.2 Velocità di ventilazione


La velocità di ventilazione corrisponde alla velocità del ventilatore durante il funzionamento in ventilazione.

Impostazione della velocità di ventilazione

- 1 Aprire il menu della velocità di ventilazione.



- 2 Usare **-** e **+** per la regolazione della velocità di ventilazione.

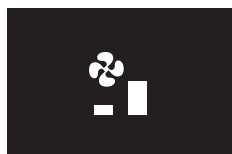

- 3 Premere **OK** per confermare.

Risultato: L'unità di ventilazione a recupero di calore cambia la velocità di ventilazione e il comando a distanza ritorna alla schermata iniziale.

6.6 Funzionamento avanzato

Il comando a distanza consente solo le operazioni di base. Per le operazioni avanzate, utilizzare l'app Daikin Control Assistant.

6.6.1 Effettuare un collegamento Bluetooth

Requisito preliminare: È disponibile un dispositivo mobile su cui è installata e in esecuzione l'app Daikin Control Assistant.

Requisito preliminare: Il dispositivo mobile supporta Bluetooth versione 4.2.

- 1 Aprire l'app Daikin Control Assistant e seguire le relative istruzioni.

7 Manutenzione e assistenza

7.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza

Se il sistema necessita di manutenzione o assistenza, rivolgersi al rivenditore.


Quando i seguenti componenti dell'unità interna devono essere sottoposti a manutenzione, non appena si tenta di accedere al menu principale viene visualizzata una schermata di manutenzione:



8 Individuazione e risoluzione dei problemi

8.1 Panoramica: Individuazione e risoluzione dei problemi


Se il sistema riscontra un errore e il comando a distanza visualizza una schermata di errore non appena si tenta di accedere al menu principale, rivolgersi al rivenditore.

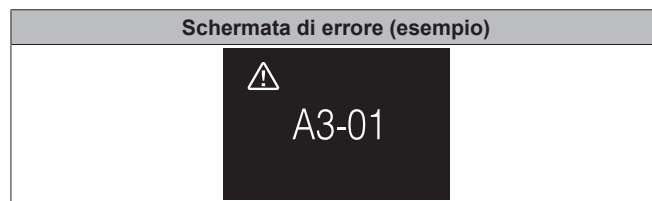

8.2 Rilevamento di una perdita di refrigerante


Se il sistema rileva una perdita di refrigerante, viene attivato un allarme. Arrestare l'allarme e rivolgersi al rivenditore.

8.2.1 Per arrestare l'allarme di rilevamento delle perdite

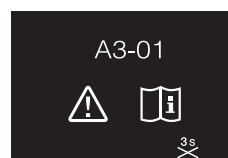

- 1 Tenere premuto **+** per 3 secondi per arrestare l'allarme.

Risultato: L'allarme si arresta.

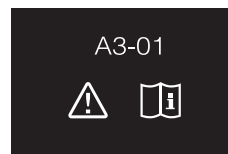


- 2 Contattare il rivenditore.

Per l'installatore

9 Informazioni relative all'involucro

9.1 Disimballaggio del telecomando

- 1 Aprire la scatola.
- 2 Separare gli accessori.

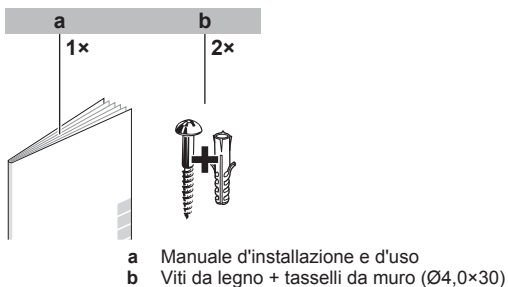

10 Preparazione

10.1 Requisiti di cablaggio

L'intero cablaggio deve rispettare i seguenti requisiti:


Caratteristiche dei cavi elettrici	Valore
Tipo	Cavo di vinile o cavo normale ricoperto (2 fili)
Sezione	0,75~1,25 mm ²
Lunghezza massima	500 m

11 Installazione

11.1 Montaggio del telecomando

Prima di poter montare il telecomando, è necessario stabilire l'instradamento dei fili di cablaggio e, di conseguenza, rimuovere un pezzo dell'involucro posteriore del telecomando.

I fili di cablaggio possono essere instradati dalla parte superiore, da quella posteriore, da sinistra o dalla parte inferiore. Rimuovere un pezzo dell'involucro posteriore seguendo l'illustrazione:

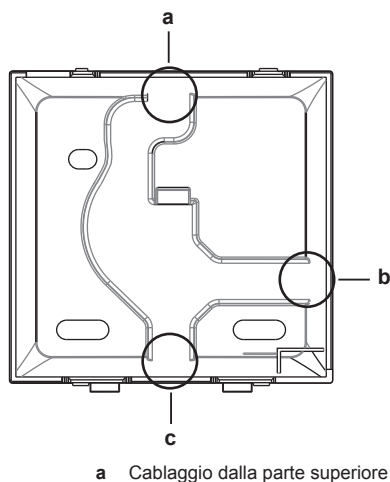


- b Cablaggio da sinistra
c Cablaggio dalla parte inferiore

Nel caso in cui si stiano instradando i fili di cablaggio dalla parte posteriore, non è necessario rimuovere nulla.

11.1.1 Montaggio del telecomando

- 1 Estrarre le viti e i tasselli dal sacchetto degli accessori.
- 2 Montare l'involucro posteriore su una superficie piana.

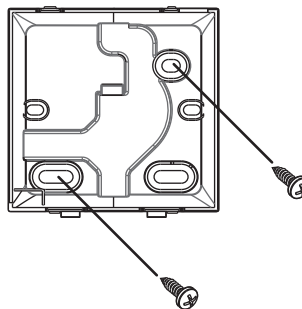

NOTA

Prestare attenzione a non deformare l'involucro posteriore serrando eccessivamente le viti di montaggio.

11.2 Collegamento del cablaggio elettrico



NOTA

Il cablaggio per il collegamento NON è incluso.




NOTA

Il cablaggio deve essere fatto correre lontano dai cavi di alimentazione per prevenire l'acquisizione di disturbi elettrici (disturbi esterni).


11.2.1 Collegamento del cablaggio elettrico

Collegare i terminali P1/P2 del telecomando ai terminali P1/P2 dell'unità interna.


Dalla parte superiore

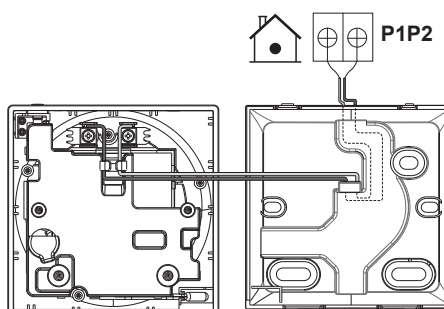


Dalla parte posteriore

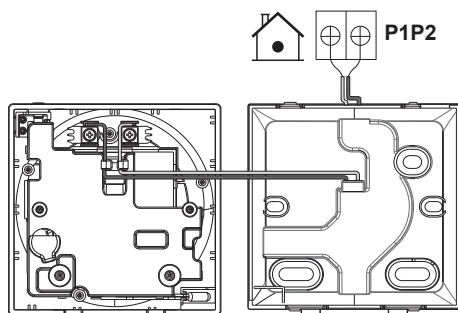

Da sinistra

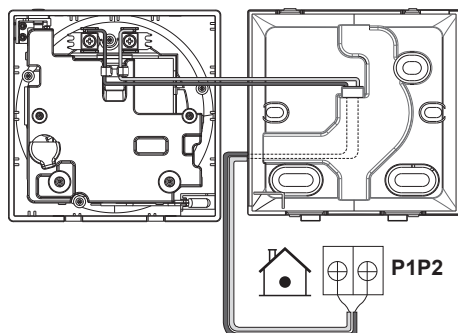

Dalla parte inferiore

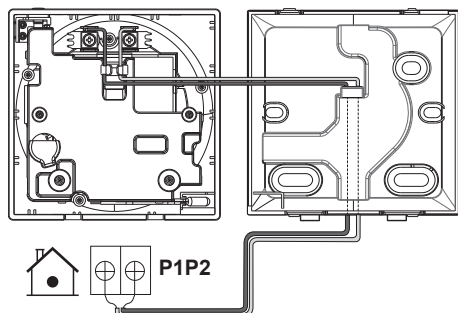

11.3 Chiusura del telecomando

**ATTENZIONE**

Non toccare mai le parti interne del telecomando.

**ATTENZIONE**


Quando si chiude il telecomando, prestare attenzione a non schiacciare i fili di cablaggio.

**NOTA**

Per evitare danni, accertarsi che la parte anteriore del telecomando sia incastrata correttamente nell'involucro posteriore.

11.3.1 Chiusura del telecomando

- 1 Agganciare la parte anteriore del comando a distanza all'involucro posteriore.

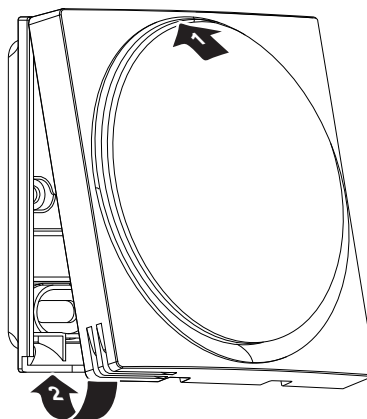

12 Avvio del sistema

Il comando a distanza è alimentato dall'unità interna. Viene avviato non appena risulta connesso. L'unità interna deve essere accesa perché il comando a distanza sia utilizzabile.

Non appena risulta alimentato, il comando a distanza si avvia automaticamente. Se si tratta del primo e unico comando a distanza connesso all'unità interna, viene automaticamente designato come comando a distanza master. Per designare un secondo comando a distanza come slave è necessario un intervento manuale. Per le istruzioni, vedere ["12.1 Come designare un telecomando come secondario"](#) a pagina 9.

12.1 Come designare un telecomando come secondario

Requisito preliminare: Un comando a distanza master è già connesso all'unità interna.

- 1 Connettere un secondo comando a distanza.
Risultato: L'avvio avverrà automaticamente.
- 2 Attendere la visualizzazione sullo schermo di un errore U5 o U8.
- 3 Alla comparsa dell'errore U5 o U8, tenere premuto  finché sullo schermo non viene visualizzato "2".

Risultato: Il comando a distanza è ora designato come slave.

13 Manutenzione

13.1 Precauzioni generali di sicurezza

**AVVERTENZA**

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o attività di riparazione, interrompere il funzionamento del sistema con il telecomando e spegnere l'interruttore di alimentazione. **Conseguenza possibile:** scosse elettriche o lesioni.

**NOTA**

Per pulire il telecomando, NON utilizzare solventi organici, come diluenti per vernici. **Conseguenza possibile:** danni, scosse elettriche o incendi.

**AVVERTENZA**

Non lavare il telecomando. **Conseguenza possibile:** dispersioni di corrente, scosse elettriche o incendi.

13 Manutenzione



INFORMAZIONI

Se non è possibile eliminare facilmente la sporcizia dalla superficie durante la pulizia del comando a distanza, immergere il panno in un detergente neutro diluito con acqua, strizzare bene il panno e pulire la superficie. Asciugare quindi con un panno asciutto.

13.2 Pulizia del telecomando

- 1 Pulire lo schermo e le altre superfici del comando a distanza con un panno asciutto.

13.3 Indicazione "Necessario pulire filtro"



Se il filtro dell'unità interna è sporco e deve essere pulito, il comando a distanza visualizza  nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e visualizza la schermata "Necessario pulire filtro" non appena si tenta di accedere al menu principale dalla schermata iniziale.

13.3.1 Rimozione dell'indicazione "Necessario pulire filtro"

Requisito preliminare: Al momento di accedere al menu principale dalla schermata iniziale, ci si troverà di fronte alla schermata "Necessario pulire filtro".



- 1 Pulire il filtro.
- 2 Premere  per rimuovere l'indicazione "Necessario pulire filtro".

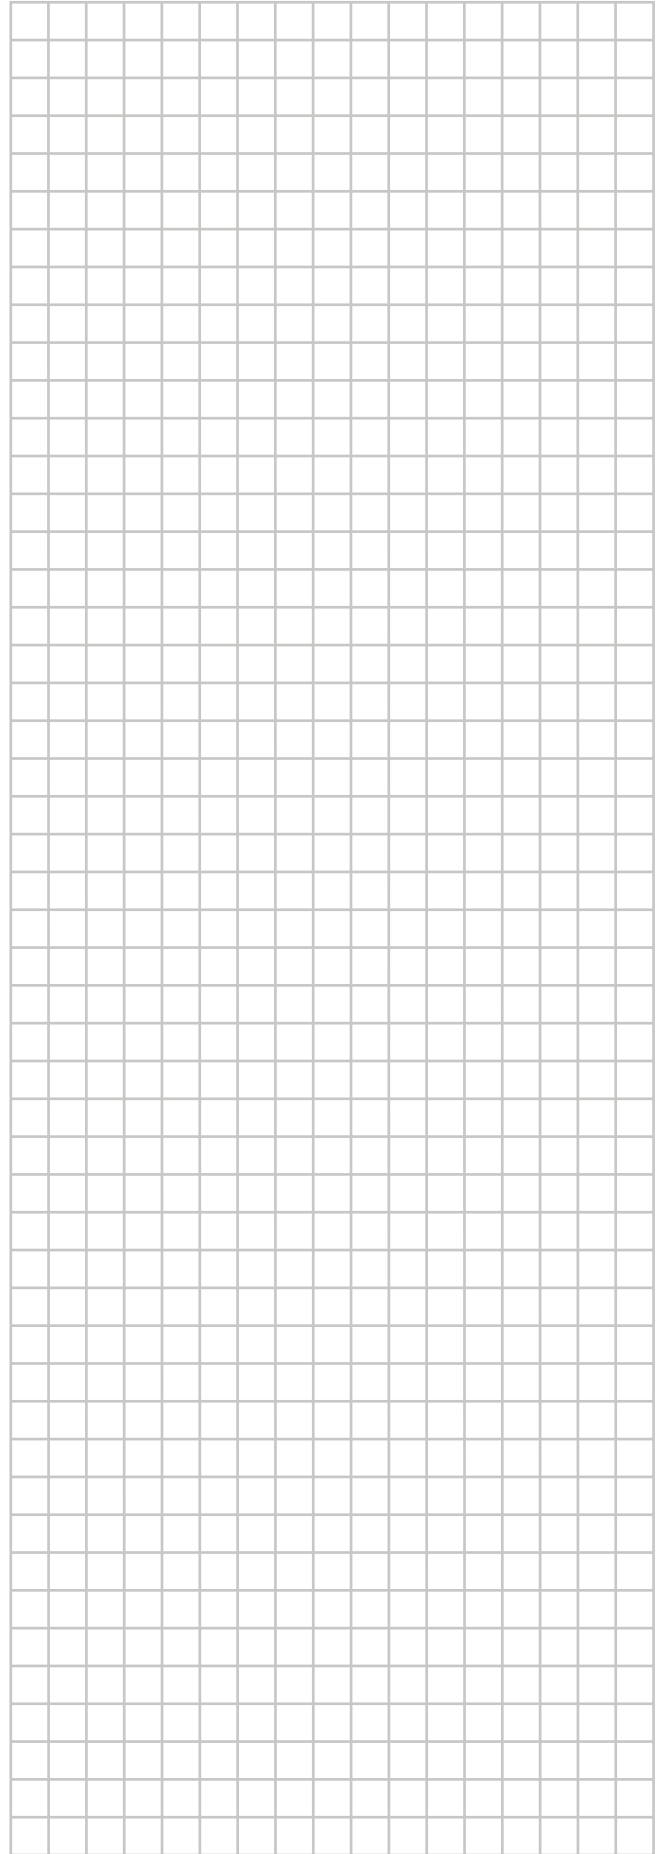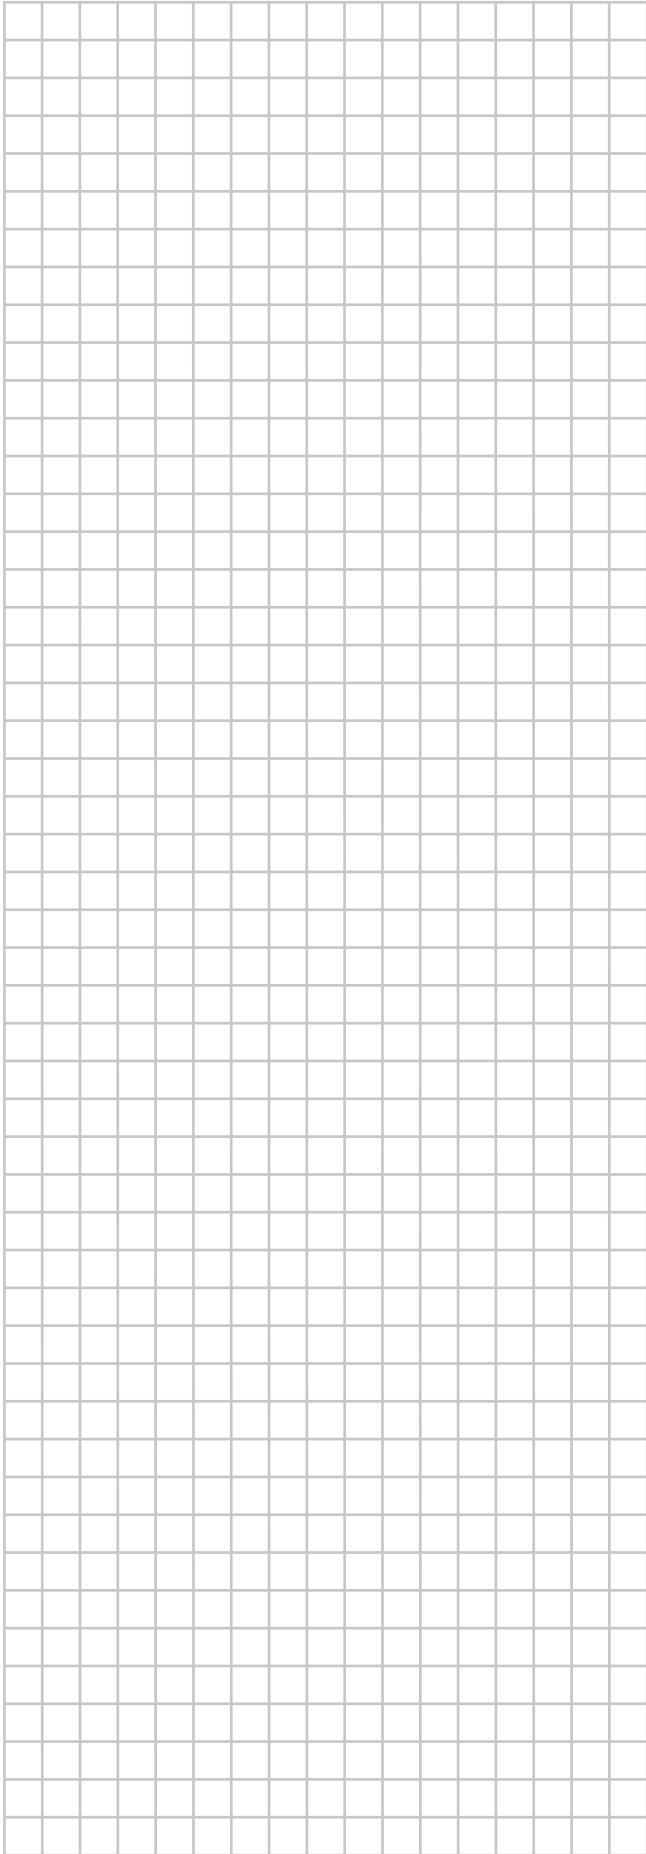



UA. TR. 028



U005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60