




GUIDA RAPIDA

Comando a distanza cablato

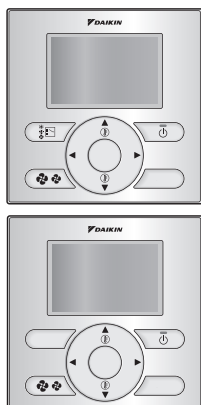

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Sommario

	Pagina
Funzionamento	1
1. Precauzioni generali di sicurezza	1
2. Caratteristiche e funzioni	1
3. Nome e funzione degli interruttori	2
4. Nome e funzione delle icone	2
5. Descrizione delle modalità di funzionamento	3
6. Metodo di funzionamento di base	3
7. Descrizione delle voci del menu principale	4
8. Direzione aria	5
9. Direzione Singola Flusso	5
10. Avvio Rapido (solo SkyAir)	5
11. Ventilazione (solo HRV)	5
12. Opz. Risparmio Energetico	5
13. Programma	5
14. Autopulizia filtro	6
15. Info Manutenzione	6
16. Funzioni Utili	6
17. Impostazione Attuale	6
18. Ora & Calendario	6
19. Linguaggio	7
20. Visualizzazione di codici errore	7
21. Struttura del Menu Principale	7
Installazione	7
1. Precauzioni generali di sicurezza	7
2. Componenti inclusi nella scatola	8
3. Fissaggio del comando a distanza	8
4. Cablaggio dell'unità interna	8
5. Fissare la scatola superiore	9
6. Rimozione della scatola superiore	9
7. Accensione	9
8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla	9
Manutenzione	10
1. Precauzioni generali di sicurezza	10
2. Reset segnale filtro	10
Appendice	11

Le istruzioni originali sono scritte in inglese. Tutte le lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Visitare il sito <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> per trovare informazioni più dettagliate sul Manuale d'uso e il Manuale d'installazione.

Funzionamento

1. Precauzioni generali di sicurezza



AVVERTENZA

Si veda anche il Manuale d'uso in dotazione all'unità esterna e all'unità interna.

Si prega di leggere attentamente queste "Precauzioni generali di sicurezza" prima d'installare il comando a distanza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare danni alla proprietà o lesioni alle persone, che potrebbero essere gravi a seconda delle circostanze.



AVVERTENZA

NON giocare con l'unità o con il relativo comando a distanza. Un uso improprio da parte dei bambini potrebbe compromettere le funzioni fisiche e potrebbe nuocere alla salute.



AVVERTENZA

Non smontare il comando a distanza. Toccare le parti interne potrebbe provocare incendi e scosse elettriche. Per le ispezioni interne e le regolazioni, consultare il rivenditore Daikin di zona o un installatore autorizzato.



AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche, non azionare con le mani bagnate.



AVVERTENZA

- NON modificare né riparare il comando a distanza. Si potrebbero provocare incendi e scosse elettriche. Consultare il rivenditore Daikin di zona.
- NON spostare né reinstallare il comando a distanza da soli. Un'installazione non corretta potrebbe dare luogo a scosse elettriche o incendi. Consultare il rivenditore Daikin di zona.
- NON utilizzare materiali infiammabili (come spray per capelli o insetticidi) in prossimità del prodotto. Non pulire il prodotto con solventi organici come, ad esempio, diluenti per vernici. L'uso di solventi organici potrebbe causare al prodotto danni da fessurazione, scosse elettriche o incendi.

2. Caratteristiche e funzioni

Questo comando a distanza, che rappresenta lo stato dell'arte, offre il completo controllo della vostra installazione.

- 1 **COMANDO A DISTANZA DI BASE**
Il comando a distanza di base offre le seguenti funzioni:
 - ACCESO/SPENTO,
 - commutazione del modo funzionamento (solo per BRC2E),
 - regolazione della temperatura,
 - regolazione velocità ventilatore,
 - regolazione della direzione aria.
- 2 **FUNZIONE DELL'OROLOGIO**
Le funzioni dell'orologio sono:
 - orologio con l'ora in tempo reale formato 12/24 ore,
 - ora legale automatica.
- 3 **FUNZIONE IMPOSTAZIONE**
Se è installato l'adattatore a ingresso digitale BRP7A51, la funzione del timer di impostazione è disabilitata. Le funzioni del timer di impostazione sono:
 - per ogni giorno della settimana, si possono programmare fino a un massimo di 5 azioni,
 - si possono programmare 3 impostazioni indipendenti,
 - l'impostazione può essere attivata/disattivata in qualsiasi momento,
 - in relazione con una temperatura di raffreddamento e/o una temperatura di riscaldamento oppure con un'operazione di SPEGNIMENTO (con o senza temperatura home leave),
 - la voce "ultimo Comando" subentra al comando precedente fino al comando programmato successivo.

4 TEMPERATURA HOME LEAVE

La funzione Ripristina mantiene la temperatura ambiente entro un campo specificato quando il comando a distanza è DISATTIVATO.

5 COMANDI/FUNZIONI/MODI INIBITI

I pulsanti, le funzioni e/o funzioni i modi operativi possono essere bloccati per limitare la possibilità d'intervento dell'utente.

6 POSSIBILITÀ DI DISPLAY DETTAGLIATO

Possibilità aggiuntiva di visualizzare la temperatura esterna o la temperatura ambiente.

7 INTERBLOCCO CON DUE SEGNALI ESTERNI

(Disponibile soltanto se è collegato l'adattatore a ingresso digitale BRP7A51)

Se è collegato un adattatore a ingresso digitale BRP7A51, la funzione di impostazione viene disabilitata finché rimane collegato l'adattatore a ingresso digitale BRP7A51.


■ Si possono collegare fino a due contatti interruttore (contatto B1 e B2).

■ Applicazione tipica: interblocco hotel con contatto B1 per finestra e contatto B2 per chiave a scheda da reperire in loco.

■ Possibilità di attivare/disattivare il contatto B1 per finestra e il contatto B2 per chiave a scheda in maniera indipendente.

■ Funzione di ritardo e resettaggio per il contatto B2 per chiave a scheda.

3. Nome e funzione degli interruttori

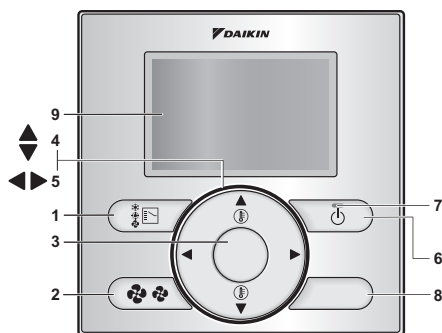

1 PULSANTE SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

■ Disponibile solo sul modello BRC2E.

■ Premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

2 PULSANTE VELOCITÀ VENTILATORE

Usato per cambiare la velocità ventilatore.

3 PULSANTE MENU/INVIO

■ Questo pulsante è disabilitato per impostazione predefinita (vedere "8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla" a pagina 9).

■ Usato per visualizzare il menu principale o inserire la voce selezionata.

4 PULSANTE SU/GIÙ

■ Usato per aumentare/diminuire la temperatura impostata.

■ Usato per evidenziare la voce successiva sul lato superiore/inferiore.

■ Usato per cambiare la voce selezionata.

5 PULSANTE DESTRA/SINISTRA

■ Usato per evidenziare la voce successiva sul lato destro/sinistro.

■ Il contenuto della visualizzazione cambia e passa alla schermata successiva/precedente.

6 PULSANTE ATTIVATO/DISATTIVATO

Premere per avviare o arrestare il condizionatore d'aria.



INFORMAZIONI

Questo è l'unico pulsante che funziona quando non è accesa la retroilluminazione.

7 SPIA FUNZIONAMENTO

■ Si illumina durante il funzionamento.

■ Questa spia non è accesa quando il funzionamento dell'unità è DISATTIVATO.

■ Essa lampeggia se si verifica un errore.

8 PULSANTE ANNULLA

■ Usato per tornare alla schermata precedente.

■ Questo pulsante è disabilitato per impostazione predefinita (vedere "8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla" a pagina 9).

9 Display a cristalli liquidi (con retroilluminazione)

■ Premendo un qualsiasi pulsante, la retroilluminazione resterà accesa per circa 30 secondi.


■ Se la retroilluminazione non è accesa, le azioni collegate ai pulsanti non vengono eseguite, tranne quelle collegate al pulsante ATTIVATO/DISATTIVATO.

■ Se per controllare una singola unità interna si utilizzano 2 comandi a distanza, si accenderà la retroilluminazione del comando a distanza azionato per primo.


4. Nome e funzione delle icone

Per passare dal display standard al display dettagliato e viceversa, vedere "16. Funzioni Utili" a pagina 6, "Per selezionare la modalità display".

Display standard

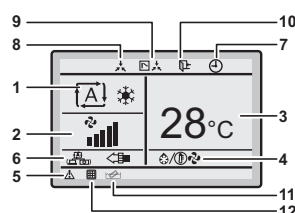

Display dettagliato

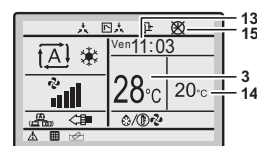

1 MODO FUNZIONAMENTO

Indica il modo funzionamento corrente.

Modo funzionamento			
Freddo	Calore	Vent	Purificaz
Ventilaz.	Secco	Auto (Fred)	Auto (Cald)

2 VELOCITÀ VENTILATORE

■ Indica la velocità ventilatore impostata per il condizionatore d'aria.

■ La velocità ventilatore non verrà visualizzata se il condizionatore d'aria non dispone della funzione di controllo della velocità ventilatore.

3 DISPLAY DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA/HOME LEAVE

- Quando l'unità è **ATTIVATA**, viene visualizzata la temperatura che è impostata per il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità è **DISATTIVATA** e la funzione **Ripristina** è disabilitata, viene visualizzata la temperatura che è impostata per il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità è **DISATTIVATA** e la funzione **Ripristina** è abilitata, viene visualizzata la temperatura che è impostata per la funzione **Ripristina**.
- Per impostazione predefinita, il metodo di visualizzazione è il modo **Singolo Setpoint**. Per abilitare il modo **Setpoint Doppio**, consultare il Manuale d'installazione.

4 SBRINAMENTO/AVVIO A CALDO (solo HRV)

Indica che è attivo il funzionamento Sbrinamento/Avvio a caldo.

5 ERRORE

- Indica un errore o un'avvertenza relativi all'unità.
- Premere il pulsante  (se abilitato) per visualizzare il messaggio di errore e le informazioni di manutenzione.

6 VENTILAZIONE/DEPURAZIONE

- Le icone del modo Ventilazione    indicano il modo di ventilazione corrente (solo HRV) (**AUTO**, **ERV**, **BYPASS**).
- L'icona della purificazione aria  indica che è operativa l'unità di purificazione (opzione).

7 TIMER ABILITATO

Indica che il timer di impostazione o il timer **SPEGNIMENTO** è abilitato.

8 COMMUTAZIONE CONTROLLO CENTRALIZZ

Indica che il sistema è gestito dall'apparecchio per il controllo centrale (accessori opzionali) e il funzionamento del condizionatore d'aria mediante il comando a distanza non è consentito.

9 COMMUTAZIONE SOTTO CONTROLLO (solo VRV)

Indica che la commutazione dell'eleggibilità del raffreddamento/riscaldamento è assegnata ad un'altra unità interna o al comando a distanza principale.

10 SET-BACK

L'icona set-back lampeggia quando l'unità è accesa sotto il controllo di set-back.

11 NECESSARIO PULIRE ELEMENTO

Indica che è arrivato il momento di pulire l'elemento.

12 NECESSARIO PULIRE FILTRO ARIA

Indica che è arrivato il momento di pulire il filtro.

13 OROLOGIO (orologio con l'ora in tempo reale formato 12/24 ore)

- Indica che l'orologio è impostato.
- Se l'orologio non è impostato, verrà visualizzato -- : --.

14 SELEZIONE DETTAGLIATA

- Viene visualizzata quando è selezionato il modo Display dettagliato.
- Per impostazione predefinita non è selezionata alcuna voce dettagliata.

15 PROBLEMA DI TIMER

- Indica che è necessario impostare nuovamente l'orologio.
- La funzione del programma timer non funzionerà se l'orologio non verrà impostato nuovamente.

5. Descrizione delle modalità di funzionamento

1 FUNZIONAMENTO DEL SOLO VENTILATORE

In questa modalità, l'aria è fatta circolare senza essere riscaldata o raffreddata.

2 FUNZIONAMENTO DELLA DEUMIDIFICAZIONE

- In questa modalità, l'umidità dell'aria verrà ridotta a intermittenza portando su **ATTIVATO** il condizionatore d'aria durante il raffreddamento e di nuovo su **DISATTIVATO** per minimizzare la diminuzione della temperatura.
- La temperatura e la velocità ventilatore vengono controllate automaticamente e non possono essere controllate tramite il comando a distanza.
- Il funzionamento della deumidificazione non è attivabile se la temperatura ambiente è troppo bassa.

3 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

In questa modalità, il controller passa automaticamente dal riscaldamento al raffreddamento, e viceversa, secondo quanto richiesto dal setpoint.

4 FUNZIONAMENTO DEL RAFFREDDAMENTO

In questa modalità, il raffreddamento viene attivato secondo necessità in base al setpoint o all'operazione di ripristino.

5 FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO

In questa modalità, il riscaldamento viene attivato secondo quanto richiesto dal setpoint o dal funzionamento home leave.

6 VENTILAZIONE (solo HRV)

La ventilazione viene utilizzata sulle unità HRV quando il raffreddamento o il riscaldamento non sono necessari, vedere il manuale HRV per ulteriori dettagli.

7 TEMPERATURA HOME LEAVE

La funzione **Ripristina** mantiene la temperatura ambiente entro un campo specificato quando il comando a distanza è **DISATTIVATO**. Questo avviene attraverso l'avvio temporaneo del condizionatore d'aria che era stato **DISATTIVATO** in precedenza dall'utente, dalla funzione **Impostazione** o dal **Timer SPEGNIMENTO**.

Ad esempio:


- Se la temperatura dell'ambiente scende al di sotto di 10°C, il riscaldamento parte automaticamente. Se dopo mezz'ora la temperatura sale a 12°C od oltre, l'unità di controllo torna allo stato della sua impostazione di default.

- Se la temperatura dell'ambiente sale oltre 35°C, il raffreddamento parte automaticamente. Se dopo mezz'ora la temperatura scende a 33°C o al di sotto, l'unità di controllo torna allo stato della sua impostazione di default.

Il differenziale può essere regolato nel menu **Ripristina**. La temperatura home leave può essere impostata mentre l'unità è **DISATTIVATA** sulla schermata base, oppure può essere regolata nell'impostazione.

Lo stato di ripristino (attiva/disattiva) è visibile nella Lista **impost Economy**.

6. Metodo di funzionamento di base

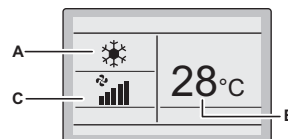

A Modo funzionamento

B Temperatura:

- Quando l'unità è **ATTIVATA**, viene visualizzata la temperatura che è impostata per il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità è **DISATTIVATA** e la funzione **Ripristina** è disabilitata, viene visualizzata la temperatura che è impostata per il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità è **DISATTIVATA** e la funzione **Ripristina** è abilitata, viene visualizzata la temperatura che è impostata per la funzione **Ripristina**.

C Velocità ventilatore.

- 1 Premere alcune volte  finché non viene selezionato il modo funzionamento desiderato **Fred**, **Cald**, **Vent**, **Ventilaz.**, **Deumidif.** o **Auto**.
- 2 Premere . La spia di funzionamento (verde) si accenderà ed il condizionatore d'aria inizierà a funzionare.
- 3 Usare   per impostare la temperatura.



INFORMAZIONI

Quando il sistema si trova nella modalità **Deumidif.** o **Vent.**, non è possibile impostare la velocità ventilatore.

- 4 Premere per selezionare la velocità ventilatore desiderata tra auto, basso, medio-basso, medio, medio-alto, o alto (in base al modello).
- 5 Premere . La spia di funzionamento passerà nella condizione DISATTIVATA ed il condizionatore d'aria cesserà di funzionare.

Funzioni aggiuntive del controller: BLOCCAGGIO

- 1 Abilitare il pulsante Menu/Invio e Annulla. Per abilitare, vedere "8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla" a pagina 9.
- 2 Premere per 4 secondi per abilitare la modalità di bloccaggio.
- 3 Per annullare la modalità di bloccaggio, premere per 4 secondi.

7. Descrizione delle voci del menu principale

Per impostazione predefinita, non è possibile accedere al Menu Principale perché il pulsante Menu/Invio è disabilitato. Per abilitare, vedere "8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla" a pagina 9.



AVVISO

La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di unità interna.

- 1 DIREZIONE ARIA (se disponibile)
Cambiare la **Direzione aria**.
- 2 DIREZIONE SINGOLA FLUSSO⁽¹⁾ (solo se è installata la funzione di flusso d'aria individuale)
Impostare la **Direzione aria** per ciascuno dei 4 flap individualmente.
- 3 AVVIO RAPIDO⁽¹⁾ (solo SkyAir)
Porta rapidamente la temperatura ambiente ad un livello confortevole.
- 4 VENTILAZIONE (solo HRV)
Imposta la velocità ventilatore e la ventilazione.
- 5 OPZ. RISPARMIO ENERGETICO⁽²⁾
 - **Lista impost Economy**
Abilita o disabilita le Opz. Risparmio Energetico.
 - **Limita Range di Temp**
È possibile limitare il range delle temperature di setpoint per il Modo Raffreddamento e il Modo Riscaldamento.
 - **Config Home Leave**
Imposta la temperatura differenziale home leave dopo di che l'unità ritorna nello stato DISATTIVATO.
 - **Imp Sensorepresenza⁽¹⁾⁽³⁾** (Solo se il sensore presenza è installato)
Se per un periodo di tempo impostato non vengono rilevate persone, questa funzione cambia automaticamente la temperatura target del condizionatore d'aria. Se vengono rilevate delle persone, il sistema torna alla temperatura impostata normale.
 - **Disabilita sens pres⁽¹⁾⁽³⁾** (Solo se il sensore presenza è installato)
Se per un periodo di tempo impostato non vengono rilevate persone, questa funzione arresta automaticamente il condizionatore d'aria.

(1) Non supportata se sono collegate delle unità esterne SkyAir RR+RRQ.

(2) Le opzioni Riprist, Limita Range di Temp, Config Home Leave e Reset autom.Setpoint non devono essere utilizzate quando è collegata un'unità di controllo centralizzata.

(3) In caso di un sistema con operazioni simultanee, esso viene controllato dal sensore presenza montato nell'unità interna principale.

■ Reset autom.Setpoint

Cambia il setpoint della temperatura in un setpoint della temperatura preimpostato dopo aver funzionato per un periodo di tempo impostato, anche se il setpoint della temperatura è cambiato.

■ Timer Spegnimento

Il condizionatore d'aria viene portato automaticamente nello stato DISATTIVATO dopo l'ora selezionata ogni volta che viene attivato.

■ Indicaz. Potenza elettrica⁽¹⁾

Viene visualizzato un consumo indicativo di potenza elettrica fino al momento corrente. Questo consente al cliente di valutare la tendenza del consumo di potenza elettrica.



AVVISO

Questa funzione non è disponibile se è collegata più di 1 unità interna al comando a distanza.



AVVISO

L'indicazione della potenza elettrica visualizzata non è il risultato di una misura dei kWh, bensì il risultato di un calcolo eseguito sulla base dei dati correnti dell'unità. Alcuni fattori in questo calcolo sono valori assoluti, ma altri fattori sono semplicemente il risultato derivante dalle interpolazioni con la tolleranza. Questo spiega perché il valore rilevato possa discostarsi dal consumo di potenza elettrica effettivo.


6 IMPOSTAZIONE⁽⁴⁾

- Selezionare quando i modi operativi si avviano e/o arrestano per ciascun giorno della settimana.
 - Per ciascun giorno possono essere impostate fino a 5 azioni.
 - Possono essere selezionate entrambe le modalità di funzionamento (normale e ripristina).
 - Inoltre, possono essere configurate le impostazioni delle ferie e il n. d'impostazione.
- 7 AUTOPULIZIA FILTRO
 - Impostare l'ora in cui il filtro deve essere pulito automaticamente.
 - Questa funzione è disponibile solo sui modelli con pannello decorativo autopulente.
 - 8 INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE
Visualizzare le informazioni sui contatti per l'assistenza e sul modello.
 - 9 IMPOSTAZIONE CONDIZIONI
Passa dal display standard al display dettagliato e viceversa. Quando è selezionato il display dettagliato, sulla schermata base può essere visualizzata la temperatura ambiente o la temperatura esterna.
 - 10 IMPOSTAZIONE ATTUALE
Visualizzare una lista delle impostazioni attuali per le voci disponibili.
 - 11 ORA & CALENDARIO
Configura la data e l'ora. L'ora può essere visualizzata nel formato 12 ore oppure 24 ore.
 - 12 LINGUAGGIO
Scegliere il linguaggio in base al pacchetto linguaggi installato.

(4) L'impostazione non sarà disponibile se è collegata un'unità di controllo centralizzata oppure l'adattatore a ingresso digitale BRP7A51.

8. Direzione aria

- 1 Visualizzare la schermata **Direzione aria** (vedere "21. Struttura del Menu Principale" a pagina 7).
- 2 Selezionare la direzione aria desiderata tra le voci **No specif.**, **Posiz. 0**, **Posiz. 1**, **Posiz. 2**, **Posiz. 3**, **Posiz. 4**, **Oscilla** o **Auto** usando i pulsanti ▼▲.

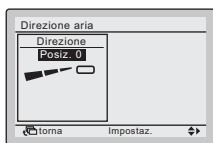

INFORMAZIONI

Esistono 2 direzioni possibili:



Su/Giù



Sinistra/Destra



AVVISO

Le direzioni aria disponibili dipendono dal tipo di unità interna.

- 3 Premere il pulsante ⊙ per confermare le impostazioni e tornare alla schermata di base.

9. Direzione Singola Flusso

Per maggiori informazioni consultare il Manuale d'uso dettagliato disponibile su <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

10. Avvio Rapido (solo SkyAir)

- 1 Durante il funzionamento nel modo Raffreddamento, Riscaldamento o Auto, visualizza il **Menu Principale** e abilita l'**Avvio Rapido** per tornare alla schermata di base (vedere "Appendice" a pagina 11).
- 2 Per controllare se **Avvio Rapido** è abilitato, vedere "17. Impostazione Attuale" a pagina 6. Si può accedere al Menu Principale solo se è abilitato il pulsante Menu/Invio. Per abilitare, vedere "8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla" a pagina 9.



INFORMAZIONI

Ripetere il passo 1 per portare l'**Avvio Rapido** nello stato DISATTIVATO.

11. Ventilazione (solo HRV)

Per ulteriori informazioni, vedere i manuali HRV.

12. Opz. Risparmio Energetico


Per maggiori informazioni consultare il Manuale d'uso dettagliato su <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

13. Programma

L'impostazione non sarà visibile e sarà disabilitata se è collegata un'unità di controllo centralizzata oppure l'adattatore a ingresso digitale BRP7A51.

Per attivare/disattivare l'impostazione


- 1 Visualizzare la schermata **Attiva/Disattiva** (vedere "Appendice" a pagina 11).
- 2 Premere i pulsanti ▼▲ per selezionare **Abilita** o **Disabil.**.

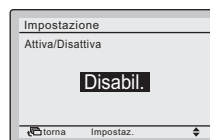

- 3 Premere ⊙ per visualizzare la schermata di conferma.
- 4 Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere ⊙.

Per selezionare il numero d'impostazione

- 1 Visualizzare la schermata **Imposta progr. stagionale** (vedere "Appendice" a pagina 11).
- 2 Usare ▼▲ per cambiare l'impostazione in **Impostaz Timer n1**, **Impostaz Timer n2**, o **Impostaz Timer n3**.

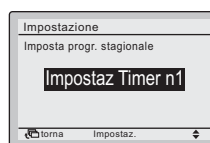


- 3 Premere ⊙ per visualizzare la schermata di conferma.
- 4 Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere ⊙.

Per utilizzare le ferie

Il timer d'impostazione sarà disabilitato per i giorni impostati come ferie.

- 1 Visualizzare la schermata **Ferie** (vedere "Appendice" a pagina 11).
- 2 Usare ◀▶ per selezionare il giorno desiderato. Premere ▼▲ per visualizzare ☒ per impostare le ferie.

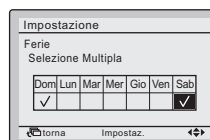

- 3 Premere ⊙ per visualizzare la schermata di conferma.
- 4 Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere ⊙.

Per cambiare le impostazioni del n. d'impostazione selezionato

- 1 Visualizzare la schermata **Impostazioni** (vedere "Appendice" a pagina 11).
- 2 Usare ▼▲ per selezionare il giorno desiderato (1).
- 3 Usare ◀▶ per evidenziare la voce **Ora** d'inizio funzionamento e ▼▲ per impostare la voce **Ora** (2) d'inizio funzionamento desiderata.



- 4 Usare ◀▶ per evidenziare **Act** e ▼▲ per selezionare l'azione desiderata.





INFORMAZIONE (colonna Act)

Esistono 3 tipi di operazioni:

ON Possono essere configurati i punti d'impostazione della temperatura.

OFF Possono essere configurati i setpoint della temperatura home leave.

-- I punti d'impostazione della temperatura e i punti d'impostazione della temperatura home leave vengono disabilitati.

- Usare ◀▶ per evidenziare la temperatura di raffreddamento e di riscaldamento e ▼▲ per selezionare il valore desiderato.



INFORMAZIONE (colonna Freddo e Caldo)

_: Indica che la temperatura e il setpoint della temperatura home leave per questo periodo di tempo non sono specificati. Verrà utilizzato l'ultimo punto d'impostazione attivo.

-: Indica che la funzione Ripristina è disabilitata per questo periodo di tempo.

- Per impostare un giorno diverso della settimana, usare ◀▶ per evidenziarlo. Usare ▼▲ per cambiare giorno.
- Per copiare tutte le azioni del giorno precedente, premere mentre è evidenziato il giorno da impostare.
- Una volta completata l'intera impostazione, premere per visualizzare la schermata di conferma.
- Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere .

14. Autopulizia filtro

Per informazioni dettagliate consultare il Manuale d'uso dei modelli con pannello decorativo autopulente.

15. Info Manutenzione

- Visualizzare la schermata **Info Manutenzione** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Nella parte superiore dello schermo apparirà il numero di telefono per le **Info Contatti**. Le informazioni relative al modello dell'**Unità interna** e dell'**Unità esterna** compariranno nella parte inferiore dello schermo.
- Premere per tornare al **Menu Principale**.

16. Funzioni Utili

Per selezionare la prevenzione correnti aria

- Visualizzare la schermata **Prevenzione correnti aria** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Usare ▼▲ per selezionare **Abilita** o **Disabil.**.
- Premere per visualizzare la schermata di conferma.
- Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere .

Per selezionare la modalità display


- Visualizzare la schermata **Modalità Display** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Usare ▼▲ per cambiare l'impostazione in **Standard** oppure **Dettagli.**.



- Premere per confermare l'impostazione. Viene visualizzata la schermata di base.

Per selezionare la voce Display dettagliato

- Visualizzare la schermata **Visualizza Valore** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Usare ▼▲ per cambiare l'impostazione in **Nessuno**, **Temp Aria Esterna**, **Temp aria interna** o **Sistema**.

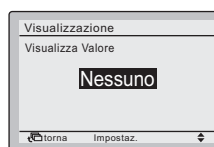

- Premere per confermare l'impostazione. Viene visualizzata la schermata di base.

Per regolare il contrasto del display a cristalli liquidi

- Visualizzare la schermata **Regolazione Contrasto** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Usare ▼▲ per cambiare contrasto.



- Premere per confermare l'impostazione.


17. Impostazione Attuale

- Visualizzare la schermata **Impostazione Attuale** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Apparirà una lista dello stato dell'Impostazione Attuale.
- Premere per tornare al **Menu Principale**.

18. Ora & Calendario

Per impostare la data & ora

- Visualizzare la schermata **Data & Ora** (vedere "Appendice a pagina 11).
- Usare ◀▶ per cambiare voce evidenziata e ▼▲ impostare **Anno**, **Mese**, **Giorno** e **ora**.

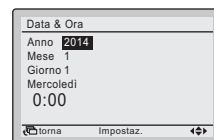

- Premere per visualizzare la schermata di conferma.
- Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere .

- 1 Visualizzare la schermata **12H/24H ora** (vedere "[Appendice a pagina 11](#)").
- 2 Usare ▼▲ per selezionare **12H** o **24H**.
- 3 Premere Ⓒ per visualizzare la schermata di conferma.
- 4 Usare ◀▶ per selezionare **Sì** e premere Ⓒ.

19. Linguaggio


- 1 Visualizzare la schermata **Linguaggio** (vedere "[Appendice a pagina 11](#)").
- 2 Usare ▼▲ per selezionare il linguaggio.
- 3 Premere Ⓒ per confermare l'impostazione. Viene visualizzata la schermata di base.

La disponibilità dei linguaggi dipende dal pacchetto linguaggi installato.

Per maggiori informazioni sui linguaggi disponibili, consultare il Manuale d'installazione e il Manuale d'uso dettagliati disponibili su <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

20. Visualizzazione di codici errore

- 1 Se si verifica un errore, l'icona ⚠ sulla schermata di base e la spia di funzionamento lampeggeranno.

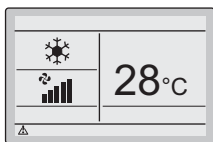

- 2 Per impostazione predefinita, il pulsante Ⓒ è disabilitato. Per abilitare il pulsante Ⓒ, vedere "[8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla a pagina 9](#)".
- 3 Premere Ⓒ. Il codice errore si metterà a lampeggiare e verranno visualizzati le **Info Contatti** e le informazioni sul modello.

21. Struttura del Menu Principale

Vedere "[Appendice](#)" a pagina 11.

Installazione

Il manuale d'installazione e il manuale d'uso dettagliati sono disponibili su <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Precauzioni generali di sicurezza



AVVERTENZA

Leggete attentamente queste istruzioni prima dell'installazione. Esse spiegano come installare, configurare e usare correttamente l'unità. Tenete questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

Questa opzione è destinata all'uso in combinazione con le unità Daikin. Consultare il Manuale d'installazione e il Manuale d'uso delle unità per le istruzioni di installazione e funzionamento.

Si prega di leggere attentamente queste "Precauzioni generali di sicurezza" prima d'installare il comando a distanza.

Un'installazione o un attacco non corretti di apparecchi o accessori può risultare in scosse elettriche, cortocircuito, perdite, incendio o altri danni agli apparecchi o lesioni personali.

In caso di dubbi sulle procedure d'installazione o sull'utilizzo, contattare sempre il proprio rivenditore per avere suggerimenti e informazioni.

NON installare il comando a distanza da soli. Un'installazione non corretta potrebbe dare luogo a scosse elettriche o incendi. Consultare il rivenditore Daikin di zona.



AVVERTENZA

Tutti i collegamenti elettrici in loco e i componenti devono essere installati da un installatore e devono essere conformi alla legislazione applicabile.



AVVISO

Se si utilizza la funzione termostato del comando a distanza, scegliere il luogo dell'installazione tenendo conto che deve trattarsi di un luogo:

- dove è possibile rilevare la temperatura ambiente media,
- che non sia esposto alla luce diretta del sole,
- che sia lontano da fonti di calore,
- che non sia influenzato dall'aria esterna né da correnti d'aria a causa, per esempio, dell'apertura/chiusura di porte o simili,
- in cui il pannello anteriore e il display vengano mantenuti puliti,
- in cui la temperatura sia compresa tra -10°C e 50°C,
- in cui l'umidità relativa sia del 95% max.



AVVISO

NON installare il comando a distanza:

- In prossimità di macchine che emettono radiazioni elettromagnetiche. Le radiazioni elettromagnetiche possono disturbare il funzionamento del sistema di controllo, con il risultato di un guasto all'unità.
- In aree umide o luoghi in cui potrebbe essere esposto all'acqua. Se l'acqua penetra nel comando a distanza, potrebbe verificarsi una scossa elettrica e la parte elettronica interna potrebbe guastarsi.

Una volta terminata l'installazione:


- effettuare una prova di funzionamento per verificare l'eventuale presenza di guasti,
- spiegare al cliente come azionare il comando a distanza, usando la parte **Funzionamento** di questa Guida rapida,
- chiedere al cliente di conservare la guida rapida per future consultazioni.



AVVERTENZA


Consultare il rivenditore di zona per quesiti relativi allo spostamento ed alla reinstallazione del comando a distanza.

2. Componenti inclusi nella scatola

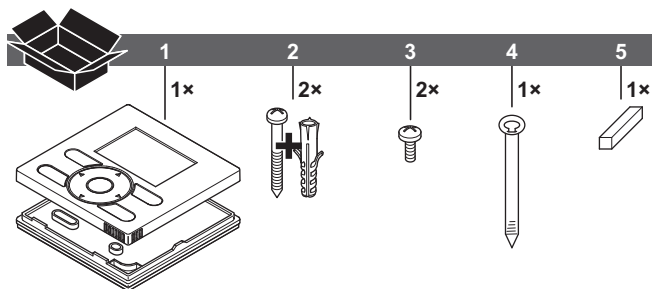

- 1 Comando a distanza (parte superiore e parte inferiore)
- 2 Viti da legno+tasselli da muro
- 3 Viti piccole
- 4 Fascetta
- 5 Ritegno per cablaggio

3. Fissaggio del comando a distanza

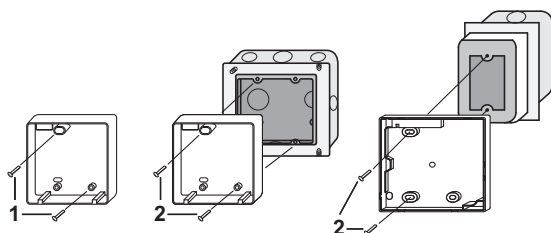

- 1 Per il montaggio a parete, fissarlo con le 2 viti da legno incluse (Ø3,5×32) e i tasselli.
- 2 Per il montaggio nel quadro elettrico, usare per il fissaggio le 2 viti piccole incluse (M4×16).

Per il quadro elettrico da reperire in loco, usare l'accessorio opzionale KJB111A o KJB211A.







INFORMAZIONI

- Se possibile, per l'installazione selezionare una superficie piatta.
- Non serrare troppo le viti d'installazione per non deformare la scatola inferiore.

4. Cablaggio dell'unità interna

4 metodi:

- 1 dalla parte posteriore,
- 2 da sinistra,
- 3 dalla parte superiore,
- 4 dalla parte centrale superiore.

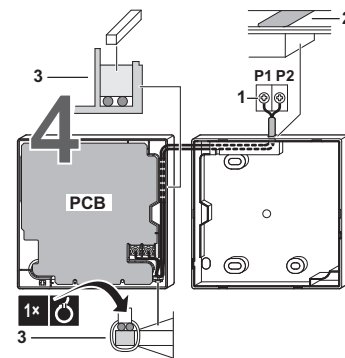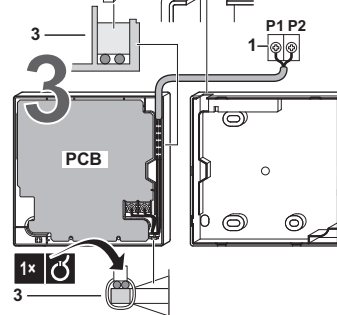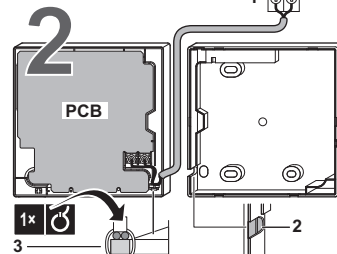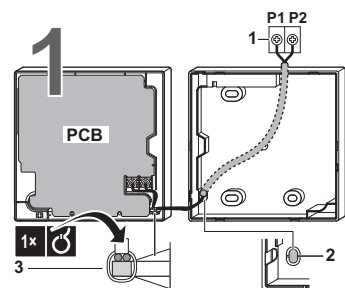

- 1 unità interna
- 2 servirsi di un paio di pinze, ecc. per praticare una tacca nella parte dove deve passare il cablaggio.
- 3 fissare il cablaggio alla scatola superiore usando il ritegno per cablaggio e la fascetta.

Collegare i terminali del comando a distanza (P1, P2) e i terminali dell'unità interna (P1, P2). (P1 e P2 non hanno polarità).



INFORMAZIONI

Il cablaggio deve essere fatto correre lontano dai cavi di alimentazione per prevenire l'acquisizione di disturbi elettrici (disturbi esterni).


Specifiche del cablaggio

Tipo di cablaggio	Dimensione	Lunghezza totale
Filo o cavo con guaina in vinile	0,75–1,25 mm ²	500 m



INFORMAZIONI

- 1 Spellare la guaina per il tratto che deve passare attraverso l'interno della scatola del comando a distanza (L). Vedere la figura e la tabella sotto. È importante mantenere il doppio isolamento fino ad attraversare la tacca della scatola del comando a distanza.
- 2 Per facilitare la posa del cablaggio, è meglio mantenere una differenza di ± 10 mm tra la lunghezza dei 2 fili.




Uscita del cablaggio	L
Uscita superiore	± 150 mm
Uscita superiore centrale	± 200 mm

5. Fissare la scatola superiore



AVVISO

Durante il montaggio fare attenzione a non pizzicare il cablaggio.

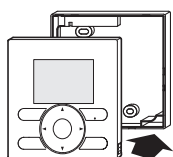

Allineare la scatola superiore con le linguette della scatola inferiore (6 punti) e inserire la scatola superiore.


Iniziare il montaggio dalle clip di fondo.



AVVISO

- 1 Il quadro elettrico e il cablaggio di connessione non sono inclusi.
- 2 Non toccare direttamente con le mani la scheda a circuiti stampati.

6. Rimozione della scatola superiore

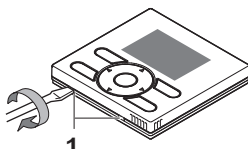

Inserire un cacciavite a lama piatta nelle fessure della scatola inferiore (in 2 punti), per rimuovere la scatola superiore.



AVVISO

La scheda del comando a distanza è montata sulla scatola superiore. Prestare attenzione a non danneggiare la scheda con il cacciavite.

7. Accensione

- 1 Inserire l'alimentazione.
- 2 **Controllo collegamento.** Apparirà il messaggio **Attendere Prego.**
- 3 Dopo alcuni secondi, viene visualizzata la schermata di base.

Per controllare 1 unità interna o 1 gruppo di unità interne con 2 comandi a distanza

- 1 Inserire l'alimentazione di entrambi i comandi a distanza.
- 2 Stabilire quale è il comando a distanza secondario e quale quello principale.
- 3 Se appare il **Codice Errore: U5 - Controllo collegamento. Attendere Prego.** è visualizzato su entrambi i comandi a distanza, tenere premuto il pulsante del comando a distanza da impostare come comando a distanza secondario per 4 secondi.
- 4 Ora il comando a distanza secondario visualizza **Controllo Secondario.**



INFORMAZIONI

Il comando a distanza principale continua a visualizzare **Controllo Principale.**

- 5 Dopo alcuni secondi, viene visualizzata la schermata di base.

8. Attiva/Disattiva il pulsante Menu/Invio e il pulsante Annulla

Per impostazione predefinita, i pulsanti Menu/Invio e Annulla sono disabilitati.

Per Attivare/Disattivare i pulsanti Menu/Invio e Annulla nella schermata di base, procedere come segue:

- 1 Mantenere premuto il pulsante .
- 2 Premere contemporaneamente i 3 tasti , , e mentre si mantiene premuto il pulsante .



AVVISO

Non dimenticare di disabilitare nuovamente i pulsanti una volta effettuata l'installazione o la manutenzione.

Vedere il Manuale d'installazione dettagliato su <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> per avere istruzioni d'installazione più dettagliate relative a:

- Procedura d'installazione del comando a distanza,
- Funzioni e voci del menu dei pulsanti del comando a distanza,
- Impostazioni sul posto,
- Metodo del test di funzionamento (in caso di SkyAir),
- Procedura di controllo della Cronologia Errori,
- Metodo di registrazione del Contatto Manutenzione,
- Conferma dei dettagli registrati,
- Ora & Calendario (vedere anche "[18. Ora & Calendario](#)" a pagina 6),
- Linguaggio (vedere anche "[19. Linguaggio](#)" a pagina 7),
- Comandi inibiti,
- Funzione Inibizione,
- Modalità Inibito,
- Interblocco input esterno,
- Modo Singolo Setpoint e Setpoint Doppio,
- File di aggiornamento con Updater.

Manutenzione

1. Precauzioni generali di sicurezza

Per pulire il display a cristalli liquidi e le altre superfici del comando a distanza quando sono sporchi, usare un panno asciutto.

Se non è possibile eliminare la sporcizia dalla superficie, lasciare in ammollo il panno in detergente neutro diluito con acqua, strizzare per bene il panno e pulire la superficie. Successivamente, passare sulla superficie un panno asciutto.



AVVERTENZA

Non usare solventi per vernici, solventi organici o acidi aggressivi.



AVVERTENZA

Non lavare il comando a distanza. Questo potrebbe causare fughe elettriche e comportare scosse elettriche o incendi.



AVVERTENZA

Assicurarsi di arrestare il funzionamento del condizionatore d'aria e di portare nello stato DISATTIVATO l'interruttore dell'alimentazione quando si procede con la manutenzione. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche o lesioni.

2. Reset segnale filtro

- 1 Quando l'icona Pulizia elemento  e/o l'icona Pulizia filtro aria  appaiono nella parte inferiore della schermata di base, è necessario pulire il filtro e/o l'elemento.
- 2 Dopo aver lavato, pulito o sostituito il filtro o l'elemento, premere  per accedere al **Menu Principale**.
- 3 Usare  per selezionare **Reset Indicatore Filtro** e premere  per resettare il segno del filtro.

