




Manuel d'installation



Daikin Altherma 4 H




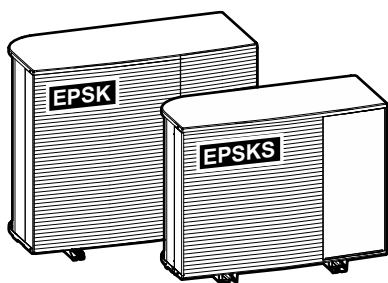


EPSKS04A▲V3▼
EPSKS06A▲V3▼
EPSKS07A▲V3▼

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼




▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

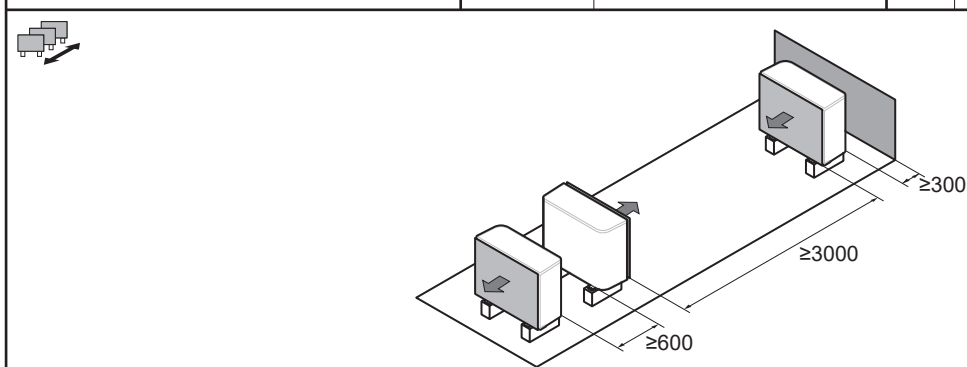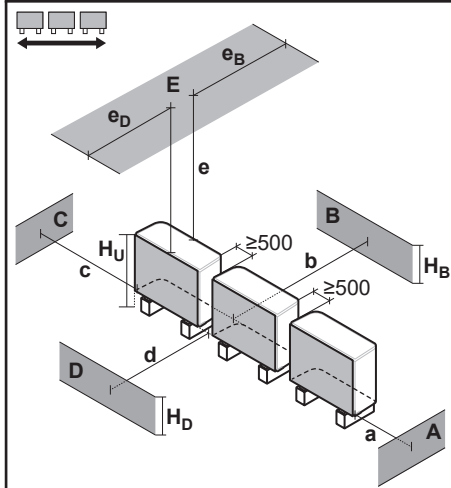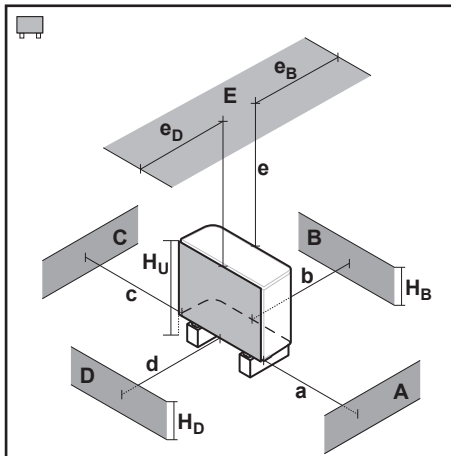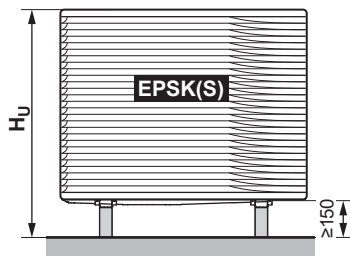

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	

B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥500				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥500				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
A, C, D, E	—	≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	

(mm)

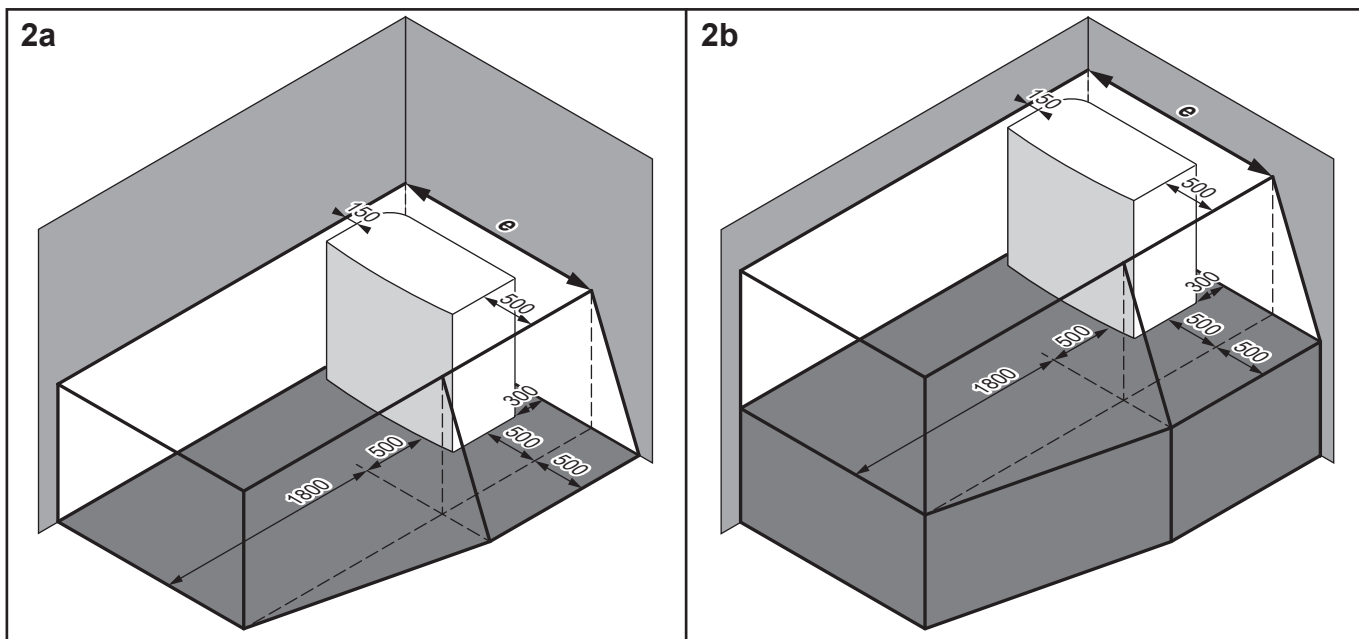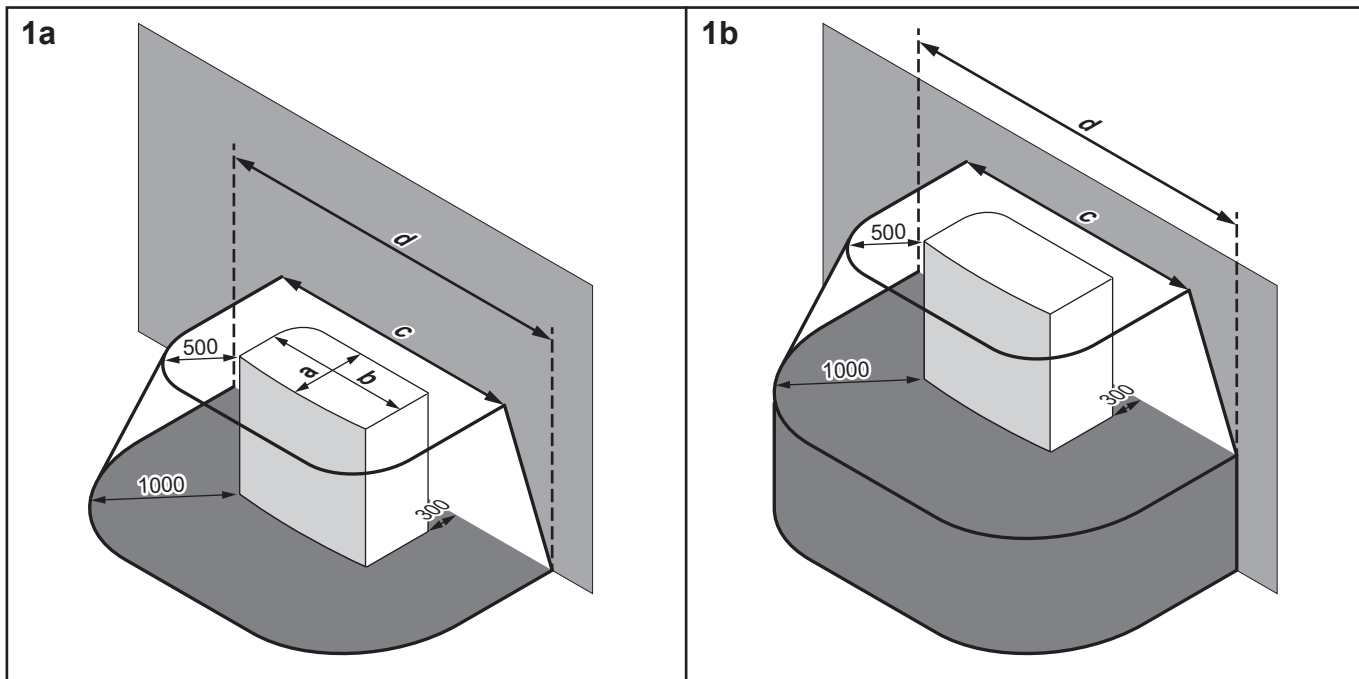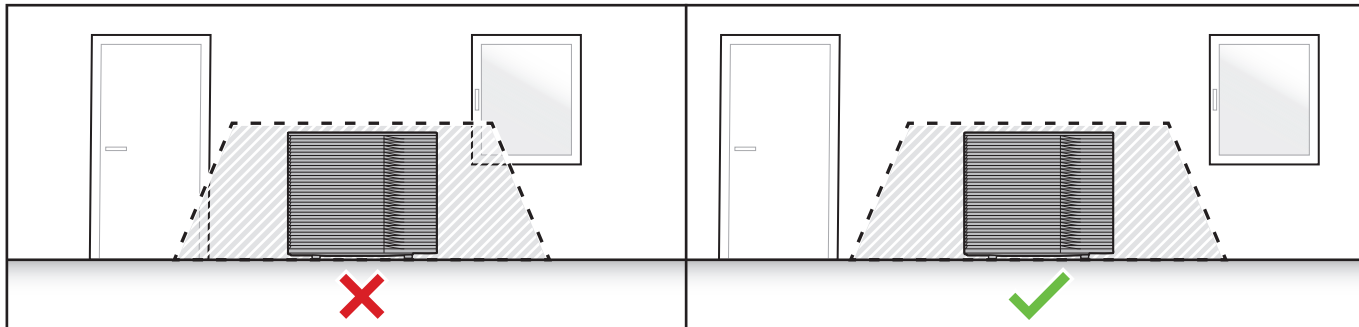

	a	b	c	d	e
EPSKS04~07A*	535	1215	2215	3215	1815
EPSK06~14A*	604	1330	2330	3330	1980

Table des matières

1 A propos du présent document	5
2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur	6
2.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290	7
3 A propos du carton	8
3.1 Unité extérieure	8
3.1.1 Retrait des accessoires de l'unité extérieure	8
4 Installation de l'unité	8
4.1 Préparation du lieu d'installation	8
4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure	9
4.2 Montage de l'unité extérieure	10
4.2.1 Fourniture de la structure d'installation	10
4.2.2 Installation de l'unité extérieure	11
4.2.3 Fourniture du drainage	11
4.3 Ouverture et fermeture de l'unité	12
4.3.1 Pour ouvrir l'unité extérieure (EPSKS)	12
4.3.2 Pour fermer l'unité extérieure (EPSKS)	12
4.3.3 Pour ouvrir l'unité extérieure (EPSK)	13
4.3.4 Pour fermer l'unité extérieure (EPSK)	13
4.4 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle)	13
5 Installation des tuyauteries	14
5.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau	14
5.1.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau	14
5.1.2 Remplissage du circuit d'eau	14
5.1.3 Protection du circuit d'eau contre le gel	14
5.1.4 Isolation de la tuyauterie d'eau	15
6 Installation électrique	15
6.1 À propos de la conformité électrique	15
6.2 Spécifications des composants de câblage standard	16
6.3 Directives de raccordement du câblage électrique	16
6.4 Raccordements à l'unité extérieure	16
6.4.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure	16
6.4.2 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"	18
6.4.3 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure	18
7 Démarrage de l'unité extérieure	18
7.1 Liste de contrôle avant la mise en service de l'unité extérieure	18
8 Données techniques	20
8.1 Schéma de tuyauterie: unité extérieure	20
8.2 Schéma de câblage: unité extérieure	22

1 A propos du présent document

Public visé

Installateurs agréés

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
 - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)

- **Manuel d'utilisation:**
 - Guide rapide pour l'utilisation de base
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
 - Instructions pas à pas détaillées et informations de fond pour l'utilisation de base et l'utilisation avancée
 - Format: Fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Manuel d'installation – Unité extérieure:**
 - Instructions d'installation
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
- **Manuel d'installation – Unité intérieure:**
 - Instructions d'installation
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence installateur:**
 - Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de référence, ...
 - Format: Fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Guide de référence pour la configuration:**
 - Configuration du système.
 - Format: Fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Addendum pour l'équipement en option:**
 - Informations complémentaires concernant la procédure d'installation de l'équipement en option
 - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure) + Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

La dernière révision de la documentation fournie est publiée sur le site régional Daikin et est disponible auprès de votre revendeur.

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Données techniques

- Un **sous-ensemble** des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
- L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

Outils en ligne

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à disposition des installateurs:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Plateforme centrale de spécifications techniques de l'unité, d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
 - Accessible au public sur <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Une plateforme d'outils permettant de surveiller et d'enregistrer les données de fonctionnement de votre Daikin Altherma 4.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous à **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Heating Solutions Navigator**
 - Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
 - Pour accéder au Heating Solutions Navigator, il est nécessaire de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

• Daikin e-Care

- Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les systèmes de chauffage.
- Utilisez les codes QR ci-dessous afin de télécharger l'application mobile pour appareils iOS et Android. S'enregistrer sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à l'application.

App Store



Google Play



2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

!!Lisez ceci avant de commencer l'installation!!

Formation

- Avant de commencer l'installation, suivez la formation à la sécurité Daikin L1 (reportez-vous au code QR). Sans cette formation, vous ne pouvez pas déverrouiller l'unité extérieure (par l'intermédiaire de l'application e-Care et l'interface utilisateur de l'unité intérieure) et vous ne pouvez pas commencer à faire fonctionner l'unité.



Outils de protection pour sécurité individuelle

- Veuillez vous en assurer qu'un outillage et des matériaux de travail adéquats sont disponibles.

Emplacement d'installation

- Approchez autant que possible l'unité sur sa palette (≤ 10 m) de l'emplacement d'installation. Utilisez les sangles uniquement pour soulever l'unité de la palette et la placer dans l'emplacement d'installation final.
- Respectez les consignes relatives à l'emplacement d'installation.
- Respectez la zone de protection autour de l'unité extérieure (absence de sources d'allumage).
- Prenez une photo de l'unité extérieure installée et de son environnement. Vous devrez la transmettre lors de la procédure de déverrouillage de l'unité extérieure.

Remise à l'utilisateur

- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser la pompe à chaleur R290 en toute sécurité.
- Expliquez à l'utilisateur de NE PAS couper les disjoncteurs des unités afin que la protection reste activée.

Qualité de l'eau

- Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.

Disjoncteur de fuite à la terre

- Veillez à installer un disjoncteur de fuite à la terre.

Lieu d'installation (reportez-vous à "[4.1 Préparation du lieu d'installation](#)" [p 8])



AVERTISSEMENT

Respectez les dimensions de "l'espace réservé à l'entretien" et de la "zone de protection" dans ce manuel pour installer correctement l'unité. Reportez-vous à la section "[4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure](#)" [p 9].



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être stocké dans un local dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé dans un endroit dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

Montage de l'unité extérieure (reportez-vous à "[4.2 Montage de l'unité extérieure](#)" [p 10])



AVERTISSEMENT

La méthode de fixation de l'unité extérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "[4.2 Montage de l'unité extérieure](#)" [p 10].



MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

Ouverture et fermeture des unités (reportez-vous à "[4.2 Montage de l'unité extérieure](#)" [p 10])



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.



DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Installation de la tuyauterie (reportez-vous à "[5 Installation des tuyauteries](#)" [p 14])



AVERTISSEMENT

La tuyauterie sur place DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "[5 Installation des tuyauteries](#)" [p 14].



AVERTISSEMENT

L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) à l'eau n'est PAS autorisé.

Installation électrique (reportez-vous à "[6 Installation électrique](#)" [p 15])



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT

Le câblage électrique DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "[6 Installation électrique](#)" [p 15].



AVERTISSEMENT

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.



AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT

Ne rallongez pas le câble d'alimentation ou le câble d'interconnexion en utilisant des connecteurs, des serre-fils, des fils isolés avec du ruban ou des rallonges électriques.

Ils peuvent entraîner une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.



MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



AVERTISSEMENT

- Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement risque d'être endommagé.
- Procédez à la mise à la terre. Ne mettez PAS l'unité à la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète ou incorrecte peut provoquer des décharges électriques.
- Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis. Reportez-vous à la section "[6.2 Spécifications des composants de câblage standard](#)" [p 16].
- Fixez le câblage électrique avec des attaches de manière à ce que les câbles n'entrent PAS en contact avec les bords coupants ou la tuyauterie, du côté haute pression notamment.
- N'utilisez PAS de fils enroulés, de rallonges ou de connexions d'un système en étoile. Ils peuvent entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou un incendie.
- N'installez PAS un condensateur d'avance de phase, cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un condensateur d'avance de phase réduira les performances et peut entraîner des accidents.



INFORMATION

Pour plus de renseignements sur les calibres des fusibles, les types de fusibles et les calibres des disjoncteurs, reportez-vous à "[6 Installation électrique](#)" [p 15].




AVERTISSEMENT

Après la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs (c) des unités afin que la protection reste activée.

Dans le cas d'unités au sol ou d'unités murales: en cas d'alimentation électrique à tarif normal (a) il y a un disjoncteur. En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel (b) il y en a deux.

Dans le cas d'unités ECH₂O: dans le cas d'une unité intérieure alimentée séparément (b), il y a deux disjoncteurs. Dans le cas d'une unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure (a), il y a un disjoncteur.

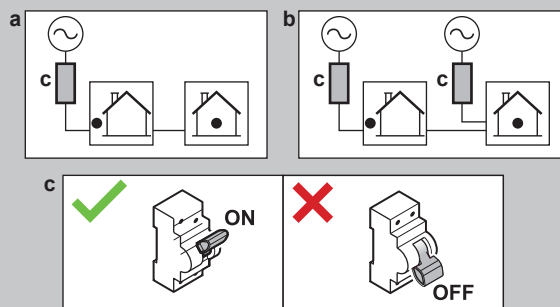

Mise en service (reportez-vous à "[7 Démarrage de l'unité extérieure](#)" [p 18])



AVERTISSEMENT

N'ouvrez PAS la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure tant que l'interface utilisateur de l'unité intérieure ne vous l'a pas indiqué.

Pour un transport en toute sécurité, presque tout le réfrigérant est stocké dans le vase réfrigérant de l'unité extérieure. Pendant la mise en service, lors de l'exécution de la procédure de déverrouillage de l'unité extérieure (par l'intermédiaire de l'application e-Care et l'interface utilisateur de l'unité intérieure), la vanne d'arrêt du vase réfrigérant doit être entièrement ouverte (lorsque l'interface utilisateur vous l'indique) et rester ouverte.

Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.

2.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290



INFORMATION

- Pour une description plus détaillée des points de sécurité de cette liste de contrôle, reportez-vous à la section Consignes de sécurité générales.
- Pour plus de renseignements sur les "Systèmes utilisant le réfrigérant R290", reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02 (disponible sur <https://my.daikin.eu>).

L'unité extérieure contient du réfrigérant R290. Avant de commencer à travailler sur cette unité, vérifiez les points de sécurité suivants:

☐	Obtention d'un permis de travail si nécessaire.
☐	Toutes les personnes concernées ont été formées et portent les équipements de protection individuelle requis.
☐	La zone de travail est délimitée, des panneaux ATTENTION sont installés.

3 A propos du carton

☐	Sources d'allumage retirées - Éloignez de la zone de travail les outils électriques, les ordinateurs, les téléphones mobiles et autres sources d'allumage potentielles susceptibles de provoquer des étincelles. - Prenez des mesures de protection pour éviter les décharges statiques, par exemple une mise à la terre et des vêtements antistatiques.
☐	Outils et matériaux de travail appropriés disponibles Y compris l'outillage ATEX (antidéflagrant), une quantité suffisante d'azote et les pièces de rechange nécessaires.
☐	Vérifiez la présence d'une atmosphère explosive en plaçant un système personnel de détection du gaz sur le sol, à proximité de l'unité. - Convient pour R290 - Calibré - Essai de fonctionnement - Seuils d'alarme - Batterie chargée
☐	Ventilation suffisante - Placez une unité de ventilation portable pour créer une ventilation suffisante. - L'unité de ventilation doit être antidéflagrante.
☐	Extincteur à portée de main Extincteur ABC à poudre ou CO₂, minimum 2 kg.
☐	Débranchez et sécurisez l'unité de l'alimentation électrique. Mettre en place un système de verrouillage et d'étiquetage (LOTO).
☐	Effectuer une évaluation des risques de dernière minute (ERDM).

3 A propos du carton


N'oubliez pas les éléments suivants:

- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.


3.1 Unité extérieure

3.1.1 Retrait des accessoires de l'unité extérieure

Pour le modèle EPSKS04~07A*:

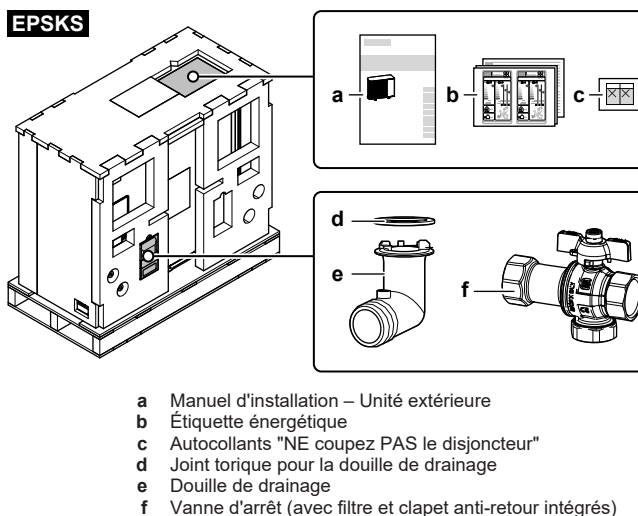

Pour le modèle EPSK06~14A*:

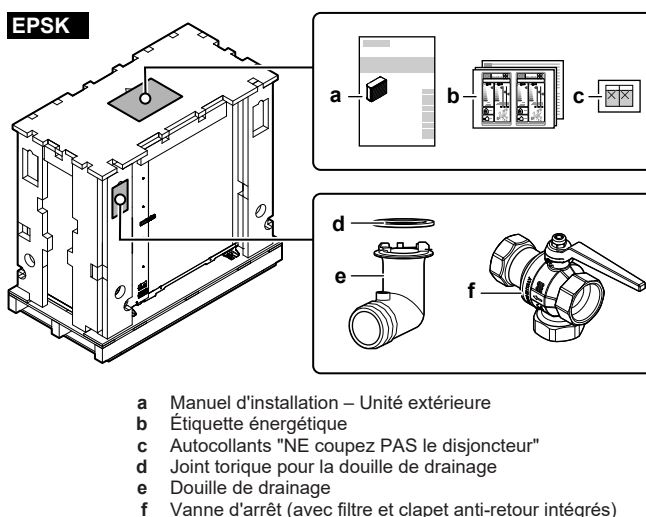

4 Installation de l'unité

4.1 Préparation du lieu d'installation



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être stocké dans un local dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).



AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé dans un endroit dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).



REMARQUE

Le capteur de gaz de l'unité extérieure, conçu pour détecter les fuites de réfrigérant R290, est également sensible à divers autres gaz. Pour garantir une détection précise et éviter les interférences, tenez les substances suivantes à l'écart de l'unité :

- Colle silicone, solvants organiques, gaz à base de chlore, métaux alcalins et autres composés inorganiques.
- Composés aromatiques tels que le benzène, le toluène et l'orthoxyène/paraxylène.



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure

L'unité extérieure est conçue pour être installée à l'extérieur uniquement, et pour les températures ambiantes suivantes :

Mode rafraîchissement	10~43°C
Mode chauffage	-28~25°C
Production d'eau chaude sanitaire	Jusqu'à 40°C

Veillez à respecter les consignes suivantes :

- Choisissez un emplacement d'installation suffisamment spacieux.
- N'installez PAS l'unité dans des emplacements souvent utilisés comme lieu de travail.
- N'installez PAS l'unité à proximité d'une route ou d'une aire de stationnement où il pourrait être endommagé par la circulation.
- N'installez PAS l'unité dans un sous-sol.
- N'installez PAS l'unité dans des lieux (par exemple, près d'une chambre) où le bruit de fonctionnement est susceptible de gêner.
Note : Si le son est mesuré dans des conditions d'installation réelles, la valeur mesurée pourrait être supérieure au niveau de pression sonore mentionné dans la section Spectre acoustique du recueil de données en raison des réflexions de bruit et de son de l'environnement.
- N'installez PAS l'unité dans des emplacements où des brumes, des jets ou des vapeurs d'huile minérale peuvent être présents dans l'atmosphère. Les éléments en plastique peuvent se détériorer et se détacher ou provoquer des fuites d'eau.




REMARQUE

Les conditions ambiantes ont une incidence sur les performances d'une pompe à chaleur air-eau. En particulier, l'exposition au vent entraîne une perte de capacité et de performances. Par conséquent :

- Installez l'unité extérieure de façon à ce que l'entrée et la sortie d'air soient perpendiculaires à la direction principale du vent.
- Daikin a développé un logiciel de sélection spécialisé qui intègre le facteur d'impact du vent pour faciliter la sélection et la confirmation de la combinaison produit appropriée. Ce facteur joue un rôle important et nous recommandons fortement d'utiliser le logiciel de sélection Daikin pour chaque installation. Reportez-vous à Heating Solutions Navigator (disponible sur <https://professional.standby.me.daikin.eu> ; contactez votre revendeur si vous n'avez pas d'accès).

Consignes d'espacement. Il existe deux séries de consignes d'espacement :

- **Espace réservé à l'entretien :** reportez-vous à la **Figure 1** au début de ce manuel. Légendes :

Généralités	Plusieurs unités extérieures peuvent être installées les unes à côté des autres comme indiqué dans les rangées :  • (côte à côte) • (avant-avant / dos-à-dos) Toutefois, d'autres unités ne peuvent être installées dans la zone de protection de votre unité que si elles sont du même type (reportez-vous à "zone de protection").
A, C	Obstacles du côté droit et du côté gauche (murs/chicanes)
B	Obstacle du côté de l'aspiration (mur/chicane)
D	Obstacle du côté de la décharge (mur/chicane)
E	Obstacle sur la face supérieure (toit)
a,b,c,d,e	Espace de service minimum entre l'unité et les obstacles A, B, C, D et E
e_B	Distance maximale entre l'unité et les bords de l'obstacle E, vers l'obstacle B
e_D	Distance maximale entre l'unité et les bords de l'obstacle E, vers l'obstacle D
H_U	Hauteur d'installation comprenant la structure d'installation
H_B, H_D	Hauteur des obstacles B et D
X	NON autorisé

- **Zone de protection :** reportez-vous à la **Figure 2** et à la **Figure 3** au début de ce manuel. Légendes :

Généralités	L'unité extérieure contient du réfrigérant R290, qui appartient à la "Classe de sécurité A3" telle que défini dans la norme ISO817 et utilisée dans la norme EN378. Cela signifie que vous devez respecter des exigences supplémentaires pour le lieu d'installation (= "zone de protection") afin de garantir la sécurité dans l'éventualité improbable d'une fuite de réfrigérant. Nécessaire pour la zone de protection : • Aucune ouverture dans les zones habitables du bâtiment. Exemple : fenêtres ouvrables, portes, ouvertures de ventilation ou entrées de sous-sol. • Pas de sources d'allumage (ni en permanence, ni pendant une courte période). Exemple : • Flammes nues • Installations électriques, prises, lampes, interrupteurs d'éclairage • Raccordements électriques domestiques • Outils produisant des étincelles • Objets à températures de surface élevées (>360°C pour R290) • La zone de protection ne doit PAS s'étendre aux bâtiments adjacents ou aux zones de circulation publique. • D'autres unités ne peuvent être installées dans la zone de protection de votre unité à moins qu'elles soient du même type (c'est-à-dire EPSK(S)). Ainsi, les unités d'un autre type, utilisant un réfrigérant différent ou provenant d'un autre fabricant, ne sont PAS autorisées dans la zone de protection de votre unité. La zone de protection combinée de toutes les unités est alors l'addition de toutes les zones de protection individuelles. PAS nécessaire pour la zone de protection : • Espace complètement ouvert devant l'unité.
--------------------	--

4 Installation de l'unité

1a / 1b	Zone de protection devant un bâtiment: ▪ 1a : sur le sol ▪ 1b : élevé
2a / 2b	Zone de protection pour l'installation dans le coin droit: ▪ 2a : sur le sol ▪ 2b : élevé
3a / 3b	Zone de protection pour l'installation dans le coin gauche: ▪ 3a : sur le sol ▪ 3b : élevé
4	Zone de protection pour l'installation sur le toit. Exigence supplémentaire : aucune ouverture de ventilation ou de lucarne dans la zone de protection.


4.2 Montage de l'unité extérieure

4.2.1 Fourniture de la structure d'installation



REMARQUE


Niveau. S'assurer que l'appareil est de niveau dans toutes les directions. Recommandé:

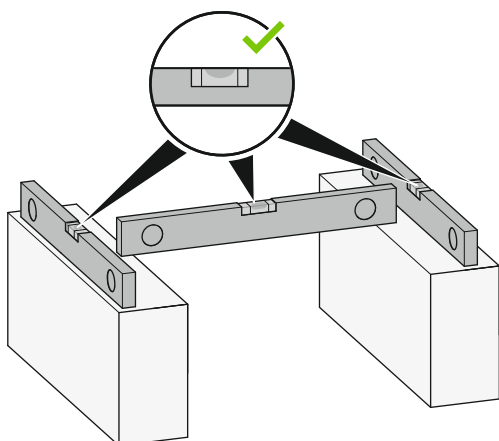

INFORMATION

En cas de EPSKS04~07A*: Vous pouvez utiliser les kits en option EKMST5 (pied de montage) + EKMSTC5 (couvercle du pied de montage). Pour les instructions d'installation, consultez le manuel d'installation du pied de montage et du couvercle du pied de montage.


EPSKS

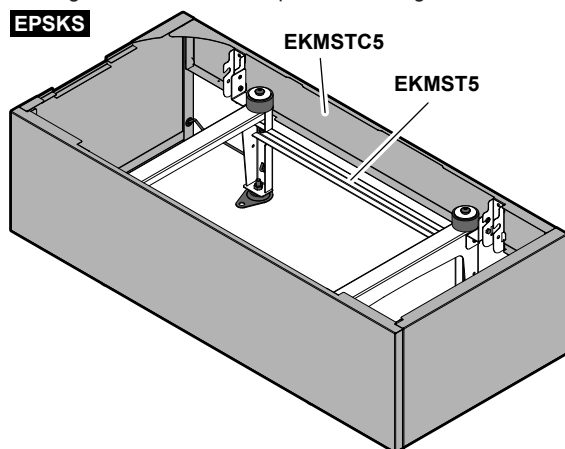


INFORMATION

En cas de EPSK06~14A*: Vous pouvez utiliser les kits en option EKMST4 (pied de montage) + EKMSTC4 (couvercle du pied de montage). Pour les instructions d'installation, consultez le manuel d'installation du pied de montage et du couvercle du pied de montage.

EPSK

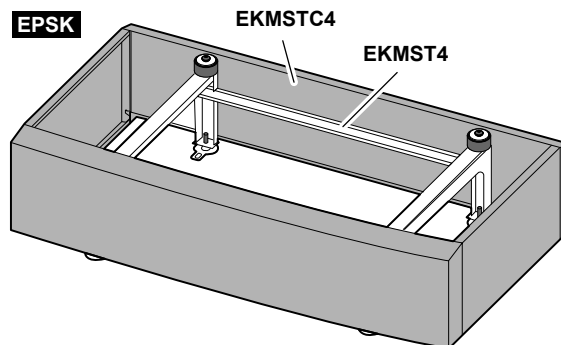

Utilisez 4 jeux de boulons d'ancrage M12, écrous, rondelles et caoutchoucs anti-vibrations. Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau maximum de neige envisagé.

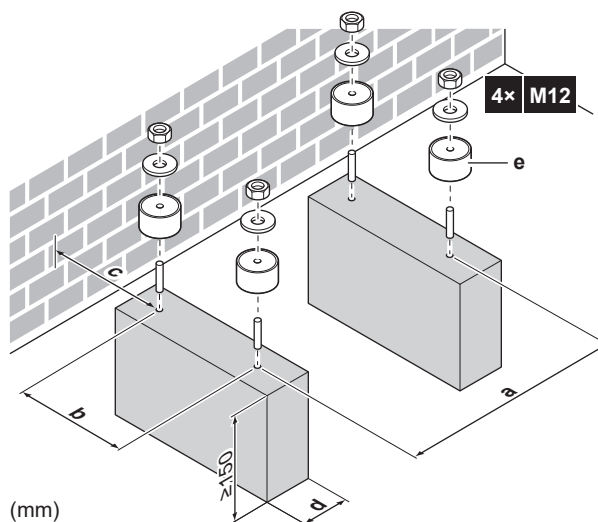


(mm)

	EPSKS04~07A*	EPSK06~14A*
a	650	830
b	461	619
c	≥323	≥300
d	Veillez à ne pas couvrir l'orifice de drainage situé sur la plaque inférieure de l'unité.	
e	Caoutchouc anti-vibration	


Lors de la fourniture de la structure d'installation, tenez compte de l'emplacement de la tuyauterie d'eau (voir aussi: "5.1.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau" [p. 14]) et de l'évacuation (voir aussi: "4.2.3 Fourniture du drainage" [p. 11]).

Pour le modèle EPSKS04~07A*:

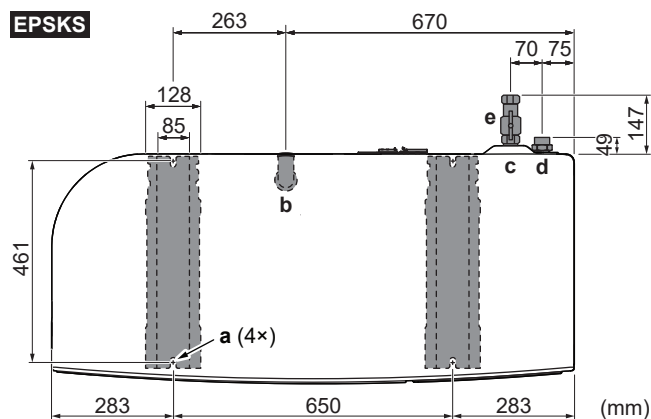

- a Points d'ancrage
- b Orifice de drainage + bouchon d'évacuation (fourni en accessoire)
- c ENTRÉE d'eau
- d SORTIE d'eau
- e Vanne d'arrêt avec filtre intégré et clapet anti-retour (fourni en accessoire)

Pour le modèle EPSK06~14A*:

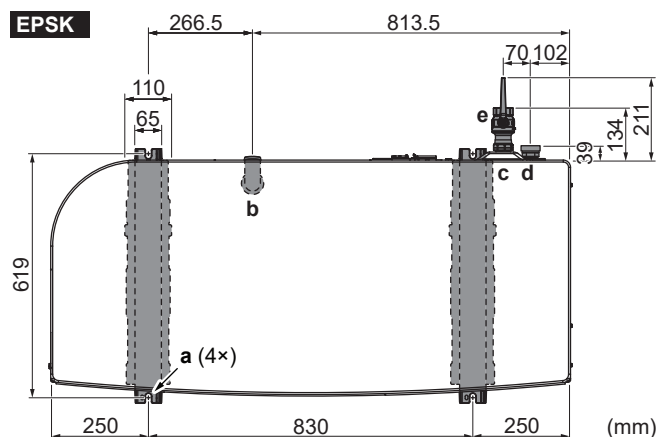

- a Points d'ancrage
- b Orifice de drainage + bouchon d'évacuation (fourni en accessoire)
- c ENTRÉE d'eau
- d SORTIE d'eau
- e Vanne d'arrêt avec filtre intégré et clapet anti-retour (fourni en accessoire)

4.2.2 Installation de l'unité extérieure




MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.





REMARQUE

Ne tirez PAS l'unité par les sangles depuis le côté.


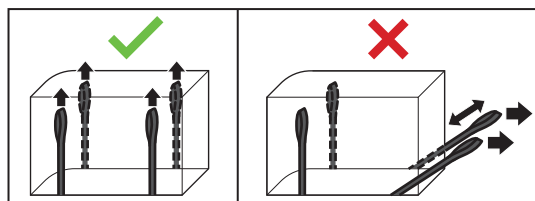


- 1 Transportez l'unité à l'aide de ses sangles et placez-la sur la structure d'installation.

		EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
		EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
		EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
		EPSK12~14	±190 kg

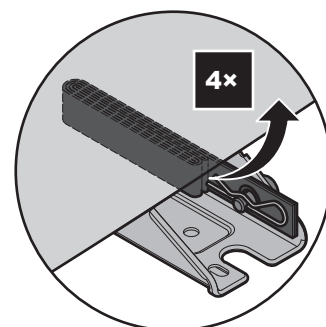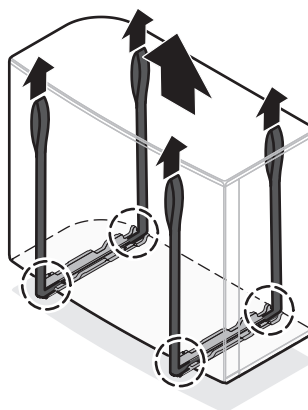


- 2 Fixez l'unité sur la structure d'installation.

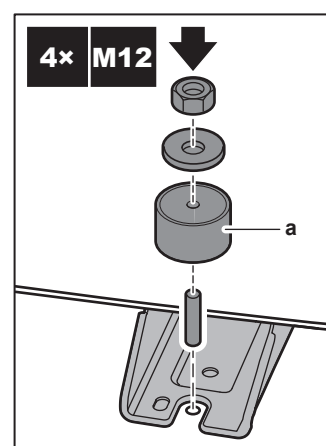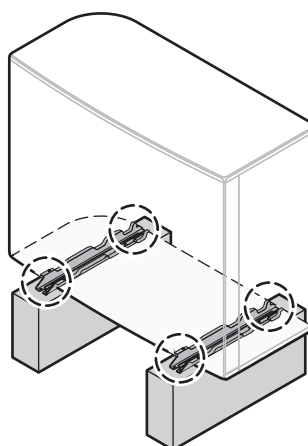

- a Caoutchouc anti-vibration (non fourni)

- 3 Retirer les sangles (+ clips + goupilles) et les mettre au rebut.

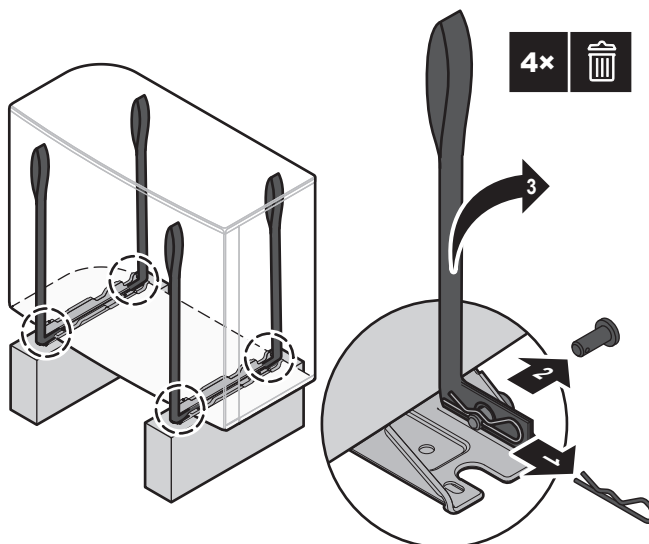

4.2.3 Fourniture du drainage

Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée correctement.

4 Installation de l'unité







REMARQUE

Si l'unité est installée sous un climat froid, prenez des mesures adéquates afin que le condensat NE puisse PAS geler. Nous recommandons de procéder comme suit:

- Isolez le flexible d'évacuation.
- Installez un chauffage de tube de vidange (à fournir). Pour raccorder le chauffage de tube de vidange, reportez-vous à "6.4.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure" [p. 16].

Utilisez le bouchon d'évacuation (avec joint torique) et un flexible d'évacuation.

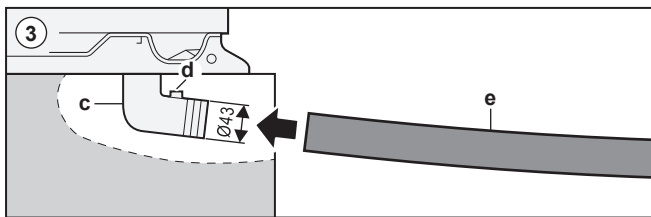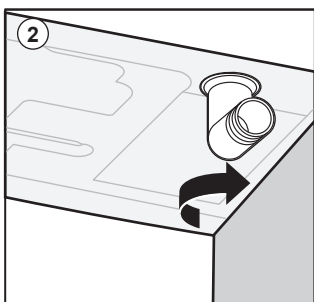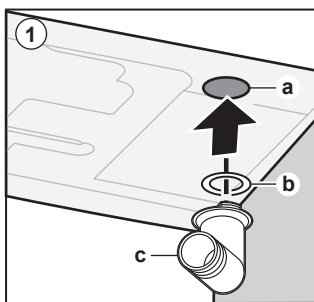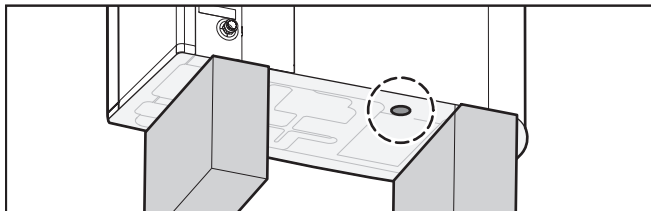

- a Orifice de drainage
- b Joint torique (fourni comme accessoire)
- c Bouchon d'évacuation (fourni comme accessoire)
- d Orifice pour le câble du chauffage de tube de vidange
- e Flexible (à fournir)



REMARQUE

Joint torique. Veillez à ce que le joint torique soit installé correctement pour éviter les risques de fuite.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur.

4.3 Ouverture et fermeture de l'unité

4.3.1 Pour ouvrir l'unité extérieure (EPSKS)




DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION





DANGER: RISQUE DE BRÛLURE



- 1 Desserrez la vis de la plaque supérieure.

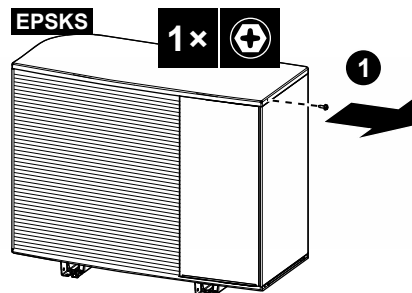

- 2 Soulevez légèrement la plaque supérieure, puis faites glisser vers l'extérieur la plaque avant et retirez-la. Desserrez les vis de la plaque latérale

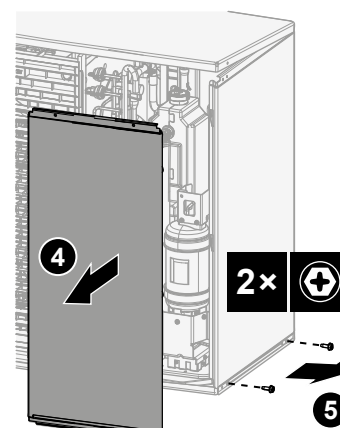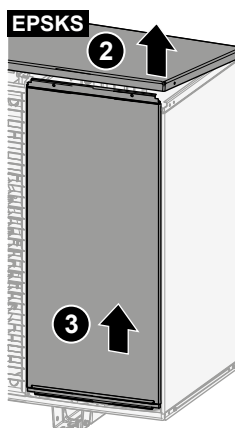

- 3 Faites glisser la plaque latérale vers l'extérieur et retirez-la.

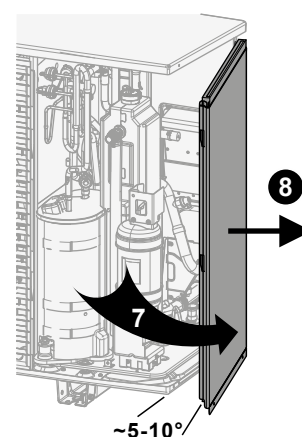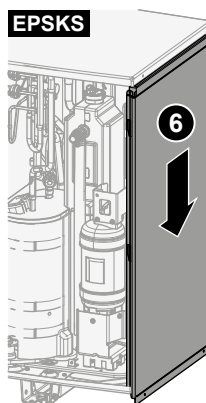


4.3.2 Pour fermer l'unité extérieure (EPSKS)




REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité extérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N.m.


- 1 Faites glisser le panneau latéral vers l'intérieur.

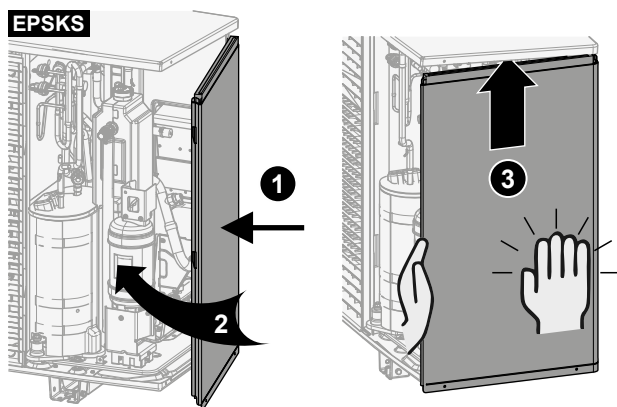


2 Serrez les vis du panneau latéral.

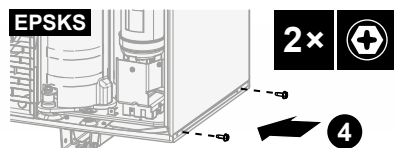



3 Faites glisser le panneau avant vers l'intérieur et fermez la plaque supérieure.

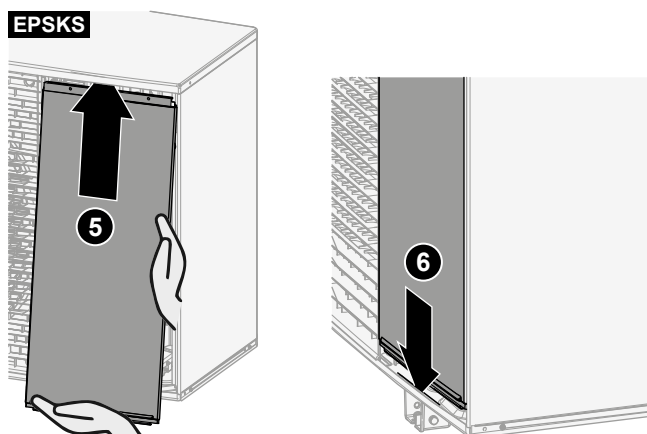

4 Serrez la vis de la plaque supérieure.

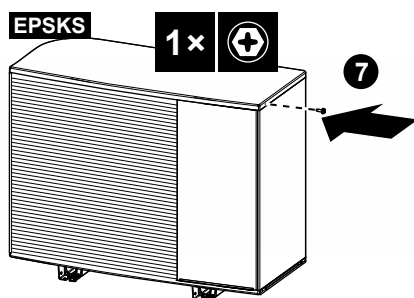

4.3.3 Pour ouvrir l'unité extérieure (EPSK)

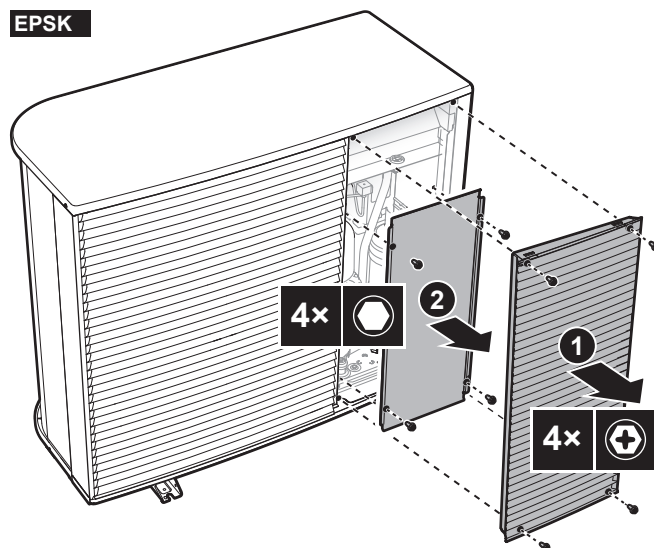


4.3.4 Pour fermer l'unité extérieure (EPSK)



REMARQUE


Lors de la fermeture du couvercle de l'unité extérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N•m.

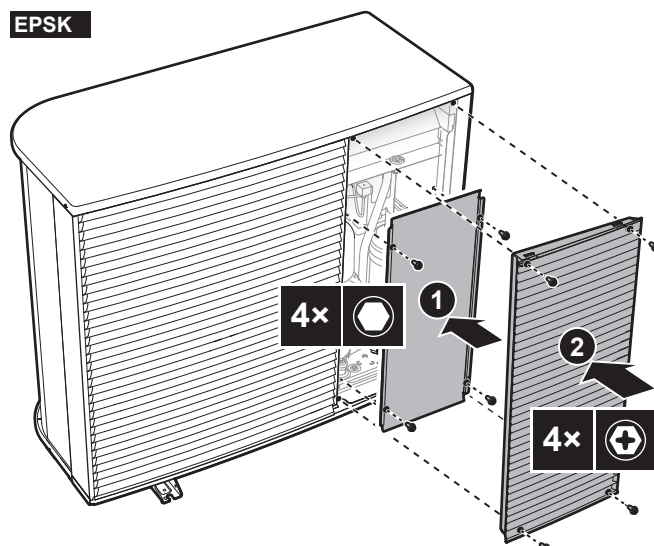

4.4 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle)


Le boulon de transport (+ rondelle) protège l'unité pendant le transport. Durant l'installation, il doit être retiré (et éliminé).

Pour le modèle EPSKS04~07A*:

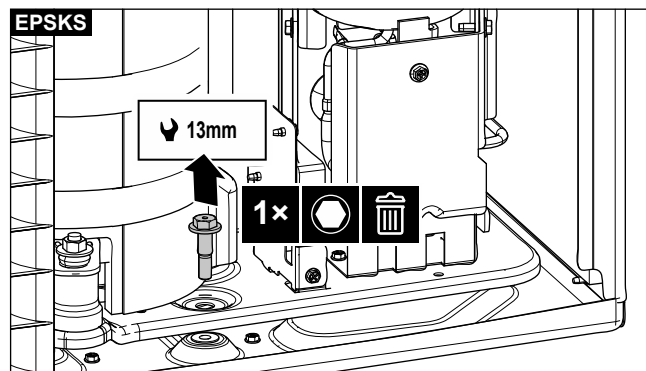

5 Installation des tuyauteries

Pour le modèle EPSK06~10A*:

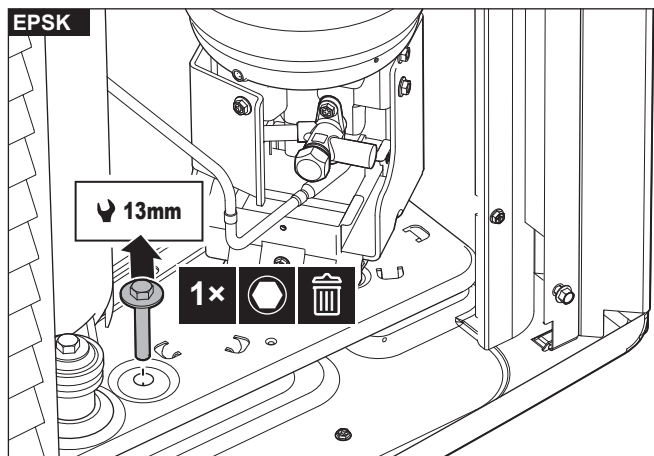

5 Installation des tuyauteries

5.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau

5.1.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau



REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement alignée. Des tuyaux déformés pourraient entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.



REMARQUE

À propos de la vanne d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour intégrés (fournie comme accessoire):

- L'installation de la vanne sur l'entrée d'eau est obligatoire.
- Tenez compte du sens d'écoulement de la vanne.




REMARQUE

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points hauts.

- 1 Raccordez les joints toriques et la vanne d'arrêt à l'entrée d'eau de l'unité extérieure. Attention au sens d'écoulement. Il est fortement recommandé d'utiliser 2 clés pour le raccordement de la tuyauterie d'eau.


Pour le modèle EPSKS04~07A*:

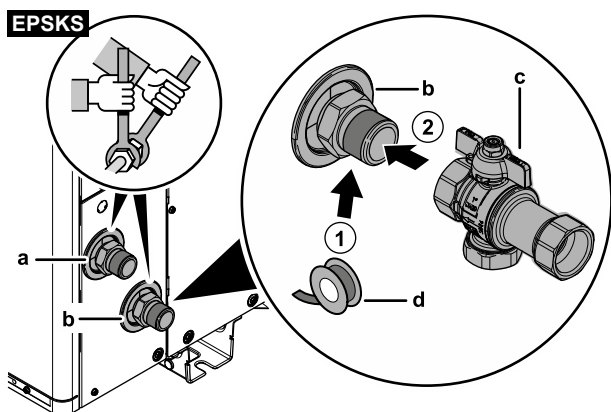

- a SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")
- b ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")

- c Vanne d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour intégrés (fournie comme accessoire) (raccords à vis, femelle 1" - femelle 1")
- d Produit d'étanchéité pour filets (à fournir)

Pour le modèle EPSK06~14A*:

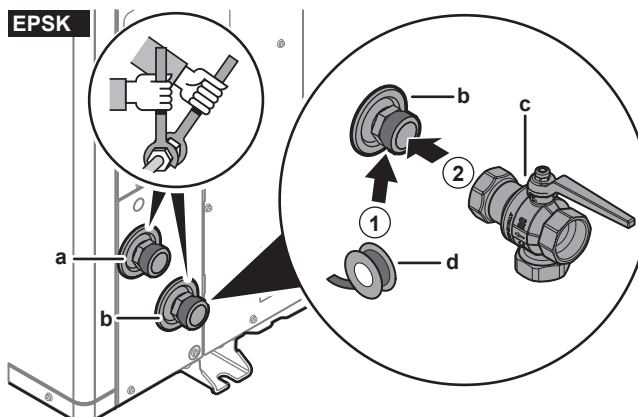

- a SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
- b ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
- c Vanne d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour intégrés (fournie comme accessoire) (raccords à vis, femelle 1 1/4" - femelle 1 1/4")
- d Produit d'étanchéité pour filets (à fournir)

- 2 Raccordez la tuyauterie sur place à la vanne d'arrêt.

- 3 Raccordez la tuyauterie sur place à la sortie d'eau de l'unité extérieure.

5.1.2 Remplissage du circuit d'eau

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure ou au guide de référence installateur.

5.1.3 Protection du circuit d'eau contre le gel

À propos de la protection antigel

Le gel peut endommager le système. Pour éviter que les composants hydrauliques ne gèlent, l'unité est équipée des éléments suivants:

- Le logiciel est équipé de fonctions spéciales de protection contre le gel, telles que la prévention du gel de la tuyauterie d'eau, qui incluent l'activation d'une pompe en cas de basses températures. Cependant, en cas de panne de courant, ces fonctions ne peuvent pas assurer la protection.
- L'unité extérieure est équipée de deux vannes de protection antigel montées en usine. Les vannes de protection antigel évacuent l'unité extérieure avant qu'elle puisse geler et endommager l'unité. Cela permet d'éviter les fuites de R290 dans l'unité extérieure. **Note** : les vannes de protection antigel montées en usine sont conçues pour protéger l'unité extérieure, et non la tuyauterie sur place.

Pour assurer la protection de la tuyauterie sur place, installez des **vannes de protection antigel supplémentaires** à tous les points les plus bas de la tuyauterie sur place. Isolez les vannes de protection antigel installées sur place d'une manière similaire à la tuyauterie d'eau, mais n'isolez PAS l'entrée et la sortie (évacuation) de ces vannes.

Facultativement, vous pouvez installer des **vannes normalement fermées** (situées à l'intérieur près des points d'entrée/sortie de la tuyauterie). Ces vannes peuvent empêcher l'évacuation de toute l'eau des tuyauteries intérieures lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent. **Note** : la vanne d'arrêt normalement fermée qui est fournie comme accessoire avec l'unité intérieure et qu'il est obligatoire d'installer sur l'unité intérieure pour des raisons de sécurité (arrêt des fuites à l'entrée), n'empêche PAS le drainage de

la tuyauterie intérieure lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent. Pour cela, vous avez besoin de vannes normalement fermées supplémentaires (en option).

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur.



REMARQUE

Lorsque des vannes de protection antigel sont installées, réglez le point de consigne de rafraîchissement minimum (par défaut=7°C) sur au moins 2°C au-dessus de la température d'ouverture maximum des vannes de protection antigel (la température d'ouverture des vannes de protection antigel montées en usine est de 3°C ±1).

Si vous réglez le point de consigne de refroidissement minimum plus bas que la valeur sûre (c'est-à-dire la température d'ouverture maximum des vannes de protection antigel + 2°C), les vannes de protection antigel risquent de s'ouvrir lors du refroidissement jusqu'au point de consigne minimum.



AVERTISSEMENT

L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) à l'eau n'est PAS autorisé.

5.1.4 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la capacité de chauffage et de rafraîchissement.

Isolation de la tuyauterie d'eau extérieure



REMARQUE

Tuyauterie extérieure. Veillez à ce que la tuyauterie extérieure soit isolée comme indiqué afin de la protéger de risques éventuels.

Pour une tuyauterie à l'air libre, il est recommandé d'utiliser l'épaisseur d'isolation telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous en tant que minimum (avec $\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Longueur de tuyauterie (m)	Épaisseur d'isolation minimale (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Dans d'autres cas, l'épaisseur d'isolation minimale peut être déterminée à l'aide de l'outil Hydronic Piping Calculation.

L'outil de Hydronic Piping Calculation calcule aussi la longueur maximale de la tuyauterie hydronique à partir de l'unité intérieure jusqu'à l'unité extérieure en fonction de la chute de pression de l'émetteur ou inversement.

L'outil de Hydronic Piping Calculation fait partie du Heating Solutions Navigator auquel vous pouvez accéder sur <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder à Heating Solutions Navigator.

Cette recommandation assure un bon fonctionnement de l'unité, cependant, les règlements locaux peuvent varier et doivent être respectés.

6 Installation électrique



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT

Ne rallongez pas le câble d'alimentation ou le câble d'interconnexion en utilisant des connecteurs, des serre-fils, des fils isolés avec du ruban ou des rallonges électriques.

Ils peuvent entraîner une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.



MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



REMARQUE

Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension.

6.1 À propos de la conformité électrique

Seulement pour EPSK04~07A▲V3▼ et EPSK06~10A▲V3▼

Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).

6 Installation électrique

6.2 Spécifications des composants de câblage standard



REMARQUE

Nous vous recommandons d'utiliser des fils solides. Si vous utilisez des fils toronnés, tordez légèrement les brins pour consolider l'extrémité du conducteur afin de pouvoir l'utiliser directement dans la pince à bornes ou l'insérer dans une borne à sertissage ronde. Les détails sont décrits dans la section "Directives pour le raccordement du câblage électrique" du guide de référence de l'installateur.

Composant		V3				W1	
		EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
Alimentation électrique:							
	Courant nominal	13 A	15,2 A	21,4 A	24,2 A	10,9 A	15 A
	Tension	220-240 V				380-415 V	
	Phase	1~				3N~	
	Fréquence	50 Hz					
	Taille du câble	DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage. Taille du câble en fonction du courant, mais pas moins de 2,5 mm²					
		Câble à 3 conducteurs				Câble à 5 conducteurs	
Câble d'interconnexion (intérieure ↔ extérieure)							
	Tension	220-240 V					
	Taille du câble	Utilisez uniquement du câble harmonisé qui fournit une double isolation et qui est adapté à la tension applicable. Câble à 4 conducteurs Au moins 1,5 mm²					
(Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange		Respectez les consignes suivantes: Câble à 3 conducteurs 0,75 mm² DOIT être doté d'une double isolation. Puissance maximale autorisée pour le chauffage de tube de vidange=115 W (0,5 A). Le chauffage de tube de vidange DOIT être adapté au R290 (antidéflagrant). Le chauffage de tube de vidange est alimenté uniquement pendant le dégivrage et reste ACTIVÉ pendant quelques minutes une fois le dégivrage terminé.					
Fusible de remplacement recommandé		16 A, courbe C		25 A, courbe C		16 A, courbe C	
Le disjoncteur de fuite à la terre/ dispositif à courant résiduel		Sur la ligne d'alimentation électrique, installez TOUJOURS un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) conforme à la réglementation nationale en matière de câblage. Il DOIT s'agir d'un DDR de 30 mA à action instantanée, sauf disposition contraire de la réglementation nationale en matière de câblage.					

6.3 Directives de raccordement du câblage électrique

Couples de serrage

Unité extérieure:

Élément	Couple de serrage (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3,5)	0,88 ±10%
M4 (terre)	1,31 ±10%

6.4 Raccordements à l'unité extérieure

Élément	Description
Alimentation électrique	Reportez-vous à la section "6.4.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure" [p 16].
Câble d'interconnexion	
(Optionnel) Chauffage du tube de vidange	
Autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"	Reportez-vous à la section "6.4.2 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" [p 18].

Élément	Description
Thermistance d'air	Reportez-vous à la section "6.4.3 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure" [p 18].

6.4.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure




AVERTISSEMENT

Ne rallongez pas le câble d'alimentation ou le câble d'interconnexion en utilisant des connecteurs, des serre-fils, des fils isolés avec du ruban ou des rallonges électriques.

Ils peuvent entraîner une surchauffe, une décharge électrique ou un incendie.


- 1 Retirez le couvercle et la retenue de câblage.

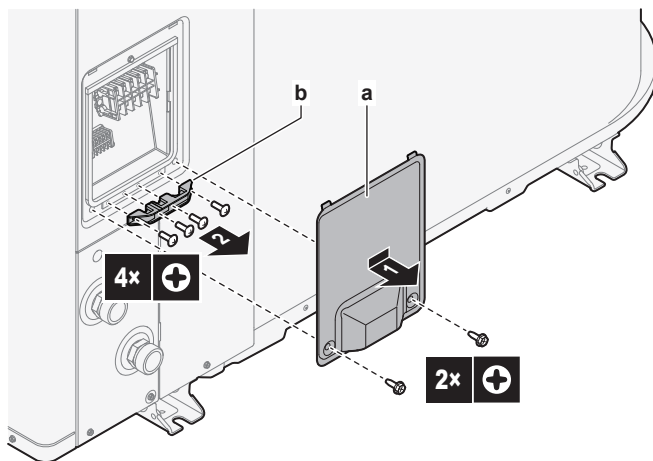

a Couverture
b Dispositif de retenue du câblage

2 Raccordez le câblage (voir les aperçus de câblage ci-dessous):

- Alimentation électrique (1N~ ou 3N~).
- Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure)
- (Optionnel) Chauffage du tube de vidange. Veillez à ce que l'élément de chauffage du tube de vidange soit complètement à l'intérieur du tube de vidange. Fixez le câble au pied de l'unité à l'aide d'un attache-câble.

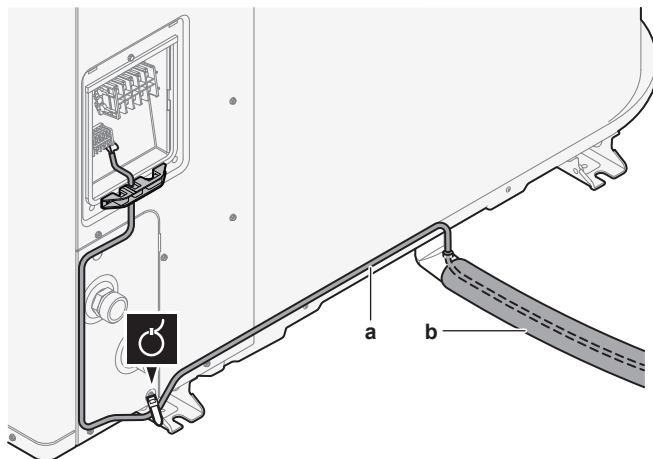


a Câble de chauffage du tube de vidange
b Tube de vidange


3 Fixez à nouveau la retenue de câblage et le couvercle.

- Vérifiez que les câbles ne sont PAS déconnectés en les tirant légèrement.
- Fixez fermement le dispositif de retenue de câblage pour éviter toute tension externe sur les extrémités des câbles.

Aperçu de câblage: modèles V3 (1N~)

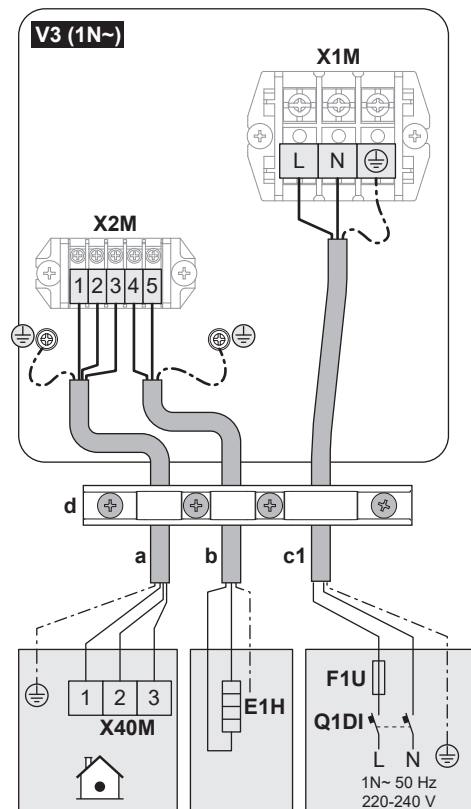

Aperçu de câblage: modèles W1 (3N~)

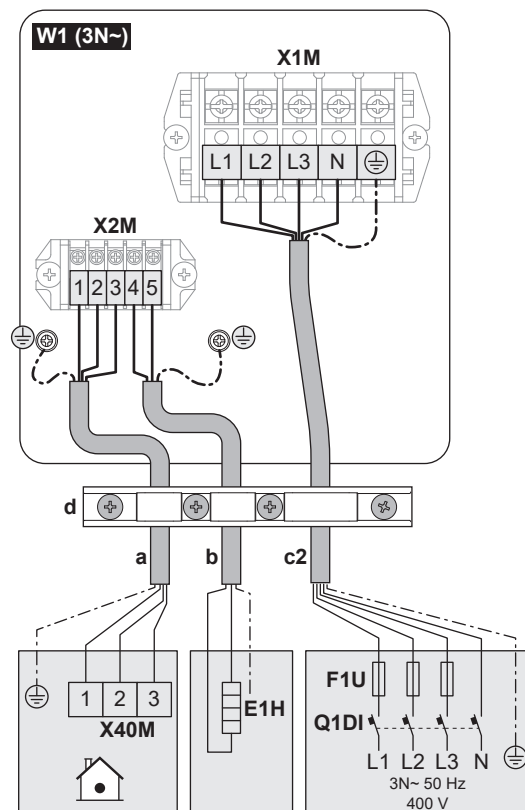

Légende des aperçus de câblage

(reportez-vous également à la section "6.2 Spécifications des composants de câblage standard" [p 16])

a	Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure)
b	(Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange

7 Démarrage de l'unité extérieure

c1	Câble d'alimentation électrique dans le cas des modèles V3 (1N~)
c2	Câble d'alimentation électrique dans le cas des modèles W1 (3N~)
d	Dispositif de retenue du câblage
E1H	Chauffage du tube de vidange
F1U	Fusible à fournir
Q1DI	Disjoncteur de fuite à la terre


6.4.2 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"

AVERTISSEMENT

Après la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs (c) des unités afin que la protection reste activée.

Dans le cas d'unités au sol ou d'unités murales: en cas d'alimentation électrique à tarif normal (a) il y a un disjoncteur. En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel (b) il y en a deux.

Dans le cas d'unités ECH₂O: dans le cas d'une unité intérieure alimentée séparément (b), il y a deux disjoncteurs. Dans le cas d'une unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure (a), il y a un disjoncteur.

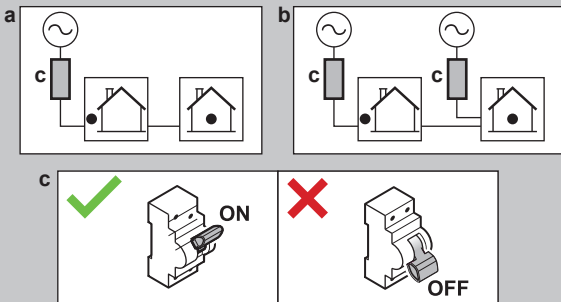

a


b

c

ON

OFF


Pour avertir l'utilisateur, apposez les autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" dans l'armoire électrique et le plus près possible des disjoncteurs de la pompe à chaleur. Sur l'autocollant, indiquez le numéro de référence du disjoncteur pour garantir un maximum de clarté.

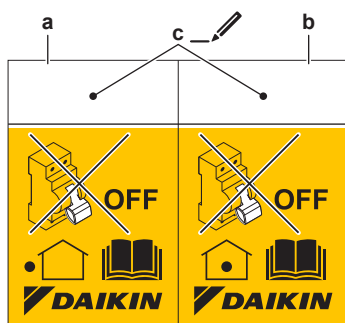

- a Autocollant pour le disjoncteur de l'unité extérieure
- b Autocollant pour le disjoncteur de l'unité intérieure (uniquement en cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel)
- c Numéro de référence du disjoncteur dans l'armoire électrique

6.4.3 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure

Cette procédure est nécessaire uniquement dans les zones présentant de faibles températures ambiantes.

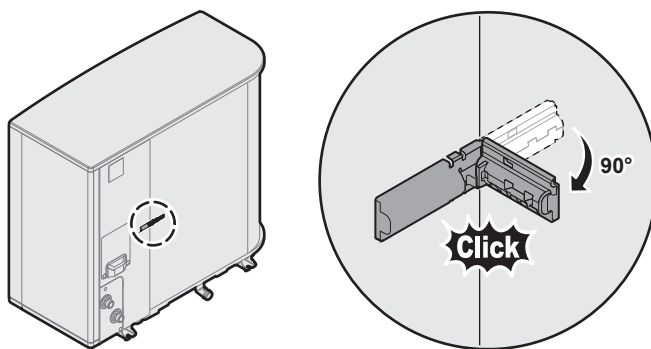

7 Démarrage de l'unité extérieure

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour la configuration et la mise en service du système.

AVERTISSEMENT

N'ouvrez PAS la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure tant que l'interface utilisateur de l'unité intérieure ne vous l'a pas indiqué.

Pour un transport en toute sécurité, presque tout le réfrigérant est stocké dans le vase réfrigérant de l'unité extérieure. Pendant la mise en service, lors de l'exécution de la procédure de déverrouillage de l'unité extérieure (par l'intermédiaire de l'application e-Care et l'interface utilisateur de l'unité intérieure), la vanne d'arrêt du vase réfrigérant doit être entièrement ouverte (lorsque l'interface utilisateur vous l'indique) et rester ouverte.

Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.

7.1 Liste de contrôle avant la mise en service de l'unité extérieure


Outre les points de vérification de la mise en service indiqués dans le manuel d'installation de l'unité intérieure, vérifiez les points de mise en service suivants de l'unité extérieure:

☐	Avant de commencer à travailler, vous avez vérifié les points de sécurité dans la "2.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290" [p. 7].
☐	L'unité extérieure est correctement montée. Reportez-vous à la section "4.2 Montage de l'unité extérieure" [p. 10].
☐	Le boulon de transport (+ rondelle) de l'unité extérieure a été retiré. Reportez-vous à la section "4.4 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle)" [p. 13].
☐	L'unité extérieure est installée dans un endroit approprié. Reportez-vous à la section "4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [p. 9].
☐	La "zone de protection" autour de l'unité extérieure est respectée. Reportez-vous à la section "4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [p. 9].
☐	La vanne d'arrêt est raccordée à l'entrée d'eau de l'unité extérieure. Reportez-vous à la section "5.1.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau" [p. 14].
☐	Un fusible et un disjoncteur de fuite à la terre à fournir adéquats sont installés sur l'alimentation électrique de l'unité extérieure. Les fusibles, les disjoncteurs ou les dispositifs de protection installés localement correspondent à la taille et au type indiqués dans le chapitre "6.2 Spécifications des composants de câblage standard" [p. 16] et n'ont PAS été court-circuités.



Les autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" sont apposés dans l'armoire électrique. Reportez-vous à la section ["6.4.2 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur""](#) [p. 18].

Pour le modèle EPSK06~10A*:

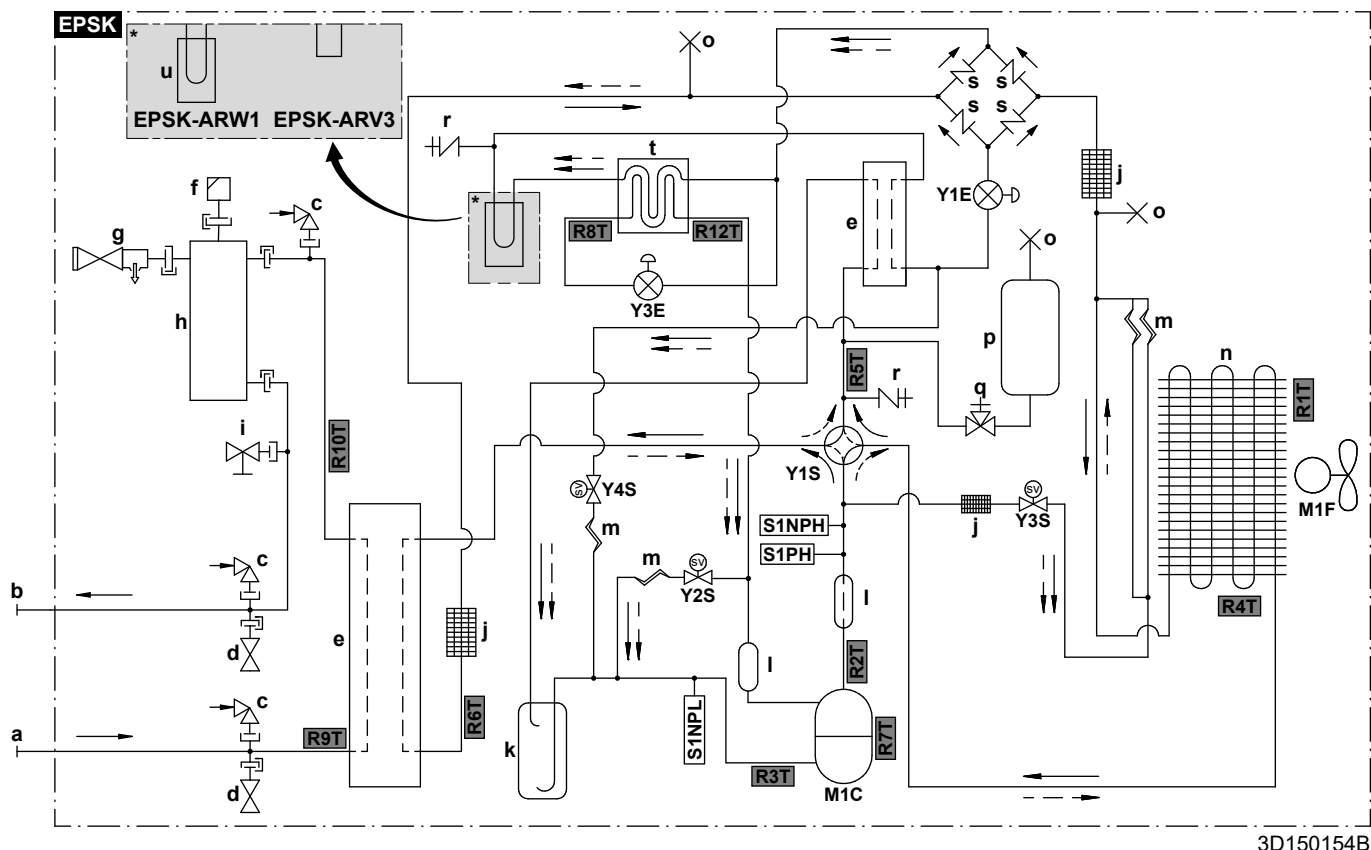

3D150154B

- a ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
 b SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
 c Casse-vide
 d Vanne de protection antigel
 e Échangeur de chaleur à plaques
 f Vanne de purge d'air automatique
 g Soupape de décharge de pression
 h Séparateur de gaz
 i Vanne de purge
 j Filtre
 k Accumulateur
 l Silencieux
 m Tube capillaire
 n Échangeur d'air chaud
 o Tuyau bloqué
 p Vase réfrigérant
 q Vanne d'arrêt
 r Évasement de 5/16" de l'orifice d'entretien
 s Vanne antiretour
 t Économiseur
 u Rafraîchissement CCI

Débit de réfrigérant:

- Chauffage
 → Refraîchissement

- M1C Compresseur
 M1F Moteur du ventilateur
 S1PH Commutateur haute pression
 S1NPH Capteur haute pression
 S1NPL Capteur basse pression
 Y1E Vanne de détente électronique (principale)
 Y3E Vanne de détente électronique (injection)
 Y1S Electrovanne (vanne à 4 voies)
 Y2S Electrovanne (dérivation de la basse pression)
 Y3S Electrovanne (dérivation du gaz chaud)
 Y4S Electrovanne (injection liquide)


Thermistances:

- R1T Air extérieur
 R2T Corps du compresseur
 R3T Aspiration du compresseur
 R4T Échangeur d'air chaud
 R5T Aspiration vanne 4 voies
 R6T Liquide réfrigérant
 R7T Coque de compresseur
 R8T Injection avant l'économiseur
 R9T ENTRÉE d'eau
 R10T SORTIE d'eau
 R12T Injection après l'économiseur

8 Données techniques

8.2 Schéma de câblage: unité extérieure

Le schéma de câblage (nécessaire uniquement à des fins d'entretien, pas pour l'installation) est livré avec l'unité:

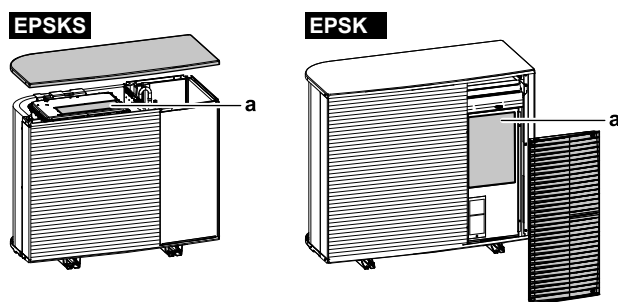

a Schéma de câblage

Anglais	Traduction
Back side view	Vue arrière
Electronic component assembly	Ensemble de composant électronique
Indoor	Intérieur
Outdoor	Extérieur
Position of compressor terminal	Position de la borne du compresseur
Position of elements	Position des éléments
See note ***	Voir remarque ***
Service/Dchecker	Entretien / D-checker
Top side view	Vue de dessus

Remarques:

1	Symboles:
	L Sous tension
	N Neutre
	Terre de protection
	Terre sans parasites
	Bornier de raccordement
	Borne
	Connecteur
	Connexion
	Câblage sur place
	Option
2	Couleurs:
	BLK Noir
	RED Rouge
	BLU Bleu
	WHT Blanc
	GRN Vert
	YLW Jaune
	PNK Rose
	ORG Orange
	GRY Gris
	BRN Marron
3	Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité extérieure.
4	Lorsque l'unité fonctionne, ne court-circuitez pas le dispositif de protection S1PH.
5	Consultez le tableau des combinaisons et le manuel des options pour des informations sur la connexion du câblage à X2M.

Légende dans le cas de modèles V3 (1N~):

A1P	Carte de circuit imprimé (principale)
A3P	Carte de circuit imprimé (courant de fuite)
A4P	Carte de circuit imprimé (ACS)
E1H	Chauffage du tube de vidange (à fournir)
E1HC	Chauffage du carter de moteur
F1U	Fusible de remplacement (à fournir)
F10U (A1P)	Fusible (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est orange)
HAP (A1P, A4P)	Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert)
K2R (A1P)	Relais magnétique (Y3S)
K3R (A1P)	Relais magnétique (Y2S)
M1C	Moteur du compresseur
M1F	Moteur du ventilateur
Q1DI	Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)
R1T	Thermistance (air extérieur)
R2T	Thermistance (corps du compresseur)
R3T	Thermistance (aspiration du compresseur)
R4T	Thermistance (échangeur d'air chaud)
R5T	Thermistance (aspiration vanne 4 voies)
R6T	Thermistance (liquide réfrigérant)
R7T	Thermistance (coque du compresseur)
R8T	Thermistance (injection avant l'économi-seur)
R9T	Thermistance (ENTRÉE d'eau)
R10T	Thermistance (SORTIE d'eau)
R12T	Thermistance (injection après l'économi-seur)
S1NG	Capteur de gaz
S1NPH	Capteur haute pression
S1NPL	Capteur basse pression
S1PH	Commutateur haute pression
T1A	Transformateur de courant
X*A, X*Y	Connecteurs
X*M	Bornier de raccordement
Y1E	Vanne de détente électronique (principale)
Y3E	Vanne de détente électronique (injection)
Y1S	Électrovanne (vanne à 4 voies)
Y2S	Électrovanne (dérivation de la basse pression)
Y3S	Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
Y4S	Électrovanne (injection liquide)
Z*C	Filtre antiparasite (tore magnétique)

Légende dans le cas de modèles W1 (3N~):

A1P	Carte de circuit imprimé (principale)
A2P	Carte de circuit imprimé (filtre réseau)
A3P	Carte de circuit imprimé (courant de fuite)
A4P	Carte de circuit imprimé (ACS)
E1H	Chauffage du tube de vidange (à fournir)
E1HC	Chauffage du carter de moteur
F1U	Fusible de remplacement (à fournir)
FINTh	Thermistance (aillette)

HAP (A1P, A4P)	Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert)
K2R (A1P)	Relais magnétique (Y2S)
K3R (A1P)	Relais magnétique (Y3S)
M1C	Moteur du compresseur
M1F	Moteur du ventilateur
Q1DI	Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)
R1T	Thermistance (air extérieur)
R2T	Thermistance (corps du compresseur)
R3T	Thermistance (aspiration du compresseur)
R4T	Thermistance (échangeur d'air chaud)
R5T	Thermistance (aspiration vanne 4 voies)
R6T	Thermistance (liquide réfrigérant)
R7T	Thermistance (coque du compresseur)
R8T	Thermistance (injection avant l'économi- seur)
R9T	Thermistance (ENTRÉE d'eau)
R10T	Thermistance (SORTIE d'eau)
R11T	Thermistance (caloduc)
R12T	Thermistance (injection après l'économi- seur)
S1NG	Capteur de gaz
S1NPH	Capteur haute pression
S1NPL	Capteur basse pression
S1PH	Commutateur haute pression
T1A	Transformateur de courant
X*M	Bornier de raccordement
X*Y	Connecteurs
Y1E	Vanne de détente électronique (principale)
Y3E	Vanne de détente électronique (injection)
Y1S	Électrovanne (vanne à 4 voies)
Y2S	Électrovanne (dérivation de la basse pres- sion)
Y3S	Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
Y4S	Électrovanne (injection liquide)
Z*C	Filtre antiparasite (tore magnétique)



4P773384-1 D 00000005

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773384-1D 2026.08