


BETRIEBSANLEITUNG

Zierblende mit automatischer Selbstreinigungsfunktion des Filters Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion

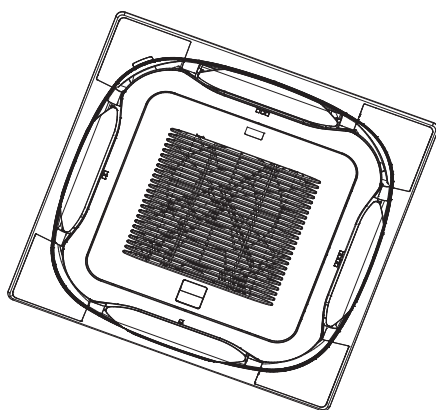

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Ordnungsgemäßer Gebrauch für wirkungsvolles Energiesparen

- Danke, dass Sie die Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion gekauft haben.
- In diesem Handbuch geht es um Sicherheitsaspekte. Diese sollten bei Benutzung des Produktes unbedingt beachtet werden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die darin enthaltenen Informationen verstanden haben, wenn Sie versuchen, das Produkt zu verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit es möglich ist, später gegebenenfalls darin nachzuschlagen.

Sollte später einmal ein anderer Benutzer das Produkt betreiben, dann händigen Sie diesem unbedingt diese Anleitung aus.

- Diese Betriebsanleitung ist für die Zierblende mit automatischer Selbstreinigungsfunktion.

Lesen Sie diese Anleitung und auch die Betriebsanleitung, die zum Lieferumfang der kabelgebundenen Fernbedienung gehört.

Inhalt

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen	2
Bezeichnungen und Funktionen	5
Automatische Selbstreinigung des Filters	8
Den Staub aus dem Staubkasten entfernen	13
Nützliche Informationen	17

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Wir empfehlen Ihnen, diese Betriebsanleitung vor Gebrauch des Gerätes sorgfältig durchzulesen, um alle Funktionen des Luftbehandlungsgerätes im vollen Umfang nutzen zu können und um Fehler aufgrund falscher Handhabung zu vermeiden.

Dieses Luftbehandlungsgerät fällt unter die Klausel "Geräte nicht zugänglich für die Allgemeinheit".

- **Die nachstehenden Informationen sind mit den Begriffen WARNUNG und VORSICHT gekennzeichnet und sind entsprechend zu verstehen. Beide Arten enthalten wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit. Alle Hinweise zur Sicherheit und Vorsicht müssen unbedingt beachtet werden.**

 **WARNUNG** Werden Instruktionen dieser Art nicht sorgfältig beachtet, kann das zu Personenschäden auch mit Todesfolge führen.

 **VORSICHT** Werden Instruktionen dieser Art nicht sorgfältig beachtet, kann das Sach- oder Personenschäden zur Folge haben, die je nach Umständen auch schwerwiegend sein können.

- **Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben, damit Sie gegebenenfalls später darin nachschlagen können. Falls Sie das Gerät später einmal an einen anderen Benutzer übergeben sollten, dann denken Sie daran, die Anleitung mit auszuhändigen.**

—  **WARNUNG** —
Wenn Sie sich zu lange direkt der warmen oder kalten Luft eines Klimagerätes aussetzen oder längerer Zeit sich in einem Raum aufhalten, in dem die Luft zu kalt oder zu warm ist, dann kann sich das schädlich für Ihren Gesundheitszustand auswirken.

Bei Auftreten eines Fehlers (bei Brandgeruch usw.) sofort die Stromversorgung zur Einheit abschalten. Wenden sich an Ihren Händler vor Ort.
Das Fortsetzen des Betriebs kann unter solchen Bedingungen zu einem Gesamtausfall der Anlage führen, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Hinsichtlich Fragen zu Installationsarbeiten wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Eine falsche oder unsachgemäße Ausführung durch Eigenmontage kann zu Leckagen im Wasserkreislauf führen und zu Bedingungen, bei denen Stromschlag- und Brandgefahr besteht.

Fragen Sie Ihren Händler vor Ort, wenn Sie das Gerät umsetzen oder Änderungen vornehmen wollen, oder wenn Reparatur- oder Wartungsarbeiten vorzunehmen sind.

Bei falscher oder unsachgemäßer Ausführung solcher Arbeiten könnte Wasser entweichen und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Einlass und Auslass müssen frei gehalten werden. Halten Sie Ihre Finger fern, platzieren Sie keine Stäbe oder andere Gegenstände in unmittelbarer Nähe.

Durch das Berühren schnell laufender Ventilatorflügel kann es leicht zu Verletzungen kommen.

Bei Auslaufen von Kältemittel besteht Brandgefahr!

Falls das Klimagerät nicht richtig funktioniert, z. B. wenn die Luft nicht wie gewünscht gekühlt oder erwärmt wird, könnte eine Kältemittel-Leckage die Ursache sein. Wenden Sie sich an Ihren Händler, er hilft Ihnen. Das Kältemittel im Klimagerät ist sicher und läuft normalerweise nicht aus. Jedoch kann bei einem Leck giftiges Gas erzeugt werden, wenn das ausgetretene Kältemittel mit einem Brenner mit offener Flamme, einem Heizgerät oder Kocher in Kontakt kommt. Benutzen Sie das Klimagerät erst dann wieder, bis durch qualifiziertes Servicepersonal bestätigt ist, dass keine Leckage mehr vorliegt.

Bei einer Leckage im Kältemittel-Kreislauf wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn eine Einheit in einem kleinen Raum installiert wird, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass die Menge des bei einem Leck austretenden Kältemittels nicht dazu führen kann, dass die maximal zulässige Konzentrationsmenge überschritten wird. Sonst besteht Unfallgefahr durch Sauerstoffmangel in Folge zu hohen Sauerstoffverbrauchs.

Lassen Sie Zubehöerteile nur von Fachpersonal montieren. Achten Sie darauf, dass nur vom Hersteller spezifizierte Zubehöerteile verwendet werden.

Bei einem Defekt aufgrund unsachgemäß durchgeführter Arbeiten oder Eigenmontage besteht die Gefahr von Wasserleckagen, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn das Klimagerät umgesetzt oder erneut installiert werden soll.

Durch unsachgemäß durchgeführte Installationsarbeiten besteht die Gefahr von Wasserleckagen, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Unbedingt darauf achten, dass nur Sicherungen mit dem korrekten Ampèrewert verwendet werden.

Nur ordnungsgemäße Sicherungen verwenden! Auf keinen Fall statt dessen beschädigte Sicherungen, Kupferteile oder Draht! Es besteht sonst Stromschlag- und Feuergefahr. Das kann zu Verletzungen führen. Auch die Einheit könnte beschädigt werden.

Die Einheit muss geerdet sein/werden.

Auf keinen Fall die Einheit über ein Versorgungsrohr, einen Blitzableiter oder eine Telefonleitung erden. Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Stoßströme durch Blitzeinschlag oder andere Ursachen können das Gerät beschädigen.

Installieren Sie unbedingt einen Fehlerstrom-Schutzschalter.

Wird solch ein Fehlerstrom-Schutzschalter nicht installiert, besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Falls es passieren könnte, dass das Klimagerät in Folge einer Naturkatastrophe wie Sturmflut usw. unter Wasser getaucht werden könnte, fragen Sie Ihren Händler, was er Ihnen rät.

Falls diese Gefahr akut ist, schalten Sie das Gerät aus. Sonst könnten Fehler beim Gerät verursacht werden, und es bestünde Stromschlag- und Brandgefahr.

Den Betrieb des Klimagerätes nicht über den Schalter für die Stromversorgung starten oder beenden.

Sonst könnte Wasser austreten und es könnte ein Brand entstehen. Darüber hinaus könnte der Ventilator plötzlich und unerwartet anlaufen, wenn der Netzausfallschutz aktiviert ist. Das kann zu Verletzungen führen.

Das Produkt nicht in einem Raum verwenden, in dem viel Öldampf durch verkochendes Speiseöl oder Maschinenöl in der Luft ist.

Durch Öldämpfe könnten Teile brechen, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Das Produkt nicht in Räumen mit starkem ölhaltigem Rauch wie z. B. in Kochräumen betreiben. Und nicht in Räumen betreiben, wo entflammbare oder ätzende Gase oder Metallstäube in der Luft sind.

Das Betreiben des Produktes in solch einem Raum kann dazu führen, dass ein Brand entsteht und/oder dass Fehler beim Produkt auftreten.

Keine entzündbaren Stoffe (wie z. B. Haarspray oder Insektizide) in unmittelbarer Nähe des Produktes verwenden.

Zum Reinigen des Produktes keine organischen Lösungen wie Farbverdünner einsetzen.

Durch die Verwendung organischer Lösungen könnten Teile zerspringen, und es besteht dann Stromschlag- und Brandgefahr.

Für das Klimagerät muss ein dedizierter Stromkreis verwendet werden.

Bei Anschluss an einen Stromkreis mit weiteren Verbrauchern könnte Hitzeentwicklung stattfinden. Es besteht dann Brandgefahr und/oder das Produkt könnte beschädigt werden.

VORSICHT

Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es konzipiert ist.

Verwenden Sie das Klimagerät nicht zum Kühlen von Präzisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder künstlerischen Arbeiten, da dadurch die Leistung, Qualität und/oder die Langlebigkeit der betroffenen Objekte nachteilig negativ beeinflusst werden kann.

Nicht den Ventilatorschutz der Außeneinheit entfernen!

Der Schutz dient dazu, vor den schnell laufenden Ventilatorblättern zu schützen. Diese könnten sonst Verletzungen verursachen.

Feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände nicht direkt unter einer Innen- oder Außeneinheit abstellen.

Unter bestimmten Bedingungen kann an der Haupteinheit oder an Kältemittelrohren Feuchtigkeit kondensieren und herabtropfen, oder es kann durch Luftfilterverschmutzung oder Abflussverstopfung zur Bildung von Tropfen kommen, die dann herabfallen. Das kann bei Gegenständen, auf die die Tropfen fallen, dazu führen, dass sich Ablagerungen auf ihnen bilden oder dass sie beschädigt werden.

Darauf achten, dass der Raum ausreichend belüftet wird, wenn ein Gerät wie beispielsweise ein Brenner zusammen mit dem Klimagerät betrieben wird. Sonst kann Sauerstoffmangel eintreten.

Nach längerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf Beschädigung überprüft werden.

Bei Schäden könnte die Einheit (um)fallen und Verletzungen verursachen.

Keine brennbaren Sprays in unmittelbarer Nähe der Einheit abstellen und hier auch keine Sprays verwenden. Sonst besteht Brandgefahr.

Vor dem Reinigen des Gerätes muss dessen Betrieb beendet werden. Außerdem muss die

Stromversorgung getrennt werden, entweder durch Ausschalten des Hauptschalters oder durch Ziehen des Netzsteckers.

Sonst besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

Um Stromschlaggefahr auszuschließen, das Klimagerät nicht mit nassen Händen bedienen.

Brenner oder Heizgeräte mit offener Flamme niemals so aufstellen, dass sie dem durch die Einheit bewirkten Luftstrom ausgesetzt sind. Dass könnte die Verbrennung beeinträchtigen.

Kein Heizgerät direkt unterhalb der Einheit aufstellen, weil die Hitze zu Verformungen am Produkt führen kann.

Darauf achten, dass Pflanzen und Tiere nicht direkt dem von der Einheit verursachten Luftstrom ausgesetzt sind, da das negative Folgen haben kann.

Das Klimagerät und die Fernbedienung nicht mit Wasser waschen! Sonst besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Keine Behälter mit Wasser (Blumenvasen usw.) auf der Einheit abstellen! Sonst besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Das Klimagerät nicht an einem Ort installieren, wo feuergefährliches Gas austreten könnte.
Bei einer Gas-Leckage könnte sich das Gas in der Nähe des Klimagerätes sammeln, und dadurch könnte ein Brand entstehen.

Behälter mit entflammaren Stoffen wie z. B. Spraydosen nur so abstellen, dass sie mindestens 1 Meter von der Ausblasöffnung entfernt sind.
Sonst könnte die von der Innen- oder Außeneinheit ausströmende warme Luft dazu führen, dass solche Behälter explodieren.

Den Ablauf so installieren, dass kondensierende Feuchtigkeit vollständig ablaufen kann.
Sollte bei Betrieb des Klimagerätes der außen installierte Ablauf das Wasser nicht ordnungsgemäß ableiten, könnte das Rohr durch Schmutz und Ablagerungen verstopft sein.

Das könnte dazu führen, dass bei der Inneneinheit Wasser austritt. In diesem Fall das Klimagerät ausschalten. Fragen Sie Ihren Händler, was zu tun ist.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder daran gehindert werden, auf die Außeneinheit zu steigen. Legen Sie auch keine Gegenstände dort ab.

Fallen oder Stürzen kann zu Verletzungen führen.

Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen müssen frei bleiben.

Wenn die Luft nicht ungehindert strömen kann, kann die Leistung beeinträchtigt werden, oder es können Fehler auftreten.

Dafür sorgen, dass sich kleine Kinder oder beeinträchtigte Personen nicht unbeaufsichtigt am Gerät zu schaffen machen.

Deren körperliche Unversehrtheit wäre bedroht und ihre Gesundheit könnte Schaden nehmen.

Kinder müssen instruiert werden, nicht mit der Einheit oder der Fernbedienung zu spielen.

Deren körperliche Unversehrtheit wäre sonst bedroht und ihre Gesundheit könnte Schaden nehmen, wenn sie das Produkt willkürlich und zufällig in Betrieb setzen.

Dafür sorgen, dass es Kindern verwehrt ist, auf oder um die Außeneinheit herum zu spielen.

Sie könnten sich verletzen, wenn sie die Einheit aus Versehen berühren.

Für Informationen bezüglich der Reinigung des Inneren des Klimagerätes wenden Sie sich an Ihren Händler.

Unsachgemäße Reinigung kann zum Brechen von Kunststoffteilen, zu einer Wasserleckage und zu weiteren Schäden führen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr.

Nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen berühren. Verletzungsgefahr!

Legen Sie keine Gegenstände in direkter Nähe der Außeneinheit ab. Verhindern Sie, dass sich Blätter und anderer Unrat an der Einheit ansammeln.

Blätter bieten eine Brutstätte für Kleintiere, die in die Einheit eindringen könnten. In die Einheit eingedrungen, können solche Tiere durch den Kontakt mit stromführenden Teilen Funktionsstörungen verursachen, und es besteht dann die Gefahr von Rauchbildung und Feuer.

Niemals die Teile im Inneren des Reglers berühren.

Nicht die Frontblende abnehmen. Bei Berührung von Teilen im Inneren besteht Stromschlaggefahr. Außerdem könnte die Einheit beschädigt werden. Wenn es um die Überprüfung und Anpassung interner Komponenten geht, fragen Sie Ihren Händler.

Dafür sorgen, dass die Fernbedienung nicht nass werden kann.


Falls Wasser in die Fernbedienung eindringen sollte, kann die Elektronik gestört werden, und Elektrokomponenten könnten beschädigt werden.

Bei Filterreinigung und Inspektionen sorgfältig und umsichtig vorgehen.

Die Arbeiten müssen gegebenenfalls an hoher Stelle durchgeführt werden, so dass höchste Aufmerksamkeit geboten ist.

Falls Ihr Stand oder Baugerüst nicht stabil ist, können Sie stürzen und sich dabei verletzen.

Bezeichnungen und Funktionen

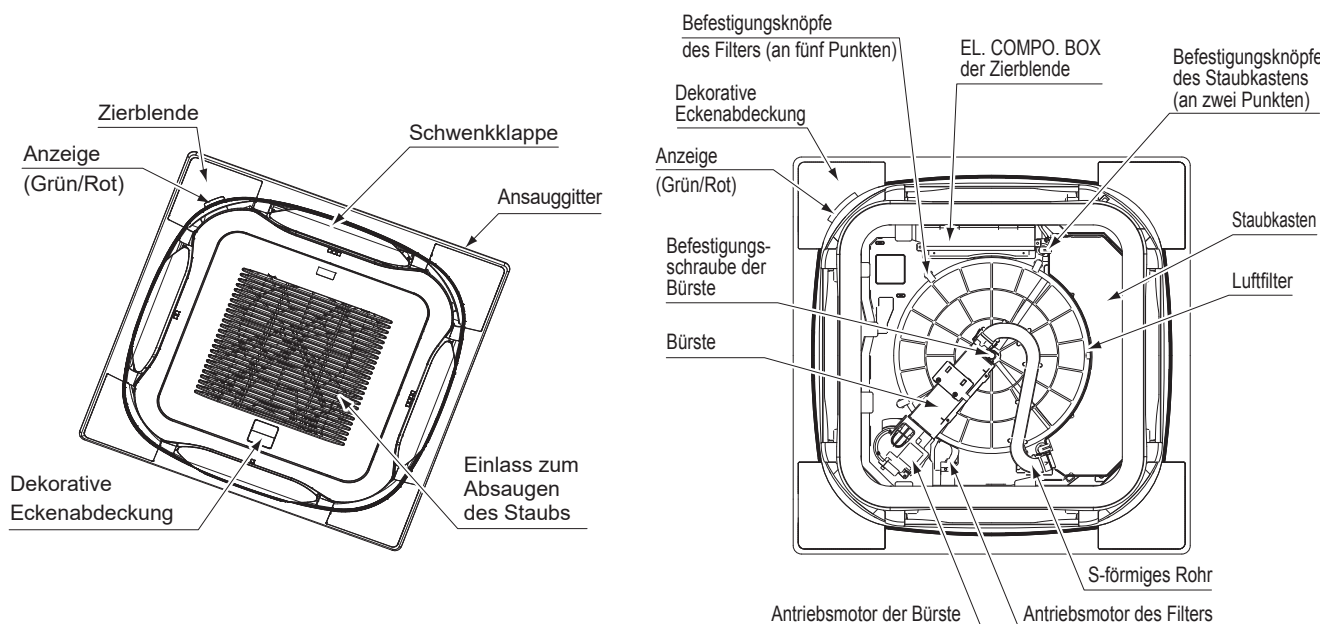

- Die Abbildung zeigt die Zierblende mit automatischer Selbstreinigungsfunktion des Filters bei abgenommenem Ansauggitter.

Anzeige

Durch Anzeigen und deren Farben werden folgende Zustände signalisiert.

Anzeigefarbe	Status	Inhalt	
Grün	Leuchtend	Das Produkt befindet sich im Luftbehandlungsbetrieb (*)	
	Blinken	Die Selbstreinigungsfunktion des Filters ist gerade aktiv (*)	
Rot	Blinken mit langen Unterbrechungen	Zeit zum Entfernen des Staubs im Staubkasten (mit Erkennung des Staubs durch den Staub-Sensor)	Siehe Seite 13.
	Blinken mit kurzen Unterbrechungen	Der Staubkasten ist voll, so dass die Selbstreinigung des Filters nicht stattfinden kann.	
			Während der Selbstreinigung des Filters ist ein Fehler aufgetreten.

* Das Produkt ist werksseitig so eingestellt, dass solche Vorfälle nicht angezeigt werden.


HINWEIS

Das Produkt nicht an Standorten wie den folgenden verwenden.

Durch Öl, Teer von Zigaretten und Dampf entsteht auf dem Filter ein klebriger Schmutzfilm, der möglicherweise nicht ordnungsgemäß gereinigt wird. Außerdem kann durch solch ein Schmutzfilm der Betrieb gestört werden.

- Plätze mit ölhaltigem Dampf..... Restaurants, Fabriken usw.
- Plätze mit starkem Zigarettenqualm..... Raucherzimmer usw.
- Räume mit viel Feuchtigkeit oder Dampf in der Luft Restaurants, Fabriken usw.

* Auch bei Vorliegen anderer besondere Bedingungen, die nicht den oben genannten Beispielen entsprechen, darf das Produkt eventuell nicht verwendet werden. Bei Ihrem Daikin-Händler erfahren Sie mehr dazu.

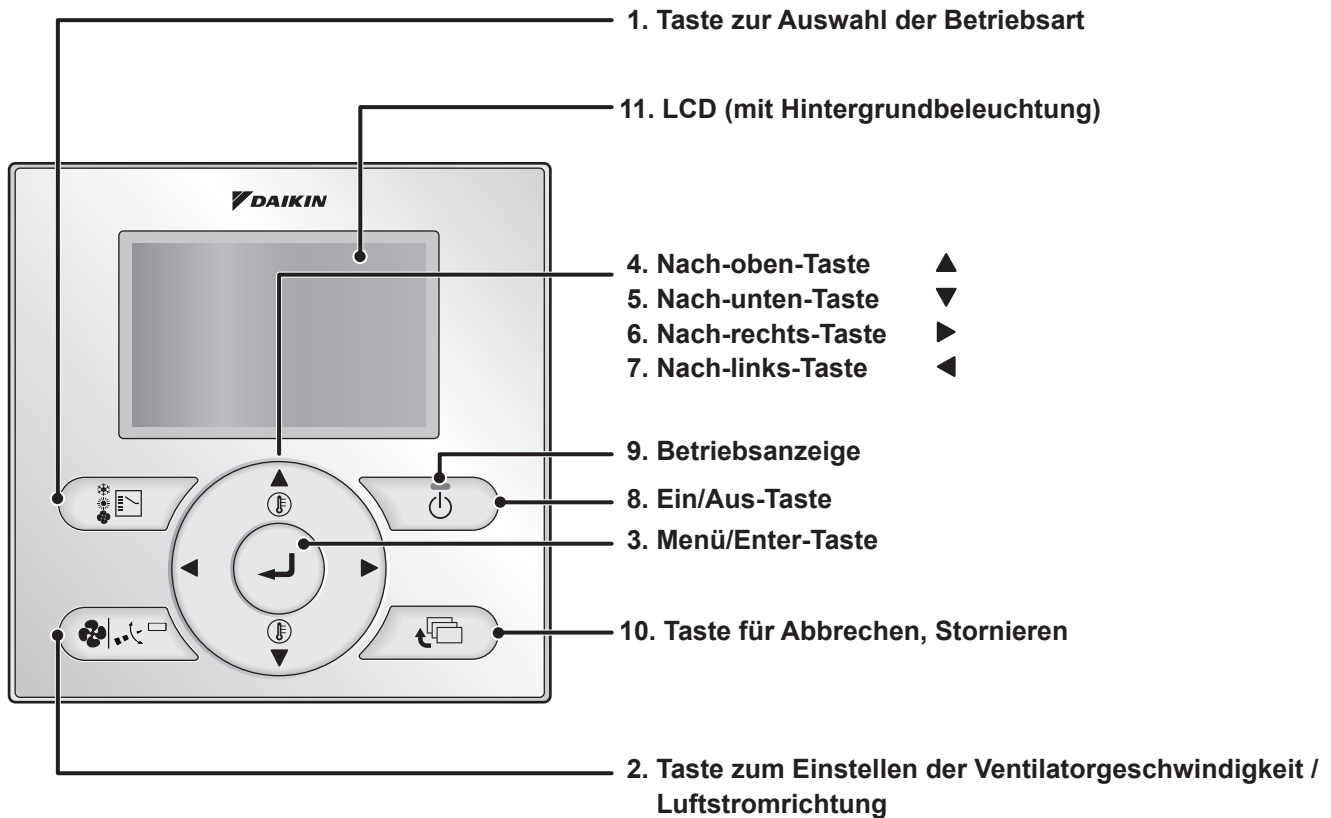

Abgesehen von den Grundfunktionen (wie Ein-/Ausschalten, Betriebsart wählen, Ventilator-Geschwindigkeitssteuerung und Temperatureinstellungen) werden die weiteren Funktionen über das Menü bedient.

HINWEIS

- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Sonst kann das LCD die Farbe verlieren, und Anzeigen lassen sich nicht mehr ablesen.
- Nicht am Kabel der Fernbedienung ziehen und das Kabel auch nicht verdrehen oder knicken. Sonst könnte die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.
- Nicht mit scharfkantigen Gegenständen auf die Tasten der Fernbedienung drücken. Sonst könnte die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten oder beschädigt werden.

1. Taste zur Auswahl der Betriebsart

- Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Betriebsart zu wählen.
- * Je nach Modell können die zur Auswahl stehenden Betriebsarten unterschiedlich sein.

2. Taste zum Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit / Luftstromrichtung

- Zur Anzeige des Displays zum Einstellen der Ventilatorgeschwindigkeit/Luftstromrichtung.
- * Je nach Modell können die zur Auswahl stehenden Geschwindigkeiten und Luftstromrichtungen unterschiedlich sein. (Näheres dazu erfahren Sie aus der Betriebsanleitung des Controllers.)

3. Menü/Enter-Taste

- Dient zur Anzeige des Hauptmenüs.
- Dient beim ausgewählten Punkt zum Eingeben des Einstellwertes.

4. Nach-oben-Taste ▲ (Darauf achten, auf den Bereich mit dem Symbol ▲ zu drücken)

- Dient dazu, den eingestellten Temperaturwert höher zu stellen.
- Auf der Seite oben werden die nächsten Punkte hervorgehoben. (Bei längerem Niederdrücken der Taste erfolgt die Anzeige hervorgehobener Punkte per Bildlauf (Scrollen).)
- Dient zum Wechseln des ausgewählten Punktes.

5. Nach-unten-Taste ▼ (Darauf achten, auf den Bereich mit dem Symbol ▼ zu drücken)

- Dient dazu, den eingestellten Temperaturwert tiefer zu stellen.
- Auf der Seite unten werden die nächsten Punkte hervorgehoben. (Bei längerem Niederdrücken der Taste erfolgt die Anzeige hervorgehobener Punkte per Bildlauf (Scrollen).)
- Dient zum Wechseln des ausgewählten Punktes.

Bezeichnungen und Funktionen

6. Nach-rechts-Taste ► (Darauf achten, auf den Bereich mit dem Symbol ► zu drücken)

- Dient dazu, rechts die nächsten Punkte hervorzuheben.
- Es erfolgt ein Bildlauf nach rechts (Scrollen).
- Wenn Sie diese Taste für mindestens vier Sekunden gedrückt halten, werden die Einstellungen für Abwesenheit aktiviert.

7. Nach-links-Taste ◀ (Darauf achten, auf den Bereich mit dem Symbol ◀ zu drücken)

- Dient dazu, links die nächsten Punkte hervorzuheben.
- Es erfolgt ein Bildlauf nach links (Scrollen).
- Wenn Sie diese Taste für mindestens vier Sekunden gedrückt halten, werden die Einstellungen für Abwesenheit aktiviert.

8. Ein/Aus-Taste

- Nach Drücken dieser Taste nimmt das System seinen Betrieb auf.
- Nach erneutem Drücken dieser Taste stellt das System seinen Betrieb ein.

9. Betriebslämpchen (Grün)

- Bei Betrieb leuchtet dieses Lämpchen.
- Bei Auftreten eines Fehlers blinkt dieses Lämpchen.

10. Taste für Abbrechen, Stornieren

- Bewirkt die Rückkehr zur vorigen Display-Seite.


11. LCD (mit Hintergrundbeleuchtung)

- Nach Drücken einer beliebigen Taste wird für ungefähr 30 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Tasten - mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste - nur dann drücken, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist.
- Falls zwei Fernbedienungen gleichzeitig verwendet werden, um dieselbe Inneneinheit zu steuern, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung bei der Fernbedienung ein, die zuerst bedient wird. (Es kann immer nur die Hintergrundbeleuchtung einer der beiden Fernbedienungen aktiv sein.)

Die Flüssigkristallanzeige (LCD - Liquid Crystal Display)


- Das LCD liefert zwei Arten von Anzeigen: Standard-Anzeige und Detail-Anzeige.
 - Standardmäßig ist die Standard-Anzeige aktiv.
 - Wollen Sie zur Detail-Anzeige wechseln, wählen Sie im Hauptmenü die Detail-Anzeige.
 - Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung zur kabelgebundenen Fernbedienung.
 - Anhand der nachfolgenden Abbildungen von Display-Seiten wird erklärt, was hinsichtlich der Selbstreinigungsfunktion des Filters jeweils zu sehen ist.
- Für Erläuterungen von Display-Anzeigen zu anderen Funktionen siehe die Bedienungsanleitung der kabelgebundenen Fernbedienung.

Standard-Anzeige

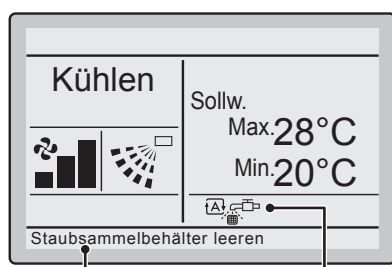

2. Meldung 1. Anzeige von "Automatische Filterselbstreinigung"

Detail-Anzeige

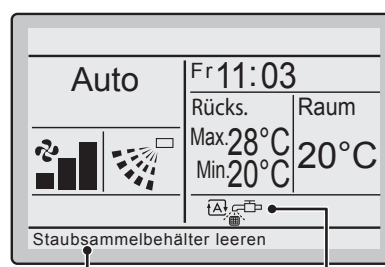

2. Meldung 1. Anzeige von "Automatische Filterselbstreinigung"

1. Anzeige von "Automatische Filterselbstreinigung"

- Wird angezeigt, wenn die Selbstreinigungsfunktion des Filters gerade aktiv ist.

2. Meldung

Es können die folgenden Meldungen angezeigt werden.

"Störung: Menütaste drücken."

"Warnung: Menütaste drücken."

- Wird angezeigt, wenn ein Fehler oder ein gefährlicher Zustand entdeckt wird. (Siehe Seite 18).

Die Meldungen "Staubsaugbehälter leeren." und "Warnung: Menütaste drücken." werden abwechselnd angezeigt.

- Wird angezeigt, wenn es Zeit ist, den Staub, der sich im Staubkasten angesammelt hat, zu entfernen. (Siehe Seite 13).

"Uhr über Menü einstellen"

- Wird angezeigt, um zu signalisieren, dass das Datum und die Uhrzeit erneut eingestellt werden müssen. (Siehe Seite 10)
- Die Selbstreinigung des Filters im festgelegten Zeitraum findet nur dann statt, wenn die Einstellungen erneut durchgeführt werden.


Automatische Selbstreinigung des Filters

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige der Display-Seite bei Betrieb

Beschreibt Display-Seiten, die bei Betrieb auf dem Display der Fernbedienung angezeigt werden.

Betriebsart

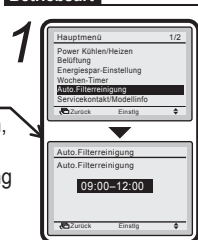

Verfahren


Erklärt, welche Tasten bei der Fernbedienung für die Funktion bedient werden müssen. Folgen Sie bei der Bedienung der Beschreibung.

- Mit den ▼▲-Tasten im Hauptmenü **Auto.Filterreinigung** auswählen. Die Menü/Enter-Taste drücken, so dass die Display-Seite zum Einstellen der Selbstreinigungsfunktion des Filters angezeigt wird.

Darstellung

der zu benutzenden Tasten

Zeigt die Position der Tasten an, die gedrückt werden müssen.



Selbstreinigungsfunktion des Filters einstellen

Das Produkt vollzieht 1-mal am Tag die Reinigung des Filters.

Der Luftbehandlungsbetrieb wird beendet und die Funktion zur Reinigung des Filters wird aktiv. Sie können unter acht Zeiträumen auswählen, wann die Reinigung des Filters stattfinden soll.


HINWEIS

- Die Uhrzeit muss eingestellt worden sein.
- Falls kein anderer Zeitraum festgelegt wird, erfolgt die Filterselbstreinigung (gemäß Werkseinstellung) zwischen 00:00 und 03:00.
- Falls die Uhrzeit nicht eingestellt wird, ist der Zeitraum, in dem die Filterselbstreinigung stattfindet, nicht vorhersehbar.


■ Verfahren zur Festlegung der Startzeit

Betriebsart


1

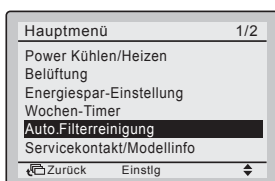

- Die Displayseite mit dem Hauptmenü aufrufen.
- Im Hauptmenü mit den ▼▲-Tasten die Option **Auto.Filterreinigung** auswählen und dann die Menü/Enter-Taste drücken.

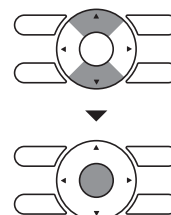


2

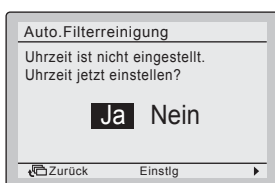


- * Um die Startzeit für die Selbstreinigungsfunktion einstellen zu können, muss die Uhrzeit eingestellt worden sein.

- Falls die Uhrzeit nicht eingestellt worden ist, erscheint auf dem Display eine Anzeige wie die links abgebildete. Mit den Tasten ◀▶ wählen Sie **Ja** und drücken dann die Menü/Enter-Taste. Stellen Sie das Jahr, den Monat, den Tag und die aktuelle Uhrzeit ein. (Siehe "Uhrzeit & Kalender" auf Seite 10)

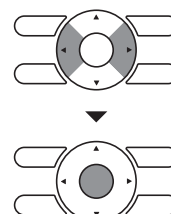


Automatische Selbstreinigung des Filters


3

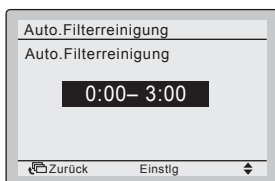


- Immer wenn auf der Display-Seite zum Einstellen der Uhrzeit für die Selbstreinigungsfunktion des Filters die Tasten ▼▲ gedrückt werden, wechselt der angezeigte Zeitraum.
00:00–03:00, 03:00–06:00, 06:00–09:00, 09:00–12:00, 12:00–15:00, 15:00–18:00, 18:00–21:00, 21:00–00:00.
Wählen Sie unter den angezeigten Zeiträumen den aus, den Sie wünschen.
- Menü/Enter-Taste drücken.
Die Seite zum Bestätigen wird angezeigt.

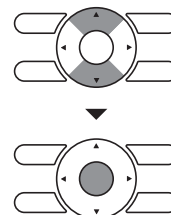

4

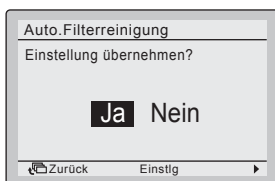

- Auf der Seite zum Bestätigen der Einstellung wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**.
Die Menü/Enter-Taste drücken, um die Einstellung der Filterreinigung abzuschließen, so dass Sie zurück zur Start-Displayseite gelangen.

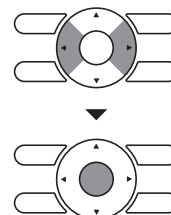

HINWEIS

Die Funktion Filterselbstreinigung nimmt ungefähr 10 Minuten in Anspruch.

Die Durchführung der Selbstreinigung erfolgt immer im geplanten Zeitfenster von 3 Stunden und beginnt so früh wie möglich - unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen:

- Während der ersten Stunde
wird die Reinigungsfunktion nur während der Intervalle ausgeführt, in denen der Thermostat auf AUS geschaltet hat oder wenn die Einheit nicht arbeitet;
- während der zweiten Stunde
unter denselben Bedingungen wie in der ersten Stunde oder wenn der Bedarf nach Kühlen oder Heizen ziemlich gering ist;
- während der dritten Stunde
erzwingt die Einheit die Durchführung der Reinigung selbst dann, wenn die Einheit arbeitet. Nach Durchführung der Reinigung nimmt die Einheit wieder ihren normalen Betrieb auf.

Falls die Reinigungsfunktion nicht ausgeführt worden ist, wird versucht, sie im nächsten geplanten Zeitfenster von 3 Stunden auszuführen.

Falls es sich bei der Einheit um eine VRV-Einheit handelt und falls die Reinigungsfunktion in 2 aufeinanderfolgenden Zeitfenstern von jeweils 3 Stunden nicht ausgeführt werden konnte, wird auf der Fernbedienung der Fehlercode AH09 angezeigt (siehe HINWEIS auf Seite 18). Der Fehlercode wird so lange angezeigt, wie die Funktion nicht ausgeführt worden ist, trotzdem kann die Einheit immer normal arbeiten.

Bei Sky Air Einheiten wird der Fehlercode nicht angezeigt.

Automatische Selbstreinigung des Filters

Das Produkt verfügt über die folgenden drei Betriebsarten für die Selbstreinigungsfunktion des Filters. Sie können eine dieser Betriebsarten auswählen.

Betriebsart	Beschreibung	Uhrzeit-einstellung	Möglichkeit zur Festlegung der Uhrzeit, wann die Filterreinigung startet
Timergesteuerter Betrieb	Die automatische Selbstreinigung des Filters erfolgt nach einem von acht auswählbaren Zeiträumen.	○	○
Betrieb 00:00-bis-03:00	Die automatische Selbstreinigung des Filters erfolgt im werkseitig voreingestellten Zeitraum (00:00 bis 03:00).	○	×
Betrieb automatische Steuerung	Die automatische Selbstreinigung des Filters erfolgt gemäß Steuerungsvorgaben.	×	× oder ○

VORBEREITEN

- Bei der Festlegung des Zeitraums, an dem die Selbstreinigung des Filters stattfinden soll, darauf achten, nach Möglichkeit einen Zeitraum zu wählen, in dem der Luftbehandlungsbetrieb unterbrochen werden kann.
Wenn der Zeitraum der Filterreinigung in die Zeit hineinreicht, in der der Luftbehandlungsbetrieb aktiv ist, wird gegebenenfalls das Stoppen des Luftbehandlungsbetriebs erzwungen, damit die Selbstreinigung des Filters stattfinden kann.
- Falls erneut die Meldung **"Uhr über Menü einstellen"** angezeigt wird, stellen Sie erneut das Datum und die Uhrzeit ein, damit die Selbstreinigungsfunktion des Filters im festgelegten Zeitraum stattfindet.

HINWEIS


- * Es wird auf die Betriebsart mit automatischer Steuerung geschaltet, falls Sie nicht erneut das Datum und die Uhrzeit einstellen - sollte die Einstellung von Datum und Uhrzeit aus irgendwelchen Gründen verloren gegangen sein (z. B. durch Stromausfall, der länger als 48 Stunden gedauert hat).
- Wenn der Filter rotiert oder wenn mit der Bürste der Staub abgeschabt wird, kann ein leises Geräusch entstehen.
- Während der Selbstreinigung des Filters rotiert automatisch der Ventilator.

Uhrzeit & Kalender

■ Einstellen der Uhrzeit

Betriebsart

1

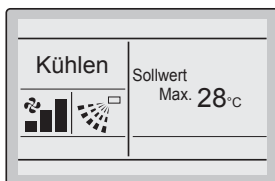


Start-Displayseite

- Menü/Enter-Taste drücken.




2

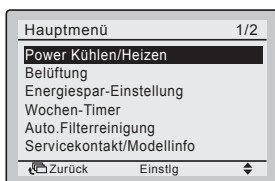


Display-Seite mit dem Hauptmenü

- Das Hauptmenü wird angezeigt.

3

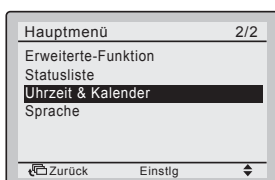


- Mit den Tasten ▼▲ wählen Sie **Uhrzeit & Kalender**. Die Menü/Enter-Taste drücken, so dass die Display-Seite zum Einstellen von Datum und Uhrzeit angezeigt wird.

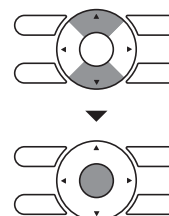


Automatische Selbstreinigung des Filters


4

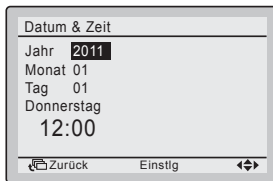


- Mit den ◀▶-Tasten "Jahr" auswählen.
Mit den ▼▲-Tasten das Jahr angeben.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, findet ein fortlaufender Wechsel der Zahl statt.

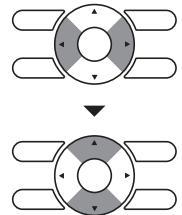


5

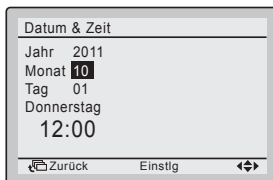


- Mit den ◀▶-Tasten "Monat" auswählen.
Mit den ▼▲-Tasten den Monat angeben.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, findet ein fortlaufender Wechsel der Zahl statt.

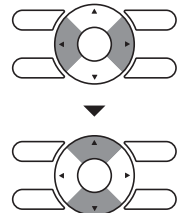


6

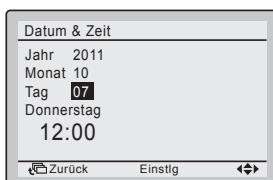


- Mit den ◀▶-Tasten "Tag" auswählen.
Mit den ▼▲-Tasten den Tag angeben.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, findet ein fortlaufender Wechsel der Zahl statt.
Die Wochentage wechseln automatisch.

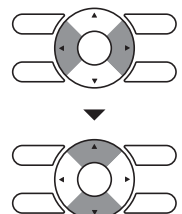


7

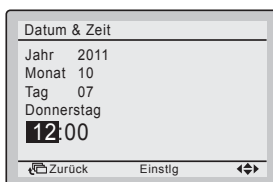


- Mit den ◀▶-Tasten "Stunde" auswählen.
Mit den ▼▲-Tasten die Stunde angeben.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, findet ein fortlaufender Wechsel der Zahl statt.

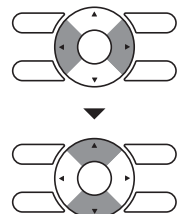


8

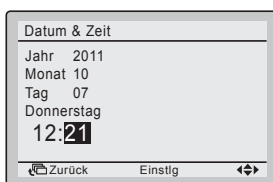


- Mit den ◀▶-Tasten "Minute" auswählen.
Mit den ▼▲-Tasten die Minute angeben.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, findet ein fortlaufender Wechsel der Zahl statt.
- Menü/Enter-Taste drücken.
Die Seite zum Bestätigen wird angezeigt.

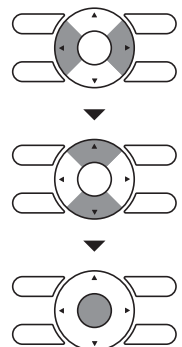

9

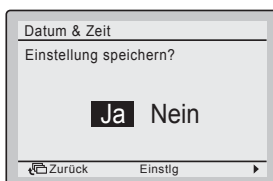

- Auf der Seite zum Bestätigen der Einstellung wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**.
Die Menü/Enter-Taste drücken, um die Einstellung von Datum und Uhrzeit abzuschließen, so dass Sie zurück zur Start-Displayseite gelangen.

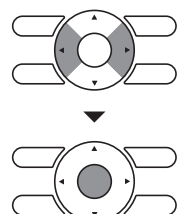


* Bei Vornahme der Einstellung für die Selbstreinigung des Filters kehrt die Anzeige zurück zu der Seite, auf der der Zeitraum für die Filterreinigung festgelegt wird. (Siehe Seite 9.)

Aktuelle Einstellungen


■ Die aktuellen Einstellungen ändern

Betriebsart

1

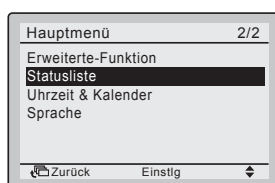


- Die Displayseite mit dem Hauptmenü aufrufen. (Siehe Seite 10).
- Im Hauptmenü mit den ▼▲-Tasten die Option **Statusliste** auswählen und dann die Menü/Enter-Taste drücken.

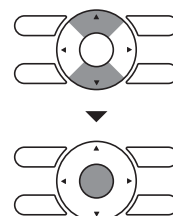

2



- Es wird eine Liste mit den aktuellen Einstellungen angezeigt. Mit den ◀▶-Tasten gehen Sie zum nächsten Punkt.
- Wollen Sie zurück zum Hauptmenü, drücken Sie die Taste für Abbrechen.

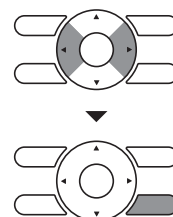

Angezeigte Punkte

Lüfterstufe	Anzeige
Lüftermodus	Detailauswahl
Wochen-Timer	Auto.Filterreinigung
Power Kühlen/Heizen	

* Je nach Modell können die angezeigten Punkte unterschiedlich sein.
Es werden nur die Punkte angezeigt, deren Einstellung geändert werden kann.
Wollen Sie die zurzeit in Kraft befindliche Einstellung für die Selbstreinigungsfunktion des Filters einsehen, gehen Sie zur Anzeige der Einstellungen für "Auto.Filterreinigung".
Beispiel: Der Zeitraum 00:00 bis 03:00 für die Selbstreinigung des Filters wird wie folgt angezeigt.
Auto.Filterreinigung 00-33

Den Staub aus dem Staubkasten entfernen

Anzeige des Staubentnahmesignals

Zu gegebener Zeit wird angezeigt, dass es Zeit ist, den Staub im Staubkasten zu entfernen.

Entfernen Sie den Staub, nachdem Sie die Anzeige bestätigt haben.

* Das Staubentnahmesignal wird alle 6 bis 12 Monate mal angezeigt.

Wird das Produkt in Räumen eingesetzt, wo die Staubbelastung besonders hoch ist, wird das Staubentnahmesignal häufiger angezeigt.

Das Staubentnahmesignal wird fortschreitend in Stufen angezeigt. Daran ist abzulesen, wie viel Staub sich im Staubkasten bereits gesammelt hat, d. h. wie voll der Staubkasten bereits ist.

Ort der Anzeige		Staubentnahme-signal 1	Staubentnahme-signal 2	Staubentnahme-signal 3	Staubentnahme-signal 4
Fern-bedienung	LCD-Anzeige	Die Meldungen "Staubsaammelbehälter leeren" und "Menütaste drücken" werden abwechselnd angezeigt.			"AH" (Zeichen für Fehler) wird angezeigt
	Betriebs-lämpchen	Keine Signalisierung		Das Betriebslämpchen blinkt.	
Dekorative Eckenabdeckung Anzeige (Grün/Rot)		Keine Signalisierung	Die Anzeige blinkt langsam, d. h. die Intervalle sind lang.	Die Anzeige blinkt schnell, d. h. die Intervalle sind kurz.	

VORBEREITEN

- Sobald das Staubentnahmesignal anzeigt, dass der Staubkasten gänzlich voll ist, muss der Staub sofort entfernt werden, nachdem Sie die Anzeige bestätigt haben.

HINWEIS

- Wird bei Fortsetzung des Luftbehandlungsbetriebs der Staub nicht eingesammelt, bewirkt die Steuerung, dass der Luftbehandlungsbetrieb zwangsweise ausgesetzt wird.
Außerdem könnte der Staub herunterfallen, und es könnte ein allgemeiner Fehler auftreten. Darum sollte der Staub rechtzeitig mit einem Staubsauger entfernt werden.

Den Staub mit einem Staubsauger entfernen


- 1 Sobald das Staubentnahmesignal anzeigt, dass der Staubkasten gänzlich voll ist, und Sie die Anzeige bestätigt haben, muss der Staub entfernt werden.

HINWEIS


- Die Staubentnahme mit dem Staubsauger ist nicht möglich, wenn gerade die Selbstreinigung des Filters stattfindet. Achten Sie darauf, dass auf der Fernbedienung nicht "  " angezeigt wird, wenn Sie den Staub absaugen wollen.
- * Die Anzeige blinkt in Grün, wenn die Anzeige aktiv ist. (Siehe Seite 5).

- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte Verbindungsrohr und das Anschlussstück, um den Staubsauger anzuschließen.
Das Verbindungsrohr und das Anschlussstück in das Saugrohr des Staubsaugers stecken.

Staubsaugerrohr mit Innendurchmesser im Bereich von 32 - 38 mm.




Staubsaugerrohr mit Innendurchmesser im Bereich von 38 - 42 mm.

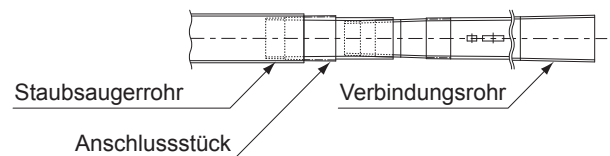

Zum Aufbewahren und Unterbringen des Verbindungsrohrs gehen Sie unter Zuhilfenahme des Klettverschlussbandes wie folgt vor:


Beispiel 1

1. Das Trägerpapier vom zweiseitig klebenden Klebeband auf der Rückseite des Klettverschlussbandes abreißen und das Klettverschlussband dort, wo Sie das Rohr aufbewahren wollen, auf einer ebenen Oberfläche anbringen.
2. Dann das Klettverschlussband des Verbindungsrohrs auf das Klettverschlussband heften, dass Sie in Schritt 1 befestigt haben.

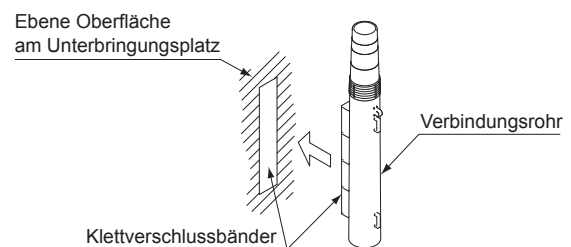

Beispiel 2

Um das Verbindungsrohr unterzubringen, das Klettverschlussband auf dem Verbindungsrohr um einen Staubsaugerschlauch oder ein Staubsaugerrohr wickeln.


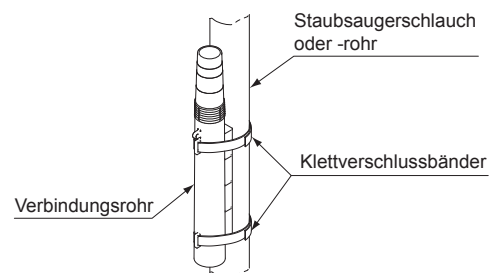


HINWEIS

- Das Anschlussstück kann nur dann an einem Staubsauger angeschlossen werden, wenn dessen Ansaugrohr am vorderen Ende rund ist (gemäß Standard oder wie bei Handstaubsaugern). Auch darf das Ansaugrohr des Staubsaugers auf halbem Wege kein Loch haben, durch das Luft entweichen kann. Fragen Sie Ihren Daikin-Händler, wenn es Ihnen nicht möglich ist, das Anschlussstück an Ihren Staubsauger anzuschließen.
- Der Staubsauger, den Sie verwenden, sollte mindestens eine Saugleistung von 300 W haben.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger, der bereits angefüllt ist mit Staub oder der eine geringe Saugleistung hat.
- * Bei Verwendung eines solchen Staubsaugers kann die Staubentnahme möglicherweise misslingen.

Den Staub aus dem Staubkasten entfernen

- 3** Das führende Ende des Verbindungsrohres von unten in den beim Ansauggitter befindlichen Einlass des Staubsammlers einführen. Dann das führende Ende des Verbindungsrohres so weit in den inneren Lufteinlass eindrücken, bis das führende Ende einrastet.

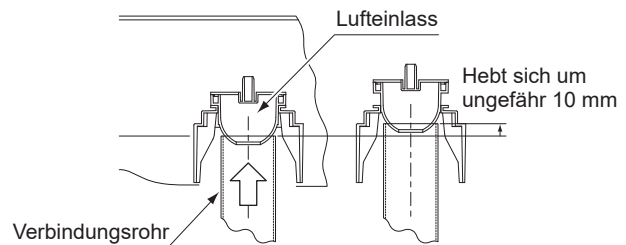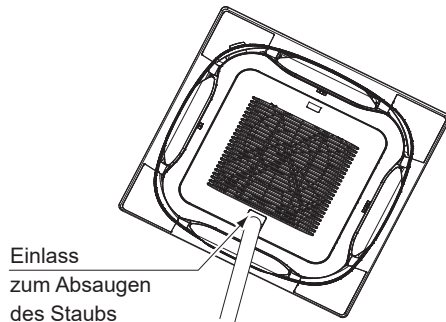

Inneres Profil vom Einlass für das Absaugen des Staubs


- 4** Sobald das Verbindungsrohr richtig eingeführt und eingerastet ist, schalten Sie den Staubsauger ein, schalten dessen Saugkraft auf Maximum und saugen den Staub aus dem Staubkasten ab.
- 5** Sobald der Staub entfernt worden ist, wird die Anzeige auf der dekorativen Eckenabdeckung ausgeschaltet oder sie leuchtet grün - wenn sie vor der Staubentnahme rot geblinkt hat.

* Es dauert maximal 30 Sekunden, bis die Anzeige von rot Blinken auf grün Leuchten oder vollständiges Erlöschen wechselt.

Das Staubentnahmesignal zurücksetzen

Betriebsart

1

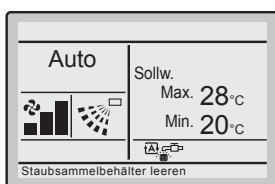


Start-Displayseite

- Wenn es Zeit ist, den Staub aus dem Staubkasten zu entfernen, werden im unteren Bereich der Display-Startseite abwechselnd die Meldungen "Staubsammelbehälter leeren." und "Menütaste drücken." angezeigt.
- Dann die Menü/Enter-Taste drücken, während die Start-Displayseite angezeigt wird.





2

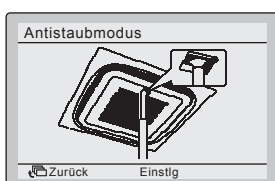


- Dann erscheint eine Abbildung, die das Absaugen des Staubs darstellt. (Siehe "Den Staub mit einem Staubsauger entfernen" auf Seite 14)
- Drücken Sie die Menü/Enter-Taste, um zu bestätigen, dass Sie zur Kenntnis genommen haben, dass und wie der Staub zu entfernen ist.



3

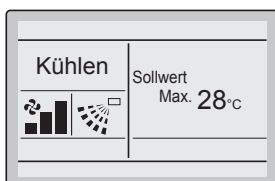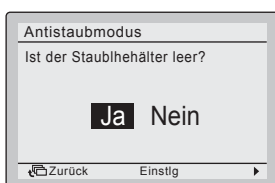

- Nachdem Sie den Staub aus dem Staubkasten abgesaugt haben, auf der Seite zum Bestätigen mit den ◀ ▶-Tasten **Ja** wählen.
- Dann die Menü/Enter-Taste drücken, um das Staubentnahmesignal zurückzusetzen.
- Auf der Start-Displayseite werden die alternierenden Meldungen "Staubsammelbehälter leeren." und "Menütaste drücken." nicht mehr angezeigt.



* Falls der Staub gar nicht oder unvollständig aus dem Staubkasten abgesaugt worden ist, wird das Staubentnahmesignal bald wieder erscheinen.

Nützliche Informationen

Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das keine Anzeichen für Fehler.

Symptom		Mögliche Ursache
Ein leises Klicken ist hörbar.	Das "  " wird angezeigt oder die Anzeige auf der Blende blinkt grün (*).	Das Geräusch vom Antrieb des Luftfilters.
Ein zischendes Geräusch ist zu hören.		Das Geräusch vom Antrieb der Bürste.
Automatisch rotiert der Ventilator.		Die Selbstreinigungsfunktion des Filters ist gerade aktiv und es wird Staub transferiert.
Automatisch bewegt sich die Schwingklappe.		Während der Filterreinigung wird vom Produkt in horizontaler Richtung Luft ausgeblasen.
Der Luftbehandlungsbetrieb der Produktes wird vorübergehend angehalten.		Der Staubkasten ist voll, so dass die Selbstreinigung des Filters nicht stattfinden kann.

* Gemäß Werkseinstellung blinkt die Anzeige nicht grün.


Nehmen Sie eine Überprüfung vor, bevor Sie den Technischen Service anrufen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Im Luftfilter haftet Staub (Staub fällt nach unten).	Im Raum ist durch Reinigungsarbeiten vorübergehend eine Menge Staub aufgewirbelt worden.	Stoppen Sie den Luftbehandlungsbetrieb, solange im Raum die Reinigungsarbeiten stattfinden.
	Der Staubkasten ist voll.	Saugen Sie den Staub ab. (Siehe Seite 14).
Auf dem Display der Fernbedienung wird "AH" angezeigt, und das Betriebslämpchen blinkt.	Der Staubkasten ist voll.	Saugen Sie den Staub ab. (Siehe Seite 14).
Kurz nachdem der Staub abgesaugt worden ist, wird das Staubentnahmesignal angezeigt.	Ist der Staubsauger voll mit Staub?	Entleeren Sie den Staubbehälter des Staubsaugers.
Der Betrieb des Produktes richtet sich nicht nach den Einstellungen des Timers.	Sind die über die Fernbedienung vorgenommenen Einstellungen falsch?	Führen Sie erneut mit der Fernbedienung die Einstellungen durch.

Falls der Fehler nach dieser Prüfung fortbesteht, wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler. Als Kunde und Benutzer sollten Sie nicht selber das Produkt reparieren.

■ In folgenden Fällen sollten Sie sich an Ihren Daikin-Händler wenden


	• Wenn das Luftbehandlungsgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert (wenn es z. B. einen Brandgeruch erzeugt), das Gerät sofort ausschalten und auch die Stromversorgung abschalten. Das Fortsetzen des Betriebs kann unter solchen Bedingungen zu einem Gesamtausfall der Anlage führen, und es besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.
---	---

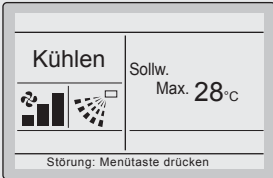Symptom	Zu ergreifende Maßnahmen, bevor Sie den Technischen Service rufen
Die Sicherung brennt oft durch oder andere Sicherheitseinrichtungen wie Hauptschutzschalter oder Fehlerstrom-Schutzschalter lösen oft aus.	Das Produkt nicht einschalten.
Die Tastenfunktionen der Fernbedienung sind gestört.	Schalten Sie das Produkt aus.
Es liegen andere Fehlfunktionen oder Fehler vor.	Setzen Sie das Produkt außer Betrieb.
 Auf der Display-Startseite der Fernbedienung wird eine der folgenden Meldungen blinkend angezeigt. "Störung: Menütaste drücken." * Die Betriebsanzeige blinkt. "Warnung: Menütaste drücken." * Die Betriebsanzeige blinkt nicht.	Überprüfen Sie die Fehlercodes. (Siehe unten)

Anzeige von Fehlercodes


Betriebsart

1

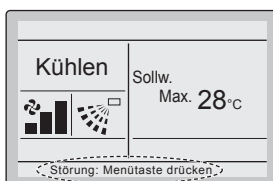


- Bei Auftreten eines Fehlers wird auf der Display-Startseite eine der folgenden Meldungen blinkend angezeigt.
 - "Störung: Menütaste drücken."
* Die Betriebsanzeige blinkt.
 - "Warnung: Menütaste drücken."
* Die Betriebsanzeige blinkt nicht.
- Menü/Enter-Taste drücken.

Betriebslämpchen



2

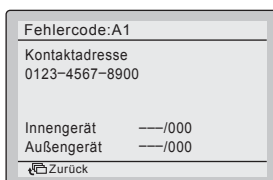

- Der Fehlercode wird blinkend angezeigt, außerdem werden die Kontaktadresse und die Modellbezeichnung angezeigt.
- Informieren Sie Ihren Daikin-Händler über den angezeigten Fehlercode und die Modellbezeichnung.

HINWEIS

In einigen Fällen wird möglicherweise AH09 auf der Fernbedienung angezeigt. Der Fehlercode bedeutet, dass die durch Timer programmierte Reinigung nicht vollzogen werden konnte, weil gleichzeitig eine andere durch Timer programmierte Funktion (Kühlen oder Heizen) aktiv war. Solch eine Situation kann verhindert werden, indem die Ausübung der Reinigungsfunktion außerhalb der normalen Betriebszeiten gelegt wird. (Z. B. wenn der Normalbetrieb um 23:59 beendet wird und die Reinigung um 00:00 beginnt).

Nützliche Informationen

Kundendienst

		• Die Einheit auf keinen Fall auseinandernehmen, bauliche Veränderungen an ihr vornehmen oder sie selber reparieren. Es entsteht sonst Stromschlag- und Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.
		• Das Gerät nicht selber umsetzen oder neu installieren. Bei unsachgemäß durchgeführter Installation besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.
		• Bei Auslaufen von Kältemittel besteht Brandgefahr! Falls das Klimagerät nicht richtig funktioniert, z. B. wenn die Luft nicht wie gewünscht gekühlt oder erwärmt wird, könnte eine Kältemittel-Leckage die Ursache sein. Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler. Er unterstützt Sie. Das Kältemittel im Klimagerät ist sicher und läuft normalerweise nicht aus. Jedoch kann bei einem Leck giftiges Gas erzeugt werden, wenn das ausgetretene Kältemittel mit einem Brenner mit offener Flamme, einem Heizgerät oder Kocher in Kontakt kommt. Benutzen Sie das Klimagerät erst dann wieder, bis durch qualifiziertes Servicepersonal bestätigt ist, dass keine Leckage mehr vorliegt.

■ Informieren Sie die Service-Kraft, die die Reparatur vornimmt, über folgende Punkte

- Modellbezeichnung
- Datum der Installation
- Fehlerumstände: So präzise wie möglich.
- Ihre Adresse, Name und Telefonnummer

■ Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit, in der Reparaturen kostenlos sind

Wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.

Wenn das Produkt repariert werden kann, führt Daikin die Reparatur gegen Bezahlung aus, so dass das Gerät danach wieder voll funktionsfähig ist.

■ Lagervorhaltungsfrist bei Verschleiß-Ersatzteilen

Bei Verschleiß-Ersatzteilen handelt es sich um Komponenten, die in Abständen ausgetauscht werden müssen, damit das Produkt weiter normal funktionieren kann.

Bei Daikin können solche Verschleißteile neun Jahre lang nach Einstellung der Herstellung des Luftbehandlungsgerätes weiter beschafft werden.

■ Empfehlung für Abschluss eines Inspektions- und Wartungsvertrages

Nach längerer Benutzungsdauer des Luftbehandlungsgerätes ist sein Inneres schmutzig und das Gerät bringt nicht mehr seine volle Leistung.

Dann ist neben der normalen Wartung ein spezielles Verfahren anzuwenden, durch das das Produkt wieder instandgesetzt und im Inneren gereinigt wird. Darum empfiehlt Daikin, einen kostenpflichtigen Inspektions- und Wartungsvertrag abzuschließen.

Dieses Produkt verfügt aber über eine automatische Funktion zur Selbstreinigung des Filters. Darum muss sich der Kunde nicht täglich darum kümmern.

Je nach Umgebungs- und Betriebsbedingungen kann es sein, dass das Produkt beeinträchtigenden Einflüssen ausgesetzt ist und z. B. der Filter verstopft. Darum empfiehlt Daikin, dass in folgenden Abständen das Gerät inspiziert und gewartet wird.

■ Normale Häufigkeit von Inspektions- und Wartungsarbeiten

[Denken Sie daran, dass regelmäßige Wartung keine Garantie dafür liefert, dass die Komponenten über einen bestimmten Zeitraum funktionsfähig bleiben.]

Den Angaben in Tabelle 1 basieren auf folgenden Betriebsbedingungen.

- (1) Das Produkt wird normal verwendet, ohne dass es in kurzen Abständen oft ein- und wieder ausgeschaltet wird. (Normale Verwendung bedeutet, dass die Betriebsbedingungen so sind, dass das Gerät maximal 6-mal pro Stunde ein- und ausgeschaltet wird. Die Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens kann je nach Modell unterschiedlich sein.)
- (2) Es wird davon ausgegangen, dass das Produkt 10 Stunden am Tag und 2.500 Stunden im Jahr betrieben wird.

- Tabelle 1 Häufigkeit von Inspektion und Wartung

Bezeichnung der Hauptkomponente	Inspektionsintervall	Wartungsintervall [Austausch oder Reparatur]
Motor (für Lüftung, Filter, Bürste und Klappe)	1 Jahre	20.000 Stunden
Bürste		3 Jahre
Staubkasten		8 Jahre
Flexibler Schlauch und s-förmiges Rohr		8 Jahre
LED-Anzeige		5 Jahre
Platine		25.000 Stunden

- Hinweis: 1. In dieser Tabelle sind die Hauptkomponenten aufgeführt. Ausführliche Informationen finden Sie im Inspektions- und Wartungsvertrag.
2. Die bei den Komponenten angegebenen Wartungsintervalle sind ungefähre Werte, die eingehalten werden sollten, bevor die entsprechenden Komponenten erneut einer Wartung unterzogen werden sollten. Sorgen Sie dafür, in Ihren Planungen die Intervalle für Wartung und Inspektion usw. (wie z. B. die Kosten dafür) zu berücksichtigen.
- Je nach den Bestimmungen im Inspektions- und Wartungsvertrag können die Intervalle zwischen den Inspektionen und Wartungen auch kürzer sein als die, die in der Tabelle angegeben sind.
3. Wird das Produkt in einem Gebäude eingesetzt, das unter das Gesetz "Law for Maintenance of Sanitation in Buildings" fällt, muss es regelmäßig einer Inspektion unterzogen werden.
4. Bei erschwerten Betriebsbedingungen, die das Produkt besonders belasten (z. B. bei längeren Betriebszeiten pro Tag und häufigerem Ein- und Ausschalten), müssen für Wartung und Austausch von Verschleißteilen die Intervalle kürzer gehalten werden. Das gilt auch bei Betriebsumgebungen, die sich besonders belastend auswirken (z. B. Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Staubbelastung oder ölhaltiger Luft).

Ihr Daikin-Händler kann Ihnen mehr dazu sagen.

■ Normale Häufigkeit beim Austausch von Teilen

[Denken Sie daran, dass regelmäßiger Austausch von Teilen keine Garantie dafür liefert, dass die betreffenden Teile über eine bestimmte Zeit funktionsfähig bleiben.]

- Tabelle 2. Austauschintervall

Bezeichnung der Hauptkomponente	Inspektionsintervall	Austauschintervall
Filter	1 Jahre	5 Jahre

- Hinweis: 1. In dieser Tabelle sind die Hauptkomponenten aufgeführt. Ausführliche Informationen finden Sie im Inspektions- und Wartungsvertrag.
2. Die bei den Komponenten angegebenen Austauschintervalle sind ungefähre Werte, die eingehalten werden sollten, bevor die entsprechenden Komponenten erneut auszutauschen sind. Sorgen Sie dafür, in Ihren Planungen die Intervalle für Wartung und Inspektion usw. (wie z. B. die Kosten für Ersatzteile) zu berücksichtigen.
3. Eine regelmäßige Inspektion ist in Abhängigkeit von den jeweils vorliegenden Bedingungen am Installationsstandort vorzunehmen.

Ihr Daikin-Händler kann Ihnen mehr dazu sagen. Beachten Sie, dass Daikins Produktgarantie möglicherweise erlischt, wenn Wartungs- und interne Reinigungsarbeiten am Produkt von Servicekräften durchgeführt werden, die nicht von Daikin autorisiert sind.



Nützliche Informationen

■ Veränderung des Installationsortes

Wenn das Luftbehandlungsgerät an anderer Stelle neu installiert werden muss, weil z. B. ein Umzug das erforderlich macht, müssen die Arbeiten von entsprechend spezialisierten Fachkräften sachgerecht durchgeführt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Daikin-Händler.

■ Anfrage

Wenn Sie Fragen zum Kundendienst haben, wenden Sie sich an Ihren Daikin-Händler.

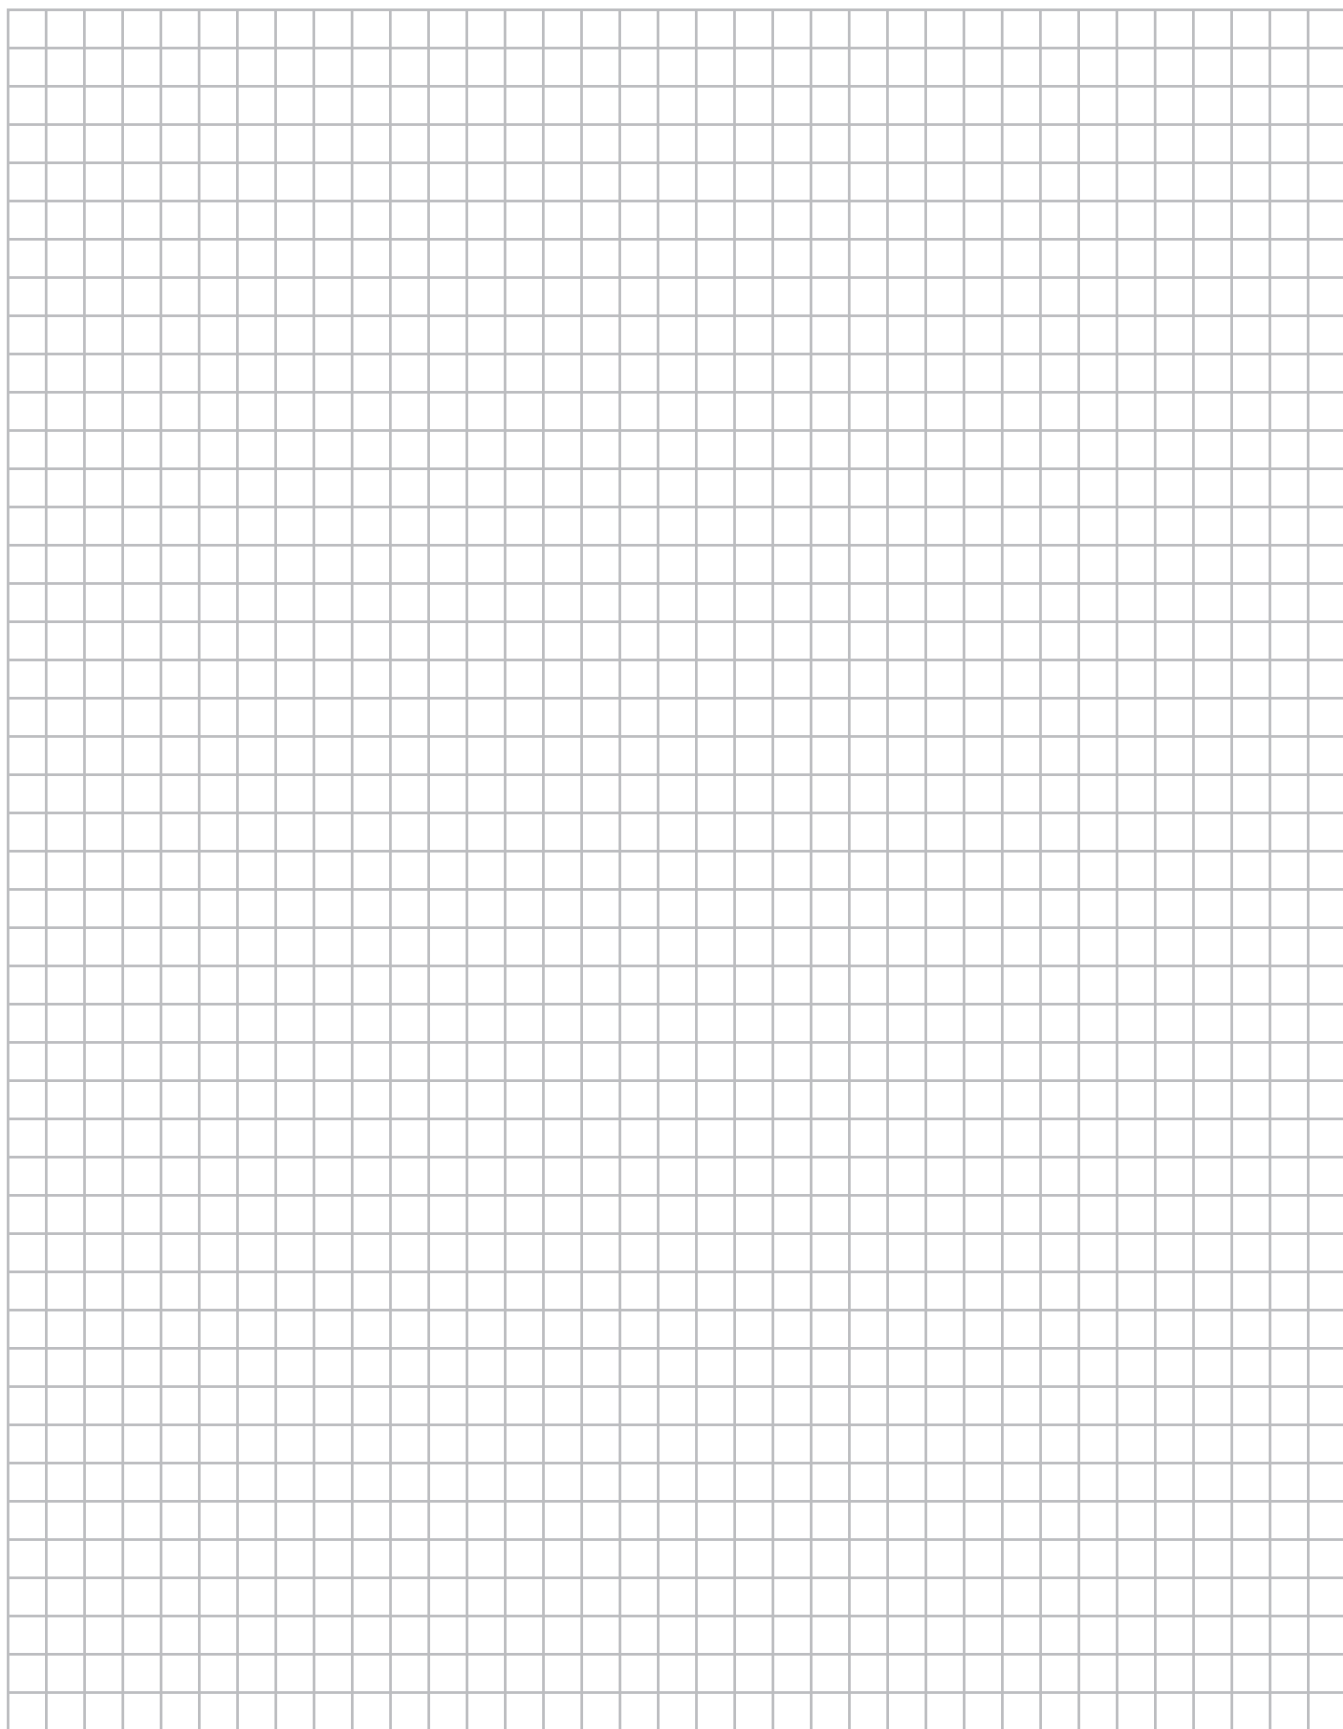

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

4P558846-1A 2018.12