


DAIKIN




MANUALE D'USO

Kit di comando a distanza senza filo


BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

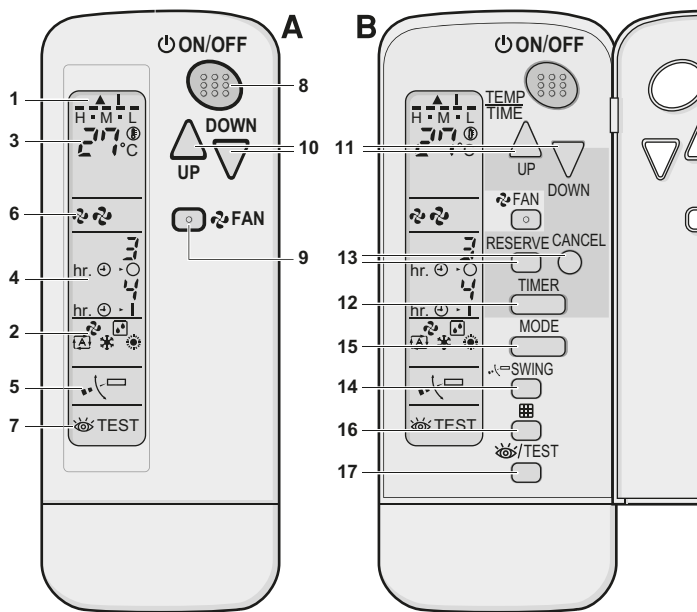


1

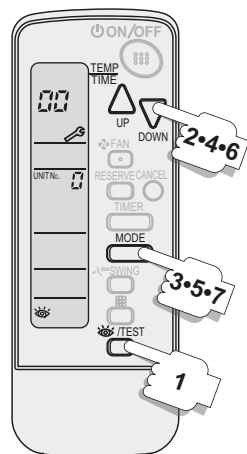


2

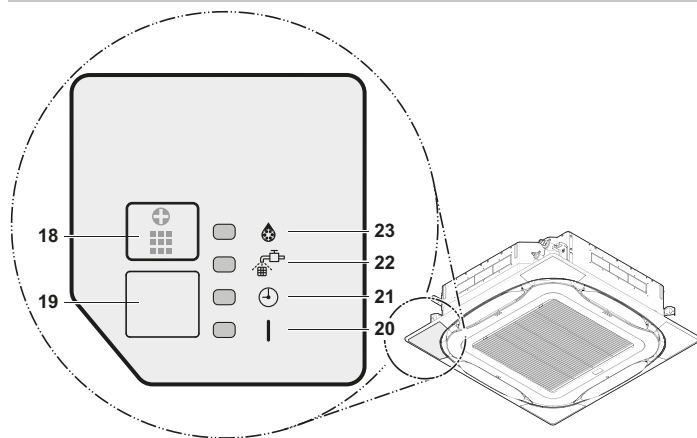


3

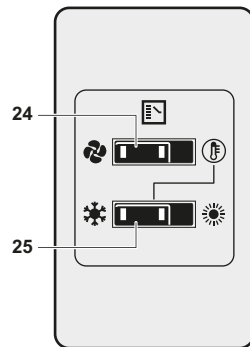


4

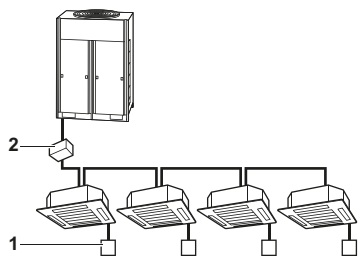

5

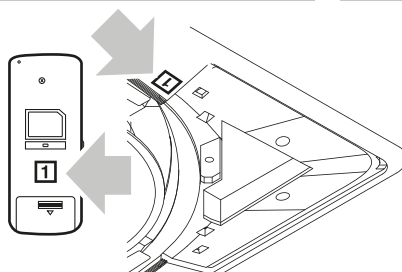

6

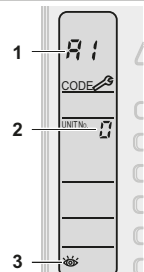

7

Indice

	Pagina
Note sulla sicurezza	1
Nome e funzioni della sezione di funzionamento	2
Manipolazione del telecomando via radio	3
Precauzioni per l'uso del telecomando via radio	3
Punto di installazione	3
Inserimento del telecomando nel relativo supporto	3
Modalità di inserimento delle batterie a secco	3
Momento di sostituzione delle batterie	3
Sistemi a controllo centralizzato	4
Range di funzionamento	4
Procedura per il funzionamento4	
Funzionamento di Raffreddamento,	
Riscaldamento, Automatico a Ventilatore e Programma	
funzionamento	4
Regolazione	5
Funzionamento con timer a programma	6
Modalità di impostazione del telecomando principale	
(sistemi VRV)	7
Modalità di indicazione del telecomando principale	7
Funzionamento di emergenza7	
Precauzioni per il sistema di comando di gruppo o a due	
telecomandi	7
Modalità di diagnosi dell'ubicazione dei problemi	8
Arresto di emergenza	8
Casi diversi dall'arresto di emergenza	8
Non è un malfunzionamento del condizionatore	9
Istruzioni per lo smaltimento	10



Grazie per aver acquistato questo comando a distanza Daikin. Leggere con cura le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Tali istruzioni consentiranno di utilizzare l'apparecchio in modo corretto e saranno utili in caso di problemi. Una volta letto, il manuale deve essere conservato in caso di future necessità.

Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

Note sulla sicurezza

Per utilizzare al meglio le funzioni del climatizzatore ed evitare i problemi di funzionamento causati da utilizzi impropri, si consiglia di leggere con cura le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

Nel presente manuale le precauzioni vengono classificate nelle voci **ATTENZIONE** e **AVVERTENZA**. In entrambi i casi contengono informazioni importanti in merito alla sicurezza. Assicurarsi di rispettare tutte le precauzioni senza eccezioni.



AVVERTENZA

Il mancato rispetto adeguato delle istruzioni può causare lesioni personali o decessi.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto adeguato delle istruzioni può causare danni alla proprietà o lesioni personali, la cui gravità dipende dalle circostanze.

Le informazioni classificate come **NOTA** contengono istruzioni che assicurano l'utilizzo corretto dell'unità.

Dopo la lettura, conservare il manuale in un luogo che consente di consultarlo ogni volta che è necessario. Se l'apparecchio viene trasferito a un nuovo utente, assicurarsi di consegnare anche il manuale.



AVVERTENZA

- Tenere presente che l'esposizione diretta prolungata all'aria fredda o calda proveniente dal climatizzatore oppure a un'aria troppo fredda o calda può essere dannosa per le condizioni fisiche e la salute.
- Quando il climatizzatore presenta problemi di funzionamento (emana un odore di bruciato, ecc.), spegnere l'alimentazione dell'unità e rivolgersi al Servizio d'Assistenza. Continuare ad utilizzare l'apparecchio in queste condizioni può provocare problemi di funzionamento, folgorazioni e incendi.
- Non tentare di installare o riparare il climatizzatore da soli. Un intervento errato può provocare perdite d'acqua, folgorazioni elettriche o pericoli di incendio. Rivolgersi al Servizio d'Assistenza o al personale specializzato per l'installazione e la manutenzione.
- Chiedere al Servizio d'Assistenza di occuparsi della manutenzione o riparazione ogni volta che è necessario. Una manutenzione o riparazione errata può provocare perdite d'acqua, folgorazioni elettriche o incendi.
- Non posizionare oggetti (inclusi bastoncini, dita, ecc.) nell'entrata e nell'uscita dell'aria. Il contatto con le pale del ventilatore ad alta velocità potrebbero causare lesioni.
- Rivolgersi al Servizio d'Assistenza per il riposizionamento e la reinstallazione del climatizzatore. Un'installazione errata può provocare perdite d'acqua, folgorazioni elettriche o pericoli di incendio.



ATTENZIONE

- Non utilizzare il climatizzatore per scopi non previsti. Non utilizzare il climatizzatore per raffreddare strumenti di precisione, alimenti, piante, animali od opere d'arte. Diversamente, potrebbero verificarsi danni alle prestazioni, alla qualità e/o alla durata dell'oggetto interessato.

- Per evitare carenze di ossigeno, assicurarsi di aerare bene la stanza se il climatizzatore viene utilizzato insieme a bruciatori che consumano ossigeno.
- Non esporre direttamente piante o animali al flusso d'aria proveniente dall'unità. Diversamente, potrebbero verificarsi effetti negativi.
- Per evitare folgorazioni elettriche, non toccare l'unità con le mani bagnate.
- Non posizionare bruciatori o riscaldatori in luoghi esposti al flusso d'aria proveniente dall'unità. Diversamente, la combustione del bruciatore o riscaldatore potrebbe risultare compromessa.
- Non posizionare spray infiammabili né utilizzare contenitori spray nei pressi dell'unità per evitare incendi.

Nome e funzioni della sezione di funzionamento

Vedere figura 1, (la figura 1B mostra il telecomando con il coperchio anteriore aperto.)

- 1 DISPLAY "▲" (TRASMISSIONE DEI SEGNALE)
Questo display si illumina durante la trasmissione dei segnali.
- 2 DISPLAY "❧" "❧" "❧" "❧" "❧" (MODO DI FUNZIONAMENTO)
Questo display mostra il MODO DI FUNZIONAMENTO attuale.
- 3 DISPLAY "TEMP" (TEMPERATURA IMPOSTATA)
Mostra la TEMPERATURA REGOLATA.
- 4 DISPLAY "hr. 0 hr. 1" (ORA PROGRAMMATA)
Questo display mostra l'ORA PROGRAMMATA di avvio o di arresto del sistema.
- 5 DISPLAY "❧" (DEFLETTORE)
Consultare "REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA" a pagina 5.
- 6 DISPLAY "❧" "❧" (VELOCITÀ VENTILATORE)
Questo display mostra la velocità impostata per il ventilatore.
- 7 DISPLAY "TEST" (ISPEZIONE/FUNZIONAMENTO DI PROVA)
Premendo il tasto ISPEZIONE/FUNZIONAMENTO DI PROVA, il display mostra la modalità in cui il sistema si trova.
- 8 TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Premendo questo tasto il sistema si avvia. Premendolo nuovamente, esso si arresta.
- 9 TASTO DI CONTROLLO VELOCITÀ VENTILATORE
Premere questo tasto per selezionare la velocità desiderata per il ventilatore, scegliendo fra ALTA e BASSA.
- 10 TASTO DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA
Usare questo tasto per la IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA. (Funzionamento con il coperchio anteriore del telecomando chiuso)

- 11 TASTO PROGRAMMAZIONE DELL'ORA
Usarlo per programmare l'ora di "AVVIO e/o ARRESTO". (Funzionamento con il coperchio anteriore del telecomando aperto)
- 12 TASTO AVVIO/ARRESTO DEL MODO DI FUNZIONAMENTO CON TIMER
Consultare "AVVIO/ARRESTO DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TIMER" a pagina 6.
- 13 TASTO DI MEMORIZZAZIONE/CANCELLAZIONE DEL TIMER
Consultare "PROGRAMMAZIONE DELL'ORA" a pagina 6.
- 14 TASTO DI REGOLAZIONE DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA
Consultare "REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA" a pagina 5.
- 15 TASTO DI SELEZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO
Premere questo tasto per selezionare il MODO DI FUNZIONAMENTO.
- 16 TASTO DI CANCELLAZIONE INDICAZIONE FILTRO
Fare riferimento alla sezione MANUTENZIONE del manuale d'uso in dotazione all'unità interna.
- 17 TASTO ISPEZIONE/PROVA DI FUNZIONAMENTO
Viene usato solo dal personale tecnico qualificato ai fini della manutenzione.

Vedere figura 3, (ricevente del condizionatore d'aria)

- 18 INTERRUPTORE DI FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
Questo interruttore serve per l'azionamento in caso di mancato funzionamento del telecomando.
- 19 RICEVITORE
Questo elemento riceve i segnali provenienti dal telecomando.
- 20 SPIA DEL FUNZIONAMENTO (Rossa)
Durante il funzionamento del condizionatore d'aria questa spia rimane accesa, e lampeggia in caso di problemi.
- 21 SPIA DEL TIMER (Verde)
Quando il timer è impostato, questa spia rimane accesa.
- 22 SPIA DELLA PULIZIA PERIODICA DEL FILTRO DELL'ARIA (Rossa)
Questa spia si accende quando è il momento di pulire il filtro dell'aria.
- 23 SPIA DELLO SBRINAMENTO (Arancione)
Questa spia si accende durante il funzionamento di sbrinamento.

Vedere figura 4, (interruttore di commutazione raffreddamento/riscaldamento)

In un sistema VRV, è possibile utilizzare il comando a distanza senza filo insieme a un interruttore di commutazione raffreddamento/riscaldamento.

- 24 SELETTORE VENTILATORE/CONDIZIONAMENTO ARIA
Portare il selettore su "❧" (FAN) per il VENTILATORE e su "❧" (A/C) per il RISCALDAMENTO o il RAFFREDDAMENTO.

25 COMMUTATORE RAFFREDDAMENTO/ RISCALDAMENTO

Portare il selettore su "❄️" (COOL) per il RAFFREDDAMENTO e su "🔥" (HEAT) per il RISCALDAMENTO.


NOTA

- Ai fini della spiegazione, tutte le indicazioni vengono mostrate sul display di la figura 1 contrariamente alle effettive situazioni di funzionamento.
- Se la spia della pulizia periodica del filtro dell'aria si accende, pulire il filtro come indicato nel manuale d'uso in dotazione all'unità interna.
Dopo avere pulito e reinstallato il filtro dell'aria, premere il tasto di ripristino del filtro presente sul telecomando. La spia della pulizia periodica del filtro dell'aria presente sul ricevitore si spegne.
- Quando si attiva l'alimentazione la spia Sbrinamento lampeggia. Ciò non costituisce un problema di funzionamento.

Manipolazione del telecomando via radio

Precauzioni per l'uso del telecomando via radio

- Puntare la sezione trasmettente del telecomando verso la sezione ricevente del condizionatore d'aria.
- Se sul percorso di trasmissione e ricezione fra l'unità interna e il telecomando sono presenti ostacoli come tende e affini, l'unità non funziona.

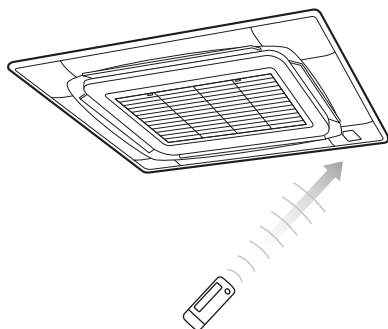

- La distanza di trasmissione è pari a 7 m circa.
- In caso di trasmissione corretta, il ricevitore emette 2 brevi segnali acustici.
- Non fare cadere o bagnare l'unità. Essa può danneggiarsi.
- Non premere i tasti del telecomando con oggetti duri e appuntiti.
Il telecomando può danneggiarsi.

Punto di installazione

- Nei locali dotati di illuminazione elettronica a fluorescenza, è possibile che i segnali non vengano ricevuti. Prima di acquistare nuove luci a fluorescenza, rivolgersi al rappresentante.
- Se il telecomando aziona altri apparecchi elettrici, allontanare la macchina o rivolgersi al rivenditore di fiducia.

Inserimento del telecomando nel relativo supporto


Installare il supporto del telecomando su una parete o una colonna mediante la vite in dotazione. (Accertarsi che il telecomando trasmetta.)




1 Supporto del telecomando

Modalità di inserimento delle batterie a secco

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando nella direzione indicata dalla freccia.



- 2 Inserire le batterie. Utilizzare due batterie alcaline di tipo AAA.LR03. Inserire correttamente le batterie rispettando la polarità (+) e (-). Chiudere il coperchio.



Momento di sostituzione delle batterie

In condizioni di utilizzo normale, le batterie durano circa un anno. Le batterie devono tuttavia essere sostituite quando l'unità interna non reagisce ai comandi, o reagisce lentamente, o se il display diventa scuro.

NOTA

Sostituire contemporaneamente tutte le batterie; non mescolare batterie nuove e usate.

Se non si utilizza il telecomando per un periodo prolungato, estrarre le batterie per evitare che il loro liquido fuoriesca.

Sistemi a controllo centralizzato

Se l'unità interna è sotto controllo centralizzato, occorre cambiare l'impostazione del telecomando.

In questo caso, rivolgersi al rivenditore di fiducia.

Range di funzionamento

- Fare riferimento al manuale d'uso fornito con l'unità interna o quella esterna.
- Se la temperatura o l'umidità esterna non rientrano nelle condizioni operative elencate nei manuali dell'unità interna o di quella esterna, potrebbe verificarsi quanto segue:
 - i dispositivi di sicurezza entrano in funzione;
 - il condizionatore d'aria non funziona;
 - vi sono perdite d'acqua dall'unità interna.
- L'intervallo di impostazione della temperatura del telecomando va da 16°C a 32°C.

Procedura per il funzionamento

- Per proteggere l'unità, attivare l'interruttore di alimentazione principale 6 ore prima dell'inizio del funzionamento.
- Se si disattiva l'alimentazione principale durante il funzionamento, quest'ultimo si riavvia automaticamente non appena si ripristina l'alimentazione.

Funzionamento di Raffreddamento, Riscaldamento, Automatico a Ventilatore e Programma funzionamento

Azionare nell'ordine seguente.

È possibile selezionare FUNZIONAMENTO AUTOMATICO soltanto con il sistema a pompa di calore o il sistema VRV a recupero di calore.

Sistemi con telecomando privo di commutatore raffreddamento/riscaldamento

1



SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Vedere figura 1

Premere alcune volte il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, selezionando come segue la MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO desiderata.

- funzionamento di RAFFREDDAMENTO ❄️
- funzionamento di RISCALDAMENTO ☀️
- funzionamento AUTOMATICO ⏸️
 - In questo modo di funzionamento, la commutazione RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO viene condotta in modo automatico.
- funzionamento a VENTILATORE 🌀
- funzionamento di DEUMIDIFICAZIONE 💧
 - La funzione di questo programma è di diminuire l'umidità presente nell'ambiente con una minima diminuzione di temperatura.

- Il set point è la temperatura dell'aria quando si avvia il funzionamento in deumidificazione.
- Il microcomputer determina automaticamente TEMPERATURA e VELOCITÀ VENTILATORE.
- Questo sistema non entra in funzione se la temperatura dell'ambiente è inferiore a 16°C.

2



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. La spia di FUNZIONAMENTO si illumina e il sistema avvia il FUNZIONAMENTO.



Non disattivare (OFF) l'alimentazione subito dopo l'arresto dell'unità. Attendere almeno 5 minuti.

Vi è una perdita d'acqua o l'unità presenta un altro problema.

Sistemi con telecomando dotato di commutatore raffreddamento/riscaldamento

1



SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Vedere figura 4

Selezionare come segue la MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO mediante L'INTERRUTTORE DI COMMUTAZIONE RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO DEL TELECOMANDO.

funzionamento di RAFFREDDAMENTO



funzionamento di RISCALDAMENTO



funzionamento a VENTILATORE



funzionamento di DEUMIDIFICAZIONE



Selezionare "💧" premendo alcune volte il TASTO SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento di deumidificazione, si veda la voce "Sistemi con telecomando privo di commutatore raffreddamento/riscaldamento" a pagina 4.

(Questa operazione è possibile soltanto durante il funzionamento di deumidificazione.)

Premere il tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO. La spia di FUNZIONAMENTO si illumina e il sistema avvia il FUNZIONAMENTO.



Non disattivare l'alimentazione subito dopo l'arresto dell'unità. Attendere almeno 5 minuti.

Vi è una perdita d'acqua o l'unità presenta un altro problema.

Spiegazione del funzionamento di riscaldamento

Funzionamento di sbrinamento

- All'aumentare dei depositi di ghiaccio sulla serpentina dell'unità esterna, l'effetto di riscaldamento si riduce e il sistema passa al FUNZIONAMENTO DI SBRINAMENTO.
- Il ventilatore si arresta e la spia dello SBRINAMENTO dell'unità interna si accende. Dopo un tempo compreso fra 6 e 8 minuti (fino a un massimo di 10 minuti) di FUNZIONAMENTO DI SBRINAMENTO, il sistema ritorna al FUNZIONAMENTO DI RISCALDAMENTO.

Capacità di riscaldamento e temperatura dell'aria esterna

- La capacità di riscaldamento diminuisce al ridursi della temperatura dell'aria esterna. Se si percepisce una sensazione di freddo, utilizzare un altro riscaldatore oltre al condizionatore d'aria.
- L'aria calda viene fatta circolare per riscaldare il locale. Affinché l'intero locale si riscaldi occorre un certo tempo dall'avvio iniziale del condizionatore d'aria. La velocità del ventilatore interno si riduce automaticamente fino a quando l'interno del condizionatore d'aria raggiunge una determinata temperatura. In questo caso, occorre soltanto attendere un certo tempo.
- Se l'aria calda si accumula presso il soffitto e si sente freddo ai piedi, si consiglia l'uso di un diffusore. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al rivenditore.

Regolazione

Per programmare la TEMPERATURA, la VELOCITÀ VENTILATORE e la DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA, seguire la procedura indicata di seguito.



IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il tasto IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA e programmare la regolazione della temperatura.



UP

Tutte le volte che si preme questo tasto, l'impostazione della temperatura aumenta di 1°C.



DOWN

Tutte le volte che si preme questo tasto, l'impostazione della temperatura diminuisce di 1°C

In caso di funzionamento automatico



UP

Ogni volta che si preme questo tasto, l'impostazione della temperatura si sposta verso "H" (alta).



DOWN

Ogni volta che si preme questo tasto, l'impostazione della temperatura si sposta verso "L" (bassa).

°C

	H	•	M	•	L
Impostazione della temperatura	25	23	22	21	19

• La regolazione non è possibile nel caso di funzionamento a ventilatore.

- L'intervallo di impostazione della temperatura mediante il telecomando è compreso fra 16°C e 32°C.



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE

Premere il tasto CONTROLLO VELOCITÀ VENTILATORE.


- Si può selezionare tra le velocità di ventilatore Alta, Media o Bassa.
- Il microprocessore può controllare a volte la velocità di rotazione della ventola per proteggere l'unità.



REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA

Il limite di spostamento dell'aletta può essere variato. Per ulteriori dettagli rivolgersi al rivenditore Daikin di fiducia.

- Regolazione verso l'alto e verso il basso

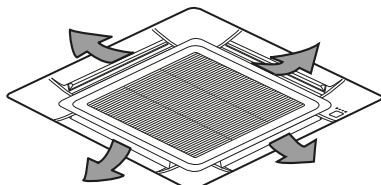

Premere il tasto di REGOLAZIONE DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA per scegliere la direzione di emissione del flusso dell'aria secondo quanto viene mostrato di seguito.



Compare il DISPLAY e la direzione del flusso d'aria varia in modo continuo. (Impostazione a oscillazione automatica)

Premere il tasto di REGOLAZIONE DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA per scegliere la direzione di emissione del flusso dell'aria da voi preferita.

Il DISPLAY scompare e la direzione del flusso d'aria desiderata rimane fissata. (Impostazione prefissata della direzione del flusso d'aria)

- Movimento del deflettore mobile
Nel caso delle condizioni riportate di seguito è il microcomputer che comanda la direzione dell'aria e quindi essa potrebbe essere differente da quella visualizzata a display.

Modo di funzionamento	Riscaldamento
Condizioni di funzionamento	■ Quando si dà inizio al funzionamento ■ Quando la temperatura del locale è più alta della temperatura impostata ■ Nel funzionamento di sbrinamento (I deflettori soffiano in direzione orizzontale per evitare che l'aria fredda investa direttamente le persone presenti nel locale.)

- NOTA**
- Se si passa al raffreddamento o alla deumidificazione programmata mentre i deflettori sono rivolti verso il basso, la direzione del flusso d'aria può variare in modo inatteso. L'apparecchio non presenta alcun problema. Questo accorgimento serve a impedire il gocciolamento dell'umidità depositata sui componenti presenti nell'uscita di efflusso dell'aria.
 - Il modo di funzionamento include il funzionamento automatico.

Funzionamento con timer a programma

Azionare nell'ordine seguente.

- Il timer viene comandato nei due modi seguenti.
 - Programmazione dell'ora di arresto (⊕ ▶ ○).
Il funzionamento del sistema si arresta allo scadere dell'ora impostata.
 - Programmazione dell'ora di avvio (⊕ ▶ |).
Il funzionamento del sistema inizia allo scadere dell'ora impostata.
- Il timer può essere programmato fino a un massimo di 72 ore.
- E' possibile programmare contemporaneamente l'ora di avvio e quella di arresto.

1 AVVIO/ARRESTO DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON TIMER

Premere ripetutamente il tasto di AVVIO/ARRESTO DEL MODO CON IL TIMER e selezionare il modo sul display.

Il display lampeggia.

- Per impostare l'arresto mediante il timer, selezionare ⊕ ▶ ○
- Per impostare l'avvio mediante il timer, selezionare ⊕ ▶ |

2 PROGRAMMAZIONE DELL'ORA

Premere il tasto di PROGRAMMAZIONE DELL'ORA e impostare l'ora di arresto o di avvio del sistema.



UP

Quando si preme questo tasto, l'ora avanza di 1 ora.



DOWN

Quando si preme questo tasto, l'ora va indietro di 1 ora.

3 MEMORIZZAZIONE DEL TIMER

Premere il tasto MEMORIZZAZIONE DEL TIMER.


- La procedura di impostazione del timer è terminata.
- Il display cambia da luce lampeggiante a luce fissa.

4 CANCELLAZIONE DEL TIMER

Premere il pulsante CANCEL per annullare la programmazione. Così facendo sparisce l'indicazione a display.

Ad esempio.

Quando il timer è programmato per arrestare il sistema dopo 3 ore e avviare il sistema dopo 4 ore, il sistema si arresta dopo 3 ore e quindi 1 ora più tardi il sistema parte.

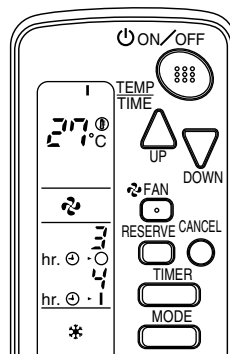

- NOTA** Una volta che il timer è programmato, il display mostra il tempo rimanente.

Modalità di impostazione del telecomando principale (sistemi VRV)

(Vedera figura 5)

Quando il sistema è installato come mostrato di seguito, occorre indicare il telecomando principale.

- Per sistemi a pompa di calore
Caso in cui una unità esterna è collegata a più unità interne.
- Sistemi a recupero di calore
Caso in cui una unità BS è collegata a più unità interne.
 - 1 Occorre indicare come telecomando principale uno di questi telecomandi.
 - 2 unità BS (solo per sistemi a recupero di calore)

- Soltanto il telecomando principale può selezionare il FUNZIONAMENTO DI RISCALDAMENTO, DI RAFFREDDAMENTO o AUTOMATICO (soltanto nei sistemi a recupero di calore).
- Quando si imposta su "RAFFREDDAMENTO" l'unità interna associata al telecomando principale, è possibile commutare fra le modalità "VENTILATORE", "DEUMIDIFICAZIONE" e "RAFFREDDAMENTO".
- Quando si imposta su "RISCALDAMENTO" l'unità interna associata al telecomando principale, è possibile commutare fra le modalità "VENTILATORE" e "RISCALDAMENTO".
- Quando si imposta su "VENTILATORE" l'unità interna associata al telecomando principale, non è possibile cambiare modalità di funzionamento.
- Quando si tenta di effettuare impostazioni diverse da quelle indicate sopra con un telecomando diverso da quello principale, viene emesso un segnale acustico di avvertimento.
- Non è possibile impostare l'unità interna su AUTOMATICO, eccetto che con i sistemi a recupero di calore VRV.

Modalità di indicazione del telecomando principale

Azionare nell'ordine seguente.

1



Tenere premuto per 4 secondi il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

I display dei telecomandi di tutte le unità interne collegate alle stesse unità esterne o BS mostrano l'indicazione "⊕" e lampeggiano.

2



Premere il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO del telecomando dell'unità interna che si desidera indicare come telecomando principale. Al termine dell'operazione, l'indicazione "⊕" scompare dal display.

Per modificare le impostazioni, ripetere i passi 1 e 2.

Funzionamento di emergenza

Quando il comando a distanza non funziona a causa di un problema o dell'assenza delle batterie, utilizzare l'interruttore situato accanto alla griglia di scarico sull'unità interna.

Se il telecomando non funziona ma la spia di esaurimento delle batterie è spenta, rivolgersi al rivenditore di fiducia.

1

AVVIO


Per premere l'interruttore di funzionamento di emergenza.

- La macchina si attiva nella modalità selezionata in precedenza.
- Il sistema funziona con la direzione del flusso d'aria selezionata in precedenza.

2

ARRESTO

Premere nuovamente l'interruttore FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA.

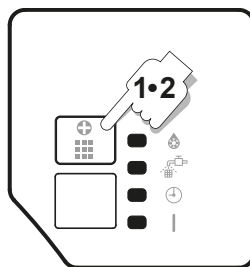

Precauzioni per il sistema di comando di gruppo o a due telecomandi

Oltre alla modalità di controllo individuale (con un telecomando per il controllo di ciascuna unità), questo sistema offre altre due modalità di controllo. Verificare quanto segue se l'unità di cui si dispone appartiene al seguente tipo di sistema di controllo.

- Sistema di comando di gruppo
Una unità di comando a distanza comanda fino a 16 sezioni interne.
Tutte le sezioni interne vengono impostate allo stesso modo.
- Sistema di comando a due telecomandi
Due telecomandi comandano un'unità interna (o un gruppo di unità interne, nel caso di un sistema di comando di gruppo).
L'unità segue il funzionamento individuale.

- NOTA**
- Non è possibile utilizzare un sistema di comando con due telecomandi entrambi via radio. (Occorre che uno dei due telecomandi sia via cavo e l'altro via radio.)
 - Nei sistemi di comando con due telecomandi, il telecomando via radio non è in grado di comandare il funzionamento con il timer.
 - Sul display dell'unità interna, delle 3 spie è operativa soltanto quella del funzionamento.
- Qualora occorra variare la combinazione o l'impostazione dei sistemi di comando di gruppo e a due telecomandi, mettersi in contatto con il rivenditore di fiducia.

Modalità di diagnosi dell'ubicazione dei problemi

Arresto di emergenza

(Vedere figura 2)

Quando il condizionatore d'aria effettua un arresto di emergenza, la spia del funzionamento dell'unità interna inizia a lampeggiare.

Adottare i seguenti passi per leggere il codice di errore visualizzato sul display. Comunicare tale codice al rivenditore di fiducia. Esso aiuta a identificare la causa del problema, rendendo più rapida la riparazione.

1

Premere il tasto ISPEZIONE/PROVA per selezionare la modalità di ispezione "TEST".
Sul display lampeggia l'indicazione "UNITA". L'indicazione "UNITA" si accende.

2

Premere il tasto PROGRAMMAZIONE CON IL TIMER e cambiare il numero dell'unità.
Press to change the unit number until the indoor unit beeps and perform the following operation according to the number of beeps.

Numero di segnali acustici

- 3 segnali brevi..... Eseguire tutti i passi da 3 a 6
- 1 segnale breve Eseguire i passi 3 e 6
- 1 segnale lungo Stato normale

3

Premere il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.
A sinistra del codice di errore lampeggia l'indicazione "E".

4

Premere il tasto PROGRAMMAZIONE CON IL TIMER e cambiare il codice di errore.
Tenere premuto fino a quando l'unità interna emette due segnali acustici

5

Premere il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.
A destra del codice di errore lampeggia l'indicazione "E".

6

Premere il tasto PROGRAMMAZIONE CON IL TIMER e cambiare il codice di errore.
Tenere premuto fino a quando l'unità interna emette un segnale acustico lungo.
Quando l'unità interna emette un segnale acustico lungo, il codice di errore è fissato.

7 Ripristino del display

Per riportare il display nello stato normale, premere il tasto SELETTORE DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

Casi diversi dall'arresto di emergenza

1 L'unità non funziona.

- Verificare che il ricevitore non sia esposto ai raggi del sole o a luci intense. Tenere il ricevitore lontano dalla luce.
- Controllare che nel telecomando siano presenti le batterie. Inserire le batterie.
- Verificare che il numero dell'unità interna e quello del telecomando via radio siano uguali. Vedere figura 6.
Azionare l'unità interna mediante il telecomando che reca lo stesso numero.
I segnali trasmessi da telecomandi con un numero diverso non vengono accettati.
(Se il numero non è indicato, assumere che esso sia "1")

2 Il sistema funziona ma non raffredda o riscalda sufficientemente.

- Se la temperatura impostata non è corretta.
- Se la VELOCITÀ DEL VENTILATORE è impostata su BASSA.
- Se l'angolazione del flusso d'aria non è corretta.

Nel caso seguente, rivolgersi al rivenditore.



Se si percepisce odore di bruciato, disattivare (OFF) immediatamente l'alimentazione e rivolgersi al rivenditore. L'uso dell'apparecchio in condizioni diverse da quelle corrette può danneggiarlo e causare scosse elettriche e/o incendi.

Problema

La spia **FUNZIONAMENTO** dell'unità interna lampeggia e l'unità non funziona. Vedere figura 7.

- 1 Codice di errore
- 2 N. dell'unità che ha rilevato il problema
- 3 Display **ISPEZIONE**

Azione correttiva

Controllare il codice di malfunzionamento (*R I-UF*) sul telecomando.

Comunicare il nome del modello e quanto indicato dal codice di malfunzionamento al proprio rivenditore.

Non è un malfunzionamento del condizionatore

I sintomi riportati di seguito non indicano un malfunzionamento del condizionatore:

Sintomo 1: Il sistema non funziona

Esempio	Motivo
Dopo che è stato premuto il tasto ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO , il sistema non riparte immediatamente.	Se la spia di FUNZIONAMENTO si accende, il sistema si trova in condizione normale. Esso non riparte subito perché un dispositivo di sicurezza funziona in modo da evitare il sovraccarico del sistema. Dopo 3 minuti, il sistema si riaccende in modo automatico.
Il sistema non riparte immediatamente quando il tasto IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA viene riportato sulla posizione precedente dopo che il tasto è stato premuto.	Esso non riparte subito perché un dispositivo di sicurezza funziona in modo da evitare il sovraccarico del sistema. Dopo 3 minuti, il sistema si riaccende in modo automatico.
Se il segnale acustico di ricezione si ripete rapidamente per 3 volte (risuona soltanto due volte quando il funzionamento è normale).	Il controllo è impostato sul comando opzionale per il controllo centralizzato.
Se la spia di sbrinamento sul display dell'unità interna è accesa quando si avvia il riscaldamento.	Tale indicazione avverte in merito alla presenza di aria fredda emessa dall'unità. L'apparecchio non presenta problemi di funzionamento.
L'unità esterna si arresta.	Perché la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata. L'unità interna mette in funzione la ventola.

Sintomo 2: L'unità si arresta di tanto in tanto

Esempio	Motivo
Il comando a distanza indica "U4" e "U5", l'unità si arresta. L'unità si riavvia dopo svariati minuti.	A causa di disturbi elettrici che non sono causati dal climatizzatore, la comunicazione tra le unità è interrotta e l'unità si arresta. Una volta eliminati i disturbi, l'unità si riavvia automaticamente.

Sintomo 3: Non è possibile la commutazione tra la modalità di riscaldamento e la modalità di raffreddamento

Esempio	Motivo
L'unità interna emette un suono di ricezione "BIIP".	L'unità interna target è controllata contemporaneamente da un comando a distanza centralizzato e non è quindi possibile modificare le modalità di funzionamento trasferite dal comando a distanza senza filo.

Sintomo 4: Non è possibile ottenere il tasso del flusso dell'aria impostato

Esempio	Motivo
Anche se si preme il pulsante di regolazione per il tasso del flusso dell'aria, quest'ultimo non viene modificato.	Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata dell'unità interna, l'unità esterna si arresta e il tasso del flusso dell'aria dell'unità interna scende al minimo. Tale accorgimento consente di evitare che l'aria fredda entri in contatto con le persone presenti nella stanza.

Sintomo 5: La direzione di scarico dell'aria non corrisponde all'impostazione

Esempio	Motivo
L'indicazione del comando a distanza e la direzione di scarico dell'aria sono diverse. È impossibile modificare la direzione di scarico dell'aria.	Perché è controllata da microcomputer. Vedere "REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FLUSSO DI ARIA" a pagina 5.

Sintomo 6: È visualizzata soltanto una parte delle indicazioni

Esempio	Motivo
Anche se l'unità è attivata, è visualizzata soltanto l'indicazione del funzionamento oppure, anche se sono visualizzate altre indicazioni, poco dopo scompaiono tutte tranne quella del funzionamento.	L'unità interna corrispondente appartiene a un sistema multiplo e il comando a distanza è impostato sul sistema multiplo.

Sintomo 7: Non sono visualizzate indicazioni o sono visualizzate tutte le indicazioni

Esempio	Motivo
Quando si preme il pulsante del comando a distanza.	La batteria è esaurita.

Sintomo 8: Raffreddamento insufficiente

Esempio	Motivo
È programmato il funzionamento in deumidificazione.	Il funzionamento in deumidificazione è una modalità di funzionamento che serve per tenere il più possibile costante la temperatura ambiente. Vedere "Funzionamento di Raffreddamento, Riscaldamento, Automatico a Ventilatore e Programma funzionamento" a pagina 4.

Istruzioni per lo smaltimento



Le batterie fornite con il telecomando sono contrassegnate da questo simbolo.


Ciò significa che non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici non differenziati.


Se sotto il simbolo è stampato un simbolo chimico, ciò significa che la batteria contiene un metallo pesante superiore a una data concentrazione. I simboli chimici possibili sono:


■ Pb: piombo (>0,004%)

Le batterie esaurite devono essere trattate presso un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo.

Il corretto smaltimento delle batterie esaurite eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute dell'uomo.

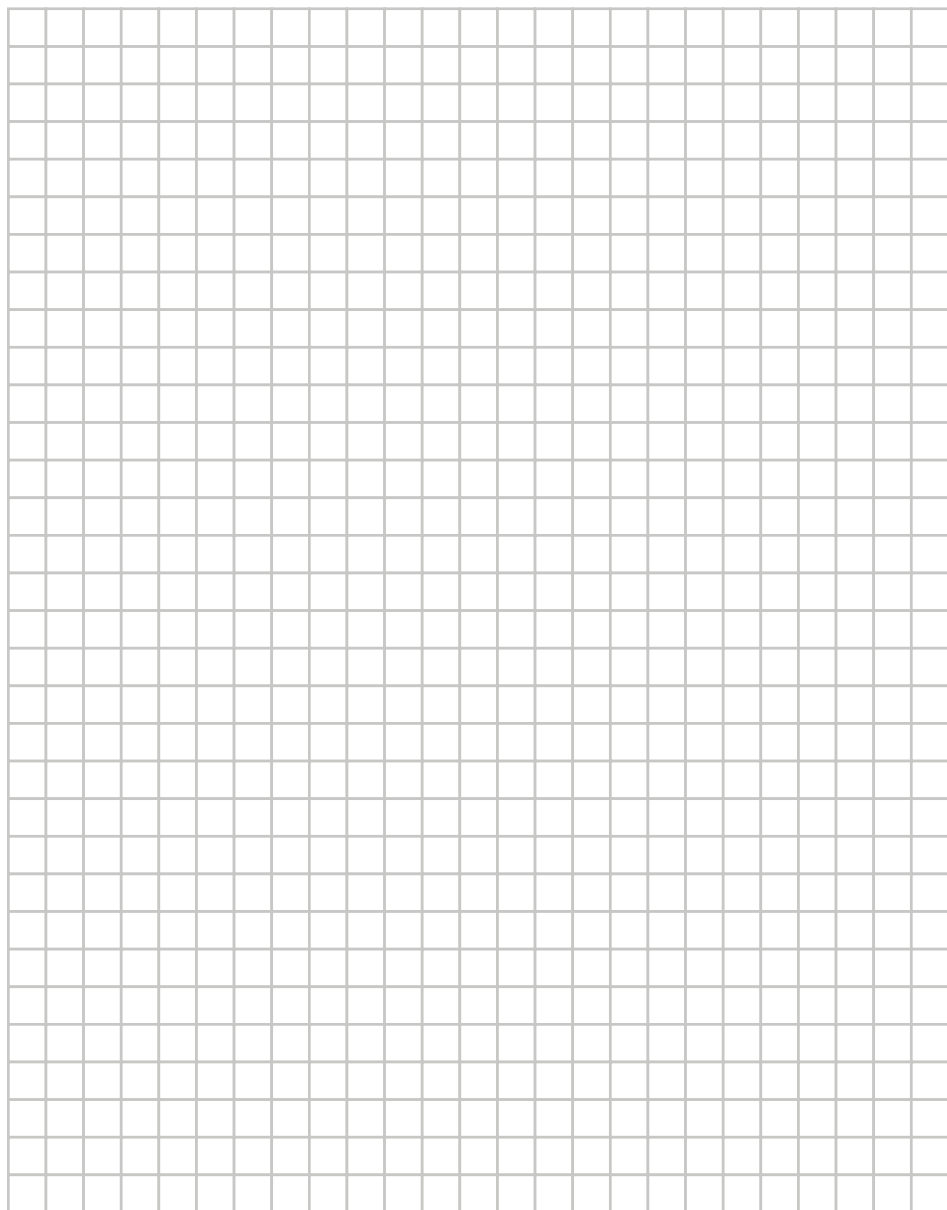

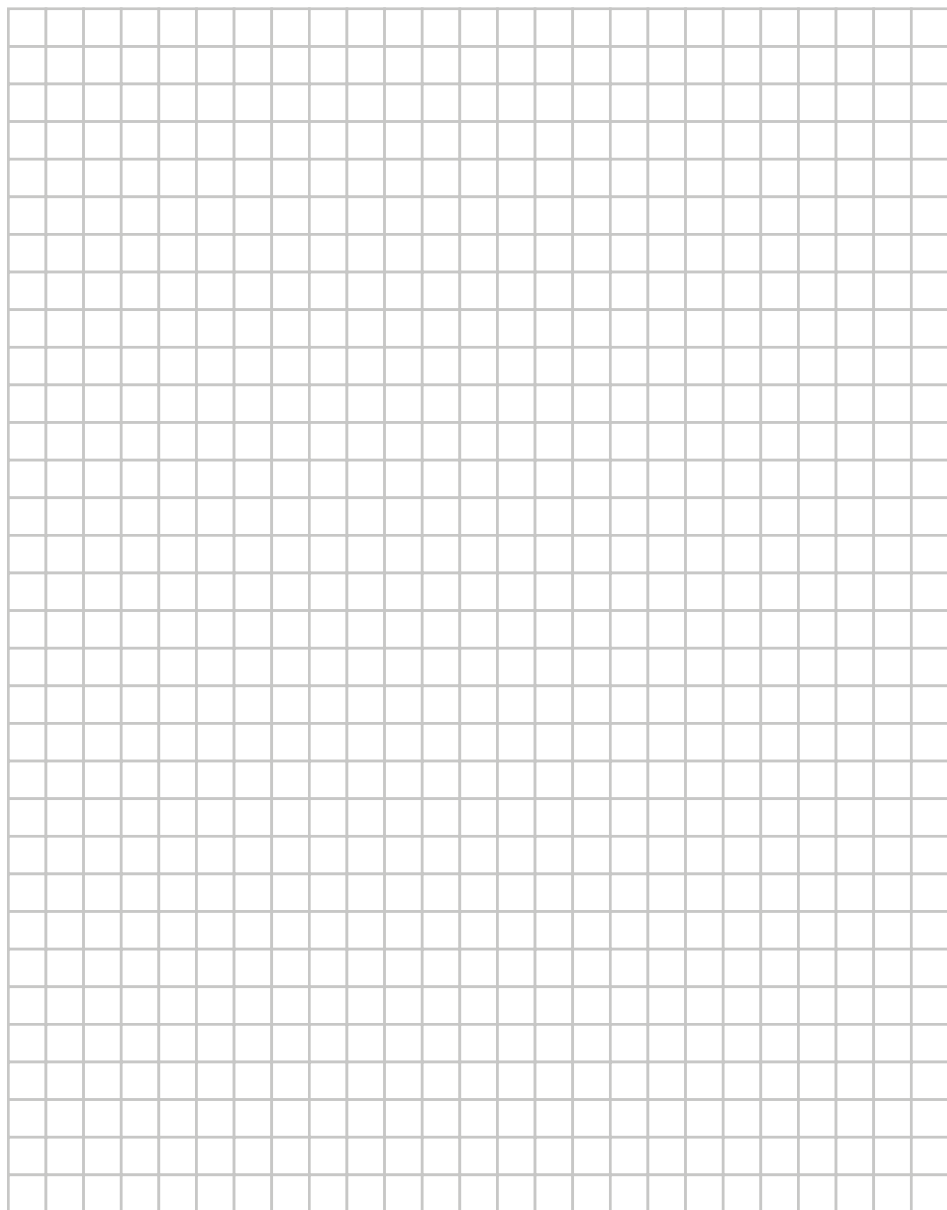

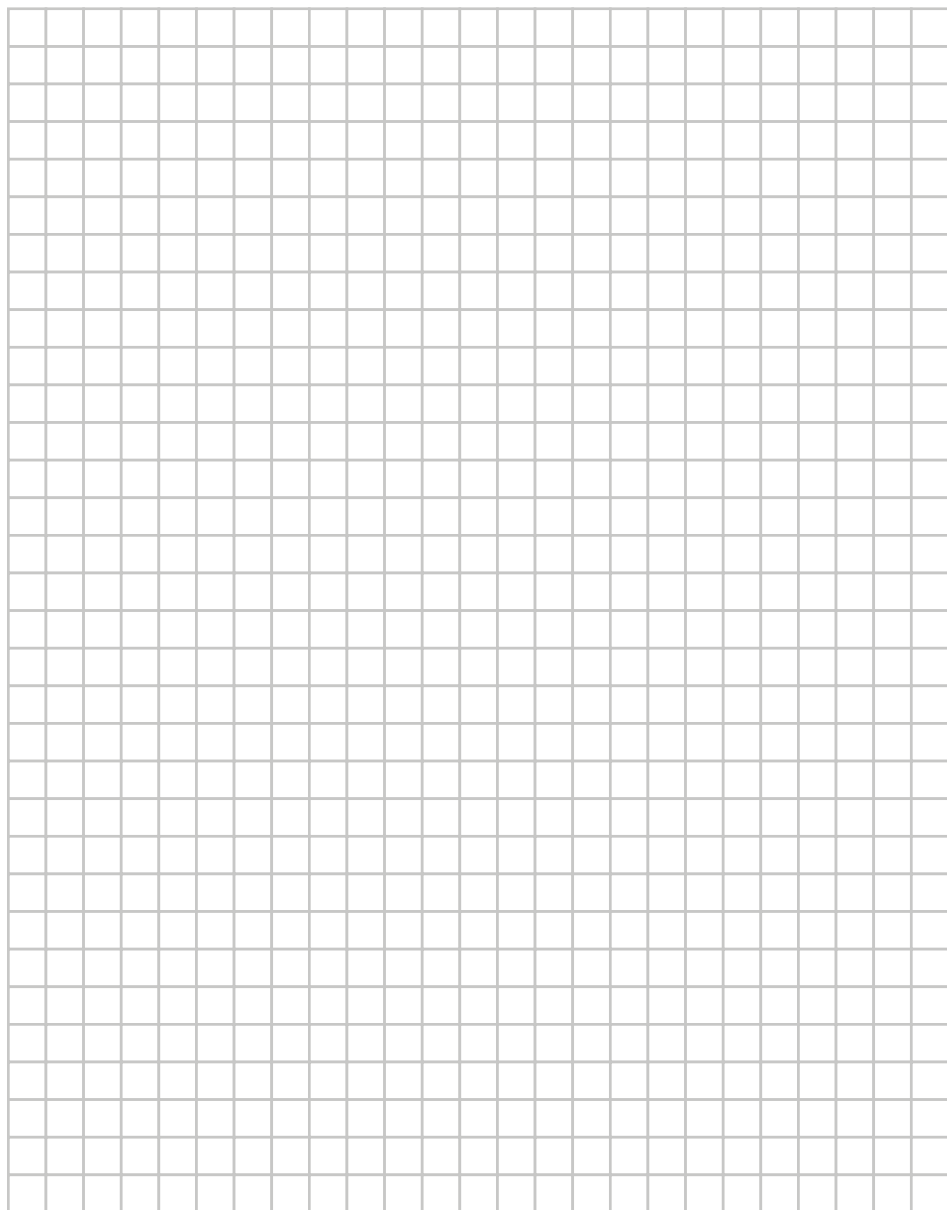

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563995-1 2019.01