Per installazione CON condizione di alimentazione elettrica limitata =6 kW

Le seguenti informazioni sono valide per l'installazione del serbatoio dell'acqua calda per usi domestici opzionale.

Il funzionamento simultaneo del compressore, del riscaldatore di riserva e del surriscaldatore NON è possibile. Fare riferimento ai seguenti avvertimenti riportati nel manuale d'uso:

- Il funzionamento del riscaldatore di riserva di emergenza ha sempre la priorità sul funzionamento del compressore o del surriscaldatore.
- Trovare un equilibrio tra la richiesta di riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente e la richiesta di acqua calda per usi domestici.

Per ottimizzare l'equilibrio di comfort tra riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente e richiesta di acqua calda per usi domestici, è necessario utilizzare i timer.

Di seguito viene proposto passo per passo un possibile schema di riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente e di acqua calda per usi domestici. Per assicurare la produzione di acqua calda per usi domestici, è necessario utilizzare i timer per disabilitare il riscaldamento/raffreddamento. Quando il riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente è disattivato, la pompa di calore passa automaticamente al riscaldamento dell'acqua per usi domestici. In tal caso non è necessario programare il timer dell'acqua calda per usi domestici né il timer del surriscaldatore.

Schema di esempio

Tempo	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00~23:59
Riscaldamento/ raffredamento dell'ambiente	■	■			■	■	■	■


In questo esempio, il serbatoio dell'acqua calda per usi domestici verrà riscaldato tra le 2:00 e le 4:00.

Se si utilizza un termostato ambiente, il riscaldamento dell'acqua per usi domestici da parte del compressore o surriscaldatore **NON** è possibile fintanto che il termostato ambiente richiede il raffreddamento o il riscaldamento.

In questo caso, disattivare la richiesta del termostato ambiente tramite il relativo timer.

Fare riferimento al manuale del termostato ambiente per una spiegazione dettagliata della procedura di disattivazione del riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente tramite il timer, oppure fare riferimento all'aggiunta a parte per un esempio di programmazione di un timer di un termostato ambiente di Daikin.

Programmazione del raffreddamento o del riscaldamento dell'ambiente

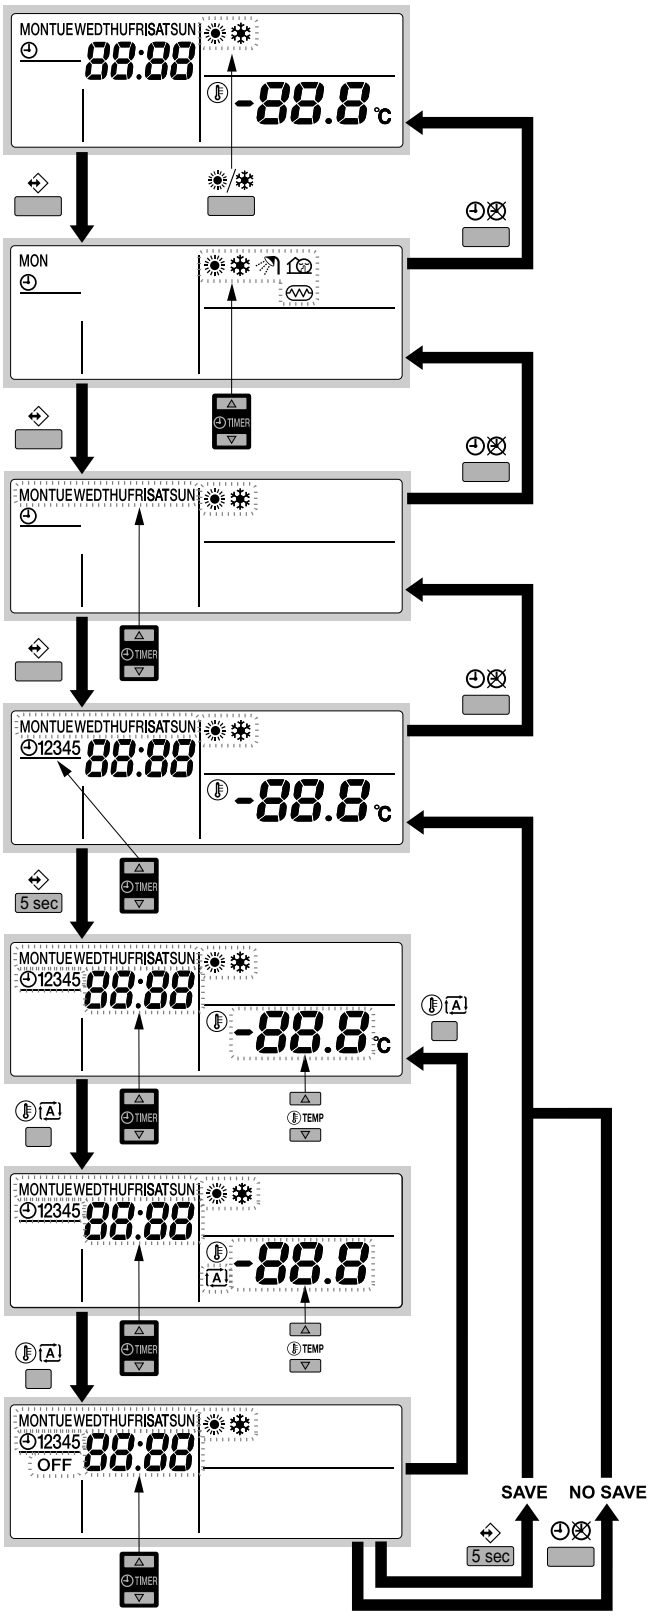

La programmazione del raffreddamento o del riscaldamento dell'ambiente viene eseguita in conformità alla procedura riportata di seguito.

NOTA

Per ritornare ai punti precedenti della procedura di programmazione senza salvare le impostazioni modificate, premere il pulsante ⏲⊗.

1 Utilizzare il pulsante ☀/❄ per selezionare la modalità di funzionamento di riscaldamento/raffreddamento.

2 Premere il pulsante ⏎.

La modalità in uso è indicata dall'icona lampeggiante.

3 Premere il pulsante ⏎ per confermare la modalità selezionata.

Il giorno corrente lampeggia.

4 Utilizzare i pulsanti ⏲▲ e ⏲▼ fino a che non viene visualizzata l'indicazione "MON" (lunedì) lampeggiante.

5 Premere il pulsante ⏎ per confermare il giorno selezionato.

Viene visualizzata la prima azione programmata del giorno selezionato.

6 Premere il pulsante ⏎ per 5 secondi per entrare nella modalità di programmazione.

7 Utilizzare il pulsante ⏎ per selezionare il numero di azione 1.

8 Utilizzare i pulsanti ⏲▲ e ⏲▼ per impostare l'ora per l'azione su 2:00.

9 Utilizzare il pulsante 🌡Ⓐ per selezionare **OFF** come azione.

10 Utilizzare il pulsante ⏎ per selezionare il numero di azione 2.

11 Utilizzare i pulsanti ⏲▲ e ⏲▼ per impostare l'ora per l'azione su 4:00.

12 Utilizzare i pulsanti 🌡Ⓐ per selezionare le azioni dell'unità dalle 4:00 in avanti.

- *-88.8*: consente di impostare la temperatura per mezzo dei pulsanti 🌡▲ e 🌡▼.
- Ⓐ: consente di selezionare il calcolo automatico della temperatura (solo nella modalità di riscaldamento)

13 Premere il pulsante ⏎ per 5 secondi per memorizzare le azioni programmate.

Si ritorna automaticamente al punto 4.
Premere il pulsante ⏲⊗ diverse volte per ritornare ai punti precedenti di questa procedura e infine per ritornare al funzionamento normale.

14 Ripetere la sequenza per tutti i giorni della settimana.

L'unità è programmata per interrompere il riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente tra le 2:00 e le 4:00. L'unità inizia il riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente dalle 4:00 se è stata programmata (vedere il punto 12).

NOTA


È inoltre possibile programmare altre azioni per le ore della giornata. Vedere il manuale d'uso per la procedura di programmazione di altre azioni.

Fare riferimento al manuale d'uso per la programmazione dei timer.

NOTA

■ Quando si utilizzano i timer del surriscaldatore e dell'acqua calda per usi domestici, verificare che siano abilitati durante il periodo di disattivazione del riscaldamento/raffreddamento dell'ambiente.

Schema di esempio:

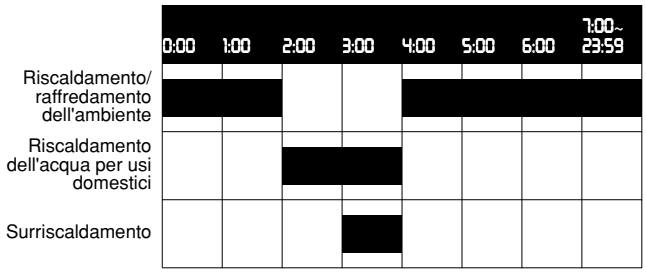


■ Se è necessaria la funzione di disinfezione, è necessario utilizzare il timer per il riscaldamento dell'acqua calda per usi domestici e il surriscaldamento. Se il riscaldamento dell'acqua per usi domestici e il surriscaldamento non vengono fermati, non è possibile avviare la disinfezione.

Schema di esempio di disinfezione (fare riferimento al paragrafo "[2] Funzione di disinfezione" nel manuale d'uso).

	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
Schema 1	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Schema 2	—	—	—	✓	—	—	—

Schema 1

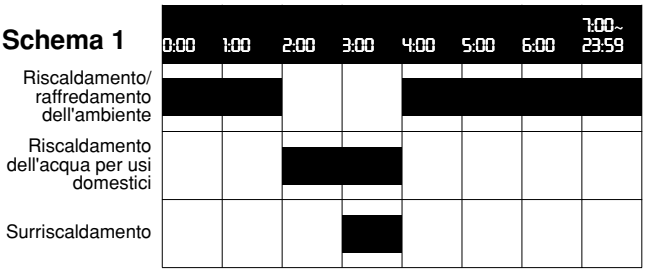

Schema 2

