



Referenz für Benutzer

## Innenraum-Klimagerät von Daikin



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXA15C2V1BW  
FTXA20C2V1BW  
FTXA25C2V1BW  
FTXA35C2V1BW  
FTXA42C2V1BW  
FTXA50C2V1BW

CTXA15C2V1BS  
FTXA20C2V1BS  
FTXA25C2V1BS  
FTXA35C2V1BS  
FTXA42C2V1BS  
FTXA50C2V1BS

CTXA15C2V1BB  
FTXA20C2V1BB  
FTXA25C2V1BB  
FTXA35C2V1BB  
FTXA42C2V1BB  
FTXA50C2V1BB

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Über die Dokumentation</b>                                                     | <b>4</b>  |
| 1.1      | Informationen zu diesem Dokument .....                                            | 4         |
| 1.2      | Bedeutung der Warnhinweise und Symbole.....                                       | 4         |
| <b>2</b> | <b>Sicherheitshinweise für Benutzer</b>                                           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Allgemein .....                                                                   | 7         |
| 2.2      | Instruktionen für sicheren Betrieb .....                                          | 8         |
| <b>3</b> | <b>Über das System</b>                                                            | <b>12</b> |
| 3.1      | Inneneinheit .....                                                                | 12        |
| 3.1.1    | Inneneinheit- Anzeige .....                                                       | 13        |
| 3.2      | Über die Benutzerschnittstelle .....                                              | 13        |
| 3.2.1    | Komponenten: Drahtloser Fernregler.....                                           | 14        |
| 3.2.2    | Status: LCD des drahtlosen Fernreglers.....                                       | 15        |
| 3.2.3    | Den drahtlosen Fernregler bedienen.....                                           | 16        |
| <b>4</b> | <b>Vor der Inbetriebnahme</b>                                                     | <b>17</b> |
| 4.1      | Überblick: Vor der Inbetriebnahme .....                                           | 17        |
| 4.2      | Den Halter des drahtlosen Fernreglers montieren .....                             | 17        |
| 4.3      | Batterien einlegen.....                                                           | 17        |
| 4.4      | Uhrzeiteinstellung.....                                                           | 18        |
| 4.4.1    | Uhr einstellen .....                                                              | 18        |
| 4.5      | Helligkeit des Displays der Inneneinheit .....                                    | 19        |
| 4.5.1    | Helligkeit des Displays der Inneneinheit einstellen .....                         | 19        |
| 4.6      | Stromversorgung einschalten.....                                                  | 19        |
| 4.7      | Die eingestellte Position der Inneneinheit ändern .....                           | 20        |
| <b>5</b> | <b>Betrieb</b>                                                                    | <b>21</b> |
| 5.1      | Betriebsbereich .....                                                             | 21        |
| 5.2      | Wie und wann bestimmte Funktionen benutzt werden.....                             | 21        |
| 5.3      | Betriebsart und Temperatur-Sollwert .....                                         | 22        |
| 5.3.1    | Betriebsmodus starten/beenden und die Raumtemperatur festlegen .....              | 23        |
| 5.4      | Luftdurchsatz .....                                                               | 24        |
| 5.4.1    | Luftdurchsatz anpassen.....                                                       | 24        |
| 5.5      | Luftstromrichtung .....                                                           | 24        |
| 5.5.1    | Vertikale Luftstromrichtung anpassen.....                                         | 25        |
| 5.5.2    | Horizontale Luftstromrichtung anpassen .....                                      | 25        |
| 5.5.3    | 3D Luftstromrichtung benutzen.....                                                | 25        |
| 5.6      | Komfort-Luftstrom und Betrieb mit intelligentem Sensorauge.....                   | 26        |
| 5.6.1    | Betrieb mit Komfort-Luftstrom .....                                               | 26        |
| 5.6.2    | Betrieb mit intelligentem Sensorauge .....                                        | 27        |
| 5.6.3    | Betrieb mit Komfort-Luftstrom und intelligentem Sensorauge starten / beenden..... | 28        |
| 5.7      | Leistungsstarker POWERFUL-Betrieb .....                                           | 28        |
| 5.7.1    | POWERFUL-Betrieb starten / beenden.....                                           | 28        |
| 5.8      | Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit .....                      | 29        |
| 5.8.1    | Öko-Betrieb (Econo) .....                                                         | 29        |
| 5.8.2    | Geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit .....                                      | 30        |
| 5.8.3    | Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit starten/beenden .....      | 30        |
| 5.9      | Betrieb des Flash Streamers (Luftreinigung) .....                                 | 30        |
| 5.9.1    | Betrieb des Flash Streamers starten / beenden (Luftreinigung).....                | 31        |
| 5.10     | EIN/AUS-Timer .....                                                               | 31        |
| 5.10.1   | 24 Stunden EIN/AUS-Timer .....                                                    | 32        |
| 5.10.2   | 12 Stunden EIN/AUS-Timer .....                                                    | 33        |
| 5.11     | Wochen-Timer .....                                                                | 34        |
| 5.11.1   | Betrieb des Wochen-Timers festlegen.....                                          | 35        |
| 5.11.2   | Reservierungen kopieren .....                                                     | 36        |
| 5.11.3   | Reservierungen bestätigen .....                                                   | 37        |
| 5.11.4   | Wochen-Timer deaktivieren und erneut aktivieren .....                             | 37        |
| 5.11.5   | Reservierungen löschen .....                                                      | 37        |
| 5.12     | WLAN-Verbindung .....                                                             | 38        |
| 5.12.1   | Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung des WLAN .....                              | 39        |
| 5.12.2   | So installieren Sie die ONECTA-App .....                                          | 39        |
| 5.12.3   | Drahtlose Verbindung einrichten.....                                              | 39        |
| <b>6</b> | <b>Strom sparen und optimaler Betrieb</b>                                         | <b>44</b> |

|           |                                                                                                                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Wartung und Service</b>                                                                                                                                             | <b>46</b> |
| 7.1       | Übersicht: Instandhaltung und Wartung.....                                                                                                                             | 46        |
| 7.2       | Inneneinheit und drahtlosen Fernregler reinigen.....                                                                                                                   | 47        |
| 7.3       | Die Frontblende reinigen.....                                                                                                                                          | 48        |
| 7.4       | Die Frontblende öffnen.....                                                                                                                                            | 48        |
| 7.5       | Über die Luftfilter.....                                                                                                                                               | 48        |
| 7.6       | Luftfilter reinigen.....                                                                                                                                               | 49        |
| 7.7       | Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (Ag-Ion-Filter) reinigen.....                                                                                  | 50        |
| 7.8       | Austauschen des Titan-Apatit-Geruchsfilters und des Silberpartikelfilters (Ag-Ionen-Filter).....                                                                       | 51        |
| 7.9       | Die Frontblende schließen.....                                                                                                                                         | 51        |
| 7.10      | Die Frontblende abnehmen.....                                                                                                                                          | 52        |
| 7.11      | Vor längerer Außerbetriebnahme zu beachten.....                                                                                                                        | 53        |
| <b>8</b>  | <b>Fehlerdiagnose und -beseitigung</b>                                                                                                                                 | <b>54</b> |
| 8.1       | Bei den folgenden Symptomen handelt es sich NICHT um Störungen des Systems.....                                                                                        | 57        |
| 8.1.1     | Symptom: Sie hören ein Betriebsgeräusch, das sich wie fließendes Wasser anhört.....                                                                                    | 57        |
| 8.1.2     | Symptom: Ein blasendes Geräusch ist zu hören.....                                                                                                                      | 57        |
| 8.1.3     | Symptom: Ein tickendes Geräusch ist zu hören.....                                                                                                                      | 58        |
| 8.1.4     | Symptom: Ein pfeifendes Geräusch ist zu hören.....                                                                                                                     | 58        |
| 8.1.5     | Symptom: Ein klickendes Geräusch ist zu hören während des Betriebs oder im Leerlauf.....                                                                               | 58        |
| 8.1.6     | Symptom: Ein Klapp-Geräusch ist zu hören.....                                                                                                                          | 58        |
| 8.1.7     | Symptom: Aus einer Einheit tritt weißer Nebel aus (Inneneinheit, Außeneinheit).....                                                                                    | 58        |
| 8.1.8     | Symptom: Das Gerät setzt Gerüche frei.....                                                                                                                             | 58        |
| 8.1.9     | Symptom: Der Außenventilator dreht sich, während das Klimagerät nicht arbeitet.....                                                                                    | 58        |
| 8.1.10    | Symptom: Die Luftdurchsatz-Einstellung wird NICHT wiederhergestellt, wenn durch die ONECTA-App Komfort-Luftstrom deaktiviert wird.....                                 | 58        |
| 8.1.11    | Symptom: Auf dem drahtlosen Fernregler werden einige Betriebsart-Symbole nicht angezeigt, oder mit der ONECTA-App können einige Funktionen nicht aktiviert werden..... | 58        |
| 8.1.12    | Symptom: Auf der ONECTA-App wird leistungsstarker Betrieb NICHT als aktiviert angezeigt.....                                                                           | 59        |
| 8.2       | Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes.....                                                                                                                   | 59        |
| 8.3       | Fehlersuche beim WLAN-Anschluss.....                                                                                                                                   | 60        |
| <b>9</b>  | <b>Entsorgung</b>                                                                                                                                                      | <b>63</b> |
| <b>10</b> | <b>Glossar</b>                                                                                                                                                         | <b>64</b> |

# 1 Über die Dokumentation

## 1.1 Informationen zu diesem Dokument

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Zu beachten:

- Bewahren Sie die Dokumentation zu Referenzzwecken sorgfältig auf.

### Zielgruppe

Endbenutzer



#### INFORMATION

Dieses Gerät ist für die Nutzung durch erfahrene oder geschulte Anwender in der Leichtindustrie oder in landwirtschaftlichen Betrieben oder durch Laien in gewerblichen Betrieben oder privaten Haushalten konzipiert.

### Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

- **Allgemeine Sicherheitshinweise:**
  - Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Systems lesen müssen
  - Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
- **Betriebsanleitung:**
  - Kurzanleitung für die grundlegende Nutzung
  - Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
- **Referenz für Benutzer:**
  - Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung und Hintergrundinformationen für grundlegende und erweiterte Nutzung der Anlage
  - Format: Digitale Dateien unter <https://www.daikin.eu>. Verwenden Sie die Suchfunktion 🔍, um Ihr Modell zu finden.

Die jüngsten Überarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind möglicherweise verfügbar auf der regionalen Daikin-Website oder bei Ihrem Installateur.

Um den vollständigen Satz der Dokumentationen und weitere Informationen über Ihr Produkt auf der Website Daikin zu erhalten, scannen Sie den QR-Code unten.



Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

## 1.2 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole



#### GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.

**GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR**

Weist auf eine Situation hin, die zu einem tödlichen Stromschlag führen könnte.

**GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRÜHEN**

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kälte zu Verbrennungen / Verbrühungen führen kann.

**GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR**

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen könnte.

**WARNUNG**

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

**WARNUNG: ENTZÜNDLICHES MATERIAL****A2L****WARNUNG: SCHWER ENTZÜNDLICHES MATERIAL**

Das Kältemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.

**VORSICHT**

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Körperverletzungen führen kann.

**HINWEIS**

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

**INFORMATION**

Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.

Bei diesem Gerät verwendete Symbole:

| Symbol | Erläuterung                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Lesen Sie sich vor der Installation die Installations- und Bedienungsanleitung sowie die Anleitung für die Verkabelung durch. |
|        | Lesen Sie vor der Ausführung von Wartungs- und Servicearbeiten das Wartungshandbuch.                                          |
|        | Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch oder im Referenzhandbuch für den Benutzer.                       |
|        | Das Gerät enthält sich drehende Teile. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Gerät warten oder prüfen.                       |

In der Dokumentation verwendete Symbole:

| Symbol                                                                            | Erläuterung                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kennzeichnet den Titel einer Abbildung oder den Verweis darauf.<br><b>Beispiel:</b> "1–3 Titel Abbildung" bedeutet "Abbildung 3 in Kapitel 1". |
|  | Kennzeichnet den Titel einer Tabelle oder den Verweis darauf.<br><b>Beispiel:</b> "1–3 Titel Tabelle" bedeutet "Tabelle 3 in Kapitel 1".       |

## 2 Sicherheitshinweise für Benutzer

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

### 2.1 Allgemein



#### **WARNUNG**

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben ist, wenden Sie sich an Ihren Installateur.



#### **WARNUNG**

Dieses Gerät kann von folgenden Personengruppen benutzt werden: Kinder ab einem Alter von 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, wenn sie darin unterwiesen worden sind, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist und welche Gefahren es gibt.

Kinder dürfen das Gerät NICHT als Spielzeug benutzen.

Kinder dürfen NICHT Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.



#### **WARNUNG**

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Die Einheit NICHT abspülen.
- Die Einheit NICHT mit nassen Händen bedienen.
- KEINE Wasser enthaltenden Gegenstände oben auf der Einheit ablegen.



#### **VORSICHT**

- KEINE Gegenstände oder Geräte oben auf der Einheit ablegen.
- NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

- Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren Teilen MUSS von einem autorisierten Monteur in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.

Einheiten MÜSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten Entsorgung zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für die Umwelt und für die Gesundheit von Menschen keine negativen Auswirkungen entstehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an die zuständige Behörde vor Ort.

- Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Das bedeutet, dass Batterien NICHT zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn unter dem Symbol ein chemisches Symbol abgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, dessen Konzentration einen bestimmten Wert übersteigt.

Mögliche Symbole für Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).

Verbrauchte Batterien MÜSSEN bei einer Einrichtung entsorgt werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie verbrauchte Batterien einer korrekten Entsorgung zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für die Umwelt und für die Gesundheit von Menschen keine negativen Auswirkungen entstehen.

## 2.2 Instruktionen für sicheren Betrieb



A2L

### **WARNUNG: SCHWER ENTZÜNDLICHES MATERIAL**

Das Kältemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.



### **VORSICHT**

Die Inneneinheit enthält ein Funkgerät. Zwischen Benutzer und dem Sendemodul dieses Geräts sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.



### **VORSICHT**

Halten Sie Finger, Stäbe und andere Gegenstände fern vom Lufteinlass und -auslass. Sonst könnten Verletzungen verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher Geschwindigkeit dreht.

**WARNUNG**

- **AUF KEINEN FALL** die Einheit selber modifizieren, zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren, da bei falscher Demontage oder Installation Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von Kältemittel darauf, dass es in der Nähe keine offenen Flammen gibt. Das Kältemittel selber ist völlig sicher, nicht toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum ausläuft, in dem sich die mit Verbrennungsrückständen durchsetzte Abluft von Heizlüftern, Gaskochern usw. befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem Kundendienstpersonal bestätigen, dass die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

**VORSICHT**

Um die Winkel von Klappen und Lüftungsschlitzen einzustellen, **IMMER** den drahtlosen Fernregler oder eine andere Benutzerschnittstelle benutzen. Wenn Sie bei aktivem Schwenkmechanismus von Klappen und Lüftungsschlitzen den Winkel per Hand ändern, wird der Mechanismus zerstört.

**VORSICHT**

Setzen Sie **NIEMALS** Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem Luftstrom aus.

**WARNUNG**

Stellen Sie **KEINE** brennbaren Sprayflaschen neben das Klimagerät. Verwenden Sie **KEINE** Sprays in der Nähe der Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

**VORSICHT**

**NICHT** das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst könnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das kann die Gesundheit von Menschen gefährden, die überempfindlich auf Chemikalien reagieren.



### WARNUNG

- Das Kältemittel innerhalb der Einheit ist leicht entzündlich, doch tritt es normalerweise NICHT aus. Falls es eine Kältemittel-Leckage gibt und das austretende Kältemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners, Heizgeräts oder Kochers, kann das zu einem Brand führen oder zur Bildung eines schädlichen Gases.
- Schalten Sie alle Heizgeräte mit offener Flamme AUS, lüften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestätigt hat, dass das Teil, aus dem das Kältemittel ausgetreten ist, repariert ist.



### WARNUNG

- Teile des Kältemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glühen bringen.
- NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.



### WARNUNG

Das Gerät muss in einem Raum so gelagert werden, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann. Der Raum muss gut belüftet sein und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entzündungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerät oder ein elektrisches Heizgerät). Die Größe des Raums muss den Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen entsprechen.



### GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerät oder den Luftfilter zu reinigen, muss erst der Betrieb der Anlage beendet werden und die Stromversorgung muss AUSGESCHALTET sein. Sonst besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

**VORSICHT**

Nach längerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf Beschädigung überprüft werden. Bei Beschädigung kann die Einheit umfallen und Verletzungen verursachen.

**WARNUNG**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie für Arbeiten an hoch gelegenen Stellen eine Leiter benutzen.

**WARNUNG**

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder Reinigungsverfahren können Kunststoff-Komponenten beschädigt werden, oder es können Wasserleckagen auftreten. Wenn Reinigungsmittel auf elektrische Komponenten spritzen, zum Beispiel auf Motoren, kann es zu Fehlern kommen, zu Rauchentwicklung oder zu Entzündungen.

**GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR**

Vor Durchführung von Reinigungsarbeiten muss der Betrieb gestoppt werden. Schalten Sie den Hauptschalter ab oder ziehen Sie das Stromkabel ab. Sonst besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

**WARNUNG**

**Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom AB, wenn etwas Ungewöhnliches auftritt (Brandgeruch usw.).**

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt, kann es zu starken Beschädigungen kommen und es besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

## 3 Über das System



A2L

### WARNUNG: SCHWER ENTZÜNDLICHES MATERIAL

Das Kältemittel innerhalb der Einheit ist schwer entflammbar.



### VORSICHT

Die Inneneinheit enthält ein Funkgerät. Zwischen Benutzer und dem Sendemodul dieses Geräts sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.



### HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT für andere Zwecke. Um eine Verschlechterung der Qualität zu vermeiden, verwenden Sie die Einheit NICHT für das Kühlen von Präzisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder Kunstarbeiten.

### 3.1 Inneneinheit



### VORSICHT

Halten Sie Finger, Stäbe und andere Gegenstände fern vom Lufteinlass und -auslass. Sonst könnten Verletzungen verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher Geschwindigkeit dreht.




### INFORMATION

Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.



### WARNUNG

- AUF KEINEN FALL die Einheit selber modifizieren, zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren, da bei falscher Demontage oder Installation Stromschlag- und Brandgefahren bestehen. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von Kältemittel darauf, dass es in der Nähe keine offenen Flammen gibt. Das Kältemittel selber ist völlig sicher, nicht toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum ausläuft, in dem sich die mit Verbrennungsrückständen durchsetzte Abluft von Heizlüftern, Gaskochern usw. befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem Kundendienstpersonal bestätigen, dass die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

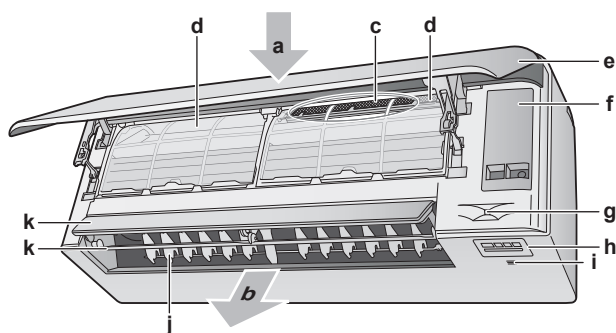


- a Lufteinlass
- b Luftauslass
- c Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (Ag-Ion-Filter)
- d Luftfilter
- e Frontblende

- f** Wartungsblende
- g** Intelligentes Sensorauge
- h** Anzeigen
- i** Raumtemperatur- und Feuchtigkeitssensor
- j** Lüftungsschlitze (Luftleitflügelblätter vertikal)
- k** Klappen (Flügelblätter horizontal)

**Hinweis:** Die Positionen von Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (Ag-Ion-Filter) sind auswechselbar.

### 3.1.1 Inneneinheit- Anzeige

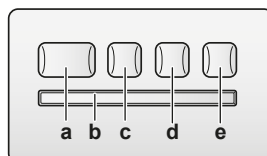

- a** ON/OFF-Taste
- b** Signalempfänger
- c** Timer-Lämpchen (orange)
- d** Lämpchen von intelligentem Sensorauge (grün)
- e** ON/OFF-Taste für Drahtlos-Adapter

#### ON/OFF-Taste (EIN/AUS)

Falls der drahtlose Fernregler (Benutzerschnittstelle) fehlt, können Sie mit der EIN/AUS-Taste auf der Inneneinheit den Betrieb ein- und ausschalten. Wenn über diese Tasten der Betrieb gestartet wird, werden folgende Einstellungen benutzt:

- Betriebsart = Automatisch
- Temperatureinstellung = 25°C
- Luftdurchsatz = Automatisch

## 3.2 Über die Benutzerschnittstelle

### Drahtloser Fernregler



#### INFORMATION

Die Inneneinheit wird mit dem drahtlosen Fernregler als Benutzerschnittstelle geliefert. In diesem Handbuch wird nur die Bedienung mit dieser Benutzerschnittstelle beschrieben. Ist eine andere Benutzerschnittstelle angeschlossen, dann orientieren Sie sich anhand des Handbuchs zur angeschlossenen Benutzerschnittstelle.

- **Direkte Sonneneinstrahlung.** Den drahtlosen Fernregler nicht an einer Stelle platzieren oder ablegen, wo er direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
- **Staub.** Durch Staub auf dem Signalsender oder Empfänger wird die Signalstärke und dadurch der Empfang geschwächt. Den Staub mit einem weichen Tuch entfernen.
- **Leuchtstoffleuchten.** Befinden sich Leuchtstoffleuchten im Raum, kann das die Signal-Kommunikation verhindern. Wenden Sie sich bei diesem Fall an Ihren Installateur.
- **Andere Geräte.** Falls andere Geräte auf die Signale des drahtlosen Fernreglers reagieren, stellen Sie die anderen Geräte weiter weg oder wenden Sie sich mit diesem Problem an Ihren Installateur.


- **Vorhänge.** Achten Sie darauf, dass die Signalübertragung zwischen der Einheit und dem drahtlos arbeitenden Fernregler NICHT durch Vorhänge oder andere Gegenstände blockiert wird.



#### HINWEIS

- Den drahtlosen Fernregler NICHT fallen lassen.
- Darauf achten, dass der drahtlose Fernregler NICHT nass wird.

#### 3.2.1 Komponenten: Drahtloser Fernregler

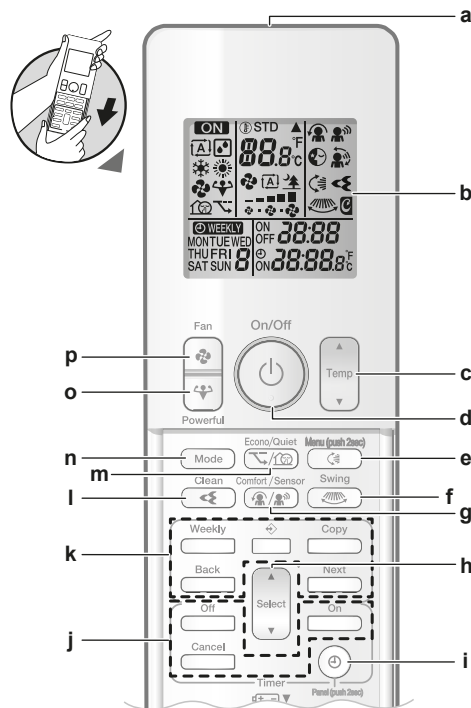


- a Signalsender
- b LCD-Display
- c Taste Temperatureinstellung
- d ON/OFF-Taste (EIN/AUS)
- e Taste für vertikales Schwenken und Menü (2 Sekunden lang drücken)
- f Swing-Taste für horizontales Schwenken
- g Taste für Luftstrom-Komfort-Modus und Betrieb mit intelligentem Sensorauge
- h Select-Taste zum Auswählen
- i Taste für Uhrzeit und Öffnen des Bedienfeldes (2 Sekunden lang drücken)
- j EIN/AUS-Tasten für Timer-Betrieb
- k Tasten für Betrieb des Wochen-Timers
- l Taste für Betrieb des Flash Streamer (Luftreinigung)
- m Taste für Öko- / geräuscharmer Betrieb Außeneinheit
- n Modus-Taste
- o POWERFUL-Taste (Leistungsstark)
- p Ventilator-Taste



#### INFORMATION

- Ⓢ benutzen (2 Sekunden lang gedrückt halten), um die Frontblende zu öffnen, wenn Sie die Luftfilter reinigen wollen. Siehe ["7.4 Die Frontblende öffnen"](#) [48].


## 3.2.2 Status: LCD des drahtlosen Fernreglers

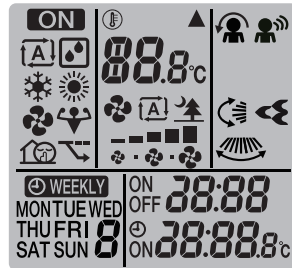

| Symbol | Beschreibung                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | Betrieb ist aktiv                                            |
|        | Betriebsart = Automatisch                                    |
|        | Betriebsart = Entfeuchten                                    |
|        | Betriebsart = Heizen                                         |
|        | Betriebsart = Kühlen                                         |
|        | Betriebsart = Nur Ventilator                                 |
|        | Betriebsart Leistungsstark ist aktiv                         |
|        | Betriebsart Econo ist aktiv                                  |
|        | Geräuscharme Betriebsart der Außeneinheit ist aktiv          |
|        |                                                              |
|        | Die Inneneinheit empfängt Signale vom drahtlosen Fernregler. |
|        | Aktuelle Temperatureinstellung                               |
|        | Luftdurchsatz = Automatisch                                  |
|        | Luftdurchsatz = Inneneinheit geräuscharm                     |
|        | Luftdurchsatz = Hoch                                         |
|        | Luftdurchsatz = Mittelhoch                                   |
|        | Luftdurchsatz = Mittel                                       |
|        | Luftdurchsatz = Mittelniedrig                                |
|        | Luftdurchsatz = Niedrig                                      |
|        |                                                              |
|        | Komfort-Betrieb ist aktiv                                    |
|        | Intelligentes Auge ist aktiv                                 |
|        | Automatisches vertikales Schwenken ist aktiv                 |
|        | Automatisches horizontales Schwenken ist aktiv               |

| Symbol                                                                            | Beschreibung                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Flash Streamer (Luftreinigung) ist aktiv |
|  | Timer EIN ist in Kraft                   |
|  | Timer AUS ist in Kraft                   |
|  | Wochen-Timer ist in Kraft                |
|  | Wochentag                                |
|  | Aktuelle Zeit                            |

### 3.2.3 Den drahtlosen Fernregler bedienen

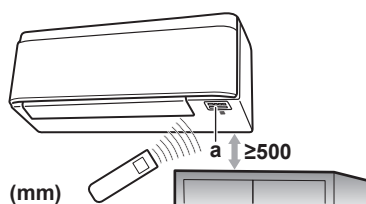

a Infrarotsignal-Empfänger

**Hinweis:** Sorgen Sie dafür, dass sich im Bereich von 500 mm unterhalb des Signalempfängers keine Hindernisse befinden. Die Empfangsleistung des drahtlosen Fernreglers könnte dadurch beeinflusst werden.

- 1 Den Signalsender in Richtung des Infrarotsignal-Empfängers der Inneneinheit halten (maximale Entfernung für erfolgreiche Kommunikation 7 m).

**Ergebnis:** Wenn die Inneneinheit ein Signal vom drahtlosen Fernregler empfängt, wird ein Ton ausgegeben:

| Ton         | Beschreibung               |
|-------------|----------------------------|
| Piep-piep   | Der Betrieb startet.       |
| Piep        | Einstellung wird geändert. |
| Langer Piep | Der Betrieb wird beendet.  |

## 4 Vor der Inbetriebnahme

### 4.1 Überblick: Vor der Inbetriebnahme


In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie tun müssen, bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen.

#### Typischer Ablauf

Vor Inbetriebnahme sind üblicherweise die folgenden Maßnahmen zu treffen:

- Benutzerschnittstelle an der Wand befestigen.
- Batterien in die Benutzerschnittstelle einlegen.
- Helligkeit des Displays der Benutzerschnittstelle einstellen.
- Uhrzeit einstellen.
- Die Position der Inneneinheit einstellen.
- Die Stromversorgung einschalten.

### 4.2 Den Halter des drahtlosen Fernreglers montieren

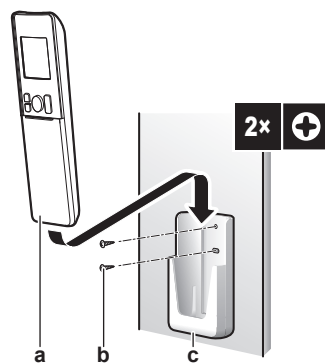


- a** Drahtloser Fernregler
- b** Schrauben (bauseitig zu liefern)
- c** Halter des drahtlosen Fernreglers

- 1** Wählen Sie einen Platz, von wo aus die Signale die Einheit erreichen können.
- 2** Bringen Sie den Halter mit Schrauben an der Wand oder an einem ähnlichen Objekt an.
- 3** Den drahtlosen Fernregler an den Halter hängen.

### 4.3 Batterien einlegen

Die Batterien halten ungefähr 1 Jahr lang.

- 1** Die vordere Abdeckung entfernen.
- 2** Beide Batterien zugleich einlegen.
- 3** Die vordere Abdeckung wieder aufsetzen.

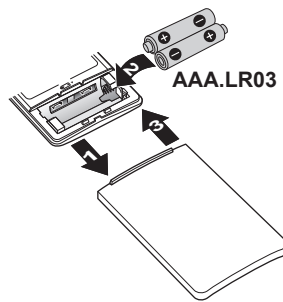**INFORMATION**

- Wenn die Batterien bald leer werden, wird das durch Blinken des LCD-Displays signalisiert.
- Beide Batterien IMMER zugleich einlegen.

## 4.4 Uhrzeiteinstellung

Ist die interne Uhr der Inneneinheit NICHT auf die korrekte Uhrzeit gestellt, können der Timer für EIN und AUS und der Wochen-Timer NICHT pünktlich funktionieren. Die Uhr muss neu eingestellt werden:


- Nachdem der Hauptschalter auf AUS geschaltet worden ist.
- Nach einem Stromausfall.
- Nachdem die Batterien des drahtlosen Fernreglers ausgewechselt worden sind.

### 4.4.1 Uhr einstellen

**Hinweis:** MON, ☉ und 0:00 blinken, wenn die Uhrzeit NICHT eingestellt worden ist.

- 1 Auf ☉ drücken.

**Ergebnis:** MON und ☉ blinken




- 2  oder  drücken, um den aktuellen Wochentag einzustellen.

| Anzeigen | Wochentag  |
|----------|------------|
| MON      | Montag     |
| TUE      | Dienstag   |
| WED      | Mittwoch   |
| THU      | Donnerstag |
| FRI      | Freitag    |
| SAT      | Samstag    |
| SUN      | Sonntag    |

- 3 Auf ☉ drücken.

**Ergebnis:** ☉ blinkt.




- 4 Um die korrekte Uhrzeit einzustellen, auf  oder  drücken.

**Hinweis:** Wird  oder  gedrückt gehalten, wird die Zeiteinstellung rasch vorwärts bzw. rückwärts gestellt.

5 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Der Einstellvorgang ist abgeschlossen.  blinkt.




## 4.5 Helligkeit des Displays der Inneneinheit

Sie können die Helligkeit des Inneneinheit-Displays nach Wunsch einstellen oder das Display auf AUS schalten.

### 4.5.1 Helligkeit des Displays der Inneneinheit einstellen

1  mindestens 2 Sekunden lang drücken.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird das Menü  angezeigt.  blinkt.

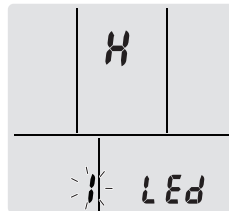

2 Auf  drücken.

3 Auf  oder  drücken, um die Einstellung in folgender Reihenfolge zu ändern:



| ...blinkt | Helligkeit ist... |
|-----------|-------------------|
| <b>H</b>  | Hoch              |
| <b>L</b>  | Niedrig           |
| <b>of</b> | Aus               |

4 Auf  drücken, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

**Ergebnis:** Die Einstellung der Helligkeit wird geändert.

**Hinweis:** Nach 60 Sekunden zeigt das Display wieder automatisch die Standardanzeige. Um eher zur Standardanzeige zurückzukehren, zwei Mal auf  drücken.

## 4.6 Stromversorgung einschalten

1 Den Hauptschalter einschalten.

**Ergebnis:** Die Klappe der Inneneinheit öffnet und schließt, um die Referenzposition festzulegen.

4.7 Die eingestellte Position der Inneneinheit ändern


Stellen Sie die Position der Inneneinheit so ein, dass der Luftstrom nicht direkt gegen die Wand gerichtet wird.

- 1  mindestens 2 Sekunden lang drücken.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird das Menü **1** angezeigt.


- 2  oder  drücken, um die Menüanzeige auf **3** zu ändern.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird das Menü **3** angezeigt. **3** blinkt.

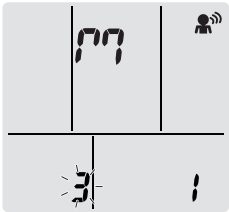




- 3 Auf  drücken, um das Menü auszuwählen.

**Ergebnis:** **1** blinkt.

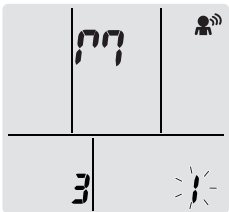

- 4 Auf  oder  drücken, um die Einstellung wie folgt zu wechseln:

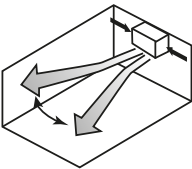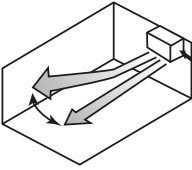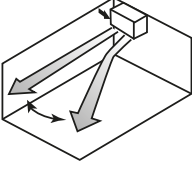

| Beindet sich die Einheit...                                   | Symbol                                                                              | Blinkt   | Ergebnis                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Mitte der Wand<br>(standardmäßige<br>Werkseinstellung) |  | <b>1</b> |  |
| ≤500 mm von der Wand<br>rechts entfernt                       |  | <b>2</b> |  |
| ≤500 mm von der Wand links<br>entfernt                        |  | <b>3</b> |  |

**Ergebnis:** Der Bereich des Luftstroms wird angepasst, damit die Luft nicht direkt gegen die Wand strömt.

## 5 Betrieb



### INFORMATION

Die Inneneinheit wird mit dem drahtlosen Fernregler als Benutzerschnittstelle geliefert. In diesem Handbuch wird nur die Bedienung mit dieser Benutzerschnittstelle beschrieben. Ist eine andere Benutzerschnittstelle angeschlossen, dann orientieren Sie sich anhand des Handbuchs zur angeschlossenen Benutzerschnittstelle.

### 5.1 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten, sollte das System innerhalb der folgenden Bereichsangaben für Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

|                        | Kühlen und Entfeuchten <sup>(a)(b)</sup> | Heizen <sup>(a)</sup>  |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Außentemperatur        | −10~46°C <sub>tr</sub>                   | −15~24°C <sub>tr</sub> |
| Raumlufttemperatur     | 18~32°C <sub>tr</sub>                    | 10~30°C <sub>tr</sub>  |
| Luftfeuchtigkeit innen | ≤80% <sup>(a)</sup>                      | —                      |

<sup>(a)</sup> Eine Sicherheitseinrichtung könnte den Betrieb des Systems stoppen, wenn die Einheit außerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

<sup>(b)</sup> Es könnte zu Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser kommen, wenn die Einheit außerhalb des Betriebsbereichs betrieben wird.

### 5.2 Wie und wann bestimmte Funktionen benutzt werden

Sie können die folgende Tabelle benutzen, um zu bestimmen, welche Funktionen Sie am besten benutzen:

| Funktion                                                                                                                                                                                    | Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundfunktionen</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Betriebsarten und Temperatur                                                                            | <p>Das System starten/stoppen und die Raumtemperatur festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Modus Heizen oder Kühlen einen Raum aufheizen oder abkühlen.</li> <li>Im Modus Nur-Ventilator-Betrieb Luft in den Raum strömen lassen, ohne zu heizen oder zu kühlen.</li> <li>Im Modus Entfeuchten die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren.</li> <li>Im Modus Automatisch werden automatisch eine passende Temperatur und die Betriebsart gewählt.</li> </ul> |
|  +  Luftstromrichtung | Die Luftstromrichtung anpassen (schwenken oder feste Richtung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Funktion                                                                                                                                                                                      | Aufgaben                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Luftdurchsatz                                                                                               | Die Luftmenge einstellen, die in den Raum geblasen wird.<br>Leiser Betrieb.                                             |
| <b>Erweiterte Funktionen</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|  Flash Streamer                                                                                              | Um aerogene Allergene wie Pollen, adjuvante Substanzen usw. zu beseitigen...<br>Um schlechte Gerüche zu reduzieren.     |
|  Econo (Öko-Betrieb)                                                                                         | Das System benutzen, wenn gleichzeitig auch andere Geräte in Betrieb sind, die viel Strom verbrauchen.<br>Strom sparen. |
|  Geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit                                                                      | Um das Betriebsgeräusch der Außeneinheit zu reduzieren. Beispiel: Bei Nacht.                                            |
|  Komfort                                                                                                     | Automatisch die Luftstromrichtung anpassen, um den Raum effizienter zu heizen oder zu kühlen.                           |
|  Intelligentes Auge                                                                                          | Verhindern, dass der Luftstrom direkt auf Personen gerichtet ist.<br>Strom sparen, wenn niemand im Raum ist.            |
|  Leistungsstark                                                                                            | Schnelles Heizen oder Kühlen des Raumes.                                                                                |
|  Timer EIN +  Timer AUS | Festlegen, dass sich das System automatisch auf EIN und AUS schaltet.                                                   |
|  Wochen-Timer                                                                                              | Nach einem Wochenzeitplan das System automatisch auf EIN oder AUS schalten.                                             |
| <b>Zusätzliche Funktionen</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| Drahtlose LAN-Verbindung                                                                                                                                                                      | Zum Bedienen des Geräts ein Smart-Gerät benutzen.                                                                       |

### 5.3 Betriebsart und Temperatur-Sollwert

**Wann.** Wählen Sie die Betriebsart und stellen Sie die Temperatur ein, wenn Folgendes Ihre Absicht ist:

- Einen Raum heizen oder kühlen
- Luft zirkulieren lassen, ohne zu heizen oder zu kühlen
- Die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren

**Was.** Je nach Einstellung des Benutzers arbeitet das System entsprechend.

| Einstellung                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Automatisch | Das System heizt einen Raum oder kühlt diesen, damit der Temperatur-Sollwert erreicht wird.<br>Gegebenenfalls wechselt das System automatisch die Betriebsart, um je nach Bedarf zu kühlen oder zu heizen. |

| Einstellung                                                                                   | Beschreibung                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Entfeuchten | Das System reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.                                                                    |
|  Heizen      | Das System heizt einen Raum, damit der Temperatur-Sollwert erreicht wird.                                             |
|  Kühlen      | Das System kühlt einen Raum, damit der Temperatur-Sollwert erreicht wird.                                             |
|  Ventilator  | Das System regelt nur den Luftstrom (Luftdurchsatz und Luftstromrichtung).<br>Das System regelt NICHT die Temperatur. |

#### Zusätzliche Information:

- **Außentemperatur.** Die Kühl- oder Heizwirkung sinkt, wenn die Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
- **Enteisungsbetrieb.** Während des Heizbetriebs kann es bei der Außeneinheit zu Eisbildung kommen, sodass dadurch die Heizleistung sinkt. In diesem Fall schaltet das System automatisch auf Enteisung, um das Eis abzutauen. Während der Enteisung wird von der Inneneinheit KEINE warme Luft ausgeblasen.
- **Feuchtigkeitssensor.** Regeln Sie die Feuchtigkeit, indem Sie während des Kühlvorgangs die Feuchtigkeit reduzieren.

#### 5.3.1 Betriebsmodus starten/beenden und die Raumtemperatur festlegen



**ON**: Einheit ist in Betrieb.

: Betriebsart = Automatisch

: Betriebsart = Entfeuchten

: Betriebsart = Kühlen

: Betriebsart = Heizen

: Betriebsart = Nur Ventilator

 **88.8°C**: Zeigt die eingestellte Temperatur.

- 1 Um den Betriebsmodus auszuwählen, ein Mal oder mehrmals auf **Mode** drücken.

**Ergebnis:** Der Modus wird wie folgt festgelegt:



- 2 Auf  drücken, um den Betrieb zu **starten**.

**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige werden **ON** und der ausgewählte Modus angezeigt.

- 3 Um die **Temperatur** zu senken oder zu erhöhen, ein Mal oder mehrmals auf  oder  drücken.

| Kühlbetrieb | Heizbetrieb | Automatischer Betrieb | Entfeuchten oder Nur-Ventilator-Betrieb |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 18~32°C     | 10~30°C     | 18~30°C               | —                                       |

**Hinweis:** In den Modi **Entfeuchten** oder **Nur-Ventilator** ist es nicht möglich, die Temperatur einzustellen.

- 4 Um den Betrieb zu **beenden**, auf  drücken.
- Ergebnis:**  verschwindet von der LCD. Das Betriebslämpchen erlischt.

## 5.4 Luftdurchsatz

- 1 Auf  drücken, um Folgendes auszuwählen:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Eine von 5 Luftdurchsatzstufen, von "  " bis "  |
|  | Einstellung Automatische Luftstrom-Anpassung                                                                                                                                                                        |
|  | Inneneinheit geräuscharmer Betrieb. Ist der Luftdurchsatz auf "  " gestellt, arbeitet die Einheit leiser.                        |



### INFORMATION

- Wenn die Einheit den Temperatur-Sollwert im Modus Kühlen oder Heizen erreicht, stellt der Ventilator den Betrieb ein.
- In der Betriebsart Entfeuchten ist es NICHT möglich, die Luftdurchsatz-Einstellung zu ändern.

### 5.4.1 Luftdurchsatz anpassen

- 1 Auf  drücken, um die Luftdurchsatz-Einstellung in folgender Reihenfolge zu ändern:



## 5.5 Luftstromrichtung

**Wann.** Die Luftstromrichtung kann nach Wunsch festgelegt werden.


**Was.** Je nach Einstellung des Benutzers richtet das System den Luftstrom entsprechend aus (schwenkend oder in eine feste Richtung). Die Luftstromrichtung kann variiert werden durch Bewegen der horizontalen Flügelblätter (Klappen) oder der vertikalen Flügelblätter (Lüftungsschlitze).

| Einstellung                                                                                                              | Luftstromrichtung                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Automatisches vertikales Schwenken   | Bewegt sich nach oben und unten.                                                         |
|  Automatisches horizontales Schwenken | Bewegt sich von einer Seite zur anderen.                                                 |
|  3-D Luftstromrichtung                | Luftstrom bewegt sich abwechselnd nach oben und unten sowie von einer Seite zur anderen. |
| [—]                                                                                                                      | Bleibt an einer festen Position.                                                         |

**VORSICHT**

Um die Winkel von Klappen und Lüftungsschlitzen einzustellen, IMMER den drahtlosen Fernregler oder eine andere Benutzerschnittstelle benutzen. Wenn Sie bei aktivem Schwenkmechanismus von Klappen und Lüftungsschlitzen den Winkel per Hand ändern, wird der Mechanismus zerstört.

Der Bewegungsbereich der Klappe variiert je nach Betriebsart. Bei der Schwenkbewegung des Klappenflügels nach oben und unten stoppt er an der oberen Position, wenn der Luftdurchsatz auf Niedrig gewechselt wird.

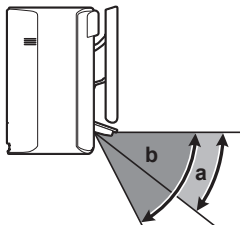

- a Bereich der Klappenflügelbewegung bei Kühlen oder Entfeuchten
- b Bereich der Klappenbewegung bei Heizen oder Nur-Ventilatorbetrieb

### 5.5.1 Vertikale Luftstromrichtung anpassen

- 1 Auf  drücken.

**Ergebnis:**  erscheint auf der LCD-Anzeige. Die Klappen (horizontale Flügelblätter) beginnen sich zu bewegen, um den Luftstrom zu schwenken.

- 2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf  drücken, wenn die Klappen an der gewünschten Position sind.

**Ergebnis:**  verschwindet von der LCD. Daraufhin wird die Bewegung der Klappen gestoppt.

### 5.5.2 Horizontale Luftstromrichtung anpassen

- 1 Auf  drücken.

**Ergebnis:**  erscheint auf der LCD-Anzeige. Die Lüftungsschlitze (vertikale Flügelblätter) beginnen sich zu bewegen, um den Luftstrom zu schwenken.

- 2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf  drücken, wenn die Lüftungsschlitze an der gewünschten Position sind.

**Ergebnis:**  verschwindet von der LCD. Die Bewegung der Luftleitgitter wird gestoppt.

**INFORMATION**

Falls die Einheit in einer Ecke des Raumes installiert ist, sollten die Lüftungsschlitze so gerichtet sein, dass sie den Luftstrom von der Wand weg leiten. Wenn der Luftstrom durch eine Wand blockiert wird, arbeitet das System weniger effektiv.

### 5.5.3 3D Luftstromrichtung benutzen

- 1 Auf  und  drücken.

**Ergebnis:**  und  erscheinen auf der LCD-Anzeige. Die Klappen (horizontale Flügelblätter) und Lüftungsschlitze (vertikale Flügelblätter) beginnen sich zu bewegen, um den Luftstrom entsprechend zu schwenken.

- 2 Um eine feste Position einzustellen, in dem Moment auf  und  drücken, wenn die Klappen und Lüftungsschlitze an der gewünschten Position sind.


**Ergebnis:**  und  verschwinden von der LCD-Anzeige. Daraufhin wird die Bewegung der Klappen und Lüftungsschlitze gestoppt.

5.6 Komfort-Luftstrom und Betrieb mit intelligentem Sensorausage

Sie können den Komfort-Luftstrom und den Betrieb mit intelligentem Sensorausage unabhängig voneinander oder kombiniert benutzen.

5.6.1 Betrieb mit Komfort-Luftstrom

Die Luftstromrichtung wird automatisch angepasst, um die Luft im Raum wirkungsvoller abzukühlen oder aufzuwärmen. Ein direkter Luftstrom von der Einheit ist weniger spürbar.

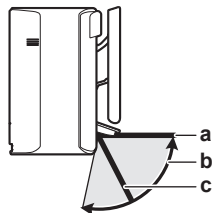

- a Klappenposition bei Kühlen oder Entfeuchten
- b Bereich der Klappenbewegung bei Heizen (vertikaler Laufstrom auf EIN)
- c Klappenposition bei Heizen (vertikaler Laufstrom auf AUS)



Bei Kühlen und Entfeuchten

Die Luftstromrichtung wird so angepasst, dass die Luft entlang der Decke verteilt wird.

| Komfort-Luftstrom auf EIN                                                           | Komfort-Luftstrom auf AUS                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Bei Heizen

Die Luftstromrichtung wird so angepasst, dass die Luft entlang des Fußbodens verteilt wird. Die Einheit erkennt die Temperatur im Raum und am Fußboden und wählt automatisch 1 von 3 Luftstromrichtungen.
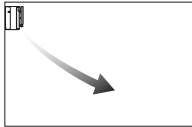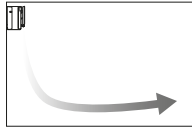
| Aufwärmen                                                                           | Luftstromrichtung nach unten                                                         | Vertikale Luftstromrichtung                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



INFORMATION

Wenn Sie den vertikalen Luftstrom deaktivieren wollen (z. B. weil sich unterhalb der Einheit ein Möbelstück oder ein anderes Objekt befindet), lesen Sie "[Vertikalen Luftstrom auf EIN/AUS schalten](#)"  27]. Ist der vertikale Luftstrom deaktiviert, wird der Luftstrom nach unten gerichtet.

**INFORMATION**

Die Modi Komfort und Leistungsstark (Powerful) können NICHT gleichzeitig benutzt werden. Die zuletzt gewählte Funktion hat Priorität. Wird automatisches vertikales Schwenken ausgewählt, wird Komfort-Luftstromrichtung außer Kraft gesetzt.


**Vertikalen Luftstrom auf EIN/AUS schalten**

- 1 mindestens 2 Sekunden lang drücken.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird das Menü **1** angezeigt.

- 2 oder drücken, um die Menüanzeige zu ändern.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird das Menü **2** angezeigt.

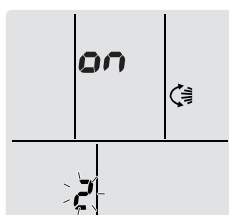

- 3 Auf drücken, um die Einstellung zu ändern.

- 4 Auf oder drücken, um die Einstellung zu ändern.

| ...blinkt  | Vertikale Luftstromrichtung ist... |
|------------|------------------------------------|
| <b>ON</b>  | auf EIN geschaltet                 |
| <b>OFF</b> | auf AUS geschaltet                 |

- 5 Auf drücken, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

**Hinweis:** Nach 60 Sekunden zeigt das Display wieder automatisch die Standardanzeige. Um eher zur Standardanzeige zurückzukehren, zweimal auf drücken.

**5.6.2 Betrieb mit intelligentem Sensorausage**

Das System erkennt die Bewegung von Menschen und passt Temperatur und Luftstromrichtung automatisch so an, dass der Luftstrom nicht direkt auf Personen gerichtet wird. Wenn über 20 Minuten keine Bewegung erkannt wird, schaltet das System auf Energiesparbetrieb:

| Betrieb                | Energiesparbetrieb                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizen                 | Temperatur sinkt um 2°C.                                                                                                                                                            |
| Kühlen und Entfeuchten | Bei einer Raumtemperatur von: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;30°C, wird die Temperatur um 2°C angehoben</li> <li>≥30°C, wird die Temperatur um 1°C angehoben</li> </ul> |
| Nur Ventilator         | Luftdurchsatz wird gesenkt.                                                                                                                                                         |

**Über den Betrieb mit intelligentem Sensorausage****HINWEIS**

- NICHT auf das intelligente Sensorausage schlagen oder darauf drücken. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.
- KEINE großen Gegenstände in der Nähe des intelligenten Sensorausages ablegen.

**INFORMATION**

Die Modi "Leistungsstark" und "Nacht" (AUS-Timer) können NICHT gleichzeitig mit dem intelligenten Sensorauge verwendet werden. Die zuletzt gewählte Funktion hat Priorität.

- **Erkennungsbereich.** Bis zu 9 m.
- **Erkennungsempfindlichkeit.** Ändert sich je nach Ort, Anzahl der Personen im Raum, Temperaturbereich usw.
- **Erkennungsfehler.** Erkennungsfehler können entstehen durch Haustiere, direkt einfallendes Sonnenlicht, wehende Vorhänge usw.

### 5.6.3 Betrieb mit Komfort-Luftstrom und intelligentem Sensorauge starten / beenden

- 1 oder mehrmals drücken.

**Ergebnis:** Die Einstellung wird in folgender Reihenfolge geändert:



| Display | Betrieb                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------|
|         | Komfort-Luftstrom                                          |
|         | Intelligentes Sensorauge                                   |
|         | Komfort-Luftstrom und Betrieb mit intelligentem Sensorauge |
| —       | Beides deaktiviert                                         |

**Hinweis:** Benutzen Sie beide Funktionen in Kombination, wenn sich nahe vor der Frontseite der Inneneinheit Personen befinden oder wenn sich zu viele Personen im Raum befinden.

- 2 Um den Betrieb zu beenden, auf drücken, bis beide Symbole von der LCD verschwinden.

## 5.7 Leistungsstarker POWERFUL-Betrieb

Bei jeder Betriebsart wird durch diese Funktion die Wirkung von Kühlen/Heizen schnell maximiert. Sie können die maximale Leistung erreichen.

**INFORMATION**

Die leistungsstarke Betriebsart Powerful KANN NICHT benutzt werden zusammen mit den Modi Econo (Öko), Komfort-Luftstrom und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit. Die zuletzt gewählte Funktion hat Priorität.

Durch die leistungsstarke Betriebsart Powerful wird die Leistung der Einheit NICHT erhöht, wenn diese bereits mit maximaler Leistung arbeitet.

### 5.7.1 POWERFUL-Betrieb starten / beenden

- 1 Auf drücken, um den Betrieb zu starten.

**Ergebnis:** Auf der LCD wird angezeigt. Dieser leistungsstarke Betrieb ist 20 Minuten in Kraft; danach kehrt das System zur vorherigen Betriebsart zurück.

| Modus                     | Luftdurchsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlen/Heizen/Automatisch | <ul style="list-style-type: none"> <li>Um die Kühl- bzw. Heizwirkung zu maximieren, wird die Leistung der Außeneinheit erhöht.</li> <li>Der Luftdurchsatz ist fest auf Maximum gestellt und KANN NICHT geändert werden.</li> <li>Die Temperatur kann nur im Modus Automatisch eingestellt werden.</li> </ul> |
| Entfeuchten               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Temperatureinstellung wird um 2,5°C gesenkt.</li> <li>Der Luftdurchsatz wird leicht erhöht.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Nur Ventilator            | Der Luftdurchsatz wird fest auf Maximum gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                            |

2 Um den Betrieb zu beenden, auf  drücken.

**Ergebnis:**  verschwindet von der LCD.

**Hinweis:** Der leistungsstarke Betrieb (Powerful) kann nur eingestellt werden, wenn die Einheit läuft. Wenn Sie auf  drücken oder den Betriebsmodus wechseln, wird der Betrieb abgebrochen; auf der LCD wird  nicht mehr angezeigt.

## 5.8 Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit


### 5.8.1 Öko-Betrieb (Econo)

Diese Funktion ermöglicht einen möglichst effizienten Betrieb, indem der Wert für maximale Stromaufnahme begrenzt wird. Diese Funktion ist insbesondere dann nützlich, wenn das Produkt zusammen mit anderen Geräten am selben Stromkreis angeschlossen ist und die Gefahr besteht, dass bei zu hoher Stromaufnahme die Sicherung auslöst.



#### INFORMATION

- Die Modi Öko und Leistungsstark können NICHT gleichzeitig benutzt werden. Die zuletzt gewählt Funktion hat Priorität.
- In der Öko-Betriebsart (Econo) wird die Stromaufnahme der Außeneinheit reduziert, indem die Drehzahl des Verdichters begrenzt wird. Wenn die Stromaufnahme bereits niedrig ist, wird sie durch Öko-Betrieb NICHT weiter reduziert.

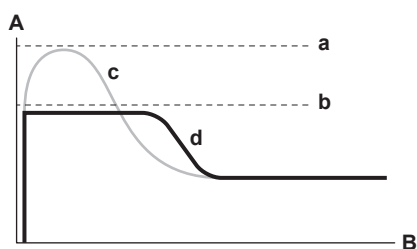

- A** Betriebsstrom und Stromaufnahme  
**B** Uhrzeit  
**a** Maximum bei Normalbetrieb  
**b** Maximum bei Öko-Betrieb  
**c** Normalbetrieb  
**d** Öko-Betrieb (Econo)

- Diese Grafik dient ausschließlich der Illustration.
- Im Öko-Betrieb sind der maximale Betriebsstrom und die Stromaufnahme des Klimageräts abhängig von der angeschlossenen Außeneinheit.

### 5.8.2 Geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit

Benutzen Sie die Funktion geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit, wenn Sie das Betriebsgeräusch der Außeneinheit reduzieren wollen. **Beispiel:** Bei Nacht.



#### INFORMATION

- Die Modi Leistungsstark (Powerful) und geräuscharmer Betrieb können NICHT gleichzeitig benutzt werden. Die zuletzt gewählt Funktion hat Priorität.
- Die Funktion steht nur zur Verfügung bei Automatischem Betrieb, Kühlen und Heizen.
- Bei geräuscharmem Betrieb der Außeneinheit wird die Umdrehungsgeschwindigkeit des Verdichters reduziert. Wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit des Verdichters bereits niedrig ist, erfolgt bei Aktivierung des geräuscharmen Betriebs der Außeneinheit KEINE weitere Reduzierung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Verdichters.

### 5.8.3 Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit starten/beenden

- 1  ein Mal oder mehrmals drücken.

**Ergebnis:** Die Einstellung wird wie folgt gewechselt.



| Anzeigen                                                                            | Betrieb                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Econo                                                  |
|  | Außeneinheit im geräuscharmen Modus                    |
|  | Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit |
| —                                                                                   | Beides deaktiviert                                     |

- 2 Um den Betrieb zu beenden, auf  drücken, bis beide Symbole von der LCD verschwinden.

**Hinweis:** Öko-Betrieb (Econo) kann nur eingestellt werden, wenn die Einheit läuft. Nach Drücken auf  wird diese Einstellung außer Kraft gesetzt und  wird nicht länger angezeigt.

**Hinweis:**  bleibt auf der LCD-Anzeige auch dann, wenn Sie die Einheit über den drahtlosen Fernregler oder den ON/OFF-Schalter der Inneneinheit ausschalten.

## 5.9 Betrieb des Flash Streamers (Luftreinigung)

Der Streamer erzeugt einen Hochgeschwindigkeits-Elektronenstrom mit hoher Oxidationskraft, um schlechte Gerüche nach Möglichkeit zu beseitigen. Zusammen mit dem Titan-Apatit-Desodorier-Filter und den Luftfiltern wird durch diese Funktion die Raumluft gereinigt.

**INFORMATION**

- Die Hochgeschwindigkeits-Elektronen werden innerhalb der Einheit erzeugt und verbleiben hier, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Durch die Streamer-Entladung kann ein zischendes Geräusch entstehen.
- Wenn der Luftstrom schwach wird, kann die Streamer-Entladung vorübergehend aussetzen, damit kein Ozon-Geruch entsteht.

### 5.9.1 Betrieb des Flash Streamers starten / beenden (Luftreinigung)

**Voraussetzung:** Vergewissern Sie sich, das die Einheit in Betrieb ist (**ON** wird auf dem LCD des drahtlosen Fernreglers angezeigt).

- 1 Auf drücken.

**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige wird angezeigt, und die Raumluft wird gereinigt, sofern die Einheit in Betrieb ist.

- 2 Wollen Sie den Betrieb stoppen, drücken Sie auf .

**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige verschwindet , und der Betrieb wird gestoppt.

## 5.10 EIN/AUS-Timer

Die Timerfunktionen sind nützlich, wenn das Klimagerät abends oder morgens automatisch ein- und ausgeschaltet werden soll. Sie können den AUS-Timer (für Ausschalten) und den EIN-Timer (für Einschalten) auch kombiniert einsetzen.

Es gibt zwei Arten von EIN/AUS-Timer-Einstellungen:

- **24 Stunden AUS/EIN-Timer** (Standard). Die Einheit beendet / startet den Betrieb zur eingestellten Zeit. **Beispiel:** Ist der EIN-Timer auf 13:30 gestellt, nimmt die Einheit um 13:30 ihren Betrieb auf.
- **12 Stunden Countdown AUS/EIN-Timer**. Die Einheit beendet / startet den Betrieb nach Ablauf der eingestellten Anzahl von Stunden. **Beispiel:** Wird der EIN-Timer um 10:30 auf 3 Stunden gestellt, nimmt die Einheit um 13:30 ihren Betrieb auf.

**Hinweis:** Es ist möglich, die Einstellungen beider Timer-Arten zu kombinieren.

**INFORMATION**

Programmieren Sie den Timer erneut, wenn:

- Die Einheit durch einen Schutzscharter ausgeschaltet worden ist.
- Nach einem Stromausfall.
- Nachdem die Batterien des drahtlosen Fernreglers ausgewechselt worden sind.

**INFORMATION**

Um Timer-Funktionen nutzen zu können, MUSS die Uhr korrekt eingestellt werden. Siehe "4.4.1 Uhr einstellen" ► 18].

## 5.10.1 24 Stunden EIN/AUS-Timer

**Timer-Betrieb AUS starten/beenden**

- 1 Auf  drücken, um zu starten.

**Ergebnis:** Auf der LCD wird **0:00** angezeigt und **OFF** blinkt. ☉ und die Anzeige des Wochentags verschwinden von der LCD-Anzeige.



- 2 Auf  oder  drücken, um die Einstellung der Uhrzeit zu ändern.
- 3 Erneut auf  drücken.

**Ergebnis:** OFF und die eingestellte Uhrzeit werden auf der LCD-Anzeige angezeigt.

**Ergebnis:** Das Timer-Lämpchen leuchtet auf.

**INFORMATION**

Jedes Mal, wenn  oder  gedrückt wird, wird die Zeiteinstellung um 10 Minuten vorgestellt. Bei Niederdrücken der Taste erfolgt eine schnelle Einstellungsänderung.

- 4 Wollen Sie den Betrieb stoppen, drücken Sie auf .

**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige verschwinden **0:00** und **OFF**, und das Timer-Lämpchen erlischt. ☉ und der Wochentag werden auf der LCD-Anzeige angezeigt.

**INFORMATION**

Nach Einstellen des EIN/AUS-Timers wird die Zeiteinstellung im Speicher gespeichert. Nachdem im drahtlosen Fernregler die Batterien ausgewechselt worden sind, behält der Fernregler die Uhrzeiteinstellung des EIN/AUS-Timers, aber der Timer ist nicht mehr aktiv.

**Nachteinstellung**

Wenn der AUS-Timer eingestellt worden ist, passt das Klimagerät die Temperatureinstellung automatisch an (um 0,5°C nach oben bei Kühlen, um 2,0°C nach unten bei Heizen), sodass übertriebenes Kühlen oder Heizen verhindert wird und damit nachts eine angenehme Temperatur zum Schlafen ist.

**Timer-Betrieb EIN starten/beenden**

- 1 Auf  drücken, um zu starten.

**Ergebnis:** Auf der LCD wird **6:00** angezeigt und **ON** blinkt. ☉ und die Anzeige des Wochentags verschwinden von der LCD-Anzeige.



- 2 Auf  oder  drücken, um die Einstellung der Uhrzeit zu ändern.
- 3 Erneut auf  drücken.

**Ergebnis:** **ON** und die eingestellte Uhrzeit werden auf der LCD-Anzeige angezeigt. Das Timer-Lämpchen leuchtet auf.

**INFORMATION**

Jedes Mal, wenn  oder  gedrückt wird, wird die Zeiteinstellung um 10 Minuten vorgestellt. Bei Niederdrücken der Taste erfolgt eine schnelle Einstellungsänderung.

- 4 Wollen Sie den Betrieb stoppen, drücken Sie auf **Cancel**.


**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige verschwinden **6:00** und **ON**, und das Timer-Lämpchen erlischt. **☉** und der Wochentag werden auf der LCD-Anzeige angezeigt.

### Timer für AUS (OFF) und EIN (ON) kombinieren

- 1 Um Timer einzustellen, siehe "Timer-Betrieb AUS starten/beenden" [▶ 32] und "Timer-Betrieb EIN starten/beenden" [▶ 32].

**Ergebnis:** Auf der LCD-Anzeige werden **OFF** und **ON** angezeigt.

**Beispiel:**

| Anzeigen                                                                          | Aktuelle Zeit | Einstellung während...            | Betrieb                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 6:00          | die Einheit ist in Betrieb.       | Stoppt um 7:00 und beginnt wieder um 14:00 Uhr. |
|                                                                                   |               | die Einheit NICHT in Betrieb ist. | Beginnt um 14:00.                               |

**Hinweis:** Ist die Timer-Einstellung aktiviert, wird auf der LCD die aktuelle Uhrzeit NICHT angezeigt.

## 5.10.2 12 Stunden EIN/AUS-Timer

### Countdown von Timer-Betrieb EIN/AUS starten/beenden

- 1 **Off** oder **On** für ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten; wenn **▲** blinkt, die Taste loslassen.

**Ergebnis:**



Beim AUS-Timer erscheint **1hr** auf der LCD-Anzeige und **OFF** blinkt, **☉** und die Anzeige des Wochentags verschwinden von der LCD.



Beim EIN-Timer wird **1hr** auf der LCD-Anzeige angezeigt, und **ON** blinkt. **☉** und die Anzeige des Wochentags verschwinden von der LCD-Anzeige.

- 2 Auf **Select** oder **Select** drücken, um die Zeiteinstellung zu ändern. Die Zeit kann im Bereich von 1~12 Stunden eingestellt werden. Bei jedem Tastendruck wird die Zeiteinstellung um 1 Stunde vor- oder zurückgestellt.
- 3 Auf **Off** oder **On** drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

**Ergebnis:** **OFF** und/oder **ON** und die eingestellte Zeit wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. Das Timer-Lämpchen leuchtet auf. Die auf der LCD-Anzeige angezeigte Zeit wird automatisch abwärts gezählt, bei jeder verstrichenen Stunde um 1 Stunde.

**Beispiel:** Ist der AUS-Timer auf 3 Stunden gestellt, ändert sich die angezeigte Zeit wie folgt: 3hr → 2hr → 1hr → leer (AUS)

- 4 Um die Einstellung zurück auf 24 Stunden AUS/EIN-Timer zu stellen, Schritt 1 wiederholen, wenn auf dem Startbildschirm **OFF** und/oder **ON** NICHT blinken.
- 5 Um die Timer Einstellung zu stornieren, auf **Cancel** drücken.

Die Timer-Anzeigemodi kombinieren

Beim AUS-Timer und beim EIN-Timer können gleichzeitig verschiedene Anzeigemodi (24 Stunden und 12 Stunden Countdown EIN/AUS-Timer) verwendet werden.

- 1 Zur Einstellung siehe "Timer-Betrieb AUS starten/beenden" [▶ 32], "Timer-Betrieb EIN starten/beenden" [▶ 32] und "Countdown von Timer-Betrieb EIN/AUS starten/beenden" [▶ 33].

Beispiel:

| Anzeige | Aktuelle Zeit | Einstellung während...      | Betrieb                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 22:00         | die Einheit ist in Betrieb. | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stoppt um 1:00 (3 Stunden nach der aktuellen Uhrzeit)</li><li>▪ Beginnt um 6:00. (8 Stunden nach der aktuellen Uhrzeit)</li></ul> |
|         |               |                             |                                                                                                                                                                           |
|         |               |                             |                                                                                                                                                                           |

**Hinweis:** Ist die Timer-Einstellung aktiviert, wird auf der LCD die aktuelle Uhrzeit NICHT angezeigt.

5.11 Wochen-Timer

**INFORMATION**

Das nachfolgend beschriebene Einstellverfahren bezieht sich nur auf den drahtlosen Fernregler. Wir empfehlen jedoch, die Timer-Einstellung für die Woche mit der App ONECTA durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter "5.12 WLAN-Verbindung" [▶ 38].

Damit können Sie für jeden Tag der Woche bis zu 4 Uhrzeiten festlegen, zu denen eine Einstellung in Kraft treten soll.

**Beispiel:** Sie können für die Tage von Montag bis Freitag und für das Wochenende unterschiedliche Einstellungen festlegen.

| Wochentag                                                                                                                                                                             | Beispiel-Einstellung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Montag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bis zu 4 Einstellungen festlegen.</li></ul>                                                                                     |                      |
| <b>Dienstag ~ Freitag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Benutzen Sie die Methode zum Kopieren, wenn die Einstellungen identisch mit denen von Montag sein sollen.</li></ul> |                      |
| <b>Samstag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Keine Timer-Einstellung</li></ul>                                                                                              | —                    |
| <b>Sonntag</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bis zu 4 Einstellungen festlegen.</li></ul>                                                                                    |                      |

- **Einstellung EIN-EIN-EIN-EIN.** Ermöglicht, den Betriebsmodus und die Temperatureinstellung festzulegen.
- **Einstellung AUS-AUS-AUS-AUS.** Für jeden Tag kann nur die Ausschalt-Zeit festgelegt werden.

**Hinweis:** Achten Sie beim Einstellen des Wochen-Timers darauf, den drahtlosen Fernregler in Richtung der Inneneinheit zu halten, sodass Sie den Empfangston hören können.



#### INFORMATION

Um Timer-Funktionen nutzen zu können, MUSS die Uhr korrekt eingestellt werden. Siehe "4.4.1 Uhr einstellen" [▶ 18].



#### INFORMATION

- Wochen-Timer und EIN/AUS-Timer können NICHT gleichzeitig benutzt werden. Der EIN/AUS-Timer hat Priorität. Der Wochen-Timer wird in Bereitschaft gesetzt, und **⌚ WEEKLY** verschwindet von der LCD-Anzeige. Ist der EIN/AUS-Timer abgelaufen, wird der Wochen-Timer aktiv.
- Beim Wochen-Timer können Wochentag, EIN/AUS-Timer, Uhrzeit und Temperatur (nur bei EIN-Timer) eingestellt werden. Andere Einstellungen basieren auf der vorherigen Einstellung des EIN-Timers.

### 5.11.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen

- 1 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Der Wochentag und die Reservierungsnummer des aktuellen Tages werden angezeigt.



- 2 Mit  oder  wählen Sie den Wochentag und die Reservierungsnummer.
- 3 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Der Wochentag ist festgelegt. **⌚ WEEKLY** und **ON** blinken.



- 4 Mit  oder  wählen Sie den Modus.

**Ergebnis:** Die Einstellung ändert sich wie folgt:



| Anzeigen | Funktion                   |
|----------|----------------------------|
| ON       | Timer EIN                  |
| OFF      | AUS-Timer                  |
| Leer     | Reservierung wird gelöscht |

- 5 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Der Timer-Modus EIN/AUS ist eingestellt. **⌚ WEEKLY** und die Uhrzeit blinken.



**Hinweis:** Um die Rückkehr zur vorigen Display-Anzeige zu bewirken, auf **Back** drücken. Falls Leerzeichen ausgewählt ist, mit Schritt 9 fortfahren.

6 Mit  oder  wählen Sie die Uhrzeit. Der Timer kann im Bereich von 0:00~23:50 in 10-Minuten-Intervallen eingestellt werden.

7 Auf **Next** drücken.

**Ergebnis:** Die Uhrzeit ist eingestellt und **WEEKLY** die Temperaturanzeige blinkt.



**Hinweis:** Um die Rückkehr zur vorigen Display-Anzeige zu bewirken, auf **Back** drücken. Falls Timer AUS ausgewählt ist, mit Schritt 9 fortfahren.

8 Mit  oder  wählen Sie die gewünschte Temperatur.

**Hinweis:** Die für den Wochen-Timer eingestellte Temperatur wird nur bei Einstellung des Modus Wochen-Timer angezeigt.



#### INFORMATION

Die Temperatur kann jedoch beim drahtlosen Fernregler im Bereich von 10~32°C eingestellt werden:

- Im Betriebsmodus Kühlen oder Automatisch arbeitet die Einheit bei einer Mindesttemperatur von 18°C auch dann, wenn sie auf eine Temperatur im Bereich 10~17°C gestellt ist.
- Im Betriebsmodus Kühlen oder Automatisch arbeitet die Einheit bei einer Mindesttemperatur von 30°C auch dann, wenn sie auf eine Temperatur im Bereich 31~32°C gestellt ist.

9 Auf **Next** drücken.

**Ergebnis:** Temperatur und Uhrzeit werden für Timer EIN eingestellt. Die Uhrzeit wird für Timer AUS eingestellt. Das Timer-Lämpchen leuchtet orange.

**Ergebnis:** Ein neuer Reservierungsbildschirm wird angezeigt.

10 Um eine weitere Reservierung zu programmieren, den zuvor ausgeführten Vorgang wiederholen, oder auf  drücken, um die Einstellung abzuschließen.

**Ergebnis:** Auf der LCD wird **WEEKLY** angezeigt.

**Hinweis:** Eine Reservierung kann mit gleichen Einstellungen auf einen anderen Tag kopiert werden. Siehe "5.11.2 Reservierungen kopieren" [▶ 36].

### 5.11.2 Reservierungen kopieren

Eine erstellte Reservierung kann auf einen andern Tag kopiert werden. Die gesamte Reservierung des ausgewählten Wochentages wird kopiert.

1 Auf  drücken.

2 Auf  oder  drücken, um den zu kopierenden Wochentag auszuwählen.


3 Auf **Copy** drücken.

**Ergebnis:** Die Reservierung des ausgewählten Wochentages wird kopiert.



- 4 Auf  oder  drücken, um den Ziel-Wochentag auszuwählen.
- 5 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Die gesamte Inhalt der Reservierung wird zum ausgewählten Tag kopiert, und das Timer-Lämpchen leuchtet in Orange.

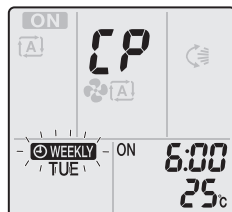

**Hinweis:** Um die Reservierung auf einen weiteren Wochentag zu kopieren, den Vorgang wiederholen.

- 6 Auf  drücken, um den Einstellvorgang abzuschließen.

**Ergebnis:** Auf der LCD wird  angezeigt.

**Hinweis:** Um die Reservierungseinstellung nach dem Kopieren zu ändern, siehe ["5.11.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen"](#) [▶ 35].

### 5.11.3 Reservierungen bestätigen

Wenn alle Reservierungen nach Ihren Wünschen festgelegt sind, können Sie diese bestätigen.

- 1 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Es werden der Wochentag und die Reservierungsnummer des aktuellen Tages angezeigt.



- 2 Auf  oder  drücken, um Wochentag und die Reservierungsnummer auszuwählen, die bestätigt werden sollen, und um die Reservierungsdetails einzusehen.

**Hinweis:** Um die Reservierungseinstellung zu ändern, siehe ["5.11.1 Betrieb des Wochen-Timers festlegen"](#) [▶ 35].

- 3 Drücken Sie auf , um den Bestätigungsmodus zu beenden.

### 5.11.4 Wochen-Timer deaktivieren und erneut aktivieren

- 1 Um die Einstellung des Wochen-Timers zu deaktivieren, auf  drücken, während auf dem Display  angezeigt wird.

**Ergebnis:** Auf der LCD verschwindet , und das Timer-Lämpchen leuchtet nicht mehr.

- 2 Um den Wochen-Timers wieder zu aktivieren, erneut auf  drücken.

**Ergebnis:** Es wird der zuletzt festgelegte Modus der Reservierung benutzt.

### 5.11.5 Reservierungen löschen

#### Eine einzelne Reservierung löschen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellung einer einzelnen Reservierung zu löschen.

- 1 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Es werden der Wochentag und die Reservierungsnummer angezeigt.

- 2  oder  drücken, um den zu löschenden Wochentag der Reservierung auszuwählen.

- 3 Auf  drücken.

**Ergebnis:**  WEEKLY, ON und OFF blinken.

- 4 Auf  oder  drücken und "Leer" auswählen.

**Ergebnis:** Die Einstellung ändert sich wie folgt:



- 5 Auf  drücken.

**Ergebnis:** Die ausgewählte Reservierung wird gelöscht.

- 6 Auf  drücken, um den Vorgang zu beenden.

**Ergebnis:** Die verbleibenden Reservierungen sind aktiv.

### Eine Reservierung für jeden Wochentag löschen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellungen aller Reservierungen für einen Tag in der Woche zu löschen. Steht im Modus Bestätigen oder Einstellung zur Verfügung.

- 1 Auf  drücken.

- 2  oder  drücken, um den zu löschenden Wochentag der Reservierung auszuwählen.

- 3  ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Alle Reservierungen des ausgewählten Tages werden gelöscht.

- 4 Auf  drücken, um den Vorgang zu beenden.

**Ergebnis:** Die verbleibenden Reservierungen sind aktiv.

### Alle Reservierungen löschen

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellungen aller Reservierungen alle Tage in der Woche auf einmal zu löschen. Dieses Verfahren kann NICHT im Modus Einstellung benutzt werden.

- 1 Ungefähr 5 Sekunden lang auf  drücken; während die Standard-Anzeige aktiv ist.

**Ergebnis:** Alle Reservierungen werden gelöscht.

## 5.12 WLAN-Verbindung

Verbinden Sie Ihre Einheit einfach mit Ihrem Heimnetzwerk und laden Sie die App herunter. Dann können Sie damit die Thermostateinstellung ändern, Temperatur-Zeitpläne festlegen, Ihren Energieverbrauch checken und mehr.


Einzelheiten zu Spezifikationen, Einstellverfahren, häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie unter [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Es ist Sache des Kunden, für Folgendes zu sorgen:

- Smartphone oder Tablet mit einer unterstützten Android- oder iOS-Version, wie sie auf [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) spezifiziert sind.
- Internetverbindung und Kommunikationsgerät wie Modem, Router usw.
- WLAN-Zugriffspunkt
- Installierte kostenlose App ONECTA

**Hinweis:** Falls gebraucht: Die SSID-Nummer und der Schlüssel (KEY) befinden sich auf der Einheit oder sind im Zubehörbeutel zu finden.

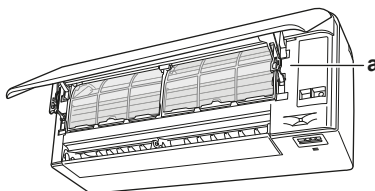

a Etikett mit SSID-Nummer und Passwort

### 5.12.1 Sicherheitsvorkehrungen bei Benutzung des WLAN

NICHT benutzen in der Nähe von:

- **Medizinischen Geräten.** Z. B. Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator. Dieses Produkt könnte elektromagnetische Interferenzen verursachen.
- **Geräte mit automatischer Steuerung.** Z. B. automatische Türen oder Feueralarmanlagen. Dieses Produkt könnte Fehlreaktionen der Geräte oder Anlagen verursachen.
- **Mikrowellenherd.** Die LAN-Kommunikation könnte dadurch beeinträchtigt werden.

### 5.12.2 So installieren Sie die ONECTA-App

- 1 Bei einem Android-Gerät zu Google Play gehen oder bei einem iOS-Gerät zum App Store gehen und nach "ONECTA" suchen.
- 2 Um die App ONECTA zu installieren, die Anleitung auf dem Bildschirm befolgen.



#### INFORMATION

Den QR-Code scannen, um die ONECTA-App auf dem Mobiltelefon oder Tablet zu installieren:



### 5.12.3 Drahtlose Verbindung einrichten

Um den Drahtlos-Adapter mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten.

- Ein Smart-Gerät (Smartphone, Tablet) benutzen und SSID (Service Set Identifier) und KEY (Passwort) angeben
- Auf dem WLAN Router auf die Taste WPS (WLAN Protected Setup) drücken.

Weitere Informationen dazu und häufig gestellte Fragen finden Sie unter [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Hinweis:** Einstellungen werden durchgeführt über den drahtlosen Fernregler im Menü WLAN-Einstellung. Beim Einstellvorgang den drahtlosen Fernregler immer in Richtung des Infrarotsignal-Empfängers der Einheit halten.



#### INFORMATION

Überzeugen Sie sich, dass der Betrieb beendet worden ist, bevor Sie die Drahtlosverbindung einrichten. Die Verbindung kann nicht hergestellt werden, wenn die Einheit in Betrieb ist.


- 1 **Betrieb beenden**, bevor Sie die Drahtlosverbindung einrichten.
- 2 Sorgen Sie dafür, dass sich der WLAN-Router nahe genug an der Einheit befindet und die Signalübertragung nicht durch irgendwelche Objekte behindert wird.

| Menü | Beschreibung                        |
|------|-------------------------------------|
| 1    | Verbindungsstatus prüfen            |
| 2    | Verbindung mit der WPS-Taste        |
| 3    | Verbindung mit SSID und KEY         |
| R    | Auf Werkseinstellungen zurücksetzen |
| oFF  | WLAN auf AUS                        |

#### Den WLAN-Verbindungsstatus bestätigen

- 1  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Das Fenster zur Bestätigung wird angezeigt (Menüpunkt 1).

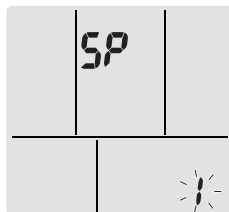

- 2 Auf  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

**Ergebnis:** Wenn das Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein "Piepton".

- 3 Prüfen Sie die LED der Inneneinheit.

| ... Lämpchen blinkt. | Status                |
|----------------------|-----------------------|
| Timer                | Kommunikation ist OK  |
| Betrieb und Timer    | Kommunikation ist AUS |

- 4 Auf  drücken, um das Menü zu verlassen.

**Ergebnis:** Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

#### Das WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden

Sie können den Drahtlos-Adapter mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden durch Benutzen der:


- WPS Taste (Wi-Fi Protected Setup) auf dem Router (sofern vorhanden),
- des SSID (Service Set Identifier) und des Schlüssels KEY (Passwort) - die auf der Einheit angegeben sind.

### Mit der WPS-Taste die Verbindung herstellen

- 1 Bei Anzeige des Standardbildschirms  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Das Fenster zur Bestätigung wird angezeigt (Menüpunkt 1).

- 2 Wiederholt auf  oder  drücken, bis das Fenster für WPS-Einstellung (Menüpunkt 2) angezeigt wird.

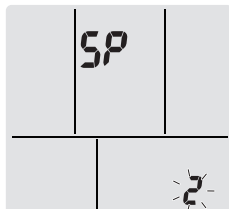

- 3 Auf  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

**Ergebnis:** Wenn das Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein "Piepton".

- 4 Innerhalb von ungefähr 1 Minute bei Ihrem Kommunikationsgerät (z. B. Router) die WPS-Taste drücken. Siehe Anleitung zu Ihrem Kommunikationsgerät.



#### INFORMATION

Falls keine Verbindung mit Ihrem Router hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit dem Verfahren ["Mit der SSID- und der KEY-Nummer die Verbindung herstellen"](#) [▶ 41].

- 5 Auf  drücken, um das Menü zu verlassen.


**Ergebnis:** Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

### Mit der SSID- und der KEY-Nummer die Verbindung herstellen

- 1 Bei Anzeige des Standardbildschirms  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Das Fenster zur Bestätigung wird angezeigt (Menüpunkt 1).

- 2 Wiederholt auf  oder  drücken, bis die Anzeige für AP-Einstellung (Menüpunkt 3) angezeigt wird.

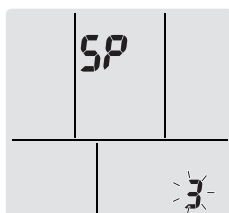

- 3 Auf  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

**Ergebnis:** Wenn das Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein "Piepton".

- 4 Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Zugriffspunkt in derselben Weise, wie Sie die Verbindung zu einem Standard-WLAN herstellen würden.
- 5 Die SSID-Nummer und das Passwort eingeben, die sich auf der Einheit befinden oder beim Zubehör sind.
- 6 Die Applikation ONECTA öffnen und die auf dem Bildschirm angezeigten Hinweise befolgen.

**Ergebnis:** Der Modus Drahtlosadapter wechselt automatisch vom AP-Modus zum RUN-Modus, die Timer-LED blinkt.

- 7 Auf **Cancel** drücken, um das Menü zu verlassen.

**Ergebnis:** Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

### Die Verbindungseinstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen


Setzen Sie die Verbindungseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, falls Sie Folgendes vorhaben:

- Wechseln zwischen den Optionen WPS- und AP-Verbindung,
- Verbindung zwischen WLAN-Adapter und Kommunikationsgerät (z. B. Router) oder Smart-Gerät aufheben,
- den Einstellvorgang wiederholen, wenn der Versuch, die Verbindung herzustellen, erfolglos war.

- 1 Bei Anzeige des Standardbildschirms  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Das Fenster zur Bestätigung wird angezeigt (Menüpunkt !).

- 2 Wiederholt auf  oder  drücken, bis die Menüpunkt **R** angezeigt wird.

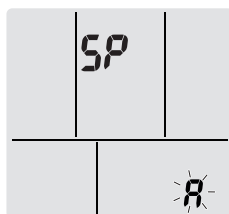

- 3 Um die Auswahl zu bestätigen,  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Wenn das Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein "Piepton".

**Ergebnis:** Die Einstellung wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

- 4 Auf **Cancel** drücken, um das Menü zu verlassen.

**Ergebnis:** Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

### Die WLAN Verbindung ausschalten

Sie können die drahtlose Verbindung ausschalten, indem Sie Folgendes dazu benutzen:

- die auf der Einheit befindliche ON/OFF-Taste des Drahtlos-Adapters,
- die Benutzerschnittstelle.

### Den EIN/AUS-Schalter des Drahtlos-Adapters benutzen

- 1 Auf die ON/OFF-Taste des Drahtlos-Adapters drücken.

**Ergebnis:** Die Kommunikation mit dem Drahtlos-Adapter wird auf AUS geschaltet.


**Hinweis:** Die ON/OFF-Taste erneut drücken, um den Drahtlos-Adapter wieder einzuschalten.

### Die Benutzerschnittstelle verwenden

- 1 Bei Anzeige des Standardbildschirms  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Das Fenster zur Bestätigung wird angezeigt (Menüpunkt !).

- 2 Wiederholt auf  oder  drücken, bis der Menüpunkt AUS angezeigt wird.

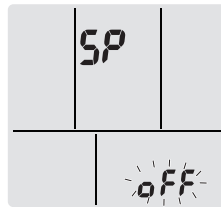

- 3** Um die Auswahl zu bestätigen,  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Wenn das Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein "Piepton".

**Ergebnis:** Kommunikation ist AUS.

- 4** Auf  drücken, um das Menü zu verlassen.

**Ergebnis:** Der Standardbildschirm wird wieder angezeigt.

## 6 Strom sparen und optimaler Betrieb



### INFORMATION

- Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht es Strom.
- Wenn nach einem Stromausfall wieder Strom geliefert wird, wird der zuvor ausgewählte Modus wieder in Kraft gesetzt.



### VORSICHT

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem Luftstrom aus.



### HINWEIS

Legen Sie KEINE Gegenstände unter die Inneneinheit und/oder Außeneinheit, da sie dort durch herabtropfendes Wasser beschädigt werden könnten. Denn an der Einheit oder an Kältemittelrohren und am Luftfilter kann Feuchtigkeit kondensieren und abtropfen, oder eine Abflussverstopfung kann zur Bildung von Tropfen führen, die dann herabfallen. Das kann bei Gegenständen, auf die die Tropfen fallen, dazu führen, dass sie schmutzig oder beschädigt werden.



### WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das Klimagerät. Verwenden Sie KEINE Sprays in der Nähe der Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.



### VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst könnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das kann die Gesundheit von Menschen gefährden, die überempfindlich auf Chemikalien reagieren.

Treffen Sie für den ordnungsgemäßen Betrieb der Einheit die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

- Sorgen Sie dafür, dass während des Kühlbetriebs kein direktes Sonnenlicht in den Raum dringt, indem Sie Vorhänge oder Rollläden dazu benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend belüftet ist. Blockieren Sie KEINE Lüftungsöffnungen.
- Lüften Sie oft. Bei ausgiebigem Gebrauch ist die Belüftung umso wichtiger.
- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Sind Türen und Fenster geöffnet, strömt Luft aus dem Raum, was die Kühl- oder Heizwirkung verringert.
- Achten Sie darauf, NICHT zu viel zu kühlen oder zu heizen. Um Energie zu sparen, halten Sie die Temperatureinstellung auf einer moderaten Höhe.
- Am Lufteinlass oder Luftauslass der Einheit KEINE Gegenstände abstellen. Dies kann zur Verringerung der Wirkung beim Heizen/Kühlen führen oder sogar den Betrieb beenden.
- Wird die Einheit über einen längeren Zeitraum NICHT benutzt, sollte der Hauptschalter für die Stromversorgung der Einheit auf Aus gestellt werden. Bleibt der Schalter für die Stromversorgung eingeschaltet, wird Strom verbraucht. Schalten Sie vor erneuter Inbetriebnahme den Hauptschalter 6 Stunden vorher ein, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit über 80% beträgt, kann sich Kondenswasser bilden, das herabtropft, wenn der Kondensatauslass blockiert ist.

- Stellen Sie die Raumtemperatur so ein, dass sie als angenehm empfunden wird. Vermeiden Sie zu starkes Heizen oder Kühlen. Beachten Sie, dass bis zum Erreichen der Solltemperatur einige Zeit vergehen kann. Ziehen Sie die Verwendung des Timers in Betracht.
- Passen Sie die Richtung des Luftstroms so an, dass sich am Boden keine kühle Luft und unter der Decke keine warme Luft ansammelt. (Bei Kühlen oder Trocknen nach oben Richtung Decke richten und bei Heizen nach unten.)
- Vermeiden Sie einen direkten Luftstrom auf die im Raum befindlichen Personen.
- Um Strom zu sparen, sollten Sie das System im empfohlenen Temperaturbereich betreiben (26~28°C bei Kühlen und 20~24°C bei Heizen).

## 7 Wartung und Service

### 7.1 Übersicht: Instandhaltung und Wartung

Der Installateur muss jährlich eine Wartung durchführen.

#### Über das Kältemittel

Dieses Produkt enthält fluoriierte Treibhausgase. Gas NICHT in die Atmosphäre ablassen!

Kältemitteltyp: R32

Erderwärmungspotenzial (GWP = global warming potential): 675



#### HINWEIS

Wartungsarbeiten DÜRFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-Mitarbeiter durchgeführt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche Vorschriften können aber kürzere Wartungsintervalle fordern.



#### WARNUNG

- Das Kältemittel innerhalb der Einheit ist leicht entzündlich, doch tritt es normalerweise NICHT aus. Falls es eine Kältemittel-Leckage gibt und das austretende Kältemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners, Heizgeräts oder Kochers, kann das zu einem Brand führen oder zur Bildung eines schädlichen Gases.
- Schalten Sie alle Heizgeräte mit offener Flamme AUS, lüften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestätigt hat, dass das Teil, aus dem das Kältemittel ausgetreten ist, repariert ist.



#### WARNUNG

- Teile des Kältemittelkreislaufs auf KEINEN FALL durchbohren oder zum Glühen bringen.
- NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Beachten Sie, dass das Kältemittel innerhalb des Systems geruchlos ist.



#### WARNUNG

Das Gerät muss in einem Raum so gelagert werden, dass es nicht mechanisch beschädigt werden kann. Der Raum muss gut belüftet sein und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entzündungsquellen geben (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerät oder ein elektrisches Heizgerät). Die Größe des Raums muss den Spezifikationen in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen entsprechen.



#### GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerät oder den Luftfilter zu reinigen, muss erst der Betrieb der Anlage beendet werden und die Stromversorgung muss AUSGESCHALTET sein. Sonst besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

**WARNUNG**

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Die Einheit NICHT abspülen.
- Die Einheit NICHT mit nassen Händen bedienen.
- KEINE Wasser enthaltenden Gegenstände oben auf der Einheit ablegen.

**VORSICHT**

Nach längerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf Beschädigung überprüft werden. Bei Beschädigung kann die Einheit umfallen und Verletzungen verursachen.

**VORSICHT**

Berühren Sie NICHT die Lamellen von Wärmetauschern. Diese sind scharf und können Schnittverletzungen verursachen.

**WARNUNG**

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie für Arbeiten an hoch gelegenen Stellen eine Leiter benutzen.

## 7.2 Inneneinheit und drahtlosen Fernregler reinigen

**WARNUNG**

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder Reinigungsverfahren können Kunststoff-Komponenten beschädigt werden, oder es können Wasserleckagen auftreten. Wenn Reinigungsmittel auf elektrische Komponenten spritzen, zum Beispiel auf Motoren, kann es zu Fehlern kommen, zu Rauchentwicklung oder zu Entzündungen.

**GEFAHR: STROMSCHLAGEGEFAHR**


Vor Durchführung von Reinigungsarbeiten muss der Betrieb gestoppt werden. Schalten Sie den Hauptschalter ab oder ziehen Sie das Stromkabel ab. Sonst besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

**HINWEIS**

- NICHT Benzin, Benzol, Terpentin, Scheuerpulver, flüssige Insektizide benutzen. **Mögliche Folge:** Verfärbungen und Verformungen.
- Nur Wasser oder Luft UNTER 40°C verwenden. **Mögliche Folge:** Verfärbungen und Verformungen.
- KEINE Poliermittel benutzen.
- KEINEN Schrubber benutzen. **Mögliche Folge:** Die Oberflächenversiegelung könnte sich ablösen.
- Als Endbenutzer sollten Sie NIEMALS Teile im Inneren der Einheit selber reinigen. Solche Arbeit darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

- 1 Mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbarer Verschmutzung Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

## 7.3 Die Frontblende reinigen

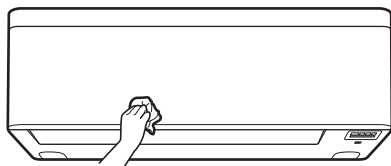

- 1 Die Frontblende mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

## 7.4 Die Frontblende öffnen


Verwenden Sie die Benutzerschnittstelle, um die Frontblende zu öffnen.

- 1 Stoppen Sie den Betrieb.
- 2 Auf der Benutzerschnittstelle  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

**Ergebnis:** Die Frontblende wird geöffnet.

**Hinweis:** Wird  erneut mindestens 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, wird die Frontblende geschlossen.

- 3 Die Stromversorgung ausschalten.
- 4 Auf der Rückseite der Frontblende beide Riegel nach unten ziehen.
- 5 Die Frontblende öffnen, bis die Stütze in die Befestigungslasche passt.

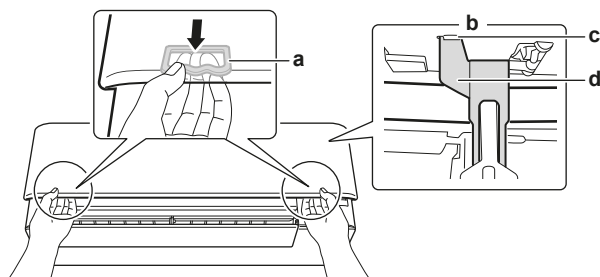


- a Riegel (1 auf jeder Seite)
- b Rückseite der Frontblende
- c Befestigungslasche
- d Stütze



### INFORMATION

Falls Sie den drahtlosen Fernregler NICHT finden können oder wenn Sie einen andere optionalen Regler verwenden. Die Frontblende vorsichtig mit der Hand nach oben ziehen - siehe folgende Abbildung.

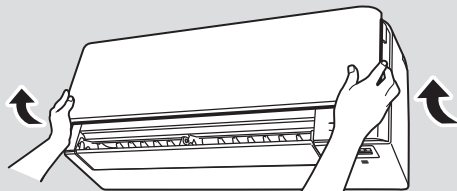

## 7.5 Über die Luftfilter


Wird die Einheit mit verschmutzten Filtern betrieben, bedeutet das:

- der Filter kann die Luft NICHT desodorieren,
- der Filter kann die Luft NICHT reinigen,
- die Wirkung bei Heizen/Kühlen ist reduziert,
- bewirkt Gerüche.


| Liste der behandelten Gegenstände, die in Daikin-Produkten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 verwendet werden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Behandelter Gegenstand eines Biozid-Produkts</b>                                                                | Luft-Harz-Filter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wirkstoff</b>                                                                                                   | Silberphosphatglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalt</b>                                                                                                      | <0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CAS Nr.</b>                                                                                                     | 308069-39-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wirkstoff Funktion</b>                                                                                          | Antivirale und antibakterielle Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sicherheitsinformation</b>                                                                                      | <p>RoHS-konform, nicht giftig oder korrosiv.</p> <p>Es gibt keine spezifischen PPE-Empfehlungen.</p> <p>Die Entsorgung muss den behördlichen und gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von Material entsprechen.</p> <p>Bei Zimmertemperatur aufbewahren.</p> <p><b>Augenkontakt</b> - mit Wasser abwaschen</p> <p><b>Hautkontakt</b> - mit Wasser abwaschen, sollte die Haut nicht angreifen</p> <p><b>Inhalation</b> - keine besonderen Gefahren angezeigt</p> |

## 7.6 Luftfilter reinigen


- 1 Bei jedem Luftfilter in der Mitte auf die Lasche drücken, dann nach unten ziehen.
- 2 Luftfilter herausziehen.

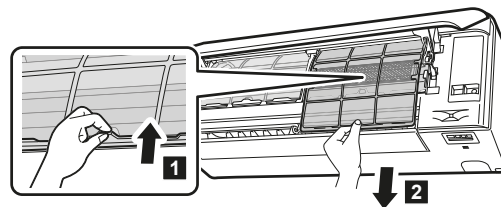

- 3 Den Titan-Apatit-Desodorier-Filter und den Silberpartikelfilter von den Laschen abnehmen.

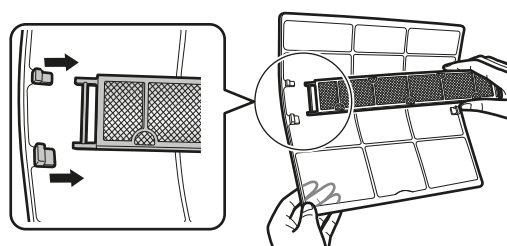

- 4 Luftfilter mit Wasser waschen oder mit einem Staubsauger reinigen.

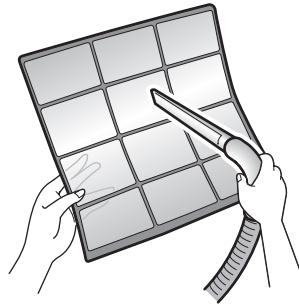

- 5 Filter ungefähr 10 bis 15 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen lassen.



#### INFORMATION

- Lässt sich der Staub NICHT problemlos entfernen, die Luftfilter mit einem neutralen, mit lauwarmem Wasser verdünnten Reinigungsmittel spülen. Die Luftfilter im Schatten trocknen lassen.
- Darauf achten, dass der Titan-Apatit-GeruchsfILTER und die Silberpartikelfilter entfernt werden.
- Es wird empfohlen, die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.


## 7.7 Titan-Apatit-Desodorier-Filter und Silberpartikelfilter (Ag-Ion-Filter) reinigen




#### INFORMATION

Reinigen Sie alle 6 Monate den Filter mit Wasser.

- 1 Von allen 4 Greifern den Titan-Apatit-Desodorier-Filter und den Luftreinigungsfilter zum Entfernen von Silber-Allergenen entfernen.

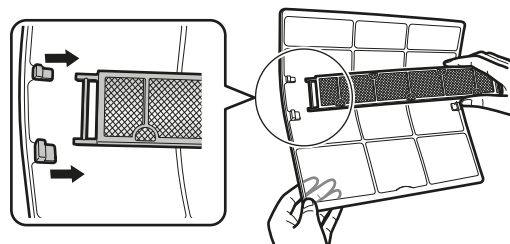

- 2 Mit Hilfe eines Staubsaugers den Staub vom Filter entfernen.

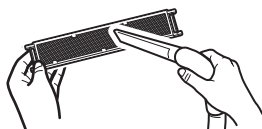

- 3 Den Filter ungefähr 10 bis 15 Minuten lang in warmem Wasser einweichen lassen.

**Hinweis:** NICHT den Filter aus dem Rahmen nehmen.



- 4 Nach dem Waschen das verbliebene Wasser abschütteln und dann den Filter im Schatten trocknen lassen. Den Filter NICHT auswringen, um das Wasser zu beseitigen.


## 7.8 Austauschen des Titan-Apatit-Geruchsfilters und des Silberpartikelfilters (Ag-Ionen-Filter)



### INFORMATION

Wechseln Sie den Filter alle 3 Jahre aus.

- 1 Den Filter von den Laschen des Filterrahmens abnehmen und den Filter gegen einen neuen Filter austauschen.

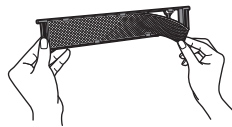

### INFORMATION


- Den Filterrahmen NICHT wegwerfen; benutzen Sie ihn wieder.
- Den alten Filter als nicht brennbaren Müll entsorgen.

Wegen der Bestellung eines Titan-Apatit-Geruchsfilters oder eines Silberpartikelfilters wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

| Punkt                      | Teilenummer |
|----------------------------|-------------|
| Titan-Apatit-Geruchsfilter | KAF970A46   |
| Silberpartikelfilter       | KAF057A41   |


## 7.9 Die Frontblende schließen

- 1 Die Filter so einsetzen, wie sie waren.
- 2 Die Frontblende leicht anheben und die Stütze aus der Befestigungslasche nehmen.

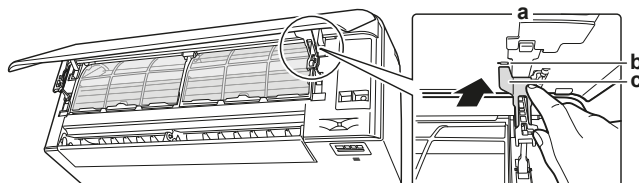

- a Rückseite der Frontblende
- b Befestigungslasche
- c Stütze

- 3 Die Frontblende schließen.

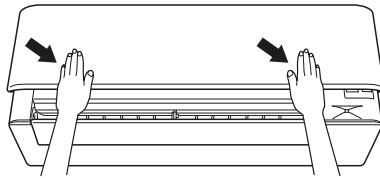

- 4 Die Frontblende leicht nach unten andrücken, bis es klickt.


## 7.10 Die Frontblende abnehmen



### INFORMATION


Die Frontblende nur entfernen, falls sie ersetzt werden MUSS.

- 1 Die Frontblende öffnen. Siehe "[7.4 Die Frontblende öffnen](#)" [▶ 48].
- 2 Auf der Rückseite der Blende die Blendenverriegelungen öffnen (1 auf jeder Seite).

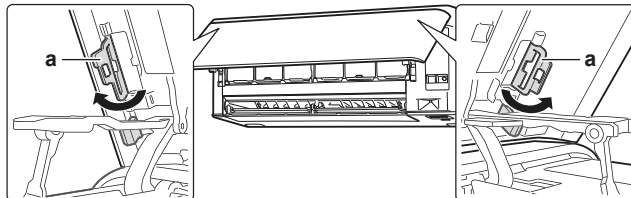


a Blendenverriegelung

- 3 Den rechten Arm leicht nach rechts drücken, um auf der rechten Seite die Achse vom Achseneinschub zu trennen.

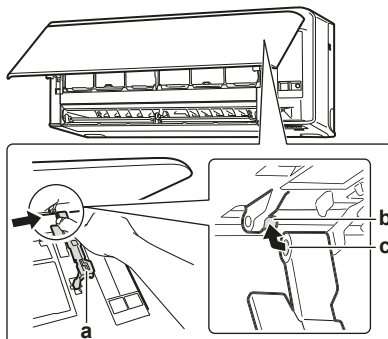

a Arm  
b Welle  
c Achseneinschub

- 4 Auf der linken Seite die Achse der Frontblende vom Achseneinschub auf der linken Seite trennen.

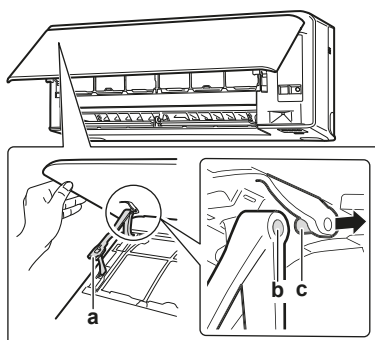

a Arm  
b Achseneinschub

c Welle

- 5 Die Frontblende entfernen.
- 6 Um die Frontblende wieder zu installieren, umgekehrt vorgehen.

## 7.11 Vor längerer Außerbetriebnahme zu beachten

Um die Inneneinheit innen zu trocknen, lassen Sie die Einheit einige Stunden ausschließlich in der Betriebsart **Nur Ventilator** laufen.

- 1 Auf  drücken und  Betrieb auswählen.
- 2 Auf  drücken, um den Betrieb zu starten.
- 3 Nach Beenden des Betriebs den Hauptschalter auf AUS schalten.
- 4 Die Luftfilter reinigen und sie wieder zurück an ihre ursprünglichen Positionen setzen.
- 5 Die Batterien aus dem drahtlosen Fernregler nehmen.



### INFORMATION

Es wird empfohlen, regelmäßig Wartungsarbeiten durch einen Spezialisten durchführen zu lassen. Informationen über Spezialisten-Wartungsarbeiten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. Kosten für Wartungsarbeiten sind vom Kunden zu tragen.

Nach mehreren Jahreszeiten der Benutzung kann das Innere der Einheit bei entsprechenden Betriebsbedingungen schmutzig geworden sein. Dadurch wird die Leistung reduziert.

## 8 Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstörungen auftritt, treffen Sie die Maßnahmen, die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Händler.



### WARNUNG

**Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom AB, wenn etwas Ungewöhnliches auftritt (Brandgeruch usw.).**

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt, kann es zu starken Beschädigungen kommen und es besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert werden.

| Störung                                                                                                                                                                               | Maßnahme                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. eine Sicherung, ein Schutzschalter oder ein Fehlerstrom-Schutzschalter wird häufig aktiviert, oder der EIN/AUS-Schalter arbeitet NICHT korrekt. | Den Hauptschalter auf AUS schalten.                                      |
| Falls Wasser aus der Einheit austritt.                                                                                                                                                | Betrieb beenden.                                                         |
| Der Betriebsschalter funktioniert NICHT richtig.                                                                                                                                      | Schalten Sie die Stromzufuhr AUS.                                        |
| Auf dem Display der Benutzerschnittstelle wird die Nummer der Einheit angezeigt, die Betriebsleuchte blinkt und es wird ein Fehlercode angezeigt.                                     | Wenden Sie sich an Ihren Händler, und teilen Sie ihm den Fehlercode mit. |

Wenn abgesehen von den oben erwähnten Fällen das System NICHT korrekt arbeitet und keine der oben genannten Fehler vorliegen, untersuchen Sie das System durch folgende Verfahren.

| Störung                                       | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenn das System überhaupt NICHT funktioniert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt. Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder funktioniert. Tritt ein Stromausfall während des Betriebs auf, nimmt das System seinen Betrieb automatisch wieder auf, wenn der Strom wieder vorhanden ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Frontblende während des Betriebs geöffnet worden ist. Beenden Sie den Betrieb und starten Sie die Inneneinheit neu, indem Sie die Benutzerschnittstelle dazu benutzen.</li> <li>Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Schutzschalter aktiviert wurde. Wechseln Sie die Sicherung, oder stellen Sie den Schutzschalter wieder zurück.</li> <li>Prüfen Sie die Batterien der Benutzerschnittstelle.</li> <li>Überprüfen Sie die Timer-Einstellung.</li> </ul> |

| Störung                                                          | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das System stellt plötzlich den Betrieb ein.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, dass der Lufteinlass und Luftauslass bei der Innen- und Außeneinheit frei sind, dass sie NICHT durch Gegenstände blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei zirkulieren kann.</li> <li>Möglicherweise hat das Klimagerät den Betrieb eingestellt, da aufgrund großer Spannungsschwankungen die Schutzeinrichtung des Systems aktiviert worden ist. Nach ca. 3 Minuten wird der Betrieb automatisch wieder fortgesetzt.</li> </ul> |
| Während des Luftstrombetriebs stoppt der Ventilator den Betrieb. | Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, wird der Luftdurchsatz reduziert und der Betrieb wird eingestellt. Der Betrieb wird automatisch wieder aufgenommen, sobald die Raumlufttemperatur ansteigt oder fällt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Klappen beginnen NICHT sofort zu schwenken.                  | Die Inneneinheit passt gerade die Klappenposition an. Die Bewegung der Klappen beginnt dann bald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Betrieb beginnt NICHT bald.                                  | Das ist der Fall, wenn sofort nach Beenden des Betriebs oder nach Wechseln des Modus die ON/OFF-Taste gedrückt worden ist. Um das System zu schützen, wird der Betrieb nach 3 Minuten aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Störung                                                                                                                      | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das System funktioniert zwar, Kühl- oder Heizbetrieb arbeiten jedoch nicht ausreichend.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie die Luftdurchsatz-Einstellung. Siehe "5.4 Luftdurchsatz" [▶ 24].</li> <li>■ Überprüfen Sie die Temperatureinstellung. Siehe "5.3.1 Betriebsmodus starten/beenden und die Raumtemperatur festlegen" [▶ 23].</li> <li>■ Prüfen Sie, ob die Einstellung der Luftstromrichtung passend ist. Siehe "5.5 Luftstromrichtung" [▶ 24].</li> <li>■ Überprüfen Sie, dass der Lufteinlass und Luftauslass bei der Innen- und Außeneinheit frei sind, dass sie NICHT durch Gegenstände blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei zirkulieren kann.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob die Luftfilter verstopft sind. Die Luftfilter reinigen. Siehe "7 Wartung und Service" [▶ 46].</li> <li>■ Prüfen Sie, ob Türen oder Fenster geöffnet sind. Schließen Sie Türen und Fenster, sodass kein Wind hereinkommt.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Einheit im Öko-Modus arbeitet oder die Außeneinheit auf geräuscharmen Betrieb gestellt ist. Siehe "5.8 Öko-Betrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit" [▶ 29].</li> <li>■ Prüfen Sie, ob sich direkt unter oder neben der Inneneinheit ein Möbelstück befindet. Setzen Sie das Möbelstück an einen anderen Platz.</li> </ul> |
| Das System funktioniert zwar, aber der Heizbetrieb arbeitet nicht ausreichend (Luft wird NICHT von der Einheit ausgeblasen). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Möglicherweise befindet sich das Klimagerät in der Aufwärmphase für Heizbetrieb. Warten Sie 1 bis 4 Minuten.</li> <li>■ Die Einheit ist möglicherweise gerade im Enteisungsbetrieb, wenn Sie das folgende Geräusch hören. Warten Sie 4 bis 12 Minuten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Frontblende öffnet sich NICHT.                                                                                           | Prüfen Sie auf Hindernisse und versuchen Sie, die Frontblende zu öffnen, indem Sie die Benutzerschnittstelle dazu benutzen. Siehe "7.4 Die Frontblende öffnen" [▶ 48].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der EIN/AUS-Timer arbeitet NICHT gemäß den Einstellungen.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob Wochen-Timer und EIN/AUS-Timer auf dieselbe Zeit gestellt sind. Ändern Sie oder deaktivieren Sie die Einstellung. Siehe "5.10 EIN/AUS-Timer" [▶ 31] und "5.11 Wochen-Timer" [▶ 34].</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit und der Wochentag korrekt eingestellt sind. Korrigieren Sie die Einstellung, falls erforderlich. Siehe "4.4 Uhrzeiteinstellung" [▶ 18].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Störung                                                                | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizbetrieb kann NICHT ausgewählt werden.                              | Prüfen Sie, dass Jumper J8 der Benutzerschnittstelle NICHT durchgeschnitten worden ist.<br>                                                                                                                                                                                                               |
| Während des Betriebs wird eine abnormale Funktion ausgelöst.           | Möglicherweise funktioniert das Klimagerät aufgrund von Blitzschlag oder Funkwellen nicht richtig. Schalten Sie den Schutzschalter auf OFF und dann wieder auf ON.                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Inneneinheit empfängt KEINE Signale von der Benutzerschnittstelle. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie die Batterien der Benutzerschnittstelle. Siehe <a href="#">"4.3 Batterien einlegen"</a> [▶ 17].</li> <li>Sorgen Sie dafür, dass der Sender NICHT direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob sich Leuchtstoffleuchten mit elektronischer Starteinrichtung im Raum befinden. Wenden Sie sich an Ihren Händler.</li> </ul> |
| Das Display der Benutzerschnittstelle zeigt nichts an.                 | Wechseln Sie die Batterien der Benutzerschnittstelle aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auf der Benutzerschnittstelle wird ein Fehlercode angezeigt.           | Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Eine detaillierte Liste aller Fehlercodes finden Sie in <a href="#">"8.2 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes"</a> [▶ 59].                                                                                                                                                                                                             |
| Es werden andere elektrische Geräte gestartet.                         | Falls andere Geräte auf die Signale der Benutzerschnittstelle reagieren, stellen Sie die anderen Geräte weiter weg oder wenden Sie sich mit diesem Problem an Ihren Händler.                                                                                                                                                                                                                |

Wenn es nach der Überprüfung aller oben genannten Punkte unmöglich ist, das Problem in Eigenregie zu lösen, wenden Sie sich an Ihren Installateur und schildern Sie ihm die Symptome. Nennen Sie den vollständigen Namen des Modells (nach Möglichkeit mit Herstellungsnummer) und das Datum der Installation (ist möglicherweise auf der Garantiekarte aufgeführt).

## 8.1 Bei den folgenden Symptomen handelt es sich NICHT um Störungen des Systems

Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das KEINE System-Fehler:

### 8.1.1 Symptom: Sie hören ein Betriebsgeräusch, das sich wie fließendes Wasser anhört

- Dieses Geräusch wird durch das Fließen des Kältemittels in der Einheit verursacht.
- Das Geräusch kann erzeugt werden, wenn bei Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb das Wasser von der Einheit abfließt.

### 8.1.2 Symptom: Ein blasendes Geräusch ist zu hören

Das Geräusch wird erzeugt, wenn die Richtung des Kältemittelflusses gewechselt wird (z. B. bei Wechsel von Kühlen zu Heizen).

### 8.1.3 Symptom: Ein tickendes Geräusch ist zu hören

Das Geräusch wird erzeugt, wenn sich die Einheit aufgrund Temperaturveränderungen leicht ausdehnt oder zusammenzieht.

### 8.1.4 Symptom: Ein pfeifendes Geräusch ist zu hören

Das Geräusch wird im Enteisungsbetrieb durch das Fließen des Kältemittels erzeugt.

### 8.1.5 Symptom: Ein klickendes Geräusch ist zu hören während des Betriebs oder im Leerlauf

Das Geräusch wird erzeugt, wenn die Kältemittel-Steuerungsventile oder elektrischen Teile agieren.

### 8.1.6 Symptom: Ein Klapp-Geräusch ist zu hören

Das Geräusch wird erzeugt, wenn ein externes Gerät Luft aus dem Raum saugt (z. B. Abluftventilator, Dunstabzugshaube), während Fenster und Türen des Raumes geschlossen sind. Öffnen Sie Tür oder Fenster oder schalten Sie das Gerät aus.

### 8.1.7 Symptom: Aus einer Einheit tritt weißer Nebel aus (Inneneinheit, Außeneinheit)

Wenn nach Enteisungsbetrieb das System auf Heizbetrieb umgeschaltet wird. Die durch den Enteisungsbetrieb erzeugte Feuchtigkeit wird zu Dampf und dieser wird abgegeben.

### 8.1.8 Symptom: Das Gerät setzt Gerüche frei

Das Gerät kann die Gerüche von Räumen, Möbeln, Zigaretten usw. absorbieren und sie wieder abgeben.

### 8.1.9 Symptom: Der Außenventilator dreht sich, während das Klimagerät nicht arbeitet

- **Nach Beenden des Betriebs.** Der Außenventilator dreht sich für weitere 30 Sekunden, um das System zu schützen.
- **Während das Klimagerät nicht arbeitet.** Wenn die Außentemperatur sehr hoch ist, beginnt der Außenventilator zu drehen, um das System zu schützen.

### 8.1.10 Symptom: Die Luftdurchsatz-Einstellung wird NICHT wiederhergestellt, wenn durch die ONECTA-App Komfort-Luftstrom deaktiviert wird

Wird Komfort-Luftstrom durch die ONECTA-App deaktiviert, wird die Luftdurchsatz-Einstellung NICHT auf die vorige Luftdurchsatz-Einstellung zurückgestellt, und die Inneneinheit arbeitet mit automatischer Luftdurchsatzrate.

### 8.1.11 Symptom: Auf dem drahtlosen Fernregler werden einige Betriebsart-Symbole nicht angezeigt, oder mit der ONECTA-App können einige Funktionen nicht aktiviert werden

Einige Funktionen dürfen nicht kombiniert werden (z. B.: Nur Ventilatorbetrieb und geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit). Diese Funktionen können auf der ONECTA-App angezeigt werden, können aber NICHT aktiviert werden.

## 8.1.12 Symptom: Auf der ONECTA-App wird leistungsstarker Betrieb NICHT als aktiviert angezeigt

Ist leistungsstarker Betrieb aktiviert, während die Inneneinheit auf AUS geschaltet ist, wird möglicherweise der leistungsstarke Betrieb für 2 Minuten nicht angezeigt, bis die Daten in der Cloud aktualisiert worden sind.

## 8.2 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

## Fehlerdiagnose durch den drahtlosen Fernregler

Wenn es bei der Einheit ein Problem gibt, können Sie den Fehler ermitteln, indem Sie auf dem Display des drahtlosen Fernreglers den Fehlercode checken. Es ist wichtig, das Problem zu verstehen und Maßnahmen zu dessen Beseitigung zu treffen, bevor Sie einen Fehlercode zurücksetzen. Das sollte durch einen lizenzierten Installateur oder Ihren Händler vor Ort durchgeführt werden.



## INFORMATION

Siehe Wartungshandbuch für:

- Die vollständige Liste aller Fehlercodes
- Für jeden Fehler eine detailliertere Beschreibung von Abhilfemaßnahmen

## Den Fehlercode auf dem Display des drahtlosen Fernreglers checken

- 1 Den drahtlosen Fernregler in Richtung der Einheit halten und für ungefähr 5 Sekunden **Cancel** gedrückt halten.

**Ergebnis:** Im Anzeigefeld der Temperatureinstellung blinkt **00**.

- 2 Den drahtlosen Fernregler in Richtung Einheit halten und wiederholt auf **Cancel** drücken, bis ein kontinuierliches Piepen zu hören ist.

**Ergebnis:** Auf dem Display wird jetzt der Fehlercode angezeigt.



## INFORMATION

- Nicht entsprechende Codes werden durch ein kurzes Piepen mit 2 nachfolgenden Pieptönen signalisiert.
- Um die Anzeige von Codes abubrechen, 5 Sekunden lang **Cancel** gedrückt halten. Wird die Taste NICHT innerhalb von 1 Minute gedrückt, verschwindet der Code auch.

## System

| Fehlercode | Beschreibung                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 00         | Normal                                                          |
| U0         | Zu wenig Kältemittel                                            |
| U2         | Überspannung erkannt                                            |
| U4         | Fehler bei Signalübertragung (zwischen Innen- und Außeneinheit) |
| UR         | Fehler bei Kombination von Inneneinheit und Außeneinheit        |

## Inneneinheit

| Fehlercode | Beschreibung                        |
|------------|-------------------------------------|
| R1         | Fehler bei Platine der Inneneinheit |

| Fehlercode | Beschreibung                                         |
|------------|------------------------------------------------------|
| R5         | Schutz gegen Einfrieren oder Hochdruck-Kontrolle     |
| R6         | Fehler bei Ventilatormotor (Gleichstrommotor)        |
| RH         | Fehler bei Streamer-Einheit                          |
| Ł4         | Fehler bei Wärmetauscher-Thermistor der Inneneinheit |
| Ł7         | Fehler bei Öffnen oder Schließen der Frontblende     |
| Ł9         | Fehler bei Raumtemperatur-Thermistor                 |
| ŁŁ         | Fehler bei Feuchtigkeitssensor                       |

#### Außeneinheit

| Fehlercode | Beschreibung                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ER         | Fehler bei 4-Wege-Ventil                                       |
| E1         | Fehler bei Platine der Außeneinheit                            |
| E5         | Aktivierung des Überlastschutzes (Überlastung des Verdichters) |
| E6         | Verdichter-Blockierung                                         |
| E7         | Blockierung des Gleichstrom-Ventilators                        |
| E8         | Eingangsstrom-Überstrom                                        |
| F3         | Temperatursteuerung bei Abflussrohr                            |
| F6         | Hochdruck-Kontrolle (bei Kühlen)                               |
| H0         | Fehler bei Sensor des Verdichtersystems                        |
| H6         | Fehler bei Positionssensor                                     |
| H8         | Fehler bei Sensor DC-Spannung / Stromstärke                    |
| H9         | Fehler bei Außenlufttemperatur-Thermistor                      |
| J3         | Fehler bei Thermistor des Abflussrohrs                         |
| J6         | Fehler bei Wärmetauscher-Thermistor der Außeneinheit           |
| Ł3         | Fehler durch Überhitzung einer elektrischen Komponente         |
| Ł4         | Anstieg bei Radiatorlamellen-Temperatur                        |
| Ł5         | Momentaner Überstrom bei Inverter (Gleichstrom)                |
| P4         | Fehler bei Radiatorlamellen-Thermistor                         |
| F8         | Fehler bei interner Temperatur des Verdichters                 |

### 8.3 Fehlersuche beim WLAN-Anschluss

Falls Probleme auftreten, gibt Ihnen die folgende Tabelle Anhaltspunkte, wie Sie Abhilfe schaffen können. Falls die beschriebenen Lösungen nicht weiter helfen, finden Sie weitere Informationen und häufig gestellte Fragen und Antworten unter [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

| Problem                                                                                                                                       | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es ist NICHT möglich, den WLAN-Adapter zu verbinden (keine der LEDs blinkt).                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versuchen Sie, die Einheit über die Benutzerschnittstelle zu bedienen.</li> <li>▪ Prüfen Sie, ob der Strom bzw. das Gerät eingeschaltet ist.</li> <li>▪ Schalten Sie die Einheit aus und dann wieder ein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nachdem der WLAN-Adapter konfiguriert worden ist (Option WPS), wird er auf dem Überblick-Bildschirm (Startseite) der Einheit NICHT angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sorgen Sie dafür, dass sich der WLAN-Adapter nahe genug am Kommunikationsgerät befindet.</li> <li>▪ Prüfen Sie, ob die Kommunikation funktioniert.</li> <li>▪ Sorgen Sie dafür, dass Ihr Smart-Gerät mit demselben WLAN verbunden ist wie der WLAN Adapter.</li> <li>▪ Versuchen Sie Folgendes: Setzen Sie die Verbindungseinstellungen zurück auf die standardmäßigen Werkseinstellungen und wiederholen Sie dann den gesamten Vorgang zur Herstellung der Verbindung. Siehe <a href="#">"Die Verbindungseinstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen"</a> [► 42].</li> </ul> |
| Der WLAN-Adapter wird beim Smart-Gerät NICHT in der Liste verfügbarer WLANs angezeigt (Option Zugriffspunkt).                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versuchen Sie, zwischen Zugriffspunkt- und WPS-Einstellung umzuschalten, um den Funkkanal zu wechseln. Der Funkkanal MUSS zwischen 1~11 sein.</li> <li>▪ Prüfen Sie, ob die Kommunikation funktioniert.</li> <li>▪ Versuchen Sie Folgendes: Setzen Sie die Verbindungseinstellungen zurück auf die standardmäßigen Werkseinstellungen und wiederholen Sie dann den gesamten Vorgang zur Herstellung der Verbindung. Siehe <a href="#">"Die Verbindungseinstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen"</a> [► 42].</li> </ul>                                                     |

| Problem                                                                                                                                                                  | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die beim Online Controller angezeigten Werte für Innen-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit unterscheiden sich von den Werten, die von anderen Geräten gemessen werden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Online Controller zeigt die Werte von Innen-/Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit nur für die Umgebung der Innen-/Außeneinheit an.</li> <li>Von anderen Geräten gemessene Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte können sich davon unterscheiden aufgrund anderer Bedingungen im Umfeld der Einheit (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Frostbildung...).</li> <li>Die vom Online Controller angezeigten Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit dienen nur Referenzzwecken.</li> </ul> |

## 9 Entsorgung



### HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren Teilen MUSS in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Einheiten MÜSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

# 10 Glossar

**Händler**

Vertriebspartner für das Produkt.

**Autorisierter Installateur**

Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu installieren.

**Benutzer**

Person, der das Produkt gehört und/oder die das Produkt betreibt.

**Geltende gesetzliche Vorschriften**

Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die für ein bestimmtes Produkt oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

**Dienstleistungsunternehmen**

Qualifiziertes Unternehmen, das für die Produkt den erforderlichen Service liefern oder koordinieren kann.

**Installationsanleitung**

Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet wird.

**Betriebsanleitung**

Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

**Zubehör**

Kennzeichnungen, Handbücher, Informationsblätter und Ausstattungen, die zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation installiert werden müssen.

**Optionale Ausstattung**

Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt kombiniert werden kann.

**Bauseitig zu liefern**

Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemäß den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt kombiniert werden kann.







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-10L 2023.10