


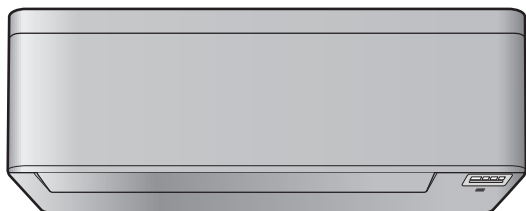

Guida di riferimento per l'utente

## Climatizzatore per interni Daikin



Download the  
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

FTXTA30C2V1BW  
FTXTA30C2V1BB

# Sommarior

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sulla documentazione</b>                                             | <b>4</b>  |
| 1.1      | Informazioni su questo documento .....                                               | 4         |
| 1.2      | Significato delle avvertenze e dei simboli .....                                     | 4         |
| <b>2</b> | <b>Istruzioni di sicurezza per l'utente</b>                                          | <b>7</b>  |
| 2.1      | Informazioni generali .....                                                          | 7         |
| 2.2      | Istruzioni per un utilizzo sicuro .....                                              | 8         |
| <b>3</b> | <b>Informazioni sul sistema</b>                                                      | <b>12</b> |
| 3.1      | Unità interna .....                                                                  | 12        |
| 3.1.1    | Display dell'unità interna .....                                                     | 13        |
| 3.2      | Informazioni sull'interfaccia utente .....                                           | 13        |
| 3.2.1    | Componenti: Telecomando wireless .....                                               | 14        |
| 3.2.2    | Stato: Display LCD del telecomando wireless .....                                    | 15        |
| 3.2.3    | Funzionamento del telecomando wireless .....                                         | 16        |
| <b>4</b> | <b>Prima dell'uso</b>                                                                | <b>17</b> |
| 4.1      | Panoramica: Prima dell'uso .....                                                     | 17        |
| 4.2      | Inserimento delle batterie .....                                                     | 17        |
| 4.3      | Montaggio del supporto del telecomando wireless .....                                | 18        |
| 4.4      | Impostazione dell'orologio .....                                                     | 18        |
| 4.4.1    | Impostazione dell'orologio .....                                                     | 18        |
| 4.5      | Luminosità del display dell'unità interna .....                                      | 19        |
| 4.5.1    | Impostazione della luminosità del display dell'unità interna .....                   | 19        |
| 4.6      | Attivazione dell'alimentazione elettrica .....                                       | 20        |
| 4.7      | Modifica dell'impostazione della posizione dell'unità interna .....                  | 20        |
| <b>5</b> | <b>Funzionamento</b>                                                                 | <b>22</b> |
| 5.1      | Intervallo di funzionamento .....                                                    | 22        |
| 5.2      | Quando usare determinate funzioni .....                                              | 22        |
| 5.3      | Modalità di funzionamento e setpoint della temperatura .....                         | 23        |
| 5.3.1    | Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura ..... | 24        |
| 5.4      | Tasso del flusso d'aria .....                                                        | 25        |
| 5.4.1    | Regolazione del tasso del flusso dell'aria .....                                     | 25        |
| 5.5      | Direzione aria .....                                                                 | 25        |
| 5.5.1    | Regolazione della direzione del flusso dell'aria verticale .....                     | 26        |
| 5.5.2    | Regolazione della direzione del flusso dell'aria orizzontale .....                   | 26        |
| 5.5.3    | Utilizzo della direzione del flusso d'aria 3D .....                                  | 26        |
| 5.6      | Funzionamento "Comfort airflow" e "Intelligent Eye" .....                            | 27        |
| 5.6.1    | Funzionamento "Comfort airflow" .....                                                | 27        |
| 5.6.2    | Funzionamento "Intelligent Eye" .....                                                | 28        |
| 5.6.3    | Avvio/Arresto del funzionamento "Comfort" e "Intelligent Eye" .....                  | 29        |
| 5.7      | Funzionamento in modalità "Powerful" .....                                           | 29        |
| 5.7.1    | Avvio/Arresto del funzionamento "Powerful" .....                                     | 29        |
| 5.8      | Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo .....                       | 30        |
| 5.8.1    | Funzionamento "Econo" .....                                                          | 30        |
| 5.8.2    | Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna .....                                | 31        |
| 5.8.3    | Avvio/arresto del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo .....     | 31        |
| 5.9      | Flash Streamer e funzionamento con logica Fireplace .....                            | 31        |
| 5.9.1    | Funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria) .....                           | 31        |
| 5.9.2    | Funzionamento con logica Fireplace .....                                             | 32        |
| 5.9.3    | Per avviare/arrestare Flash Streamer e il funzionamento con logica Fireplace .....   | 32        |
| 5.10     | Funzione di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer .....                                   | 32        |
| 5.10.1   | Impostazione timer di accensione/spegnimento con orologio 24 ore .....               | 33        |
| 5.10.2   | Impostazione timer di accensione/spegnimento con intervallo di tempo di 12 ore ..... | 35        |
| 5.11     | Funzionamento del timer settimanale .....                                            | 36        |
| 5.11.1   | Impostazione del funzionamento del timer settimanale .....                           | 37        |
| 5.11.2   | Copia delle prenotazioni .....                                                       | 38        |
| 5.11.3   | Conferma di prenotazioni .....                                                       | 39        |
| 5.11.4   | Disattivare o riattivare il funzionamento del Timer settimanale .....                | 39        |
| 5.11.5   | Eliminazione di prenotazioni .....                                                   | 39        |
| 5.12     | Connessione LAN Wireless .....                                                       | 40        |
| 5.12.1   | Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless .....                                  | 41        |
| 5.12.2   | Per installare l'app ONECTA .....                                                    | 41        |
| 5.12.3   | Impostazione della connessione wireless .....                                        | 41        |

|           |                                                                                                                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Risparmio energetico e funzionamento ottimale</b>                                                                                                         | <b>45</b> |
| <b>7</b>  | <b>Manutenzione e assistenza</b>                                                                                                                             | <b>47</b> |
| 7.1       | Panoramica: Manutenzione e assistenza .....                                                                                                                  | 47        |
| 7.2       | Pulizia dell'unità interna e del telecomando wireless .....                                                                                                  | 48        |
| 7.3       | Pulizia del pannello anteriore .....                                                                                                                         | 49        |
| 7.4       | Apertura del pannello anteriore .....                                                                                                                        | 49        |
| 7.5       | Informazioni sui filtri dell'aria .....                                                                                                                      | 50        |
| 7.6       | Pulizia dei filtri dell'aria .....                                                                                                                           | 50        |
| 7.7       | Per pulire il filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e il filtro antiparticolato in argento (filtro agli ioni di argento) .....                   | 51        |
| 7.8       | Sostituzione del filtro deodorizzante all'apatite di titanio e del filtro a particelle d'argento (filtro Ag-ion) .....                                       | 52        |
| 7.9       | Chiusura del pannello anteriore .....                                                                                                                        | 52        |
| 7.10      | Rimozione del pannello anteriore .....                                                                                                                       | 53        |
| 7.11      | Elementi da prendere in considerazione prima di un lungo periodo di inattività .....                                                                         | 54        |
| <b>8</b>  | <b>Risoluzione dei problemi</b>                                                                                                                              | <b>55</b> |
| 8.1       | Sintomi che NON sono indice di problemi di funzionamento del sistema .....                                                                                   | 58        |
| 8.1.1     | Sintomo: Si avverte un suono come lo scorrere dell'acqua .....                                                                                               | 58        |
| 8.1.2     | Sintomo: Si avverte un suono simile a un soffio .....                                                                                                        | 58        |
| 8.1.3     | Sintomo: Si avverte un suono simile a un ticchettio .....                                                                                                    | 58        |
| 8.1.4     | Sintomo: Si avverte un suono simile a un fischio .....                                                                                                       | 58        |
| 8.1.5     | Sintomo: Si avverte un suono simile a un clic durante il funzionamento o nel periodo di inattività .....                                                     | 58        |
| 8.1.6     | Sintomo: Si avverte un suono simile a un battito di mani .....                                                                                               | 58        |
| 8.1.7     | Sintomo: della nebbia bianca fuoriesce da un'unità (unità interna, unità esterna) .....                                                                      | 58        |
| 8.1.8     | Sintomo: le unità possono emettere degli odori .....                                                                                                         | 58        |
| 8.1.9     | Sintomo: la ventola esterna ruota mentre il climatizzatore non è in funzione .....                                                                           | 58        |
| 8.1.10    | Sintomo: L'impostazione della portata del flusso d'aria NON viene riattivata quando si disattiva il flusso d'aria comfort dall'app ONECTA .....              | 59        |
| 8.1.11    | Sintomo: Alcune icone non sono visibili sul sistema di comando a distanza wireless, oppure alcune funzioni non possono essere attivate dall'app ONECTA ..... | 59        |
| 8.1.12    | Sintomo: Nell'app ONECTA, il funzionamento Potente NON è indicato come attivo .....                                                                          | 59        |
| 8.2       | Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento .....                                                                                         | 59        |
| 8.3       | Risoluzione dei problemi per la connessione LAN wireless .....                                                                                               | 61        |
| <b>9</b>  | <b>Smaltimento</b>                                                                                                                                           | <b>63</b> |
| <b>10</b> | <b>Glossario</b>                                                                                                                                             | <b>64</b> |

# 1 Informazioni sulla documentazione

## 1.1 Informazioni su questo documento

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di:

- Conservare la documentazione per future consultazioni.

### Destinatari

Utenti finali



#### INFORMAZIONE

Quest'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata da utenti esperti o addestrati in officine, reparti dell'industria leggera e aziende agricole, oppure è destinata all'uso commerciale e domestico da parte di privati.

### Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- **Precauzioni generali per la sicurezza:**
  - Istruzioni di sicurezza che debbono essere lette prima di far funzionare il proprio sistema
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Manuale d'uso:**
  - Guida rapida per l'utilizzo di base
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Guida di riferimento per l'utente:**
  - Istruzioni dettagliate e informazioni essenziali per l'utilizzo di base e avanzato
  - Formato: file digitali disponibili su <https://www.daikin.eu>. Utilizzare la funzione di ricerca 🔍 per trovare il proprio modello.

Sul sito Web Daikin del proprio paese potrebbe essere disponibile una versione più recente della documentazione; in alternativa, informarsi presso l'installatore.

Leggere il codice QR in basso per consultare la documentazione completa e ottenere maggiori informazioni sul prodotto dal sito web di Daikin.



Le istruzioni originali sono scritte in inglese. I manuali in tutte le altre lingue rappresentano traduzioni delle istruzioni originali.

## 1.2 Significato delle avvertenze e dei simboli



#### PERICOLO

Indica una situazione che provoca lesioni fatali o gravi.

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

Indica una situazione che può causare folgorazione.

**PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE**

Indica una situazione che può causare ustioni/bruciature a causa di temperature estremamente alte o estremamente basse.

**PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE**

Indica una situazione che può causare un'esplosione.

**AVVERTENZA**

Indica una situazione che può causare decessi o lesioni gravi.

**ATTENZIONE: MATERIALE INFIAMMABILE****A2L****ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

**ATTENZIONE**

Indica una situazione che può causare lesioni non gravi o moderate.

**AVVISO**

Indica una situazione che può causare danni ad apparecchiature o proprietà.

**INFORMAZIONE**

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Simboli usati nell'unità:

| Simbolo | Spiegazione                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Prima dell'installazione, leggere il Manuale d'installazione e d'uso e il foglio di istruzioni per i collegamenti.       |
|         | Prima di eseguire gli interventi di manutenzione e assistenza, leggere il manuale di manutenzione.                       |
|         | Per maggiori informazioni, vedere la guida di riferimento dell'installatore e utente.                                    |
|         | L'unità contiene parti in rotazione. Prestare attenzione durante gli interventi di manutenzione e assistenza sull'unità. |

Simboli usati nella documentazione:

| Simbolo | Spiegazione                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Indica il titolo della figura o fa riferimento ad essa.<br><b>Esempio:</b> "▲ Titolo Figura 1–3" significa "Figura 3 nel capitolo 1". |

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indicata il titolo della tabella o fa riferimento ad essa.<br><b>Esempio:</b> "  Titolo Tabella 1–3" significa "Tabella 3 nel capitolo 1". |

## 2 Istruzioni di sicurezza per l'utente

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

### 2.1 Informazioni generali



#### AVVERTENZA

In caso di dubbi su come utilizzare l'unità, contattare l'installatore.



#### AVVERTENZA

L'apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, ovvero senza la necessaria esperienza e le necessarie conoscenze, purché siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza, ricevano istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli insiti nell'apparecchiatura.

I bambini NON DEVONO giocare con l'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione NON devono essere effettuate dai bambini senza adeguata supervisione.



#### AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche o incendi:

- NON pulire l'unità con acqua.
- NON utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unità.



#### ATTENZIONE

- NON appoggiare oggetti o attrezzature sull'unità.
- NON sedersi, arrampicarsi o stare in piedi sull'unità.

- Le unità sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che i prodotti elettrici ed elettronici NON possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legge applicabile.

Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'ente locale preposto.

- Le batterie sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che la batteria NON può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Se sotto a tale simbolo è stampato un simbolo chimico, quest'ultimo indica che la batteria contiene un metallo pesante in una concentrazione superiore a un determinato valore.

I simboli chimici possibili sono: Pb: piombo (>0,004%).

Le batterie esauste DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo. Il corretto smaltimento delle batterie esauste eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

## 2.2 Istruzioni per un utilizzo sicuro



A2L

**ATTENZIONE:  
INFIAMMABILE**

**MATERIALE**

**LEGGERMENTE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.



**ATTENZIONE**

L'unità interna contiene l'apparecchiatura radio; la distanza di separazione tra la parte irradiante dell'apparecchiatura e l'utente deve essere di almeno 10 cm.



**ATTENZIONE**

NON inserire mani, corde o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. La rotazione del ventilatore ad alta velocità può causare lesioni.

**AVVERTENZA**

- NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.
- In caso di perdite accidentali di refrigerante, accertarsi che non vi siano fiamme libere. Il refrigerante è completamente sicuro, non è tossico ed è leggermente infiammabile, ma può generare gas nocivi nel caso di fughe accidentali in un ambiente in cui sono presenti vapori combustibili prodotti, ad esempio, da riscaldatori a ventilatore, fornelli a gas, ecc. Consultare sempre personale qualificato per accertarsi che il punto di perdita venga riparato o comunque corretto prima di mettere di nuovo in funzione l'unità.

**ATTENZIONE**

Utilizzare SEMPRE il sistema di comando a distanza wireless o un'altra interfaccia utente (se applicabile) per regolare le posizioni di alette e feritoie. Il meccanismo si rompe se le alette e le feritoie oscillano e vengono spostate forzatamente a mano.

**ATTENZIONE**

Non esporre MAI bambini piccoli, piante o animali direttamente al flusso d'aria.

**AVVERTENZA**

NON collocare contenitori di spray infiammabili accanto al climatizzatore; NON utilizzare spray vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi.

**ATTENZIONE**

NON azionare il sistema se nel locale è stato utilizzato un insetticida a fumigazione. Le sostanze chimiche potrebbero depositarsi nell'unità e mettere in pericolo la salute delle persone particolarmente sensibili alle sostanze chimiche.



#### AVVERTENZA

- Il refrigerante all'interno dell'unità è leggermente infiammabile, ma di norma NON dovrebbe fuoriuscire. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire nel locale, entrando a contatto con la fiamma di un bruciatore, un riscaldatore o una cucina a gas, potrebbe causare un incendio o la formazione di gas nocivi.
- Spegnere i dispositivi di riscaldamento infiammabili, arieggiare il locale e contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità.
- NON utilizzare l'unità finché un tecnico dell'assistenza non ha effettuato la riparazione del componente che presenta una perdita di refrigerante.



#### AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.



#### AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Le dimensioni del locale devono corrispondere a quelle specificate nella sezione Precauzioni generali per la sicurezza.



#### PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Prima di pulire il climatizzatore o il filtro dell'aria, interrompere il funzionamento e SPEGNERE tutte le fonti di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni.



#### ATTENZIONE

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

**ATTENZIONE**

NON toccare le alette dello scambiatore di calore. Le alette sono affilate e potrebbero causare lesioni da taglio.

**AVVERTENZA**

Quando si lavora ad altezze elevate occorre fare molta attenzione con le scale a pioli.

**AVVERTENZA**

L'uso di detergenti o procedure di pulizia non adeguati può provocare danni ai componenti in plastica o perdite d'acqua. Eventuali schizzi di detergente sui componenti elettrici, come i motori, può provocare guasti, emissione di fumo o incendi.

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

Prima di procedere alla pulizia, arrestare l'apparecchio, SPEGNERE l'interruttore o staccare il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi folgorazioni o lesioni alle persone.

**AVVERTENZA**

**Interrompere il funzionamento e DISATTIVARE l'alimentazione se si verificano anomalie (puzza di bruciato, ecc.).**

Se l'unità continua a funzionare in tali circostanze, possono verificarsi guasti, scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.

## 3 Informazioni sul sistema



A2L

### ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.



### ATTENZIONE

L'unità interna contiene l'apparecchiatura radio; la distanza di separazione tra la parte irradiante dell'apparecchiatura e l'utente deve essere di almeno 10 cm.



### AVVISO

NON utilizzare il sistema per scopi diversi. NON utilizzare l'unità per raffreddare strumenti di precisione, cibo, piante, animali e opere d'arte. Ne potrebbe conseguire un deterioramento della qualità.

### 3.1 Unità interna



### ATTENZIONE

NON inserire mani, corde o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. La rotazione del ventilatore ad alta velocità può causare lesioni.




### INFORMAZIONE

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dBA.



### AVVERTENZA

- NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.
- In caso di perdite accidentali di refrigerante, accertarsi che non vi siano fiamme libere. Il refrigerante è completamente sicuro, non è tossico ed è leggermente infiammabile, ma può generare gas nocivi nel caso di fughe accidentali in un ambiente in cui sono presenti vapori combustibili prodotti, ad esempio, da riscaldatori a ventilatore, fornelli a gas, ecc. Consultare sempre personale qualificato per accertarsi che il punto di perdita venga riparato o comunque corretto prima di mettere di nuovo in funzione l'unità.

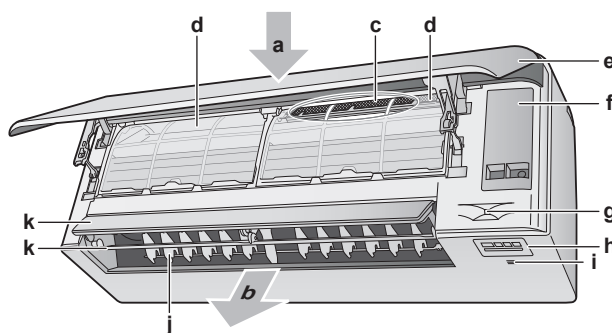


- a Entrata dell'aria
- b Uscita dell'aria
- c Filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e filtro antiparticolato in argento (filtro agli ioni di argento)
- d Filtro dell'aria
- e Pannello frontale

- f** Coperchio di servizio
- g** Sensore Intelligent Eye
- h** Visualizza
- i** Sensore di umidità e della temperatura ambiente
- j** Feritoie (deflettori verticali)
- k** Alette (deflettori orizzontali)

**Nota:** la posizione del filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e del filtro antiparticolato in argento è intercambiabile.

### 3.1.1 Display dell'unità interna

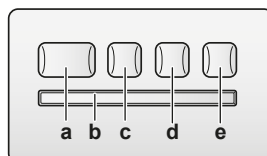

- a** Pulsante ON/OFF
- b** Ricevitore di segnali
- c** Spia del timer (arancione)
- d** Spia Intelligent Eye (verde)
- e** Pulsante ON/OFF dell'adattatore wireless

#### Pulsante ON/OFF

Se il sistema di comando a distanza wireless (interfaccia utente) è assente, è possibile utilizzare il pulsante di accensione/spegnimento sull'unità interna per avviare/interrompere il funzionamento. All'avvio del funzionamento mediante questo pulsante vengono utilizzate le seguenti impostazioni:

- Modalità di funzionamento = Automatica
- Impostazione di temperatura = 25°C
- Portata del flusso d'aria = Automatica

## 3.2 Informazioni sull'interfaccia utente

### Telecomando wireless



#### INFORMAZIONE

L'unità interna viene fornita con il telecomando wireless come interfaccia utente. Il presente manuale descrive solo il funzionamento con questa interfaccia utente. Se è collegata un'altra interfaccia utente, consultare il manuale di funzionamento dell'interfaccia utente collegata.


- **Luce diretta del sole.** NON esporre il telecomando wireless alla luce diretta del sole.
- **Polvere.** La presenza di polvere sul trasmettitore o sul ricevitore di segnali ne riduce la sensibilità. Togliere la polvere con un panno morbido.
- **Luci a fluorescenza.** Potrebbe essere impossibile trasmettere e ricevere segnali se nel locale sono presenti lampade a fluorescenza. In tal caso, contattare l'installatore.
- **Altri apparecchi.** Se i segnali del telecomando wireless azionano altri apparecchi, spostare tali apparecchi o contattare l'installatore.
- **Tende.** Accertarsi che tende o altri oggetti NON blocchino il segnale tra l'unità e il telecomando wireless.



#### AVVISO

- NON lasciar cadere il telecomando wireless.
- NON far entrare il telecomando wireless in contatto con l'acqua.

#### 3.2.1 Componenti: Telecomando wireless

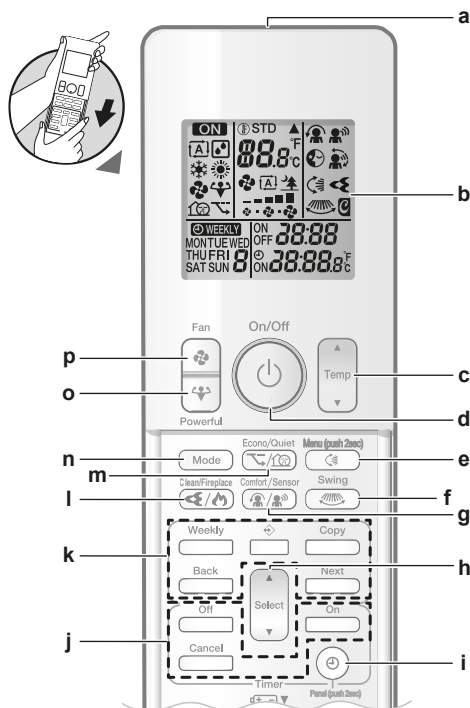


- a Trasmettitore di segnale
- b Display LCD
- c Pulsante di regolazione della temperatura
- d Pulsante ON/OFF
- e Pulsante di oscillazione verticale e menu (premere per 2 secondi)
- f Pulsante di oscillazione orizzontale
- g Pulsante di funzionamento "Comfort airflow" e "Intelligent Eye"
- h Pulsante di selezione
- i Pulsante orologio e pannello aperto (premere per 2 secondi)
- j Pulsanti ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer
- k Pulsanti funzionamento del timer settimanale
- l Pulsante Flash Streamer e di funzionamento con logica Fireplace
- m Pulsante del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna o Econo
- n Pulsante della modalità
- o Pulsante "Powerful"
- p Pulsante Ventola



#### INFORMAZIONE

Utilizzare (tenere premuto per 2 secondi) per aprire il pannello anteriore durante la pulizia dei filtri dell'aria. Vedere ["7.4 Apertura del pannello anteriore"](#) ► 49].


## 3.2.2 Stato: Display LCD del telecomando wireless

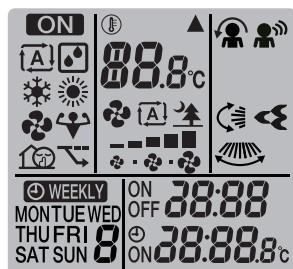

| Icona | Descrizione                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | Funzionamento attivo                                                  |
|       | Modalità di funzionamento = Automatica                                |
|       | Modalità di funzionamento = Deumidificazione                          |
|       | Modalità di funzionamento = Riscaldamento                             |
|       | Modalità di funzionamento = Raffreddamento                            |
|       | Modalità di funzionamento = Solo ventilazione                         |
|       | Funzionamento in modalità "Powerful" attivo                           |
|       | Funzionamento in modalità "Econo" attivo                              |
|       | Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna attivo                |
|       | L'unità interna riceve un segnale dall'interfaccia utente             |
|       | Impostazione temperatura attuale                                      |
|       | Tasso del flusso d'aria = Automatico                                  |
|       | Tasso del flusso d'aria = Funzionamento silenzioso dell'unità interna |
|       | Tasso del flusso d'aria = Alto                                        |
|       | Tasso del flusso d'aria = Medio-alto                                  |
|       | Tasso del flusso d'aria = Medio                                       |
|       | Tasso del flusso d'aria = Medio-basso                                 |
|       | Tasso del flusso d'aria = Basso                                       |
|       | Funzionamento in modalità "Comfort" attivo                            |
|       | Modalità "Intelligent Eye" attiva                                     |
|       | Oscillazione verticale automatica attiva                              |

| Icona                                                                             | Descrizione                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Oscillazione orizzontale automatica attiva |
|  | Flash Streamer (pulizia dell'aria) attivo  |
|  | La logica Fireplace è attiva               |
|                                                                                   |                                            |
|  | Timer di ACCENSIONE attivo                 |
|  | Timer di SPEGNIMENTO attivo                |
|  | Timer settimanale attivo                   |
|  | Giorno della settimana                     |
|  | Ora attuale                                |

### 3.2.3 Funzionamento del telecomando wireless

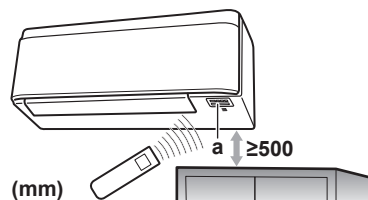

a Ricevitore del segnale a infrarossi

**Nota:** Assicurarsi che non vi siano ostacoli a meno di 500 mm dalla parte inferiore del ricevitore del segnale a infrarossi. Tali ostacoli potrebbero influenzare le prestazioni di ricezione del sistema di comando a distanza wireless.

- 1 Puntare il trasmettitore del segnale verso il ricevitore del segnale a infrarossi sull'unità interna (la distanza massima per la comunicazione è di 7 m).

**Risultato:** Quando l'unità interna riceve un segnale dal telecomando wireless, viene prodotto un suono:

| Suono     | Descrizione                  |
|-----------|------------------------------|
| Bip-bip   | Il funzionamento ha inizio.  |
| Bip       | L'impostazione cambia.       |
| Bip lungo | Il funzionamento si arresta. |

## 4 Prima dell'uso

### 4.1 Panoramica: Prima dell'uso

In questo capitolo sono descritte le operazioni da eseguire prima di mettere in funzione l'unità.

#### Flusso di lavoro tipico


Prima della messa in funzione dell'unità, seguire le fasi riportate di seguito:

- Fissaggio dell'interfaccia utente alla parete.
- Inserimento delle batterie nell'interfaccia utente.
- Impostazione della luminosità del display dell'interfaccia utente.
- Impostazione dell'orologio.
- Impostazione della posizione dell'unità interna.
- Attivazione dell'alimentazione elettrica.

### 4.2 Inserimento delle batterie

Le batterie hanno una durata di circa 1 anno.


- 1 Rimuovere il coperchio anteriore.
- 2 Inserire entrambe le batterie contemporaneamente.
- 3 Reinserire il coperchio anteriore.

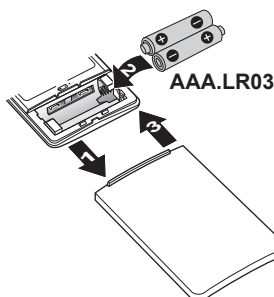

#### INFORMAZIONE

- Il livello ridotto di carica della batteria è indicato dal lampeggiamento del display LCD.
- Sostituire SEMPRE entrambe le batterie contemporaneamente.

4.3 Montaggio del supporto del telecomando wireless

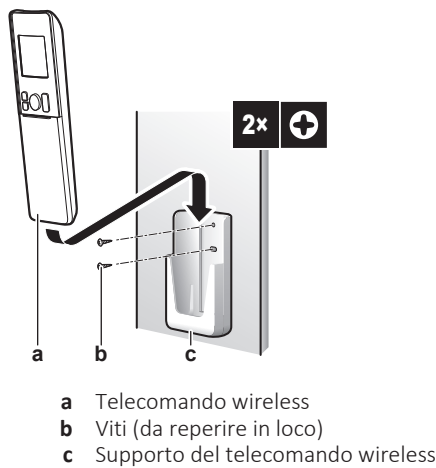

- 1 Scegliere una posizione in cui i segnali possano raggiungere l'unità.
- 2 Fissare il supporto con le viti alla parete o in una posizione simile.
- 3 Agganciare il sistema di comando a distanza wireless al supporto.

4.4 Impostazione dell'orologio

Se l'orologio interno dell'unità interna NON è impostato sull'ora corretta, il timer di accensione, il timer di spegnimento e il timer settimanale NON funzioneranno correttamente. L'orologio deve essere reimpostato:


- Dopo lo spegnimento dell'unità mediante un interruttore di circuito.
- Dopo un'interruzione dell'alimentazione.
- Dopo la sostituzione delle batterie del sistema di comando a distanza wireless.

4.4.1 Impostazione dell'orologio

**Nota:** Se l'ora NON è impostata, MON, ☉ e 0:00 lampeggiano.

- 1 Premere ☉.

**Risultato:** MON e ☉ lampeggiano




- 2 Premere Select o Select per impostare il giorno corrente della settimana.

| Visualizzare | Giorno della settimana |
|--------------|------------------------|
| MON          | Lunedì                 |
| TUE          | Martedì                |
| WED          | Mercoledì              |
| THU          | Giovedì                |
| FRI          | Venerdì                |
| SAT          | Sabato                 |
| SUN          | Domenica               |

- 3 Premere .

**Risultato:**  lampeggia.




- 4 Premere  o  per impostare l'ora corretta.

**Nota:** Tenendo premuto  o , l'impostazione dell'ora aumenta o diminuisce rapidamente.

- 5 Premere .

**Risultato:** L'impostazione è terminata.  lampeggia.




## 4.5 Luminosità del display dell'unità interna

Regolare la luminosità del display dell'unità interna come desiderato oppure spegnere il display.

### 4.5.1 Impostazione della luminosità del display dell'unità interna

- 1 Premere  per almeno 2 secondi.

**Risultato:** Il menu  appare sul display.  lampeggia.

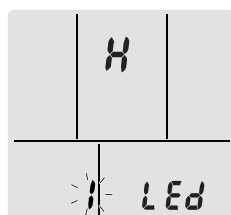

- 2 Premere .

- 3 Premere  o  per cambiare l'impostazione nella seguente sequenza:



| ... lampeggia | La luminosità è... |
|---------------|--------------------|
| H             | Alta               |
| L             | Bassa              |
| of            | Spento             |

- 4 Per confermare l'impostazione selezionata, premere .

**Risultato:** L'impostazione della luminosità viene modificata.

**Nota:** Il display tornerà automaticamente alla schermata predefinita dopo 60 secondi. Per tornare alla schermata precedente prima, premere due volte .

4.6 Attivazione dell'alimentazione elettrica

- 1 Accendere l'interruttore.

**Risultato:** L'aletta dell'unità interna si aprirà e si chiuderà per impostare la posizione di riferimento.

4.7 Modifica dell'impostazione della posizione dell'unità interna

Impostare la posizione dell'unità interna per evitare il flusso d'aria diretto alla parete.

- 1 Premere  per almeno 2 secondi.

**Risultato:** Il menu **1** appare sul display.


- 2 Premere  o  per cambiare la schermata del menu su **3**.

**Risultato:** Il menu **3** appare sul display. **3** lampeggia.



- 3 Premere  per selezionare il menu.

**Risultato:** **1** lampeggia.

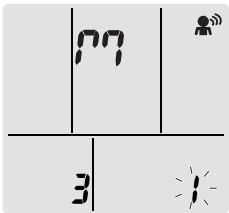

- 4 Premere  o  per cambiare l'impostazione nella seguente sequenza:



| Se l'unità è...                                      | Simbolo | Lampeggia | Risultato |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Al centro della parete<br>(impostazione predefinita) | 11      | 1         |           |
| ≤500 mm dalla parete sulla<br>destra                 | 12      | 2         |           |
| ≤500 mm dalla parete sulla<br>sinistra               | 13      | 3         |           |

**Risultato:** L'intervallo del flusso d'aria sarà regolato per evitare il contatto diretto con la parete.

## 5 Funzionamento



### INFORMAZIONE

L'unità interna viene fornita con il telecomando wireless come interfaccia utente. Il presente manuale descrive solo il funzionamento con questa interfaccia utente. Se è collegata un'altra interfaccia utente, consultare il manuale di funzionamento dell'interfaccia utente collegata.

### 5.1 Intervallo di funzionamento

Per un funzionamento sicuro ed efficiente, utilizzare il sistema all'interno dei seguenti intervalli di temperatura e umidità.

|                     | Raffreddamento e deumidificazione <sup>(a)(b)</sup> | Riscaldamento <sup>(a)</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura esterna | −10~46°C DB                                         | −30~24°C DB                  |
| Temperatura interna | 18~32°C DB                                          | 10~30°C DB                   |
| Umidità interna     | ≤80% <sup>(a)</sup>                                 | —                            |

<sup>(a)</sup> Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

<sup>(b)</sup> Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

### 5.2 Quando usare determinate funzioni

Per stabilire quali funzioni utilizzare, fare riferimento alla seguente tabella:

| Funzione                                                                                                                                                                                              | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni di base</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Modalità di funzionamento e temperatura                                                                           | Per avviare/arrestare il sistema e impostare la temperatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nelle modalità di riscaldamento e raffreddamento, il sistema riscalda o raffredda una stanza.</li> <li>■ Nella modalità di sola ventilazione, il sistema fa circolare aria in una stanza senza riscaldamento o raffreddamento.</li> <li>■ Nella modalità di deumidificazione, il sistema riduce l'umidità in una stanza.</li> <li>■ Nella modalità automatica, il sistema seleziona automaticamente una temperatura e una modalità di funzionamento appropriate.</li> </ul> |
|  +  Direzione del flusso d'aria | Per regolare la direzione del flusso d'aria (posizione oscillante o fissa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Tasso del flusso d'aria                                                                                           | Per regolare la quantità di aria che circola in un locale.<br><br>Per un funzionamento più silenzioso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Funzione                                                                                                                                                                                                          | Attività                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni avanzate</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|  Flash Streamer                                                                                                                  | Per rimuovere gli allergeni presenti nell'aria come polline, sostanze adiuvanti...<br>Per ridurre i cattivi odori.                       |
|  Logica Fireplace (solo modalità di riscaldamento)                                                                               | Per distribuire equamente l'aria calda da una fonte di calore esterna (ad esempio un caminetto) in tutto il locale.                      |
|  Econo                                                                                                                           | Per utilizzare il sistema quando si usano anche altri apparecchi che consumano corrente.<br>Per risparmiare energia.                     |
|  Basso rumore dell'unità esterna                                                                                                 | Per diminuire il livello di rumore dell'unità esterna. Esempio: Di notte.                                                                |
|  Comfort                                                                                                                         | Per regolare automaticamente la direzione del flusso d'aria e raffreddare o riscaldare la stanza in maniera più efficace.                |
|  Intelligent Eye                                                                                                                 | Per impedire che l'aria venga a contatto diretto con le persone.<br>Per risparmiare energia quando nel locale non sono presenti persone. |
|  Powerful                                                                                                                      | Per raffreddare o riscaldare il locale rapidamente.                                                                                      |
|  Timer ATTIVATO +  OFF<br>Timer DISATTIVATO | Per accendere o spegnere automaticamente il sistema.                                                                                     |
|  Timer settimanale                                                                                                             | Per accendere o spegnere automaticamente il sistema con cadenza settimanale.                                                             |
| <b>Funzioni aggiuntive</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|  Connessione LAN wireless                                                                                                      | Per far funzionare l'unità utilizzando dispositivi smart.                                                                                |

### 5.3 Modalità di funzionamento e setpoint della temperatura

**Quando.** Regolare la modalità di funzionamento del sistema e impostare la temperatura quando lo si desidera per:

- Riscaldare o raffreddare un locale
- Far circolare aria in un locale senza riscaldamento o raffreddamento
- Diminuire l'umidità in un locale

**Cosa.** Il sistema funziona in maniera diversa a seconda della selezione dell'utente.

| Impostazione                                                                                         | Descrizione                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Automatica       | Il sistema raffredda o riscalda un locale al setpoint di temperatura. Se necessario passa automaticamente tra raffreddamento e riscaldamento. |
|  Deumidificazione | Il sistema diminuisce l'umidità in un locale.                                                                                                 |

| Impostazione                                                                                     | Descrizione                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Riscaldamento  | Il sistema riscalda un locale al setpoint di temperatura.                                                                       |
|  Raffreddamento | Il sistema raffredda un locale al setpoint di temperatura.                                                                      |
|  Ventilazione   | Il sistema controlla solo il flusso d'aria (direzione e portata del flusso d'aria).<br>Il sistema NON controlla la temperatura. |

#### Informazioni aggiuntive:

- **Temperatura esterna.** L'effetto di raffreddamento o riscaldamento del sistema diminuisce quando la temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.
- **Funzionamento in sbrinamento.** Durante il funzionamento di riscaldamento, sull'unità esterna potrebbe formarsi del ghiaccio che diminuisce la capacità di riscaldamento. In tal caso, il sistema passa automaticamente al funzionamento in sbrinamento per rimuovere il ghiaccio. Durante il funzionamento in sbrinamento, l'unità interna NON emette aria calda.

### 5.3.1 Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura



**ON**: L'unità è in funzione.

: Modalità di funzionamento = Automatica

: Modalità di funzionamento = Deumidificazione

: Modalità di funzionamento = Raffreddamento

: Modalità di funzionamento = Riscaldamento

: Modalità di funzionamento = Solo ventilazione

 **88.8°C**: Mostra la temperatura impostata.

- 1 Premere  una o più volte per selezionare la modalità di funzionamento.

**Risultato:** La modalità verrà impostata nella seguente sequenza:



- 2 Premere  per **avviare** il funzionamento.

**Risultato:** **ON** e la modalità selezionata vengono visualizzati sul display LCD.

- 3 Premere  o  una o più volte per ridurre o aumentare la **temperatura**.

| Funzionamento in raffreddamento | Funzionamento in riscaldamento | Funzionamento automatico | Funzionamento in deumidificazione o solo ventilazione |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 18~32°C                         | 10~30°C                        | 18~30°C                  | —                                                     |

**Nota:** Quando si utilizza la modalità in **deumidificazione** o **solo ventilazione**, non è possibile regolare la temperatura.

- 4 Premere  per **interrompere** il funzionamento.

**Risultato:** **ON** scompare dal display LCD. La spia di funzionamento si spegne.

## 5.4 Tasso del flusso d'aria



### INFORMAZIONE

- Quando si utilizza la modalità di funzionamento in Deumidificazione, NON È POSSIBILE regolare l'impostazione del tasso del flusso d'aria.
- La portata del flusso d'aria nella modalità di riscaldamento si riduce per evitare di generare un flusso d'aria freddo. Quando la temperatura del flusso d'aria aumenta, il funzionamento prosegue con la portata del flusso d'aria impostata.

1 Premere per scegliere:

|  |                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 livelli di tasso del flusso d'aria, da "■" a "■"                                                                                                 |
|  | Funzionamento con tasso del flusso d'aria automatico                                                                                               |
|  | Funzionamento a basso rumore dell'unità interna. Quando il tasso del flusso dell'aria è impostato su "■", il rumore generato dall'unità si riduce. |



### INFORMAZIONE

Se l'unità raggiunge il setpoint di temperatura:

- nella modalità di raffreddamento o automatica. La ventola smette di funzionare.
- nella modalità di riscaldamento. La ventola smette di funzionare con una portata ridotta del flusso d'aria.

### 5.4.1 Regolazione del tasso del flusso dell'aria

1 Premere per cambiare l'impostazione del flusso d'aria nella seguente sequenza:



## 5.5 Direzione aria

**Quando.** Regolare la direzione del flusso d'aria come desiderato.


**Cosa.** Il sistema dirige il flusso d'aria in maniera diversa, a seconda della selezione dell'utente (posizione oscillante o fissa). L'operazione viene eseguita spostando i deflettori orizzontali (alette) o i deflettori verticali (feritoie).

| Impostazione                                        | Direzione del flusso d'aria                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oscillazione verticale automatica                   | Si muove su e giù.                                                           |
| Oscillazione orizzontale automatica                 | Si muove da un lato all'altro.                                               |
| Direzione del flusso dell'aria tridimensionale (3D) | Sposta i deflettori alternatamente in alto e in basso e da un lato all'altro |
| [—]                                                 | Resta in una posizione fissa.                                                |

**ATTENZIONE**

Utilizzare SEMPRE il sistema di comando a distanza wireless o un'altra interfaccia utente (se applicabile) per regolare le posizioni di alette e feritoie. Il meccanismo si rompe se le alette e le feritoie oscillano e vengono spostate forzatamente a mano.

L'intervallo di movimento delle alette varia in base alla modalità di funzionamento. L'aletta si arresta nella posizione superiore quando la portata del flusso d'aria viene ridotta durante l'impostazione dell'oscillazione verso l'alto e verso il basso.

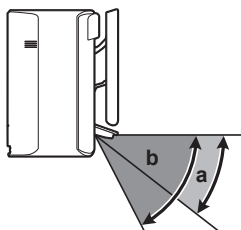

- a Intervallo di oscillazione nel funzionamento in modalità di raffreddamento o di deumidificazione
- b Intervallo di oscillazione nel riscaldamento o in modalità di solo ventilazione

### 5.5.1 Regolazione della direzione del flusso dell'aria verticale

- 1 Premere .

**Risultato:**  appare sul display LCD. Le alette (deflettori orizzontali) iniziano a oscillare.

- 2 Per utilizzare una posizione fissa, premere  quando le alette raggiungono la posizione desiderata.

**Risultato:**  scompare dal display LCD. Le alette si fermano.

### 5.5.2 Regolazione della direzione del flusso dell'aria orizzontale

- 1 Premere .

**Risultato:**  appare sul display LCD. Le feritoie (deflettori verticali) iniziano a oscillare.

- 2 Per utilizzare una posizione fissa, premere  quando le feritoie raggiungono la posizione desiderata.

**Risultato:**  scompare dal display LCD. Le feritoie si fermano.

**INFORMAZIONE**

Quando l'unità è installata in un angolo di una stanza, la direzione delle feritoie deve essere distante dalla parete. L'efficienza sarà ridotta se una parete blocca l'aria.

### 5.5.3 Utilizzo della direzione del flusso d'aria 3D

- 1 Premere  e .

**Risultato:**  e  vengono visualizzati sul display LCD. Le alette (deflettori orizzontali) e le feritoie (deflettori verticali) iniziano a oscillare.

- 2 Per utilizzare una posizione fissa, premere  e  quando le alette e le feritoie raggiungono la posizione desiderata.


**Risultato:**  e  scompaiono dal display LCD. Le alette e le feritoie si fermano.

## 5.6 Funzionamento "Comfort airflow" e "Intelligent Eye"

È possibile utilizzare il funzionamento "Comfort airflow" e "Intelligent Eye" separatamente, o combinarli.

### 5.6.1 Funzionamento "Comfort airflow"

L'unità cambierà automaticamente la direzione del flusso dell'aria per riscaldare o raffreddare la stanza in maniera più efficace. Il flusso dell'aria diretta dall'unità diventa sarà meno percepibile.

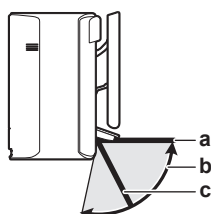

- a** Posizione delle alette in modalità di raffreddamento o di deumidificazione
- b** Intervallo delle alette in modalità di riscaldamento (flusso dell'aria verticale ATTIVO)
- c** Posizione delle alette in modalità di riscaldamento (flusso dell'aria verticale DISATTIVATO)

#### In modalità di raffreddamento e deumidificazione

La direzione del flusso d'aria si regolerà per diffondere l'aria lungo tutto il soffitto.

| Funzionamento "Comfort airflow" ATTIVO | Funzionamento "Comfort airflow" DISATTIVATO |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                        |                                             |

#### In modalità di riscaldamento

La direzione del flusso d'aria si regolerà per diffondere l'aria lungo il pavimento. L'unità rileva una stanza e una temperatura del pavimento e sceglie automaticamente da 1 delle 3 direzioni del flusso d'aria.

| Riscaldamento | Direzione verso il basso | Direzione del flusso d'aria verticale |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
|               |                          |                                       |



#### INFORMAZIONE

Se si desidera disattivare la funzione del flusso d'aria verticale (ad es. nel caso in cui vi siano mobili o altri oggetti sotto l'unità) fare riferimento a ["Attivazione/disattivazione della funzione del flusso d'aria verticale"](#) ► 28]. Se la funzione del flusso d'aria verticale è disattivata, il flusso d'aria verrà impostato nella direzione verso il basso.



#### INFORMAZIONE

NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento "Powerful" e il funzionamento "Comfort airflow". L'ultima funzione selezionata ha la priorità. Se si seleziona l'oscillazione automatica verticale, il funzionamento "Comfort airflow" sarà annullato.


**Attivazione/disattivazione della funzione del flusso d'aria verticale**

- 1 Premere  per almeno 2 secondi.

**Risultato:** Il menu 1 appare sul display.

- 2 Premere  o  per cambiare la schermata del menu.

**Risultato:** Il menu 2 appare sul display.

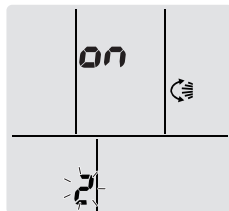

- 3 Premere  per cambiare l'impostazione.

- 4 Premere  o  per cambiare l'impostazione.

| ... lampeggia | La funzione del flusso d'aria verticale è... |
|---------------|----------------------------------------------|
| ON            | ATTIVATA                                     |
| OFF           | DISATTIVATA                                  |

- 5 Per confermare l'impostazione selezionata, premere .

**Nota:** Il display tornerà automaticamente alla schermata predefinita dopo 60 secondi. Per tornare alla schermata precedente prima, premere due volte .

## 5.6.2 Funzionamento "Intelligent Eye"

Il sistema rileva i movimenti nel locale e regola automaticamente la direzione del flusso d'aria e la temperatura per evitare il contatto diretto con le persone. Se non vengono rilevati movimenti per 20 minuti, il sistema passa alla modalità di funzionamento a risparmio energetico:

| Funzionamento                     | Funzionamento a risparmio energetico                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscaldamento                     | La temperatura diminuisce di 2°C.                                                                                                                                          |
| Raffreddamento e deumidificazione | Se la temperatura nella stanza è:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;30°C la temperatura aumenta di 2°C</li> <li>≥30°C la temperatura aumenta di 1°C</li> </ul> |
| Solo ventilazione                 | Diminuisce il tasso del flusso d'aria.                                                                                                                                     |

**Informazioni sul sensore Intelligent Eye****AVVISO**

- NON colpire né spingere il sensore Intelligent Eye, poiché potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON collocare oggetti di grandi dimensioni nei pressi del sensore "Intelligent Eye".

**INFORMAZIONE**

NON è possibile utilizzare la modalità di impostazione Powerful o Notte contemporaneamente all'uso di Intelligent Eye. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.

- **Intervallo di rilevamento.** Fino a 9 m.
- **Sensibilità di rilevamento.** Varia a seconda della posizione, del numero di persone nel locale, dell'intervallo di temperatura e così via.
- **Errori di rilevamento.** Il sensore può rilevare erroneamente animali domestici, luce del sole, tende in movimento e così via.

### 5.6.3 Avvio/Arresto del funzionamento "Comfort" e "Intelligent Eye"

- 1 Premere  una o più volte.

**Risultato:** L'impostazione verrà modificata nella seguente sequenza:



| Display                                                                           | Funzionamento                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | "Comfort airflow"                     |
|  | "Intelligent Eye"                     |
|  | "Comfort airflow" e "Intelligent Eye" |
| —                                                                                 | Entrambi disattivati                  |

**Nota:** Se sono presenti persone nei pressi del lato frontale dell'unità interna o se ci sono troppe persone, usare contemporaneamente entrambi i tipi di funzionamento.

- 2 Per interrompere il funzionamento, premere  finché entrambi i simboli non scompaiono dal display LCD.

## 5.7 Funzionamento in modalità "Powerful"

Questa attività ottimizza rapidamente l'effetto di raffreddamento/riscaldamento in qualsiasi modalità di funzionamento. È possibile ottenere la capacità massima.



### INFORMAZIONE

NON è possibile utilizzare il funzionamento Potente insieme al funzionamento Econo, Flusso d'aria comfort e Unità esterna silenziosa. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.

Il funzionamento Potente NON aumenta la capacità dell'unità se quest'ultima è già in funzione alla massima capacità.

### 5.7.1 Avvio/Arresto del funzionamento "Powerful"

- 1 Premere  per iniziare.

**Risultato:**  viene visualizzato sul display LCD. Il funzionamento "Powerful" dura per 20 minuti; dopodiché, il funzionamento torna alla modalità precedentemente impostata.

| Modalità                                | Tasso del flusso d'aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raffreddamento/Riscaldamento/Automatica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per massimizzare l'effetto del raffreddamento/riscaldamento, è necessario aumentare la capacità dell'unità esterna.</li> <li>La portata dell'aria è fissa all'impostazione massima e NON PUÒ essere modificata.</li> <li>La temperatura può essere impostata solo nella modalità automatica.</li> </ul> |
| Deumidificazione                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione della temperatura viene ridotta di 2,5°C.</li> <li>Il tasso del flusso dell'aria viene leggermente aumentato.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Solo ventilazione                       | Il tasso del flusso dell'aria viene impostato sul massimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

2 Premere  per interrompere il funzionamento.

**Risultato:**  scompare dal display LCD.

**Nota:** Il funzionamento "Powerful" può essere impostato solo quando l'unità è in funzione. Premendo  o modificando la modalità di funzionamento, l'operazione viene annullata;  scompare dal display LCD.

## 5.8 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo


### 5.8.1 Funzionamento "Econo"

Questa funzione consente un funzionamento efficiente limitando il valore massimo di consumo energetico. Tale funzione è utile se è necessario prestare attenzione per assicurare che non scatti alcun interruttore di protezione quando il prodotto viene utilizzato insieme ad altri apparecchi.



#### INFORMAZIONE

- NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento "Powerful" e il funzionamento "Econo". L'ultima funzione selezionata ha la priorità.
- Il funzionamento "Econo" riduce il consumo energetico dell'unità esterna limitando la velocità di rotazione del compressore. Se il consumo energetico è già basso, il funzionamento "Econo" NON ridurrà ulteriormente il consumo energetico.

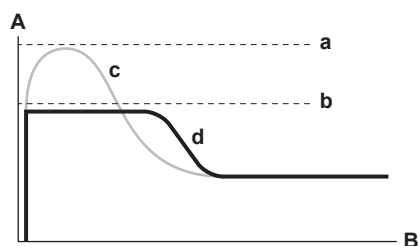

- A** Assorbimento e consumo energetico  
**B** Tempo  
**a** Massimo durante il funzionamento normale  
**b** Massimo durante il funzionamento "Econo"

- c Funzionamento normale
- d Funzionamento "Econo"

- Il grafico ha uno scopo puramente illustrativo.
- L'assorbimento e il consumo energetico massimi del climatizzatore nella modalità "Econo" variano a seconda dell'unità esterna collegata.

### 5.8.2 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna

Utilizzare il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna quando si desidera diminuire il livello di rumore dell'unità esterna. **Esempio:** Di notte.



#### INFORMAZIONE

- NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento "Powerful" e il Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna. L'ultima funzione selezionata ha la priorità.
- Questa funzione è disponibile solo nel funzionamento Automatico, in Raffreddamento e in Riscaldamento.
- Il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna limita la velocità di rotazione del compressore. Se la velocità di rotazione del compressore è già bassa, il funzionamento a basso rumore dell'unità esterna NON ridurrà ulteriormente la velocità di rotazione del compressore.

### 5.8.3 Avvio/arresto del funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo

- 1 Premere una o più volte.

**Risultato:** L'impostazione verrà modificata nella seguente sequenza.



| Visualizza | Operazione                                               |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | Econo                                                    |
|            | Basso rumore dell'unità esterna                          |
|            | Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo |
| —          | Entrambi disattivati                                     |

- 2 Per interrompere il funzionamento, premere finché entrambi i simboli non scompaiono dal display LCD.

**Nota:** Il funzionamento Econo può essere impostato solo quando l'unità è in funzione. Se si preme , l'impostazione verrà annullata e scomparirà dal display LCD.

**Nota:** resta sul display LCD anche se si disattiva l'unità utilizzando il telecomando wireless o l'interruttore ON/OFF dell'unità interna.

## 5.9 Flash Streamer e funzionamento con logica Fireplace

### 5.9.1 Funzionamento del Flash Streamer (pulizia dell'aria)

Streamer genera un flusso di elettroni ad alta velocità con un'elevata potenza ossidante, che riduce i cattivi odori. Insieme al filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e ai filtri dell'aria, questa funzione pulisce l'aria nella stanza.



INFORMAZIONE

- Gli elettroni ad alta velocità sono generati e si spostano all'interno dell'unità per assicurare un funzionamento sicuro.
- Lo scarico di Streamer può generare un suono di effervescenza.
- Se il flusso d'aria si indebolisce, lo scarico di Streamer può arrestarsi temporaneamente per impedire l'odore di ozono.

5.9.2 Funzionamento con logica Fireplace

Utilizzare il funzionamento con logica Fireplace per distribuire equamente l'aria calda da una fonte di calore esterna (ad esempio un caminetto) in tutto il locale.



INFORMAZIONE

- Se la temperatura impostata viene raggiunta nella modalità di riscaldamento, il funzionamento con logica Fireplace viene avviato automaticamente.
- Durante il funzionamento con logica Fireplace, la ventola dell'unità interna distribuisce in tutto il locale l'aria calda proveniente dalla fonte esterna.
- La portata del flusso d'aria dipende dalla differenza tra la temperatura impostata e la temperatura nel locale (differenza di temperatura superiore = portata del flusso d'aria superiore).

5.9.3 Per avviare/arrestare Flash Streamer e il funzionamento con logica Fireplace



INFORMAZIONE

Il funzionamento con logica Fireplace può essere attivato solo nella modalità di riscaldamento (vedere "5.3.1 Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura" [▶ 24]).

- 1 Premere  una o più volte.

**Risultato:** L'impostazione verrà modificata nella seguente sequenza.



| Visualizza                                                                          | Funzionamento                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Flash Streamer (purificazione dell'aria) |
|  | Logica Fireplace                         |
|  | Flash Streamer e logica Fireplace        |
| —                                                                                   | Entrambi disattivati                     |

- 2 Per interrompere il funzionamento, premere  finché entrambi i simboli non scompaiono dal display LCD.

5.10 Funzione di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer

Le funzioni del timer sono utili per accendere/spegnere automaticamente il climatizzatore di notte o di mattina. È inoltre possibile usare le funzioni dei timer di accensione e spegnimento in combinazione.

Sono disponibili due tipi d'impostazione del timer di accensione/spegnimento:

- **Timer di accensione/spegnimento con orologio a 24 ore** (predefinito). L'unità avvia/arresta il funzionamento all'ora impostata. **Esempio:** se il timer di accensione è impostato alle 13:30, l'unità inizierà a funzionare alle 13:30.
- **Timer di accensione/spegnimento con intervallo di 12 ore.** L'unità avvia/arresta il funzionamento dopo il numero di ore impostato. **Esempio:** se il timer di accensione è impostato 3 ore dopo le 10:30, l'unità inizierà a funzionare alle 13:30.

**Nota:** è possibile combinare entrambi i tipi di impostazione del timer.



#### INFORMAZIONE

Programmare di nuovo il timer in caso di:

- Spegnimento dell'unità da parte di un interruttore.
- Interruzione dell'alimentazione.
- Dopo la sostituzione delle batterie del telecomando wireless.



#### INFORMAZIONE

L'orologio DEVE essere correttamente impostato prima di utilizzare qualsiasi funzione del timer. Consultare "4.4.1 Impostazione dell'orologio" [▶ 18].

### 5.10.1 Impostazione timer di accensione/spegnimento con orologio 24 ore

#### Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer

- 1 Premere per iniziare.

**Risultato:** sul display LCD viene visualizzato **0:00** e l'indicazione **OFF** lampeggia. ☉ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



- 2 Premere o per cambiare l'impostazione dell'ora.
- 3 Premere nuovamente .

**Risultato:** OFF e l'ora impostata vengono visualizzati sul display LCD.

**Risultato:** La spia del timer si accende.



#### INFORMAZIONE

Ogni volta che viene premuto o , l'impostazione dell'ora avanza di 10 minuti. Tenendo premuto il pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.

- 4 Per interrompere il funzionamento, premere .

**Risultato:** **0:00** e **OFF** scompaiono dal display LCD e la spia del timer si spegne. ☉ e il giorno della settimana vengono visualizzati sul display LCD.

**INFORMAZIONE**

Quando si imposta il timer di accensione/spegnimento, l'impostazione dell'ora viene memorizzata. Quando si sostituiscono le batterie del sistema di comando a distanza wireless, quest'ultimo mantiene l'impostazione dell'ora per il timer di accensione/spegnimento, ma il timer viene cancellato.


**Modalità di impostazione notturna**

Quando si imposta il timer di spegnimento, il climatizzatore regola automaticamente l'impostazione della temperatura (0,5°C in più nella modalità di raffreddamento, 2,0°C in meno nella modalità di riscaldamento) per impedire un raffreddamento/riscaldamento eccessivo e assicurare una temperatura confortevole durante il sonno.

**Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer**

- 1 Premere per iniziare.

**Risultato:** sul display LCD viene visualizzato **6:00** e l'indicazione **ON** lampeggia. ☼ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



- 2 Premere o per cambiare l'impostazione dell'ora.
- 3 Premere nuovamente .

**Risultato:** **ON** e l'ora impostata vengono visualizzati sul display LCD. La spia del timer si accende.

**INFORMAZIONE**

Ogni volta che viene premuto o , l'impostazione dell'ora avanza di 10 minuti. Tenendo premuto il pulsante, l'impostazione cambia rapidamente.

- 4 Per interrompere il funzionamento, premere .

**Risultato:** **6:00** e **ON** scompaiono dal display LCD e la spia del timer si spegne. ☼ e il giorno della settimana vengono visualizzati sul display LCD.

**Combinazione delle funzioni di ACCENSIONE e SPEGNIMENTO del timer**

- 1 Per impostare i timer, vedere "Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer" [▶ 33] e "Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer" [▶ 34].

**Risultato:** Sul display LCD vengono visualizzati **OFF** e **ON**.

**Esempio:**


| Visualizza | Ora attuale | Impostata mentre...        | Operazione                                |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|            | 6:00        | l'unità è in funzione.     | Si arresta alle 7:00 e inizia alle 14:00. |
|            |             | l'unità NON è in funzione. | Inizia alle 14:00.                        |

**Nota:** Se l'impostazione del timer è attiva, l'ora attuale NON viene visualizzata sul display LCD.

## 5.10.2 Impostazione timer di accensione/spegnimento con intervallo di tempo di 12 ore

**Avvio/Arresto dell'intervallo di tempo per il funzionamento con timer di accensione/spegnimento**

- 1 Tenere premuto **Off** o **On** per circa 5 secondi; quando viene visualizzato ▲, rilasciare il pulsante.

**Risultato:**

Per il timer di spegnimento, sullo schermo LCD viene visualizzato **1hr** e **OFF** lampeggia, mentre ☉ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.



Per il timer di accensione, sullo schermo LCD viene visualizzato **1hr** e l'indicazione **ON** lampeggia. ☉ e il giorno della settimana scompaiono dal display LCD.

- 2 Premere **Select** o **Select** per cambiare l'impostazione dell'ora. L'ora può essere impostata da 1 a 12 ore. Ad ogni pressione del pulsante, l'impostazione dell'ora aumenta o diminuisce di 1 ora.
- 3 Premere **Off** o **On** per confermare l'impostazione.

**Risultato:** sul display LCD vengono visualizzati **OFF** e/o **ON**. La spia del timer si accende. L'ora visualizzata sul display LCD diminuisce automaticamente con il passare delle ore.

**Esempio:** se il timer di spegnimento è impostato su 3 ore, l'ora visualizzata cambia come segue: 3hr → 2hr → 1hr → vuoto (spento)

- 4 Per tornare all'impostazione del timer di accensione/spegnimento da 24 ore, ripetere il passaggio 1 dalla schermata iniziale quando **OFF** e/o **ON** NON lampeggiano.
- 5 Per annullare l'impostazione del timer, premere **Cancel**.

**Per combinare le modalità di visualizzazione del timer**

È possibile utilizzare contemporaneamente diverse modalità di visualizzazione (timer di accensione/spegnimento da 24 ore e intervallo temporale di 12 ore) per il timer di spegnimento e accensione.

- 1 Per le impostazioni, consultare ["Avvio/Arresto della funzione di SPEGNIMENTO del timer" \[▶ 33\]](#), ["Avvio/Arresto della funzione di ACCENSIONE del timer" \[▶ 34\]](#) e ["Avvio/Arresto dell'intervallo di tempo per il funzionamento con timer di accensione/spegnimento" \[▶ 35\]](#).

**Esempio:**

| Visualizza | Ora attuale | Impostata mentre...    | Funzionamento                                                                                                                                                 |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 22:00       | l'unità è in funzione. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si arresta alle 01:00 (3 ore dopo l'ora attuale)</li> <li>▪ Inizia alle 06:00. (8 ore dopo l'ora attuale)</li> </ul> |
|            |             |                        |                                                                                                                                                               |
|            |             |                        |                                                                                                                                                               |

**Nota:** Se l'impostazione del timer è attiva, l'ora attuale NON viene visualizzata sul display LCD.

5.11 Funzionamento del timer settimanale



INFORMAZIONE

La seguente procedura di impostazione riguarda unicamente il sistema di comando a distanza wireless. Tuttavia, si consiglia di eseguire l'impostazione del timer settimanale utilizzando l'app ONECTA. Per ulteriori informazioni, vedere "5.12 Connessione LAN Wireless" [▶ 40].

Per questa modalità di funzionamento è possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno della settimana.

**Esempio:** Creare un'impostazione per i giorni da lunedì a venerdì e un'impostazione diversa per il weekend.

| Giorno della settimana                                                                                                                                             | Esempio di impostazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Lunedì</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Configurare fino a 4 impostazioni.</li></ul>                                                                |                         |
| <b>Dal martedì al venerdì</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Usare la modalità di copia se le impostazioni sono uguali a quelle per il lunedì.</li></ul> |                         |
| <b>Sabato</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Nessuna impostazione del timer</li></ul>                                                                    | —                       |
| <b>Domenica</b><br><ul style="list-style-type: none"><li>Configurare fino a 4 impostazioni.</li></ul>                                                              |                         |

- **Impostazione ON-ON-ON-ON.** Consente di programmare la modalità di funzionamento e di impostare la temperatura.
- **Impostazione OFF-OFF-OFF-OFF.** Consente di impostare soltanto l'ora di spegnimento per ogni giorno.

**Nota:** Assicurarsi di puntare il telecomando wireless verso l'unità interna e verificare la presenza di un segnale di ricezione durante l'impostazione del funzionamento del timer settimanale.



INFORMAZIONE

L'orologio DEVE essere correttamente impostato prima di utilizzare qualsiasi funzione del timer. Consultare "4.4.1 Impostazione dell'orologio" [▶ 18].



INFORMAZIONE

- NON è possibile usare contemporaneamente il funzionamento di timer settimanale e accensione/spegnimento con timer. Il funzionamento di accensione/spegnimento con timer ha la priorità. Il timer settimanale sarà in modalità standby, WEEKLY scompare dal display LCD. Quando la modalità di accensione/spegnimento con timer è terminata, si attiva il timer settimanale.
- Con il timer settimanale, è possibile impostare il giorno della settimana, la modalità di accensione/spegnimento con timer, l'ora e la temperatura (solo per timer ATTIVO). Le altre impostazioni sono basate sulla precedente impostazione di ACCENSIONE del timer.

## 5.11.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale

- 1 Premere .

**Risultato:** Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di prenotazione del giorno corrente.



- 2 Premere  o  per selezionare il giorno della settimana e il numero di prenotazione.

- 3 Premere .

**Risultato:** Il giorno della settimana è impostato.  e ON lampeggiano.



- 4 Premere  o  per selezionare la modalità.

**Risultato:** L'impostazione cambia come indicato di seguito:



| Visualizza | Funzione                |
|------------|-------------------------|
| ON         | ACCENSIONE timer        |
| OFF        | Timer di spegnimento    |
| Vuoto      | Elimina la prenotazione |

- 5 Premere .

**Risultato:** La modalità di accensione/spegnimento con timer è impostata.  e l'ora lampeggiano.



**Nota:** Premere  per tornare alla schermata precedente. Se si seleziona "vuoto", continuare dal punto 9.

- 6 Premere  o  per impostare l'ora. L'ora può essere impostata tra le 00:00 e le 23:50 con intervalli di 10 minuti.

- 7 Premere .

**Risultato:** L'ora è impostata e  e la temperatura lampeggiano.



**Nota:** Premere  per tornare alla schermata precedente. Se è selezionato il timer di spegnimento, continuare dal punto 9.

- 8 Premere  o  per selezionare la temperatura desiderata.

**Nota:** La temperatura impostata per il timer settimanale viene visualizzata solo quando si imposta la modalità timer settimanale.

**INFORMAZIONE**

La temperatura può essere impostata a 10~32°C sul sistema di comando a distanza wireless, tuttavia:

- nelle modalità di funzionamento automatica e in raffreddamento, l'unità funziona come minimo a 18°C anche se è impostata a 10~17°C;
- nelle modalità di funzionamento automatica e in riscaldamento, l'unità funziona al massimo a 30°C anche se è impostata a 31~32°C.

9 Premere **Next**.

**Risultato:** La temperatura e l'ora sono impostate per l'attivazione del timer. L'ora è impostata per la DISATTIVAZIONE del timer. La spia del timer si accende in arancione.

**Risultato:** Viene visualizzata la schermata di nuova prenotazione.

10 Ripetere la procedura precedente per impostare un'altra prenotazione o premere per completare l'impostazione.

**Risultato:** viene visualizzato sul display LCD.

**Nota:** È possibile copiare una prenotazione con le stesse impostazioni per un altro giorno. Vedere "5.11.2 Copia delle prenotazioni" [▶ 38].

### 5.11.2 Copia delle prenotazioni


È possibile copiare la prenotazione creata per un altro giorno. La completa prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata.

1 Premere .

2 Premere o per selezionare la settimana da copiare.

3 Premere **Copy**.


**Risultato:** La prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata.

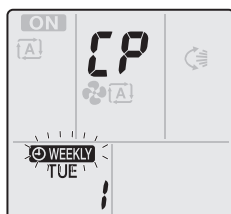

4 Premere o per impostare il giorno della settimana di destinazione.

5 Premere **Copy**.

**Risultato:** L'intera prenotazione viene copiata nel giorno selezionato e la spia del timer si accende in arancione.

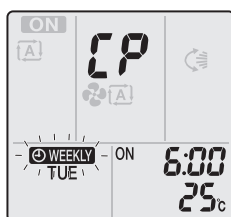

**Nota:** Per copiare in un altro giorno, ripetere la procedura.

6 Premere per completare l'impostazione.

**Risultato:** viene visualizzato sul display LCD.

**Nota:** Se si modifica l'impostazione della prenotazione dopo la copia, fare riferimento a ["5.11.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale"](#) [▶ 37].

### 5.11.3 Conferma di prenotazioni

È possibile confermare se tutte le prenotazioni sono impostate in base alle proprie esigenze.

- 1 Premere .

**Risultato:** Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di prenotazione del giorno corrente.



- 2 Premere  o  per selezionare il giorno della settimana e il numero di prenotazione da confermare e vedere i dettagli della prenotazione.

**Nota:** Per modificare l'impostazione della prenotazione, fare riferimento a ["5.11.1 Impostazione del funzionamento del timer settimanale"](#) [▶ 37].

- 3 Premere  per uscire dalla modalità di conferma.

### 5.11.4 Disattivare o riattivare il funzionamento del Timer settimanale

- 1 Per disattivare l'impostazione Settimanale, premere  mentre  viene visualizzato sul display LCD.

**Risultato:**  scompare dal display LCD e la spia del timer si spegne.

- 2 Per riattivare il timer settimanale, premere di nuovo .

**Risultato:** Viene utilizzata l'ultima modalità di prenotazione impostata.

### 5.11.5 Eliminazione di prenotazioni

#### Eliminazione di prenotazioni individuali

Utilizzare questa funzione se si desidera eliminare una singola impostazione della prenotazione.

- 1 Premere .

**Risultato:** Vengono visualizzati il giorno della settimana e il numero di prenotazione.

- 2 Premere  o  per selezionare il giorno della settimana da eliminare.
- 3 Premere .

**Risultato:** , ON e OFF lampeggiano.

- 4 Premere  o  e selezionare "vuoto".

**Risultato:** L'impostazione cambia come indicato di seguito:



- 5 Premere .

**Risultato:** La prenotazione selezionata viene eliminata.

- 6 Premere  per uscire.

**Risultato:** Le prenotazioni restanti vengono attivate.

### Eliminazione di una prenotazione per ogni giorno della settimana

Usare tale funzione se si desidera eliminare tutte le impostazioni delle prenotazioni per un giorno della settimana. È possibile utilizzarla durante la modalità di conferma o di impostazione.

- 1 Premere .
- 2 Premere  o  per selezionare il giorno della settimana da eliminare.
- 3 Tenere premuto **Weekly** per circa 5 secondi.

**Risultato:** Tutte le prenotazioni per il giorno selezionato vengono eliminate.

- 4 Premere  per uscire.

**Risultato:** Le prenotazioni restanti vengono attivate.

### Eliminazione di tutte le prenotazioni

Usare tale funzione se si desidera eliminare contemporaneamente tutte le prenotazioni per tutti i giorni della settimana. NON è possibile utilizzare questa procedura nella modalità di impostazione.

- 1 Tenere premuto **Weekly** per circa 5 secondi mentre si è nella visualizzazione predefinita.

**Risultato:** Tutte le prenotazioni vengono eliminate.

## 5.12 Connessione LAN Wireless

Connettere l'unità alla rete domestica e scaricare l'app per regolare il termostato, impostare i programmi per la temperatura, ricontrollare i consumi energetici e altro ancora.


Per i dettagli su specifiche, metodi di impostazione, FAQ e suggerimenti per la risoluzione dei problemi, visitare [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Il cliente ha la responsabilità di fornire:

- Smartphone o tablet con versione minima supportata di Android o iOS, specificata in [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Linea Internet e dispositivo di comunicazione, ad esempio modem, router e così via.
- Punto di accesso LAN wireless
- Applicazione gratuita ONECTA installata

**Nota:** Se necessario, il codice SSID e la CHIAVE si trovano sull'unità o nella borsa accessori.

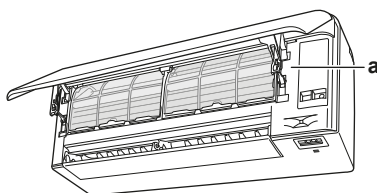

**a** Etichetta con codice SSID e password


### 5.12.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless

NON utilizzare vicino a:

- **Apparecchiature mediche.** Ad es. persone che utilizzano defibrillatori o pacemaker cardiaci. Questo prodotto potrebbe causare interferenze elettromagnetiche.
- **Apparecchiature a controllo automatico.** Ad es. porte automatiche o apparecchiature antincendio. Questo prodotto può causare un comportamento difettoso dell'apparecchiatura.
- **Forno a microonde.** Potrebbe influenzare le comunicazioni LAN wireless.

### 5.12.2 Per installare l'app ONECTA

- 1 Accedere a Google Play (per i dispositivi Android) o all'App Store (per i dispositivi iOS) e cercare "ONECTA".
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'app ONECTA.

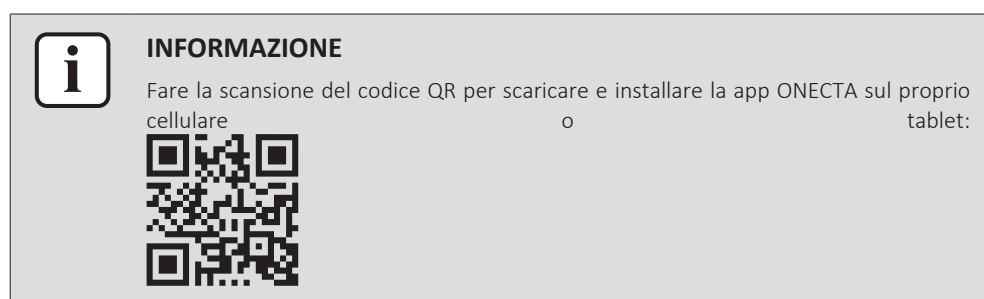


### 5.12.3 Impostazione della connessione wireless

Esistono due possibilità per connettere l'adattatore wireless alla rete domestica.

- Utilizzando uno smart device (smartphone, tablet) e i dati SSID (Service Set Identifier) e KEY (password)
- Utilizzando il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni e per le FAQ, visitare [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Nota:** L'impostazione viene eseguita con il sistema di comando a distanza wireless nel menu Impostazioni LAN wireless. Durante l'impostazione, puntare sempre il sistema di comando a distanza wireless verso il ricevitore di segnali a infrarossi sull'unità.

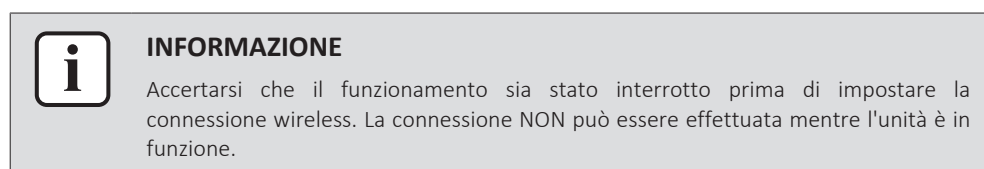

- 1 **Interrompere il funzionamento** prima di impostare la connessione wireless.
- 2 Assicurarsi che il router wireless sia sufficientemente vicino all'unità e che nulla ostacoli il segnale.


| Menu | Descrizione                        |
|------|------------------------------------|
| 1    | Verifica stato connessione         |
| 2    | Connessione mediante pulsante WPS  |
| 3    | Connessione mediante SSID e chiave |

| Menu       | Descrizione                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| <b>R</b>   | Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica |
| <b>oFF</b> | LAN wireless disattivata                        |

### Conferma dello stato di connessione dalla LAN wireless

- 1 Tenere premuto  per almeno 5 secondi.

**Risultato:** Viene visualizzato il display di conferma (menu **!**).

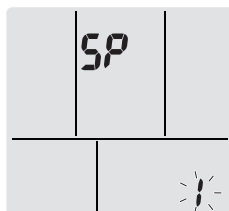

- 2 Premere  per confermare la selezione.

**Risultato:** Quando l'unità riceve il segnale viene emesso un segnale acustico.

- 3 Controllare il LED dell'unità interna.

| ...spia lampeggia.    | Stato                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| Timer                 | La comunicazione è ATTIVATA    |
| Funzionamento e timer | La comunicazione è DISATTIVATA |

- 4 Premere **Cancel** per uscire dal menu.

**Risultato:** Il display tornerà alla schermata predefinita.

### Collegamento della LAN wireless alla propria rete domestica

È possibile connettere l'adattatore wireless alla rete domestica utilizzando:


- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router (se presente).
- SSID (Service Set Identifier) e KEY (password) presenti sull'unità.

### Collegamento mediante il pulsante WPS

- 1 Tenere premuto  per almeno 5 secondi nella schermata predefinita.

**Risultato:** Viene visualizzato il display di conferma (menu **!**).

- 2 Premere più volte  o  finché non viene visualizzato il display dell'impostazione WPS (menu **2**).

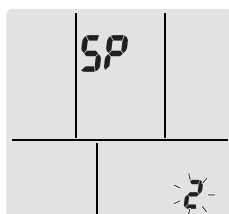

- 3 Premere  per confermare la selezione.

**Risultato:** Quando l'unità riceve il segnale viene emesso un segnale acustico.

- 4 Premere il pulsante WPS sul dispositivo di comunicazione (es. router) entro 1 minuto circa. Consultare il manuale del dispositivo di comunicazione.



#### INFORMAZIONE

Se non è possibile connettersi al router, provare la procedura ["Collegamento mediante codice SSID e CHIAVE"](#) [▶ 43].

- 5 Premere **Cancel** per uscire dal menu.


**Risultato:** Il display tornerà alla schermata predefinita.

### Collegamento mediante codice SSID e CHIAVE

- 1 Tenere premuto  per almeno 5 secondi nella schermata predefinita.

**Risultato:** Viene visualizzato il display di conferma (menu **!**).

- 2 Premere più volte  o  finché non viene visualizzato il display della modalità AP (menu **3**).

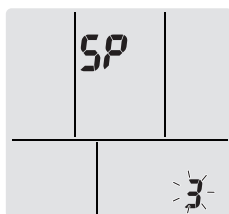

- 3 Premere  per confermare la selezione.

**Risultato:** Quando l'unità riceve il segnale viene emesso un segnale acustico.

- 4 Connettere il dispositivo smart al punto di accesso utilizzando le stesse modalità di connessione alla rete wireless standard.
- 5 Inserire il codice SSID e la password situati sull'unità o nel set degli accessori.
- 6 Aprire l'applicazione ONECTA e seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo.

**Risultato:** L'adattatore wireless cambierà modalità automaticamente, passando dalla modalità AP alla RUN; il LED del timer lampeggia.

- 7 Premere **Cancel** per uscire dal menu.

**Risultato:** Il display tornerà alla schermata predefinita.

### Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica


Riportare la connessione all'impostazione predefinita di fabbrica qualora si desideri:

- passare dall'opzione di collegamento WPS al collegamento AP e viceversa,
- scollegare l'adattatore Wi-Fi e il dispositivo di comunicazione (ad es. router) o il dispositivo smart,
- ripetere l'impostazione se la connessione non è riuscita.

- 1 Tenere premuto  per almeno 5 secondi nella schermata predefinita.

**Risultato:** Viene visualizzato il display di conferma (menu **!**).

- 2 Premere più volte  o  finché non viene visualizzato il menu **R**.

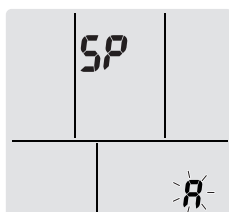

- 3 Tenere premuto  per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

**Risultato:** Quando l'unità riceve il segnale viene emesso un segnale acustico.

**Risultato:** Viene ripristinata l'impostazione predefinita di fabbrica.

- 4 Premere **Cancel** per uscire dal menu.

**Risultato:** Il display tornerà alla schermata predefinita.

### Disattivazione della connessione LAN wireless

È possibile disattivare la connessione wireless utilizzando:

- il pulsante ON/OFF dell'adattatore wireless sull'unità,
- l'interfaccia utente.

### Uso dell'interruttore di ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE dell'adattatore wireless

- 1 Premere l'interruttore ON/OFF dell'adattatore wireless.

**Risultato:** La comunicazione dell'adattatore wireless è DISATTIVATA.


**Nota:** Premere di nuovo il pulsante ON/OFF per accendere l'adattatore wireless.

### Uso dell'interfaccia utente

- 1 Tenere premuto  per almeno 5 secondi nella schermata predefinita.

**Risultato:** Viene visualizzato il display di conferma (menu ).

- 2 Premere più volte  o  finché non viene visualizzato il menu OFF.

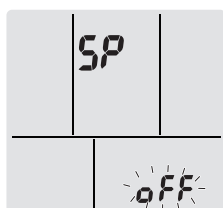

- 3 Tenere premuto  per almeno 2 secondi per confermare la selezione.

**Risultato:** Quando l'unità riceve il segnale viene emesso un segnale acustico.

**Risultato:** La comunicazione è disattivata.

- 4 Premere  per uscire dal menu.

**Risultato:** Il display tornerà alla schermata predefinita.

## 6 Risparmio energetico e funzionamento ottimale



### INFORMAZIONE

- L'unità consuma elettricità anche se si trova nello stato DISATTIVATO.
- Quando l'energia elettrica torna dopo un'interruzione, verrà ripresa la modalità precedentemente selezionata.



### ATTENZIONE

Non esporre MAI bambini piccoli, piante o animali direttamente al flusso d'aria.



### AVVISO

NON posizionare oggetti sotto all'unità interna e/o esterna, in quanto potrebbero bagnarsi. In caso contrario, potrebbe verificarsi un gocciolamento dovuto alla condensa nell'unità o nei tubi del refrigerante, oppure all'ostruzione del filtro dell'aria o dello scarico, e gli oggetti in questione potrebbero sporcarsi o essere danneggiati.



### AVVERTENZA

NON collocare contenitori di spray infiammabili accanto al climatizzatore; NON utilizzare spray vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi.



### ATTENZIONE

NON azionare il sistema se nel locale è stato utilizzato un insetticida a fumigazione. Le sostanze chimiche potrebbero depositarsi nell'unità e mettere in pericolo la salute delle persone particolarmente sensibili alle sostanze chimiche.

Per un corretto funzionamento del sistema, attenersi alle seguenti precauzioni.

- Proteggere la stanza dalla luce diretta del sole durante il raffreddamento mediante tende o dispositivi oscuranti.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire nessuna apertura di ventilazione.
- Aerare spesso. Un utilizzo prolungato implica un'attenzione particolare per l'aerazione.
- Tenere chiuse le porte e le finestre. Se porte e finestre rimangono aperte, l'aria uscirà dalla stanza riducendo l'effetto di raffreddamento o riscaldamento.
- EVITARE un raffreddamento o un riscaldamento eccessivo. Per risparmiare energia, mantenere l'impostazione della temperatura ad un livello medio.
- Non appoggiare MAI oggetti accanto all'ingresso o all'uscita dell'aria dell'unità, in quanto l'effetto di riscaldamento/raffreddamento potrebbe ridursi oppure l'unità potrebbe arrestarsi.
- Spegnerne l'interruttore quando l'unità NON viene utilizzata per lunghi periodi di tempo. Se l'interruttore rimane acceso, l'unità consuma elettricità. Prima di riavviare l'unità, accendere l'interruttore 6 ore prima della messa in funzione per garantire il corretto funzionamento.
- Potrebbe formarsi della condensa se l'umidità supera l'80% o se l'uscita di drenaggio è ostruita.

- Regolare la temperatura della stanza in modo da creare un ambiente confortevole. Evitare un riscaldamento o un raffreddamento eccessivi. Si prega di notare che potrebbe trascorrere un po' di tempo prima che l'ambiente raggiunga la temperatura impostata. Prendere in considerazione la possibilità di usare le opzioni di impostazione del timer.
- Regolare la direzione del flusso dell'aria per evitare che l'aria fredda si raccolga a livello del pavimento o che l'aria calda si accumuli a livello del soffitto. (L'aria sale verso il soffitto durante le operazioni di raffreddamento o deumidificazione e scende durante l'operazione di riscaldamento.)
- Evitare di dirigere il flusso dell'aria sugli occupanti dell'ambiente.
- Utilizzare il sistema entro l'intervallo di temperatura consigliato (26~28°C per il raffreddamento e 20~24°C per il riscaldamento) per risparmiare energia.

# 7 Manutenzione e assistenza

## 7.1 Panoramica: Manutenzione e assistenza

L'installatore deve effettuare una manutenzione annuale.

### Informazioni sul refrigerante

Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra. NON liberare tali gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R32

Valore potenziale di riscaldamento globale (GWP): 675



#### AVVISO

La normativa vigente riguardante i **gas fluorurati ad effetto serra** prevede che per la carica di refrigerante dell'unità venga indicato sia il peso che l'equivalente in CO<sub>2</sub>.

**Formula per calcolare la quantità in tonnellate equivalenti di CO<sub>2</sub>:** valore GWP del refrigerante × carica totale di refrigerante [in kg]/1000

Contattare il proprio installatore per ulteriori ragguagli.



#### AVVISO

La manutenzione DEVE essere eseguita da un installatore autorizzato o da un tecnico dell'assistenza.

Si consiglia di eseguire la manutenzione almeno una volta l'anno. Tuttavia, le leggi vigenti potrebbero imporre intervalli di manutenzione più brevi.



#### AVVERTENZA

- Il refrigerante all'interno dell'unità è leggermente infiammabile, ma di norma NON dovrebbe fuoriuscire. Se il refrigerante dovesse fuoriuscire nel locale, entrando a contatto con la fiamma di un bruciatore, un riscaldatore o una cucina a gas, potrebbe causare un incendio o la formazione di gas nocivi.
- Spegnerne i dispositivi di riscaldamento infiammabili, arieggiare il locale e contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità.
- NON utilizzare l'unità finché un tecnico dell'assistenza non ha effettuato la riparazione del componente che presenta una perdita di refrigerante.



#### AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.



#### AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Le dimensioni del locale devono corrispondere a quelle specificate nella sezione Precauzioni generali per la sicurezza.

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

Prima di pulire il climatizzatore o il filtro dell'aria, interrompere il funzionamento e **SPEGNERE** tutte le fonti di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni.

**AVVERTENZA**

Per evitare scosse elettriche o incendi:

- NON pulire l'unità con acqua.
- NON utilizzare l'unità con le mani bagnate.
- NON posizionare oggetti contenenti acqua sull'unità.

**ATTENZIONE**

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

**ATTENZIONE**

NON toccare le alette dello scambiatore di calore. Le alette sono affilate e potrebbero causare lesioni da taglio.

**AVVERTENZA**

Quando si lavora ad altezze elevate occorre fare molta attenzione con le scale a pioli.

## 7.2 Pulizia dell'unità interna e del telecomando wireless

**AVVERTENZA**

L'uso di detergenti o procedure di pulizia non adeguati può provocare danni ai componenti in plastica o perdite d'acqua. Eventuali schizzi di detergente sui componenti elettrici, come i motori, può provocare guasti, emissione di fumo o incendi.

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**


Prima di procedere alla pulizia, arrestare l'apparecchio, **SPEGNERE** l'interruttore o staccare il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi folgorazioni o lesioni alle persone.

**AVVISO**

- NON utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere per lucidare o liquidi insetticidi. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON utilizzare acqua o aria a temperatura superiore a 40°C. **Conseguenza possibile:** Scolorimento e deformazione.
- NON utilizzare composti di lucidatura.
- NON utilizzare spazzole abrasive. **Conseguenza possibile:** La finitura della superficie potrebbe staccarsi.
- L'utente finale non deve MAI occuparsi della pulizia delle parti interne dell'unità; tali operazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico dell'assistenza qualificato. Contattare il rivenditore.

- 1 Pulire con un panno morbido. Se risulta difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un detergente neutro.

### 7.3 Pulizia del pannello anteriore

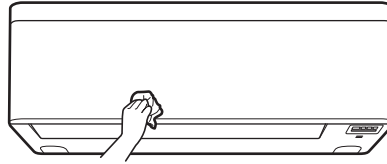

- 1 Pulire il pannello anteriore con un panno morbido. Se risulta difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un detergente neutro.

### 7.4 Apertura del pannello anteriore


Aprire il pannello frontale utilizzando l'interfaccia utente.

- 1 Interrompere il funzionamento.
- 2 Tenere premuto  sull'interfaccia utente per almeno 2 secondi.

**Risultato:** Il pannello anteriore si apre.

**Nota:** Tenere premuto di nuovo  per almeno 2 secondi per chiudere il pannello anteriore.

- 3 Disattivare l'alimentazione elettrica.
- 4 Tirare verso il basso entrambi i blocchi nel lato posteriore del pannello anteriore.
- 5 Aprire il pannello anteriore finché il supporto non si inserisce nella linguetta di fissaggio.

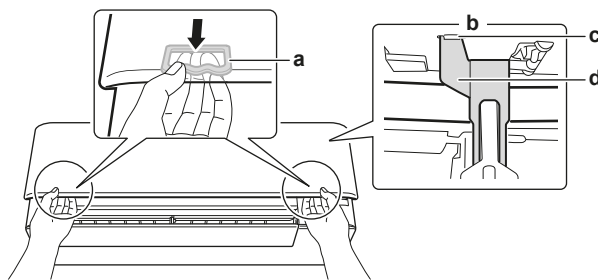


- a Blocco (1 su ogni lato)
- b Lato posteriore del pannello anteriore
- c Linguetta di fissaggio
- d Supporto



#### INFORMAZIONE

Se NON è possibile trovare il sistema di comando a distanza wireless o se si utilizza un altro sistema di comando opzionale. Sollevare delicatamente il pannello anteriore con le mani come illustrato nella figura di seguito.

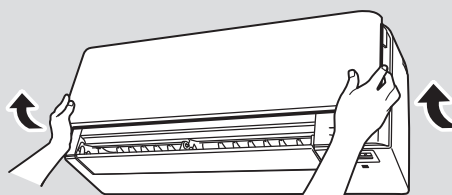

## 7.5 Informazioni sui filtri dell'aria


Utilizzare l'unità con filtri sporchi significa che il filtro:

- NON PUÒ deodorare l'aria,
- NON PUÒ pulire l'aria,
- causa uno scarso riscaldamento/raffreddamento,
- provoca cattivi odori.


| Elenco degli articoli trattati impiegati nei prodotti Daikin ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Articolo trattato di un prodotto biocida</b>                                                        | Filtro dell'aria in resina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sostanza attiva</b>                                                                                 | Vetro di fosfato d'argento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contenuto</b>                                                                                       | <0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>N. CAS</b>                                                                                          | 308069-39-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funzione della sostanza attiva</b>                                                                  | Effetto antivirale e antibatterico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Informazioni sulla sicurezza</b>                                                                    | <p>Conforme a RoHS, non tossico o corrosivo.</p> <p>Non sono previste raccomandazioni specifiche sui DPI.</p> <p>Lo smaltimento deve avvenire in conformità con i regolamenti governativi e legali in materia di smaltimento del materiale.</p> <p>Conservare a temperatura ambiente.</p> <p><b>Contatto oculare:</b> lavare con acqua</p> <p><b>Contatto cutaneo:</b> lavare con acqua, non dovrebbe causare danni alla pelle</p> <p><b>Inalazione:</b> nessun pericolo specifico indicato</p> |

## 7.6 Pulizia dei filtri dell'aria


- 1 Spingere la linguetta al centro di ogni filtro dell'aria, quindi tirarla verso il basso.
- 2 Estrarre i filtri dell'aria.

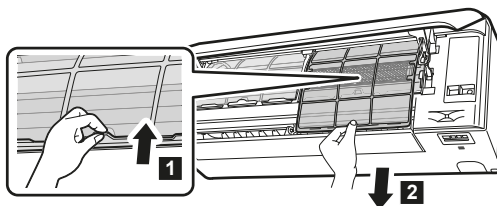


- 3 Rimuovere il filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e il filtro antiparticolato in argento dalle linguette.

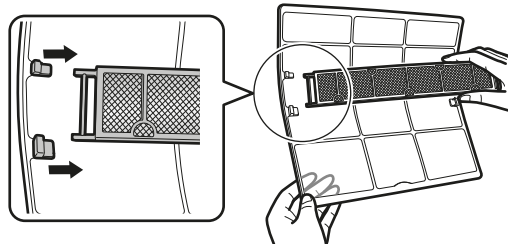

- 4 Lavare i filtri dell'aria con acqua o pulirli con un aspirapolvere.

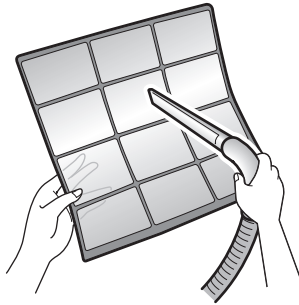

- 5 Immergerli in acqua tiepida per circa 10-15 minuti.

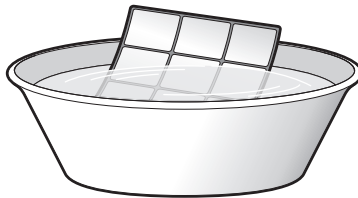

#### INFORMAZIONE

- Se NON è possibile rimuovere agevolmente la polvere, lavare i filtri aria con detergente neutro diluito in acqua tiepida. Asciugare i filtri aria all'ombra.
- Verificare di rimuovere il filtro deodorizzante all'apatite di titanio e i filtri a particelle d'argento.
- Si consiglia di pulire i filtri aria ogni 2 settimane.


## 7.7 Per pulire il filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e il filtro antiparticolato in argento (filtro agli ioni di argento)




#### INFORMAZIONE

Pulire il filtro con acqua ogni 6 mesi.

- 1 Rimuovere il filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e il filtro antiallergico in argento dai 4 fermi.

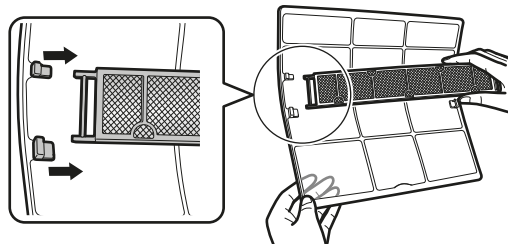

- 2 Rimuovere la polvere dal filtro con un'aspirapolvere.

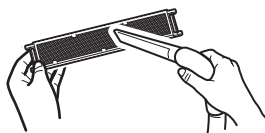

- 3** Immergere il filtro in acqua tiepida per 10-15 minuti.

**Nota:** : NON rimuovere il filtro dal telaio.



- 4** Dopo il lavaggio, scrollare l'acqua residua e asciugare il filtro all'ombra. NON estrarre il filtro durante la rimozione dell'acqua.


## 7.8 Sostituzione del filtro deodorizzante all'apatite di titanio e del filtro a particelle d'argento (filtro Ag-ion).



### INFORMAZIONE

Sostituire il filtro ogni 3 anni.

- 1** Rimuovere il filtro dalle linguette sul telaio e sostituirlo con uno nuovo.

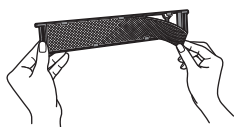

### INFORMAZIONE


- NON gettare via il telaio del filtro e riutilizzarlo.
- Smaltire i filtri usati tra i rifiuti non infiammabili.

Per ordinare il filtro deodorizzante all'apatite di titanio o i filtri a particelle d'argento, rivolgersi al rivenditore.

| Voce                            | Codice prodotto |
|---------------------------------|-----------------|
| Filtro deodorizzante al titanio | KAF970A46       |
| Filtro a particelle d'argento   | KAF057A41       |

## 7.9 Chiusura del pannello anteriore


- 1** Riposizionare i filtri.
- 2** Sollevare leggermente il pannello anteriore e rimuovere il supporto dalla linguetta di fissaggio.

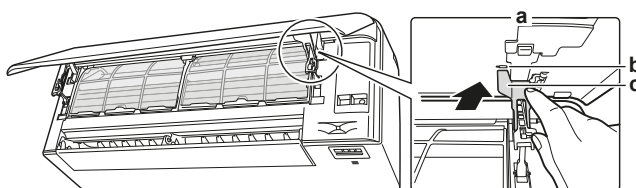

**a** Lato posteriore del pannello anteriore

- b** Linguetta di fissaggio
- c** Supporto

- 3** Chiudere il pannello anteriore.

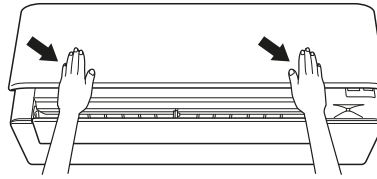

- 4** Premere delicatamente il pannello anteriore verso il basso fino a farlo scattare.


## 7.10 Rimozione del pannello anteriore



### INFORMAZIONE


Rimuovere il pannello anteriore soltanto se DEVE essere sostituito.

- 1** Aprire il pannello frontale. Consultare "[7.4 Apertura del pannello anteriore](#)" [▶ 49].
- 2** Aprire le serrature del pannello posizionate sul retro (1 per ogni lato).

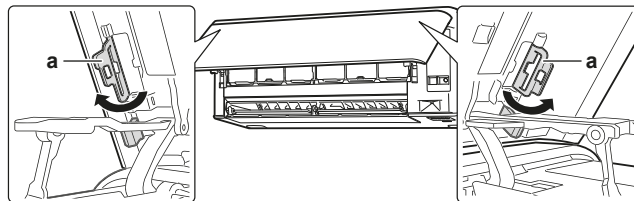


**a** Serratura del pannello

- 3** Spingere leggermente il braccio destro verso destra per sconnettere l'albero dallo slot dell'albero sul lato destro.

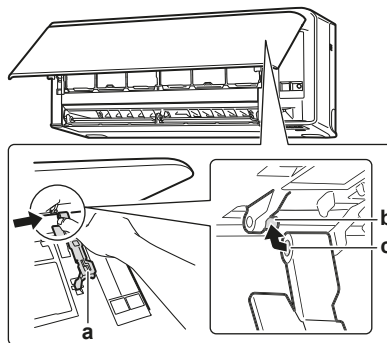

- a** Braccio
- b** Albero
- c** Slot albero

- 4** Scollegare l'albero del pannello frontale dallo slot dell'albero sul lato sinistro.

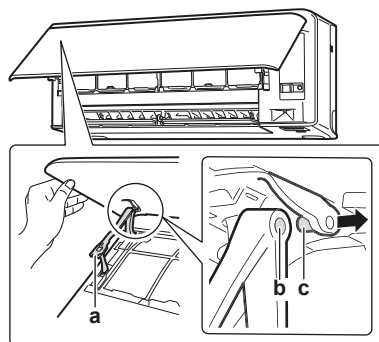

- a Braccio
- b Slot albero
- c Albero

- 5 Rimuovere il pannello anteriore.
- 6 Per reinstallare il pannello anteriore, procedere in maniera opposta.

## 7.11 Elementi da prendere in considerazione prima di un lungo periodo di inattività

Utilizzare l'unità nella modalità **solo ventilazione** per diverse ore per asciugare l'interno dell'unità.

- 1 Premere **Mode** e selezionare il funzionamento .
- 2 Premere  e avviare il funzionamento.
- 3 Quando il funzionamento si interrompe, portare l'interruttore in posizione OFF.
- 4 Pulire i filtri dell'aria e ricollocarli nelle posizioni originali.
- 5 Rimuovere le batterie del telecomando wireless.



### INFORMAZIONE

Si consiglia di far eseguire una manutenzione periodica da parte di un tecnico specializzato. Per la manutenzione da parte di un tecnico specializzato, contattare il proprio rivenditore locale. I costi della manutenzione sono a carico del cliente.

In determinate condizioni di funzionamento, l'interno dell'unità potrebbe sporcarsi dopo svariate stagioni di impiego, con il conseguente deterioramento delle prestazioni.

## 8 Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti malfunzionamenti, prendere i provvedimenti riportati di seguito e contattare il rivenditore.



### AVVERTENZA

**Interrompere il funzionamento e DISATTIVARE l'alimentazione se si verificano anomalie (puzza di bruciato, ecc.).**

Se l'unità continua a funzionare in tali circostanze, possono verificarsi guasti, scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.

Il sistema DEVE essere riparato da un tecnico qualificato.

| Malfunzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misura                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Se un dispositivo di sicurezza, quale un fusibile, un interruttore o un interruttore di dispersione a terra, entra in funzione frequentemente, o se l'interruttore di accensione/spengimento NON funziona in modo corretto.                                                        | Spegnere l'interruttore principale.                        |
| Se l'unità perde acqua.                                                                                                                                                                                                                                                            | Interrompere il funzionamento.                             |
| L'interruttore di funzionamento NON funziona correttamente.                                                                                                                                                                                                                        | Disattivare l'alimentazione.                               |
| La spia di funzionamento lampeggia ed è possibile leggere il codice di errore sul sistema di comando a distanza wireless. Per visualizzare il codice di errore, consultare la sezione <a href="#">"8.2 Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento"</a> [► 59]. | Informare l'installatore specificando il codice di errore. |

Se il sistema NON funziona correttamente per motivi diversi da quelli sopra indicati e non risulta evidente alcuno dei malfunzionamenti sopra indicati, occorre eseguire accertamenti sul sistema attenendosi alle procedure riportate di seguito.

| Problema di funzionamento           | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se il sistema NON funziona affatto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che non si sia verificata un'interruzione dell'alimentazione elettrica. Attendere il ripristino dell'alimentazione. Se durante il funzionamento del sistema si verifica un'interruzione dell'alimentazione, il funzionamento stesso riprende automaticamente al ripristino dell'alimentazione.</li> <li>Verificare se il pannello anteriore è aperto durante il funzionamento. Interrompere il funzionamento e riavviare l'unità interna utilizzando l'interfaccia utente.</li> <li>Controllare che non sia intervenuto un fusibile o un interruttore. Sostituire il fusibile o riarmare l'interruttore a seconda dei casi.</li> <li>Controllare le batterie dell'interfaccia utente.</li> <li>Controllare l'impostazione del timer.</li> </ul> |

| Problema di funzionamento                                                        | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sistema smette improvvisamente di funzionare.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'ingresso o l'uscita dell'aria nell'unità esterna o interna NON siano ostruiti da ostacoli. Rimuovere gli eventuali ostacoli e verificare che l'aria possa fluire liberamente.</li> <li>Il climatizzatore può arrestare il funzionamento dopo fluttuazioni elevate della tensione per proteggere il sistema. Il funzionamento viene ripreso automaticamente dopo 3 minuti circa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La ventola smette di girare durante il funzionamento del flusso d'aria.          | Se la temperatura impostata viene raggiunta, il tasso del flusso d'aria viene ridotto e il funzionamento interrotto. Il funzionamento riprenderà automaticamente quando la temperatura interna aumenta o diminuisce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Le alette NON iniziano a oscillare immediatamente.                               | L'unità interna sta regolando la posizione delle alette. Le alette inizieranno presto a muoversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il funzionamento NON si avvia immediatamente.                                    | Nel caso in cui sia stato premuto il pulsante ON/OFF subito dopo l'interruzione del funzionamento o se la modalità è stata cambiata. Il funzionamento inizierà dopo 3 minuti per proteggere il sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Il sistema funziona, ma il raffreddamento o il riscaldamento sono insufficienti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare l'impostazione del tasso del flusso dell'aria. Consultare <a href="#">"5.4 Tasso del flusso d'aria"</a> [▶ 25].</li> <li>Controllare l'impostazione della temperatura. Consultare <a href="#">"5.3.1 Avvio/arresto della modalità di funzionamento e impostazione della temperatura"</a> [▶ 24].</li> <li>Controllare che l'impostazione della direzione del flusso dell'aria sia corretta. Consultare <a href="#">"5.5 Direzione aria"</a> [▶ 25].</li> <li>Verificare che l'ingresso o l'uscita dell'aria nell'unità esterna o interna NON siano ostruiti da ostacoli. Rimuovere gli eventuali ostacoli e verificare che l'aria possa fluire liberamente.</li> <li>Verificare che i filtri dell'aria non siano intasati. Pulire i filtri dell'aria. Consultare <a href="#">"7 Manutenzione e assistenza"</a> [▶ 47].</li> <li>Verificare se ci sono porte o finestre aperte. Chiudere porte e finestre per evitare l'ingresso del vento.</li> <li>Verificare che l'unità funzioni nella modalità Econo o nel Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna. Consultare <a href="#">"5.8 Funzionamento a basso rumore dell'unità esterna ed Econo"</a> [▶ 30].</li> <li>Controllare l'eventuale presenza di mobili direttamente sotto o vicino all'unità interna. Spostare il mobile.</li> </ul> |

| Problema di funzionamento                                                           | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sistema funziona, ma il riscaldamento è insufficiente (l'unità NON emette aria). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il climatizzatore potrebbe essere in fase di riscaldamento per il funzionamento in modalità Riscaldamento. Attendere da 1 a 4 minuti.</li> <li>Se si sente un rumore del flusso, l'unità esterna potrebbe essere in modalità di sbrinamento. Attendere da 4 a 12 minuti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Il pannello anteriore NON si apre.                                                  | Controllare che non vi siano ostacoli e cercare di aprire il pannello anteriore utilizzando l'interfaccia utente. Consultare <a href="#">"7.4 Apertura del pannello anteriore"</a> [▶ 49].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le funzioni di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer NON rispettano le impostazioni.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se le funzioni di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer e del timer settimanale sono impostate contemporaneamente. Modificare o disattivare l'impostazione. Consultare <a href="#">"5.10 Funzione di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del timer"</a> [▶ 32] e <a href="#">"5.11 Funzionamento del timer settimanale"</a> [▶ 36].</li> <li>Controllare che l'orologio e il giorno della settimana siano impostati correttamente. Consultare <a href="#">"4.4 Impostazione dell'orologio"</a> [▶ 18].</li> </ul> |
| NON è possibile selezionare il funzionamento di Riscaldamento.                      | Controllare che il cavo per collegamenti volanti dell'interfaccia utente J8 NON sia stato tagliato.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durante il funzionamento si attiva una funzione anomala.                            | Il climatizzatore potrebbe presentare problemi di funzionamento a causa di fulmini o onde radio. Spegnerne (OFF) e riaccendere (ON) l'interruttore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'unità NON riceve segnali dall'interfaccia utente.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare le batterie dell'interfaccia utente. Consultare <a href="#">"4.2 Inserimento delle batterie"</a> [▶ 17].</li> <li>Accertarsi che il trasmettitore NON sia esposto alla luce diretta del sole.</li> <li>Controllare se nella stanza vi sono lampade fluorescenti del tipo ad avvio elettronico. Contattare il rivenditore.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Il display dell'interfaccia utente lampeggia.                                       | Sostituire le batterie dell'interfaccia utente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sull'interfaccia utente viene visualizzato un codice di errore.                     | Consultare il rivenditore di zona. Vedere <a href="#">"8.2 Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento"</a> [▶ 59] per un elenco dettagliato dei codici di errore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altri apparecchi elettronici iniziano a funzionare.                                 | Se i segnali dell'interfaccia utente azionano altri apparecchi elettrici, spostare tali apparecchi e contattare il rivenditore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Una volta controllati tutti i punti di cui sopra, se risulta impossibile risolvere il problema da soli, contattare l'installatore e dichiarare i sintomi, il nome completo del modello dell'unità (possibilmente con il numero di produzione) e la data di installazione (indicata sul certificato di garanzia).

## 8.1 Sintomi che NON sono indice di problemi di funzionamento del sistema

I seguenti sintomi NON sono indice di problemi di funzionamento del sistema:

### 8.1.1 Sintomo: Si avverte un suono come lo scorrere dell'acqua

- Questo suono è causato dal fluire del refrigerante nell'unità.
- Tale suono può essere generato quando l'acqua scorre via dall'unità durante il funzionamento in raffreddamento o in modalità di deumidificazione.

### 8.1.2 Sintomo: Si avverte un suono simile a un soffio

Questo suono è generato quando viene modificata la direzione del flusso del refrigerante (ad es. quando si passa dal raffreddamento al riscaldamento).

### 8.1.3 Sintomo: Si avverte un suono simile a un ticchettio

Questo suono viene generato quando l'unità si espande o si contrae leggermente con le variazioni di temperatura.

### 8.1.4 Sintomo: Si avverte un suono simile a un fischio

Questo suono è generato dal fluire del refrigerante durante il funzionamento di sbrinamento.

### 8.1.5 Sintomo: Si avverte un suono simile a un clic durante il funzionamento o nel periodo di inattività

Questo suono si genera quando le valvole di controllo del refrigerante o le parti elettriche sono in funzione.

### 8.1.6 Sintomo: Si avverte un suono simile a un battito di mani

Questo suono si genera quando un dispositivo esterno aspira aria fuori dalla stanza (ad es. ventola di scarico, cappa di aspirazione) mentre le porte e le finestre della stanza sono chiuse. Aprire le porte o le finestre o spegnere il dispositivo.

### 8.1.7 Sintomo: della nebbia bianca fuoriesce da un'unità (unità interna, unità esterna)

Quando avviene la commutazione di funzionamento in riscaldamento implicata dal termine del ciclo di sbrinamento. L'acqua generata dallo sbrinamento diventa vapore e viene scaricata.

### 8.1.8 Sintomo: le unità possono emettere degli odori

L'apparecchio può assorbire gli odori dell'ambiente, del mobilio, del fumo di sigarette, ecc. per rilasciarli in seguito.

### 8.1.9 Sintomo: la ventola esterna ruota mentre il climatizzatore non è in funzione

- **Dopo l'arresto del funzionamento.** La ventola esterna continua a girare per altri 30 secondi per proteggere il sistema.

- **Mentre il climatizzatore non è in funzione.** Quando la temperatura esterna è molto elevata, la ventola esterna inizia a girare per proteggere il sistema.

8.1.10 Sintomo: L'impostazione della portata del flusso d'aria NON viene riattivata quando si disattiva il flusso d'aria comfort dall'app ONECTA

Se il funzionamento con flusso d'aria comfort viene disattivato dall'app ONECTA, la portata del flusso d'aria NON ritorna all'impostazione precedente e l'unità interna funziona con una portata del flusso d'aria automatica.

8.1.11 Sintomo: Alcune icone non sono visibili sul sistema di comando a distanza wireless, oppure alcune funzioni non possono essere attivate dall'app ONECTA

Alcune combinazioni di funzioni non sono consentite (esempio: Modalità di sola ventilazione e funzionamento silenzioso dell'unità esterna). Queste funzioni potrebbero essere visualizzate nell'app ONECTA, ma NON possono essere attivate.

8.1.12 Sintomo: Nell'app ONECTA, il funzionamento Potente NON è indicato come attivo

Quando viene attivato il funzionamento Potente con l'unità interna spenta, il funzionamento Potente potrebbe non essere indicato come attivo per 2 minuti, fino all'aggiornamento dei dati nel cloud.

## 8.2 Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento

### Diagnosi dei guasti da parte del telecomando wireless

Se si verifica un errore sull'unità, è possibile identificarlo controllando il codice di errore sul telecomando wireless. È importante capire qual è il problema e adottare le misure adeguate prima di reimpostare il codice di errore. Questa operazione deve essere eseguita da un installatore qualificato o dal rivenditore di zona.



#### INFORMAZIONE

Consultare il manuale di installazione per:

- L'elenco completo dei codici di errore
- Istruzioni più dettagliate per l'individuazione e la risoluzione dei problemi a ciascun errore

### Verifica del codice di errore sul telecomando wireless

- 1 Puntare il telecomando wireless verso l'unità e premere **Cancel** per circa 5 secondi.

**Risultato:** lampeggia nella sezione del display relativa all'impostazione della temperatura.

- 2 Puntare il telecomando wireless verso l'unità e premere più volte **Cancel** fino a udire un segnale acustico continuo.

**Risultato:** Il codice viene ora visualizzato sul display.

**INFORMAZIONE**

- Un segnale acustico breve e 2 segnali acustici consecutivi indicano codici non corrispondenti.
- Per annullare la visualizzazione del codice, tenere premuto **Cancel** per 5 secondi. Il codice scomparirà dal display se il pulsante NON viene premuto per 1 minuto.

**Sistema**

| Codice di errore | Descrizione                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 00               | Normale                                                           |
| U0               | Carenza di refrigerante                                           |
| U2               | Rilevamento di sovratensione                                      |
| U4               | Errore di trasmissione del segnale (tra unità interna ed esterna) |
| UR               | Guasto della combinazione delle unità interne/esterne             |

**Unità interna**

| Codice di errore | Descrizione                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| R1               | Anomalia PCB dell'unità interna                              |
| R5               | Protezione antigelo o controllo di pressione alta            |
| R6               | Anomalia del motore della ventola (motore CC)                |
| RH               | Errore dell'unità Streamer                                   |
| Ł4               | Anomalia del termistore dello scambiatore di calore interno  |
| Ł7               | Errore dell'apertura o della chiusura del pannello anteriore |
| Ł9               | Anomalia del termistore della temperatura ambiente           |
| ŁŁ               | Errore del sensore di umidità                                |

**Unità esterna**

| Codice di errore | Descrizione                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| ER               | Anomalia della valvola a 4 vie                                 |
| E1               | Anomalia PCB dell'unità esterna                                |
| E5               | Attivazione di sovraccarico (sovraccarico del compressore)     |
| E6               | Blocco del compressore                                         |
| E7               | Blocco ventola CC                                              |
| E8               | Sovracorrente alimentazione in ingresso                        |
| F3               | Controllo temperatura del tubo di scarico                      |
| F6               | Controllo dell'alta pressione (nel modalità di raffreddamento) |
| H0               | Anomalia nel sensore del sistema del compressore               |
| H6               | Anomalia nel sensore di posizione                              |
| H8               | Anomalia del sensore di corrente / tensione CC                 |

| Codice di errore | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| H9               | Anomalia del termistore della temperatura esterna           |
| J3               | Anomalia del termistore del tubo di scarico                 |
| J6               | Anomalia del termistore dello scambiatore di calore esterno |
| L3               | Errore di surriscaldamento dei componenti elettrici         |
| L4               | Aumento della temperatura delle alette di irraggiamento     |
| L5               | Sovracorrente istantanea dell'inverter (CC)                 |
| P4               | Anomalia del termistore delle alette di irraggiamento       |
| F8               | Errore della temperatura interna del compressore            |

### 8.3 Risoluzione dei problemi per la connessione LAN wireless

La seguente tabella fornisce una breve descrizione delle modalità di gestione dei problemi. Se nessuna delle soluzioni proposte risolve il problema, visitare [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) per ulteriori informazioni e per le FAQ.

| Problema                                                                                                                                                    | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON è possibile collegare l'adattatore WLAN (nessuno dei LED lampeggia).                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cercare di far funzionare l'unità con l'interfaccia utente.</li> <li>▪ Controllare che l'alimentazione sia attiva.</li> <li>▪ Spegnerne l'unità e riaccenderla di nuovo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'adattatore WLAN NON è visibile sulla schermata introduttiva dell'unità (schermata iniziale) dopo che l'adattatore WLAN è stato configurato (opzione WPS). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assicurarsi che l'adattatore LAN wireless sia sufficientemente vicino al dispositivo di comunicazione.</li> <li>▪ Controllare che la comunicazione sia OK.</li> <li>▪ Assicurarsi che lo il dispositivo smart sia connesso alla stessa rete wireless dell'adattatore WLAN.</li> <li>▪ Cercare di tornare all'impostazione predefinita di fabbrica e ripetere l'impostazione. Consultare "<a href="#">Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica</a>" [▶ 43].</li> </ul> |

| Problema                                                                                                                              | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'adattatore WLAN NON è visibile nell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili sul dispositivo smart (opzione del punto di accesso).       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cercare di passare dal punto di accesso all'impostazione WPS per modificare il canale wireless. Il canale wireless DEVE essere compreso tra 1 e 11.</li> <li>▪ Controllare che la comunicazione sia OK.</li> <li>▪ Cercare di tornare all'impostazione predefinita di fabbrica e ripetere l'impostazione. Consultare <a href="#">"Riportare il collegamento all'impostazione predefinita di fabbrica"</a> [► 43].</li> </ul>                       |
| Il valore della temperatura/umidità interna/esterna mostrato nel Online Controller è diverso da quello misurato da altri dispositivi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Online Controller mostra la temperatura/umidità interna/esterna solo per gli interni/esterni che circondando l'unità.</li> <li>▪ I diversi valori della temperatura/umidità misurati da altri dispositivi possono essere dovuti alle differenti condizioni intorno all'unità (ad esempio, luce diretta del sole, accumulo di ghiaccio, etc.)</li> <li>▪ La temperatura/umidità mostrata nel Online Controller è solo di riferimento.</li> </ul> |

## 9 Smaltimento

**AVVISO**

NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

## 10 Glossario

**Rivenditore**

Distributore addetto alla vendita del prodotto.

**Installatore autorizzato**

Tecnico addestrato in possesso delle dovute qualifiche per l'installazione del prodotto.

**Utente**

Persona che possiede e/o utilizza il prodotto.

**Legislazione applicabile**

Tutte le direttive, leggi, normative e/o prescrizioni locali, nazionali, europee e internazionali attinenti e applicabili a un determinato prodotto o ambito d'installazione.

**Società di assistenza**

Società qualificata che può eseguire o coordinare l'intervento di assistenza richiesto sul prodotto.

**Manuale di installazione**

Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto o applicazione, che spiega come installare, configurare ed eseguire la manutenzione del prodotto o dell'applicazione.

**Manuale d'uso**

Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto o applicazione, che definisce il funzionamento del prodotto o dell'applicazione.

**Accessori**



Etichette, manuali, schede informative ed apparecchiature che sono forniti insieme al prodotto e devono essere installati secondo le istruzioni riportate sulla documentazione di accompagnamento.



**Apparecchiature opzionali**



Apparecchiature fabbricate o approvate da Daikin che possono essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della documentazione di accompagnamento.

**Da reperire in loco**

Apparecchiature NON fabbricate da Daikin che possono essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della documentazione di accompagnamento.

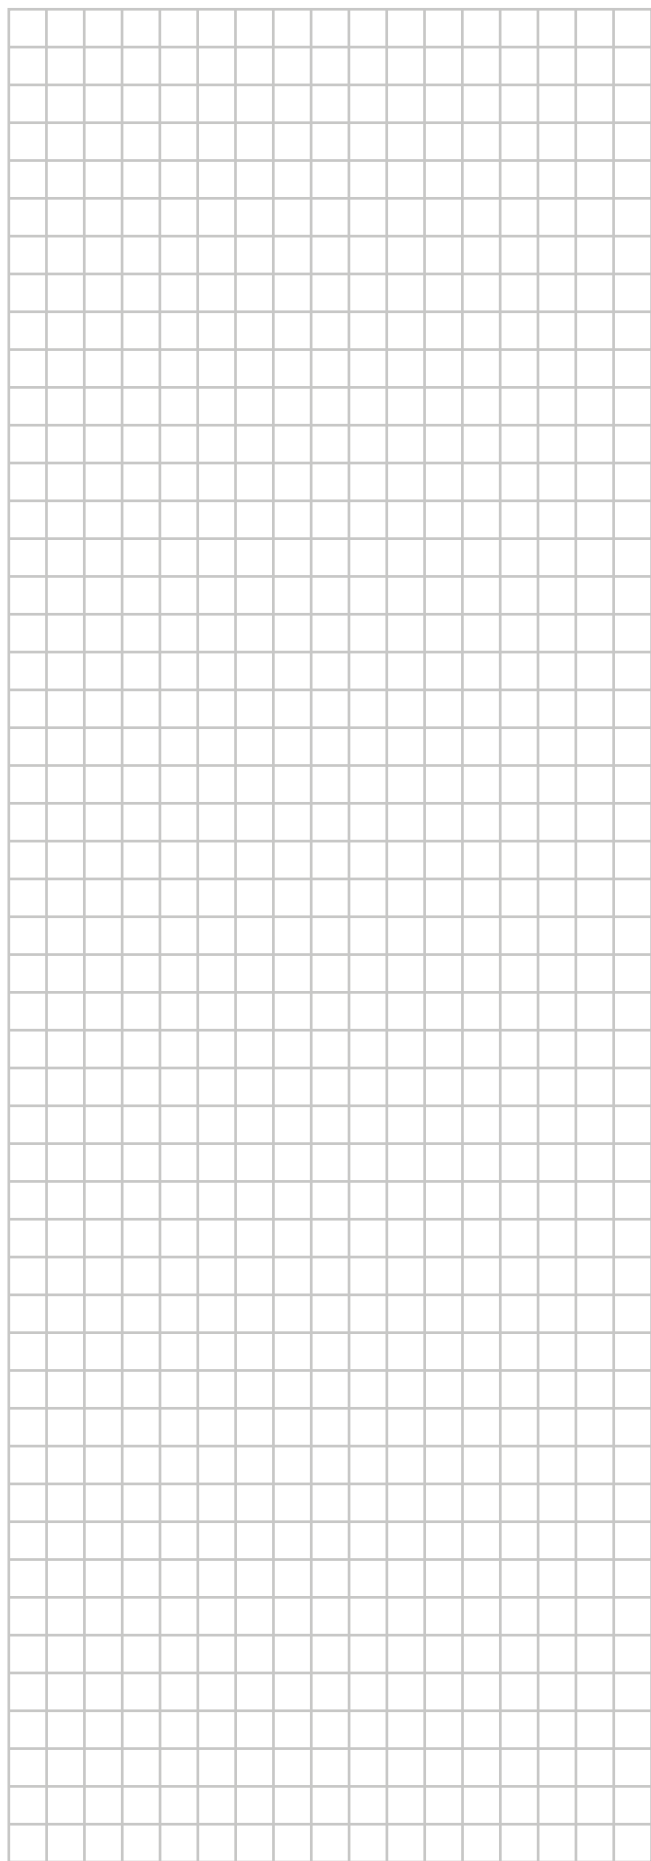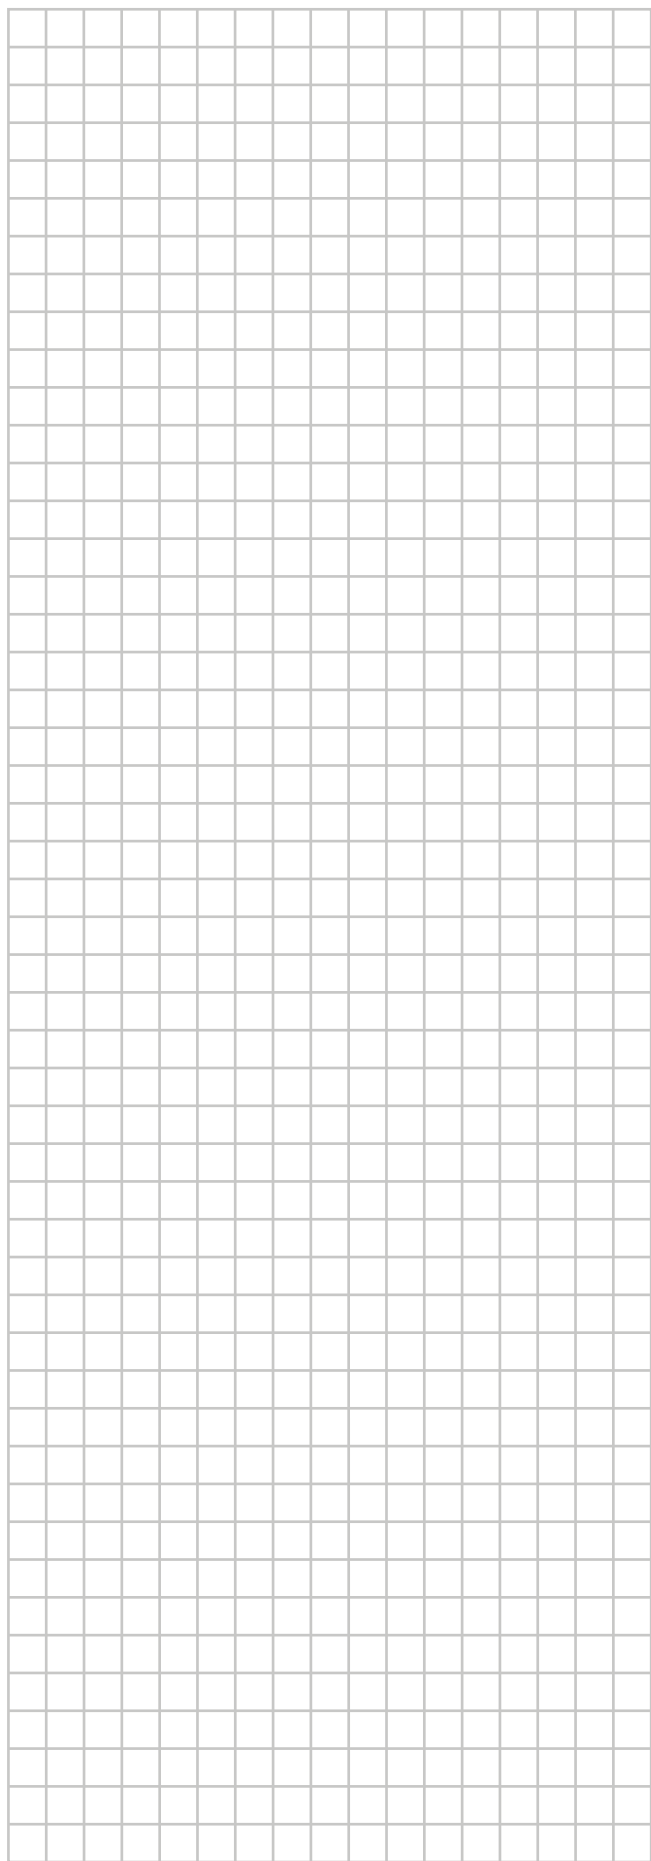

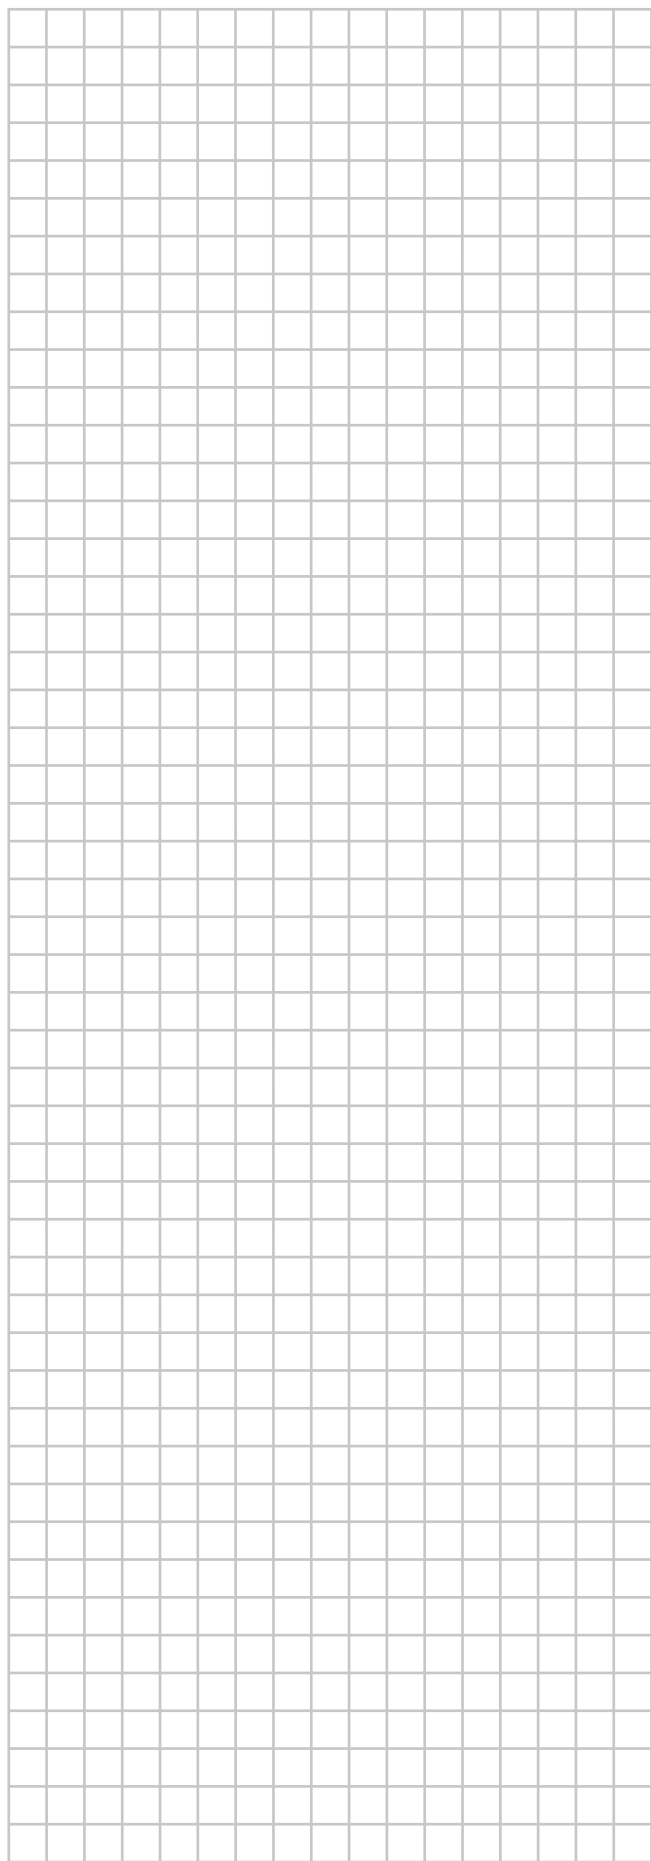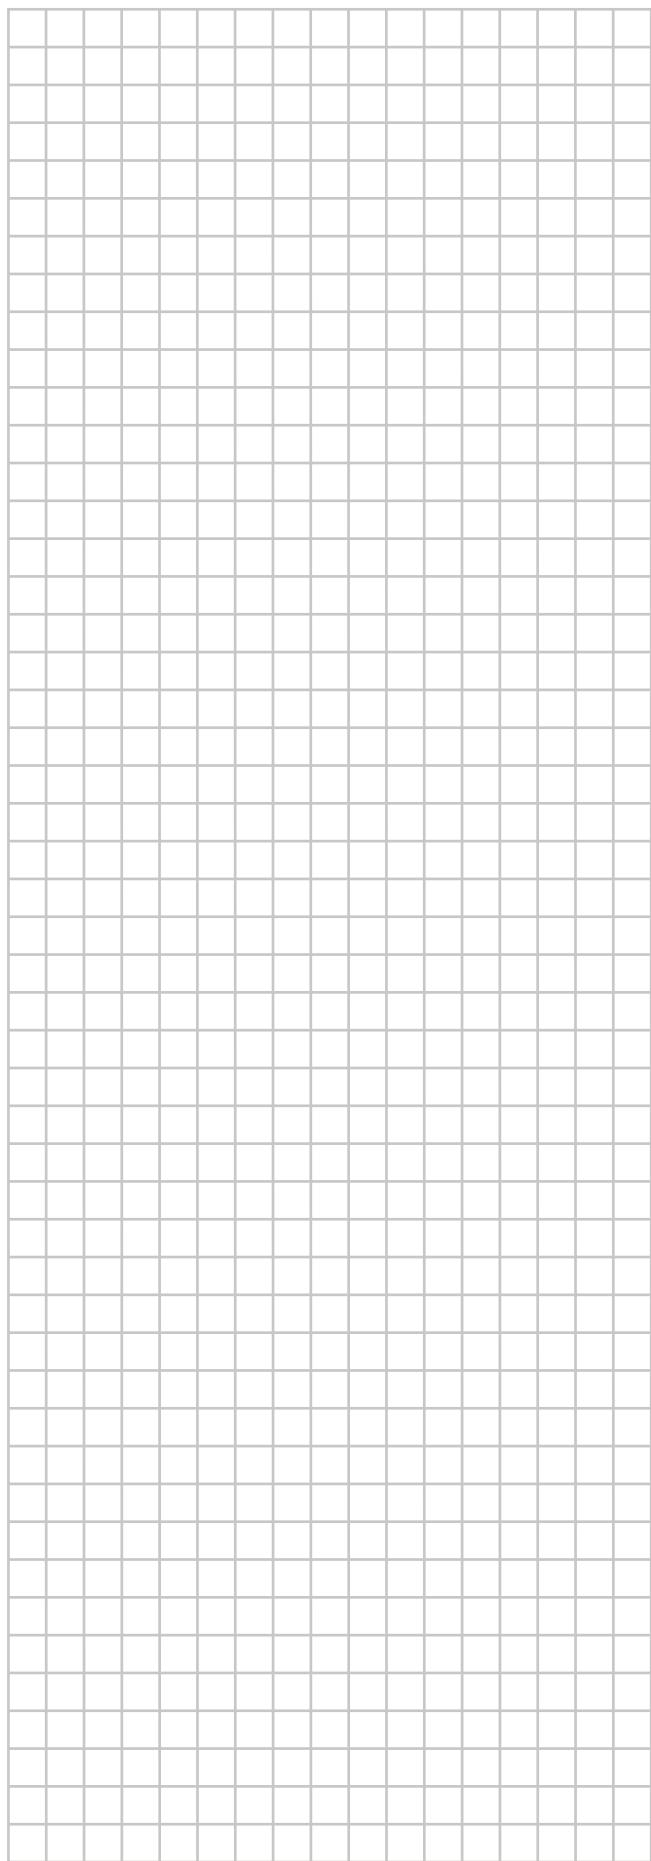

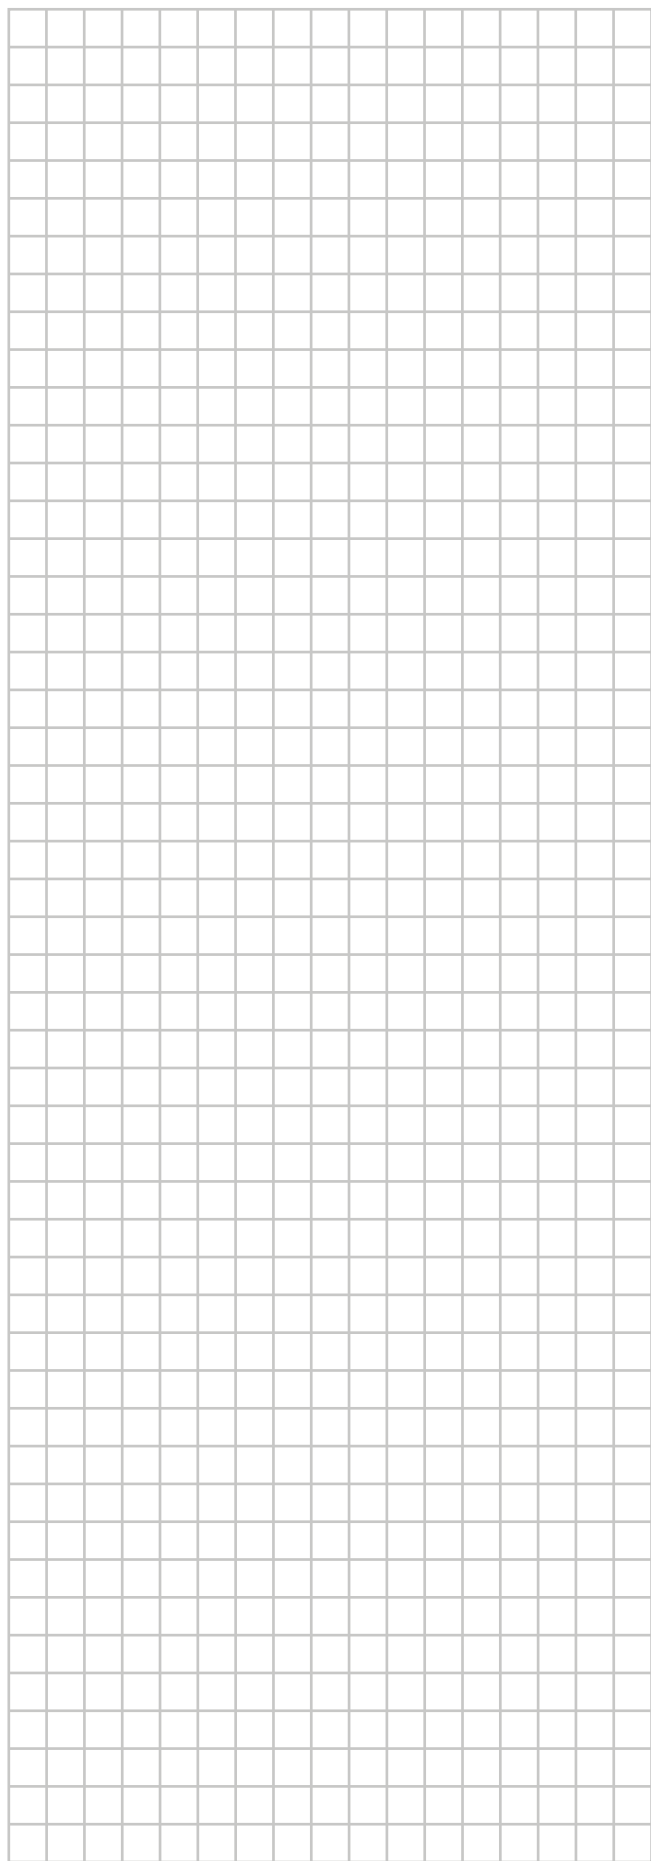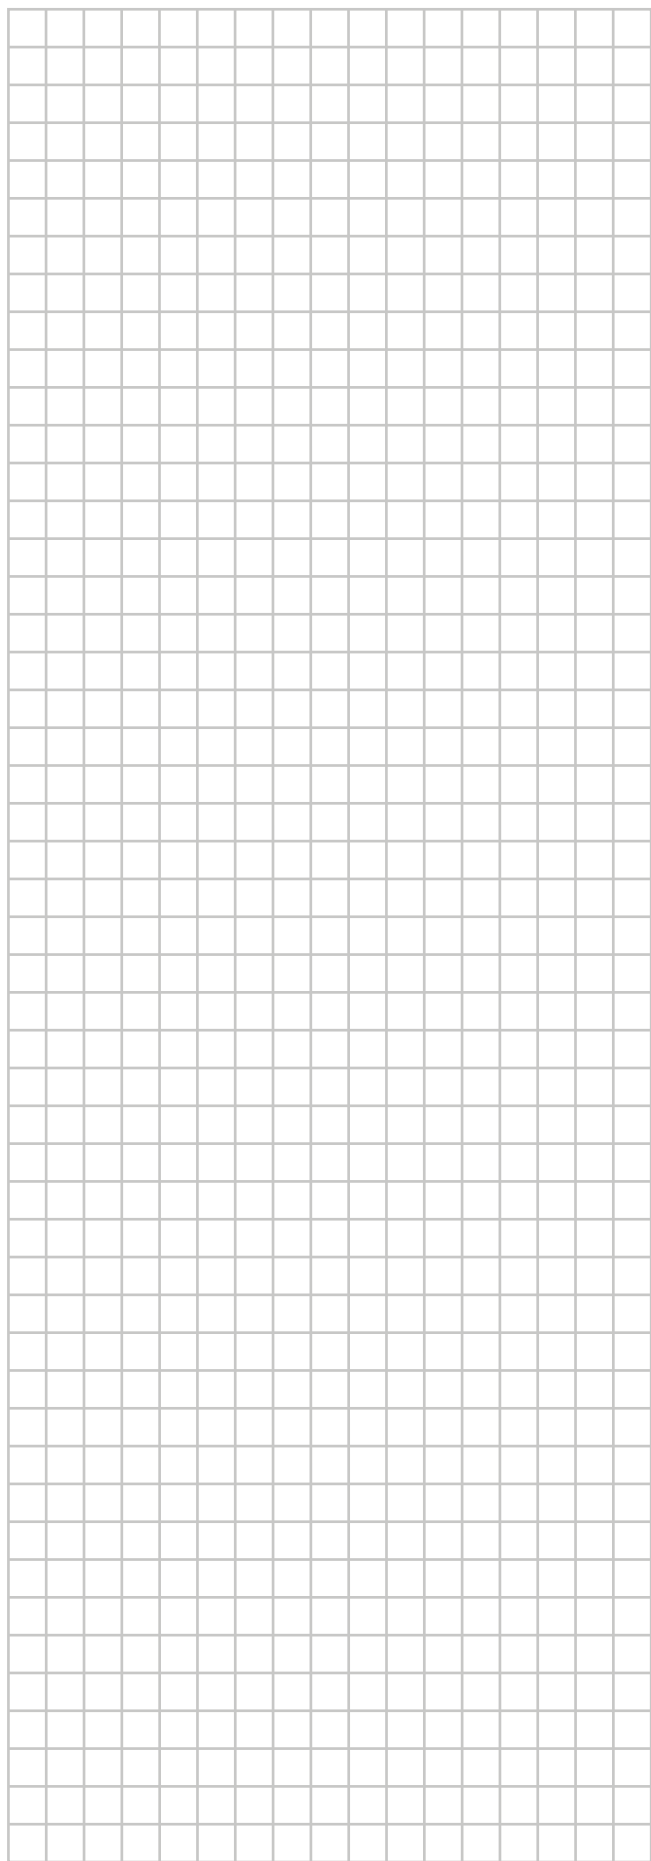

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-11L 2023.10