DAIKIN

Mode d'emploi

Climatiseur split mural

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Mode d'emploi
Climatiseur split mural

Français

Table des matières

1 A propos de la documentation 2
1.1 Code produit 2
1.2 À propos du présent document 2
2 Instructions de sécurité de l'utilisateur 3
2.1 Généralités 3
2.2 Instructions d'utilisation sûre 3
3 A propos du système 4
3.1 Unité intérieure 4
3.1.1 Voyant de l'œil Daikin 5
3.2 A propos de l'interface utilisateur 5
3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil 5
3.3 A propos de réseau LAN sans fil 5
3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 5
3.3.2 Paramètres de base 6
4 Avant fonctionnement 6
4.1 Insertion des piles 6
4.2 Montage du support de la régulation à distance sans fil 6
4.3 Réglage de l'horloge 6
4.4 Pour régler la luminosité de l'œil Daikin 6
4.5 Mise sous tension 7
5 Fonctionnement 7
5.1 Plage de fonctionnement 7
5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température 7
5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température 7
5.3 Contrôle de la compensation de température (CCC) 8
5.3.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC) 8
5.4 Contact MARCHE/ARRÊT 8
5.5 Préférence d'air chaud 9
5.5.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud 9
5.6 Limite de température 9
5.6.1 Pour régler la limite de température 9
5.7 Taux de flux d'air 10
5.7.1 Réglage du débit d'air 10
5.8 Direction flux d'air 10
5.8.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 10
5.8.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal 10
5.8.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D 10
5.9 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent 10
5.9.1 Débit d'air de confort 10
5.9.2 Fonctionnement de l'œil intelligent 11
5.9.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent 11
5.10 Fonctionnement en mode puissant 11
5.10.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance 11
5.11 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure 11
5.11.1 Fonctionnement Econo 11
5.11.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 11
5.11.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure 11
5.12 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 12
5.12.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 12
5.13 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE 12
5.13.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures 12
5.13.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures 13
5.14 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire 13
5.14.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire 13
5.14.2 Pour copier des réservations 14
5.14.3 Pour confirmer des réservations 14
5.14.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire 14
5.14.5 Suppression de réservations 15
5.15 Connexion LAN sans fil 15
5.15.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 15
5.15.2 Pour installer l'application ONECTA 15
5.15.3 Réglage de la connexion sans fil 15
6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal 16
7 Maintenance et entretien 17
7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien 17
7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil 17
7.3 Nettoyage du panneau avant 18
7.4 Dépose du panneau avant 18
7.5 Nettoyage des filtres à air 18
7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag) 18
7.7 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion) 19
7.8 Repose du panneau avant 19
8 Dépannage 19
9 Mise au rebut 19

1 A propos de la documentation

1.1 Code produit

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 À propos du présent document

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Utilisateurs finaux

INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)

- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.

ATXM-B

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

2.1 Généralités

AVERTISSEMENT

Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité, contactez votre installateur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

- Les unités disposent du symbole suivant:

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non triées. NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être assurés par un installateur agréé, conformément à la législation applicable.

Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

- Les piles disposent du symbole suivant:

cela signifie que la batterie NE peut PAS être mélangée avec des déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparaît sous le symbole, il indique que la pile contient un métal lourd en quantité supérieure à une certaine concentration.

Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).

Les batteries usagées DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés pour réutilisation. En vous assurant que les piles usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

2.2 Instructions d'utilisation sûre

A2L **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE**

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

MISE EN GARDE

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

3 A propos du système

A2L **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE**

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.

REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

3.1 Unité intérieure

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

INFORMATION

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

INFORMATION

Les figures suivantes ne sont que des exemples et peuvent NE PAS correspondre totalement à la configuration de votre système.

Touche MARCHE/ARRÊT

Si l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

3.1.1 Voyant de l'œil Daikin

La couleur de l'œil Daikin changera en fonction de l'opération.

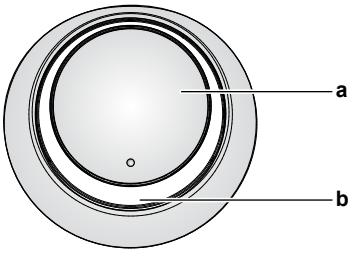

a Bouton ON/OFF
b Œil Daikin (avec récepteur de signal infrarouge)

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Automatique	Rouge/bleue
Refroidissement	Bleu
Chauffage	Rouge
Uniquement ventilateur	Blanc
Dessiccation	Vert
Fonctionnement de la minuterie	Orange[(a)]

[(a)] Lorsque le fonctionnement du minuteur OFF/ON ou du minuteur hebdomadaire est réglé, l'œil de Daikin passe périodiquement à l'orange. Après s'être allumé en orange pendant environ 10 secondes, il revient à la couleur du mode de fonctionnement pendant 3 minutes. **Exemple :** Lorsque la minuterie est réglée pendant le fonctionnement du refroidissement, l'œil de Daikin s'allume périodiquement en orange pendant 10 secondes, puis passe au bleu pendant 3 minutes.

3.2 A propos de l'interface utilisateur

Régulation à distance sans fil

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

- **Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- **Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- **Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- **Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- **Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.

REMARQUE

- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil

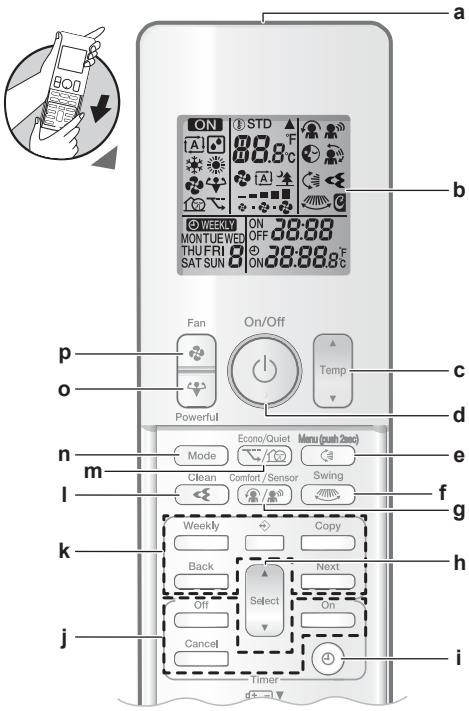

a Transmetteur de signal
b Ecran LCD
c Bouton de réglage de température
d Bouton ON/OFF
e Touche d'oscillation verticale et de menu (appuyez 2 secondes)
f Touche d'oscillation horizontale
g Débit d'air de confort et bouton de fonctionnement d'œil intelligent
h Bouton de sélection
i Bouton de réglage de l'heure
j Touches de fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE
k Touches de fonctionnement de la minuterie hebdomadaire
l Touche d'opération (d'épuration d'air) du Flash Streamer
m Bouton de fonctionnement silencieux Econo et de l'unité extérieure
n Bouton de mode
o Bouton de puissance
p Touche de ventilateur

3.3 A propos de réseau LAN sans fil

Pour les spécifications détaillées, les instructions d'installation, les méthodes de paramétrage, la FAQ, la déclaration de conformité et la dernière version de ce manuel, rendez-vous sur app.daikineurope.com.

INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare que le type d'équipement radio à l'intérieur de cette unité est conforme à la Directive 2014/53/EU.

3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

3.3.2 Paramètres de base

Quoi	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483.5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofréquence	1~13
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance rayonnée effective	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation	DC 14 V / 100 mA

4 Avant fonctionnement

4.1 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.

1 Retirez le couvercle avant.
2 Insérez les deux piles en même temps.
3 Remettez le couvercle avant.

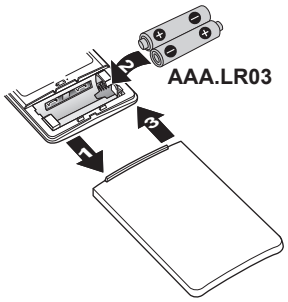

INFORMATION
- La faible énergie de la pile est indiquée par le clignotement de l'écran LCD.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

4.2 Montage du support de la régulation à distance sans fil

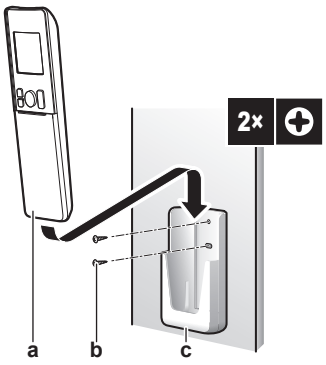

a Régulation à distance sans fil
b Vis (non fournies)
c Support de la régulation à distance sans fil

1 Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'appareil.
2 Fixez le support avec des vis au mur ou à un endroit similaire.
3 Accrochez le dispositif de régulation à distance sans fil sur le support.

4.3 Réglage de l'horloge

Note : Si l'heure n'est pas réglée, MON, ⏲ et 0:00 clignoteront.

1 Appuyez sur ⏲.
Résultat: MON et ⏲ clignoteront



2 Appuyez sur Select ou Select pour régler le jour correct de la semaine.
3 Appuyez sur ⏲.
Résultat: ⏲ clignote.



4 Appuyez sur Select ou Select pour régler l'heure correcte.

Note : Maintenir enfoncé Select ou Select augmente ou abaisse rapidement le réglage de l'heure.

5 Appuyez sur ⏲.

Résultat: Le réglage est terminé. : clignote.



4.4 Pour régler la luminosité de l'œil Daikin

1 Appuyez sur pendant au moins 2 secondes.
Résultat: Le menu I apparaît à l'écran. I clignote.

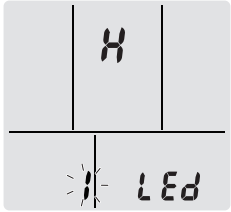

2 Appuyez sur .
3 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage dans l'ordre suivant:

… clignote	La luminosité est…
H	Forte
L	Basse
oF	Éteinte

4 Pour confirmer le réglage sélectionné, appuyez sur .

Résultat: Le réglage de luminosité est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur Cancel.

4.5 Mise sous tension

1 Allumez le disjoncteur.

Résultat: Le volet de l'unité intérieure s'ouvrira et se fermera pour régler la position de référence.

5 Fonctionnement

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

5.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

En combinaison avec les unités extérieures: 2AMXM et 3AMXM		
	Refroidissement et dessiccation[a] [b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

En combinaison avec les autres unités extérieures		
	Refroidissement et dessiccation[a] [b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[b]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

Quand. Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce
- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce

Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

INFORMATION

Modes de fonctionnement: **refroidissement**, **séchage** et **automatique** ne sont PAS disponibles pour la version **chauffage uniquement** du produit.

Réglage	Description
Automatique	Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire.
Séchage	Le système diminue l'humidité dans une pièce.
Chauffage	Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Rafraîchissement	Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Ventilateur	Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air). Le système ne contrôle PAS la température.

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.

5.2.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

ON: L'unité est en cours de fonctionnement.

: Mode automatique = Automatique

: Mode de fonctionnement = Séchage

: Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

: Mode de fonctionnement = Chauffage

: Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement

88.8°C: Affiche la température réglée.

1 Appuyez sur Mode une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le mode changera dans l'ordre suivant:

2 Appuyez sur ⏻ pour **démarrer** le fonctionnement.

Résultat: ON et le mode sélectionné s'affichent sur l'écran LCD.

3 Appuyez sur Temp ▼ ou ▲ Temp une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter la **température**.

Mode Refroidissement	Mode Chauffage	Fonctionnement en mode automatique	Dessiccation ou Ventilateur uniquement
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Remarque: Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous ne pouvez pas régler la température.

4 Appuyez sur ⏻ pour **arrêter** le fonctionnement.

Résultat: ON disparaît de l'écran LCD. Le voyant de fonctionnement s'éteint.

5.3 Contrôle de la compensation de température (CCC)

Utilisez cette fonction pour compenser les pertes de chaleur de votre maison lorsque les températures extérieures sont plus froides.

Utilisez cette fonction en cas d'inconfort lors d'une baisse de la température ambiante extérieure entre le jour et la nuit ou lors d'un changement de saison.

INFORMATION

- Cette fonction réduit la fréquence des ajustements de la température de consigne pour atteindre la température ambiante cible.
- Il est possible de régler 4 niveaux différents d'intensité de compensation (LL, LH, HL, HH) ou de désactiver la fonction (oF).
- En fonction de l'intensité sélectionnée, l'unité compensera la baisse de la température ambiante extérieure en augmentant le point de consigne de la température intérieure cible (température ambiante extérieure plus basse = augmentation plus importante du point de consigne de la température intérieure cible).

Mode de réglage	Symbole	Réglage	Le contrôle de la compensation de température est…
2	CCC	oF	…désactivé, pas de compensation
		LL	…activé, faible compensation, faible compensation à 0°C
		LH	…activé, faible compensation, forte compensation à 0°C
		HL	…activé, forte compensation, faible compensation à 0°C
		HH	…activé, forte compensation, forte compensation à 0°C

5.3.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC)

INFORMATION

Le contrôle de la compensation de température peut être activé en mode **chauffage** "5.2 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▶ 7].

Le contrôle de la compensation de température peut être réglé dans n'importe quelle condition ambiante, mais il ne prend effet que lorsque la température extérieure descend en dessous de +7°C.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 2 secondes.

Résultat: 1 clignote.

2 Naviguez jusqu'à CCC réglage 2 à l'aide de Select ou de Select.

Résultat: 2 clignote.

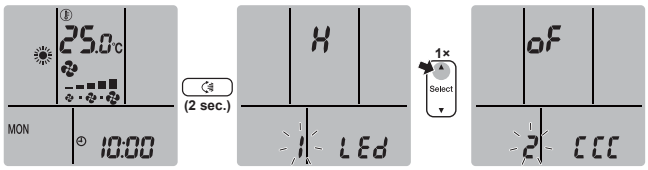

3 Appuyez sur pour entrer dans le réglage CCC.

Résultat: Le symbole de réglage (oF, LL, LH, HL, HH) clignote.

4 Changez le réglage à l'aide de Select ou de Select dans l'ordre suivant.

Augmentation de la valeur du point de consigne de la pièce en fonction de la température de l'unité extérieure				
Température ambiante extérieure	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmez le réglage à l'aide de .

Résultat: Le réglage est modifié, vous êtes dans le menu de réglage, 2 clignote.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

5.4 Contact MARCHE/ARRÊT

Cette fonction nécessite l'achat et l'installation de l'option KER303A.

Utilisez cette fonction pour arrêter automatiquement l'unité au moyen d'un signal provenant d'un contact sec externe (p. ex. un capteur de fenêtre ou une carte-clé de porte).

Cette fonction contribue à réduire la consommation d'énergie inutile lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, ou lorsque la pièce est inoccupée.

L'unité arrête de fonctionner en fonction du statut du contact externe.

INFORMATION

Cette fonction utilise un contact sec et un faisceau de câbles, qui doivent être installés par un installateur qualifié.

- Le délai (**0** – réglage d'usine / 1 / 2 / 3 / 5 minutes) et le mode de redémarrage sont configurés par l'installateur selon vos préférences.
- Lorsque cette fonction est active, elle peut empêcher l'unité de fonctionner, même si une commande de fonctionnement est envoyée depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Comportement lorsque le contact MARCHE/ARRÊT est actif

Lorsque la fonction de contact MARCHE/ARRÊT est activée, le comportement du système change en fonction du statut du contact.

Exemple (fenêtre fermée → fenêtre ouverte)

- Lorsque la fenêtre est **fermée**, l'unité peut fonctionner normalement.
- Lorsque la fenêtre est **ouverte**, la temporisation démarre.
- Une fois le délai écoulé, l'unité s'arrête et passe en veille.
- Lorsque la fenêtre est ouverte:
  - La commande MARCHE/ARRÊT depuis la télécommande ou l'application ONECTA est désactivée.
  - Les autres réglages, tels que la **consigne**, le **mode** ou la **vitesse du ventilateur**, peuvent toujours être modifiés, mais ils ne prendront effet qu'après le redémarrage de l'unité.

Réglage du mode de redémarrage

Le mode de redémarrage détermine le comportement de l'unité une fois la fenêtre de nouveau fermée.

Redémarrage manuel

- L'unité ne redémarre pas automatiquement.
- Lorsque la fenêtre est fermée, le fonctionnement doit être démarré manuellement en appuyant sur la commande MARCHE depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Redémarrage automatique

- L'unité démarre automatiquement dans le dernier mode de fonctionnement après la fermeture de la fenêtre.

Information

- Si vous entendez trois bips courts et que le voyant de fonctionnement clignote deux fois, le fonctionnement est bloqué par le contact MARCHE/ARRÊT.
- Une fois la fenêtre fermée, l'unité redémarre automatiquement ou reste arrêtée, selon le mode de redémarrage sélectionné.

REMARQUE

Si vous souhaitez modifier les réglages (délai ou mode de redémarrage), contactez votre installateur.

5.5 Préférence d'air chaud

Utilisez cette fonction pour profiter d'un confort de chauffage accru tout en réglant manuellement le débit d'air.

INFORMATION

- En mode chauffage, le débit d'air est temporairement réduit afin d'éviter les courants d'air froids. Une fois l'air réchauffé, l'unité reprend le fonctionnement au débit d'air que vous avez sélectionné.
- L'activation de cette fonction peut légèrement diminuer les performances de chauffage par temps très froid ou réduire l'efficacité énergétique.

5.5.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de réglage apparaît. 1 clignote.

2 Accéder au paramètre Préférence d'air chaud – HAP 3 en appuyant sur Select ou Select.

Résultat: 3 clignote.

3 Appuyez sur pour entrer dans le réglage.

Résultat: Le symbole de réglage (on ou of) clignote.

- of (réglage d'usine): fonction désactivée
- on: fonction activée

4 Permutez le réglage on ↔ of en appuyant sur Select ou Select. Appuyez sur pour confirmer.

Résultat: Le réglage est confirmé, vous êtes dans le menu de réglage, 3 clignote.

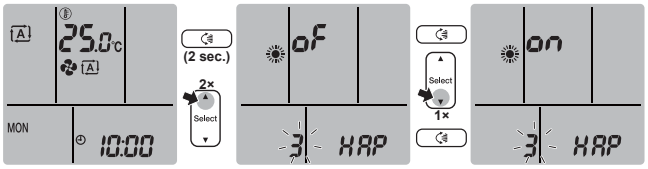

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

5.6 Limite de température

Cette fonction est conçue pour limiter le point de consigne de température que vous pouvez sélectionner, afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter un sur-refroidissement ou un surchauffage inutiles.

INFORMATION

- La limite de température définit le point de consigne minimal pour le refroidissement et maximal pour le chauffage pouvant être sélectionné à l'aide du contrôleur sans fil ou de l'appli ONECTA.
- Les limites sont configurées séparément pour le contrôleur sans fil et l'appli ONECTA.
- Une fois les limites définies, les points de consigne en chauffage, refroidissement et mode automatique seront restreints en conséquence.

Comportement lorsque la limite de température est active

Lorsque la fonction de limitation de température est activée, le comportement du système est adapté pour garantir un fonctionnement cohérent dans les limites définies.

Exemple :

- Si la limite inférieure en refroidissement est définie à **20°C**, la plage de réglage du refroidissement sera de **20 à 32°C**.
- Si la limite supérieure en chauffage est fixée à **28°C**, la plage de réglage du chauffage sera de **10 à 28°C**.
- En mode automatique, la plage de réglage possible sera de **20 à 28°C**.

Réglages d'usine:

- Limite inférieure en refroidissement: 18°C
- Limite supérieure en chauffage: 30°C

INFORMATION

- La fonction de limitation de température ne peut pas être complètement désactivée. Toutefois, restaurer les limites aux valeurs d'usine permet un fonctionnement sans restriction dans toute la plage de consigne de l'unité.
- Pour garantir un fonctionnement correct, veillez à configurer les mêmes limites de température sur le contrôleur à distance et dans l'appli ONECTA.
- Selon les limites de température sélectionnées, la capacité de chauffage ou de refroidissement de l'unité peut être réduite en raison de la plage de consigne restreinte.

5.6.1 Pour régler la limite de température

1 Appuyez sur Temp + Mode pour entrer dans le mode de réglage.

Résultat: Le paramètre SC 001 apparaît.

2 Utilisez Temp pour naviguer jusqu'à LS (réglage de la limite de température) 005.

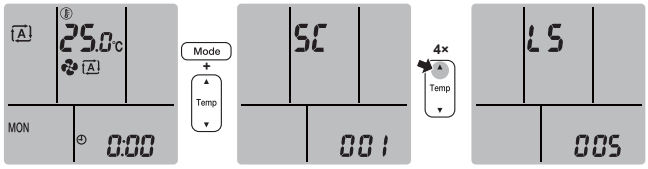

3 Appuyez sur Mode pour accéder au réglage de la limite de température.

Résultat: Le paramètre ❄ de la limite inférieure en refroidissement apparaît.

4 Utilisez Temp pour sélectionner la limite inférieure souhaitée pour le refroidissement.

5 Appuyez sur Mode pour confirmer et passer au réglage ☀ de la limite supérieure en chauffage.

6 Utilisez Temp sélectionner la température supérieure souhaitée pour le chauffage.

7 Appuyez sur Mode pour confirmer et quitter le mode de réglage de la plage de température, tout en pointant vers l'unité intérieure.

Résultat: La limite inférieure en refroidissement et la limite supérieure en chauffage sont confirmées. L'écran revient au menu des réglages.

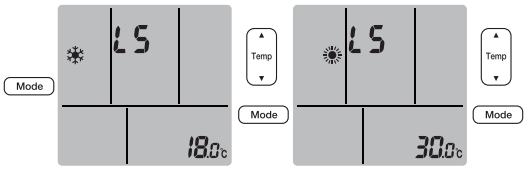

Note : L'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil après 60 secondes d'inactivité. Pour quitter plus tôt, appuyez sur Cancel .

Note : Si plus de 60 secondes s'écoulent après le réglage de la limite de refroidissement, la valeur de refroidissement d'origine sera restaurée et la limite de chauffage ne sera pas appliquée.

5.7 Taux de flux d'air

1 Appuyez sur pour choisir:

	5 niveaux de débit d'air, de "▬" à "▬"
A	Mode du taux de débit d'air automatique
	Mode discret de l'unité intérieure. Lorsque le débit d'air est réglé sur "", le bruit de l'unité sera réduit.

INFORMATION
- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement ou chauffage, le ventilateur s'arrête de fonctionner.
- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.

5.7.1 Réglage du débit d'air

1 Appuyez sur pour changer le réglage du débit d'air dans l'ordre suivant:

5.8 Direction flux d'air

Quand. Ajustez le sens du flux d'air comme désiré.

Quoi. Le système oriente le débit d'air différemment en fonction de la sélection de l'utilisateur (position fixe ou pivotante). Il le fait en déplaçant des lames horizontales (volets) ou verticales (lamelles).

Réglage	Direction du flux d'air
Pivotement automatique vertical	Se déplace vers le haut et le bas.
Pivotement automatique horizontal	Bouge d'un côté à l'autre.
Direction du flux d'air 3D	Se déplace alternativement vers le haut et vers le bas et d'un côté à l'autre
[—]	Reste dans une position fixe.

MISE EN GARDE
Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.

INFORMATION
Si le débit d'air Confort est sélectionné, l'oscillation verticale automatique est annulée.

La portée mobile du volet varie selon le mode de fonctionnement. Le volet s'arrête à la position supérieure lorsque le débit d'air passe en position basse pendant la montée et la descente.

5.8.1 Réglage du sens du flux d'air vertical

1 Appuyez sur .

Résultat: apparaît sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur lorsque les volets atteignent la position souhaitée.

Résultat: disparaît de l'écran LCD. Les volets s'arrêteront de bouger.

5.8.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal

1 Appuyez sur .

Résultat: apparaît sur l'écran LCD. Les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur lorsque les lamelles atteindront la position souhaitée.

Résultat: disparaît de l'écran LCD. Les lamelles s'arrêteront de bouger.

INFORMATION
Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

5.8.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D

1 Appuyez sur et .

Résultat: et apparaissent sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) et les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

2 Pour utiliser la position fixe, appuyez sur et lorsque les volets et les lamelles atteindront la position souhaitée.

Résultat: et disparaissent de l'écran LCD. Les volets et les lamelles s'arrêteront de bouger.

5.9 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent

Vous pouvez utiliser le mode Confort et Œil intelligent séparément ou les combiner.

5.9.1 Débit d'air de confort

Cette fonction peut être utilisée en mode **chauffage** ou **refroidissement**. Elle procurera un vent confortable qui n'entrera PAS en contact direct avec les gens. Le système règle automatiquement la position de débit d'air fixe vers le haut en mode refroidissement et vers le bas en mode chauffage.

Mode refroidissement **Mode chauffage**

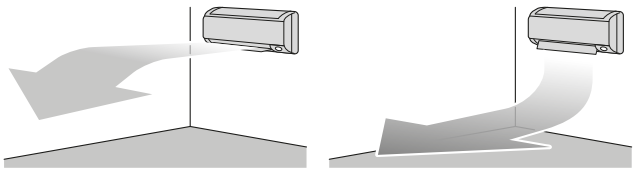

INFORMATION

Les flux d'air puissant et confortable NE PEUVENT PAS être utilisé en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire. Si l'oscillation automatique verticale est sélectionnée, le fonctionnement du flux d'air Confort sera annulé.

5.9.2 Fonctionnement de l'œil intelligent

Le système ajuste automatiquement la direction du flux d'air et la température en fonction de la détection des mouvements humains pour éviter tout contact direct avec les personnes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 minutes, le système passe en mode économie d'énergie:

A propos du capteur à œil intelligent

REMARQUE

- NE PAS frapper ni pousser le capteur à œil intelligent. Il pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- NE laissez PAS de grands objets à proximité du capteur à œil intelligent.

INFORMATION

Le mode de réglage de nuit (minuterie OFF) NE peut PAS être utilisé en même temps que le fonctionnement de l'œil intelligent.

- **Sensibilité de détection.** Changements selon l'emplacement, le nombre de personnes dans la pièce, la plage de température, etc.
- **Erreurs de détection.** Le capteur peut par erreur détecter les animaux de compagnie, la lumière du soleil, les rideaux flottants, etc.

5.9.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant:

Écran d'affichage	Fonctionnement
	Flux d'air confort
	Œil intelligent
+	Flux d'air de confort et œil intelligent
—	Tous deux désactivés

Remarque: S'il y a des personnes à proximité de la face avant de l'unité intérieure ou s'il y a trop de personnes, utilisez les deux modes en même temps.

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

5.10 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.

INFORMATION

Le fonctionnement puissant NE peut PAS être utilisé avec Econo, le flux d'air de confort et le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.

Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

5.10.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance

1 Appuyez sur pour démarrer.

Résultat: s'affiche sur l'écran LCD. Un mode de puissance dure 20 minutes; après quoi, l'opération revient au mode réglé précédemment.

2 Appuyez sur pour arrêter.

Résultat: disparaît de l'écran LCD.

Remarque: Le mode Puissant ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Si vous appuyez sur ou si vous changez le mode de fonctionnement, le fonctionnement sera annulé; disparaîtra de l'écran LCD.

5.11 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure

5.11.1 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.

INFORMATION

- Les modes puissant et Econo NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

5.11.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple :** La nuit.

INFORMATION

- Les modes puissant et silencieux de l'unité NE PEUVENT PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode Automatique, Refroidissement et Chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

5.11.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.



Ecran d'affichage	Utilisation
	Econo
	Silencieux de l'unité extérieure
+	Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure
—	Tous deux désactivés

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Une pression sur ⏻ provoquera l'annulation du réglage et la disparition de ↘ de l'écran LCD.

Note : 🏠 restera à l'écran LCD même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

5.12 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Le Streamer génère un flux d'électrons à haute vitesse avec un pouvoir oxydant élevé réduisant les mauvaises odeurs. En combinaison avec un filtre désodorisant à l'apatite de titane, un filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent et des filtres à air, cette fonction purifie l'air ambiant.

INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétillement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

5.12.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Exigence préalable: Assurez-vous que l'unité fonctionne (ON s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil).

1 Appuyez sur [ ].

Résultat: s'affiche sur l'écran LCD et l'air de la pièce est épuré lorsque l'unité fonctionne.

2 Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton [ ].

Résultat: disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

5.13 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

Il existe deux types de réglage de la minuterie OFF/ON:

- **Minuterie 24 heures OFF/ON** (par défaut). L'unité s'arrêtera/redémarrera à l'heure programmée. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 13:30, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.
- **Compte à rebours de 12 heures OFF/ON**. L'unité s'arrêtera/redémarrera après le nombre d'heures programmé. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 10:30 pour 3 heures, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.

Note : Il est possible de combiner les deux types de réglage de la minuterie.

INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.3 Réglage de l'horloge" [▶ 6].

5.13.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures

Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

1 Appuyez sur [Off] pour démarrer.

Résultat: 0:00 s'affiche sur l'écran LCD et OFF clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur [▲Select] ou [▼Select] pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur [Off].

Résultat: OFF et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

INFORMATION

Chaque fois que [▲Select] ou [▼Select] est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur [Cancel].

Résultat: L'heure réglée et OFF disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

INFORMATION

Lorsque vous réglez la minuterie ON/OFF, le réglage de l'heure est mémorisé. La mémoire sera réinitialisée lors du remplacement des piles de la régulation à distance sans fil.

Mode de réglage de nuit

Lorsque la minuterie d'arrêt est réglée, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C en plus en refroidissement, 2,0°C en moins en chauffage) afin d'éviter un refroidissement/réchauffement excessif et d'assurer une température propice au sommeil.

Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

1 Appuyez sur [On] pour démarrer.

Résultat: 6:00 s'affiche sur l'écran LCD et ON clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur [▲Select] ou [▼Select] pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur [On].

Résultat: ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

INFORMATION

Chaque fois que [▲Select] ou [▼Select] est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur [Cancel].

Résultat: L'heure réglée et ON disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▶ 12] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▶ 12].

Résultat: OFF et ON s'affichent sur l'écran LCD.

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant …	Utilisation
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	l'unité fonctionne.	S'arrête à 7 h et commence à 14 h.
		l'unité NE fonctionne PAS.	Commence à 14:00.

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.13.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures

Pour démarrer/arrêter le compte à rebours OFF/ON

1 Appuyez sur la touche [Off] ou [On] pendant environ 5 secondes; quand ▲ clignote, relâchez le bouton.

Résultat:

OFF 1hr Pour la minuterie OFF, 1hr apparaît sur l'écran LCD et OFF clignote, ⏲ et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.

ON 1hr Pour la minuterie ON, 1hr apparaît sur l'écran LCD et ON clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour changer le réglage de l'heure. L'heure peut être programmée entre 1 et 12 heures. Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure d'une heure.

3 Appuyez sur [Off] ou [On] pour confirmer le réglage.

Résultat: OFF et/ou ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange. L'heure affichée sur l'écran LCD décompte automatiquement d'une heure pour chaque heure qui passe.

Exemple : Si la minuterie OFF est réglée sur 3 heures, l'heure affichée changera comme suit: 3hr → 2hr → 1hr → vierge (OFF)

4 Pour revenir au réglage de la minuterie 24 heures OFF/ON, répétez l'étape 1 sur l'écran d'accueil lorsque OFF et/ou ON ne clignotent PAS.

5 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur [Cancel].

Pour combiner les modes d'affichage de la minuterie

Différents modes d'affichage (compte à rebours de 24 heures et de 12 heures, minuterie OFF/ON) peuvent être utilisés simultanément pour la minuterie OFF et la minuterie ON.

1 Pour le réglage, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▶ 12], "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▶ 12] et "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▶ 13].

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant …	Utilisation
OFF 3hr ON 6:00	22:00	l'unité fonctionne.	▪ S'arrête à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle) ▪ Commence à 6:00. (8 heures après l'heure actuelle)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.14 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à "5.15 Connexion LAN sans fil" [▶ 15] pour plus d'informations.

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple : Créez une configuration différente du lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Lundi ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
Mardi~vendredi ▪ Utilisez le mode copie si les réglages sont identiques à ceux du lundi.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
Samedi ▪ Pas de réglage de la minuterie	—
Dimanche ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	1 ON 8:00, 2 OFF 10:00 (25°C), 3 OFF 19:00 (27°C), 4 ON 21:00 (27°C)

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer le mode de fonctionnement et la température réglée.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note : Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.3 Réglage de l'horloge" [▶ 6].

INFORMATION

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, ⏲ WEEKLY disparaît de l'écran LCD. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

5.14.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire

1 Appuyez sur [⏲].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours seront affichés.

MON 1

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation.

3 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le jour de la semaine est réglé. WEEKLY et ON clignotent.



4 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le mode.

Résultat: Le réglage changera comme suit:



Ecran d'affichage	Fonction
ON	Minuterie MARCHE
OFF	Minuterie ARRÊT
Vierge	Supprime la réservation

5 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le mode temporisateur OFF/ON est réglé. WEEKLY et l'heure clignotent.

Note : Appuyez sur [Back] pour retourner à l'écran précédent. Si vierge est sélectionné, continuez à l'étape 9.

6 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner l'heure. L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.

7 Appuyez sur [Next].

Résultat: L'heure est réglée et WEEKLY et la température clignote.

Note : Appuyez sur [Back] pour retourner à l'écran précédent. Si la minuterie d'arrêt est sélectionnée, continuez à l'étape 9.

8 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner la température désirée.

Note : La température réglée pour la minuterie hebdomadaire ne s'affiche que quand vous réglez le mode minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,

- en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
- en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.

9 Appuyez sur [Next].

Résultat: La température et l'heure sont réglées pour la minuterie MARCHE. L'heure est réglée pour la minuterie ARRÊT. L'œil Daikin s'allume en orange.

Résultat: Un nouvel écran de réservation apparaîtra.

10 Répétez la procédure précédente pour définir une autre réservation ou appuyez sur [⊕] pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Une réservation peut être copiée avec les mêmes réglages pour un autre jour. Reportez-vous à "5.14.2 Pour copier des réservations" [▸ 14].

5.14.2 Pour copier des réservations

La réservation créée peut être copiée pour un autre jour. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

1 Appuyez sur [⊕].

2 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour sélectionner la semaine à copier.

3 Appuyez sur [Copy].

Résultat: La réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

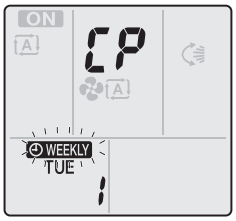

4 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour sélectionner le jour de destination de la semaine.

5 Appuyez sur [Copy].

Résultat: Toute la réservation est copiée vers le jour sélectionné et l'œil Daikin s'allume en orange.

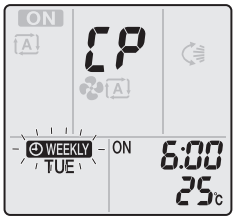

Note : Pour copier vers un autre jour, répétez la procédure.

6 Appuyez sur [⊕] pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Pour modifier le réglage de réservation après la copie, reportez-vous à "5.14.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 13].

5.14.3 Pour confirmer des réservations

Vous pouvez confirmer si toutes les réservations sont réglées selon vos besoins.

1 Appuyez sur [⊕].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours sont affichés.

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer et vérifiez les détails de réservation.

Note : Pour modifier le réglage de réservation, reportez-vous à "5.14.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 13].

3 Appuyez sur [⊕] pour quitter le mode de confirmation.

5.14.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire

1 Pour désactiver le réglage hebdomadaire, appuyez sur [Weekly] pendant que WEEKLY est affiché sur l'écran LCD.

Résultat: WEEKLY disparaît de l'écran LCD et la lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

2 Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau sur Weekly.

Résultat: Le dernier mode de réservation défini sera utilisé.

5.14.5 Suppression de réservations

Suppression de réservations individuelles

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer l'option de réservation individuelle.

1 Appuyez sur .

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont affichés.

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Appuyez sur Next.

Résultat: WEEKLY, ON et OFF clignotent.

4 Appuyez sur Select ou Select et sélectionnez "vierge".

Résultat: Le réglage changera comme suit:



5 Appuyez sur Next.

Résultat: La réservation sélectionnée est supprimée.

6 Appuyez sur pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression d'une réservation pour chaque jour de la semaine

Utilisez cette fonction pour supprimer tous les réglages de réservation pour un jour de la semaine. Cette fonction peut être utilisée en mode de confirmation ou de réglage.

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Maintenez Weekly pendant environ 5 secondes.

Résultat: Toutes les réservations pour le jour sélectionné sont supprimées.

4 Appuyez sur pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

1 Maintenez Weekly enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.

Résultat: Toutes les réservations seront effacées.

5.15 Connexion LAN sans fil

Il suffit de connecter votre unité à votre réseau domestique et de télécharger l'appli pour modifier le thermostat, définir des programmes de température, examiner votre consommation d'énergie.

Pour plus de détails sur les spécifications, les méthodes de réglage, les FAQ, les conseils de dépannage, visitez app.daikineurope.com.

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

Note : Si nécessaire, le SSID (Service Set Identifier) et le KEY (mot de passe) sont situés sur l'unité.

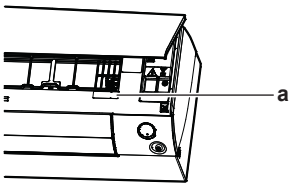

a Etiquette avec les SSID et KEY

5.15.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

5.15.2 Pour installer l'application ONECTA

1 Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".

2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.

INFORMATION

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'appli ONECTA sur votre téléphone mobile ou votre tablette:

5.15.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique.

- Utilisez le mode Point d'accès (SSID et KEY) ou le bouton WPS. Ouvrez l'appli ONECTA et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.

Note : Le réglage est effectué par le dispositif de régulation à distance sans fil dans le menu de réglage du réseau local sans fil. Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

INFORMATION

Assurez-vous que l'opération est arrêtée avant de régler la connexion sans fil. La connexion NE peut PAS être effectuée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

1 **Arrêtez le fonctionnement** avant de régler la connexion sans fil.

2 Assurez-vous que le routeur sans fil est suffisamment proche de l'unité et que rien n'obstrue le signal.

Menu	Description
1	Vérification du statut de la connexion et mode point d'accès
2	Connexion à l'aide du bouton WPS
A	Réinitialiser à la valeur d'usine
oFF	Réseau LAN sans fil

Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

1 Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le SP (menu de réglage de connexion sans fil) apparaît. 1 clignote.

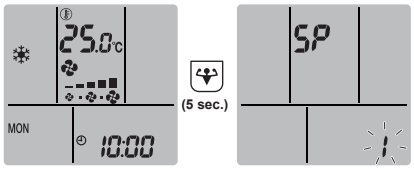

2 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Résultat: 1 clignote.

3 Vérifiez l'œil Daikin.

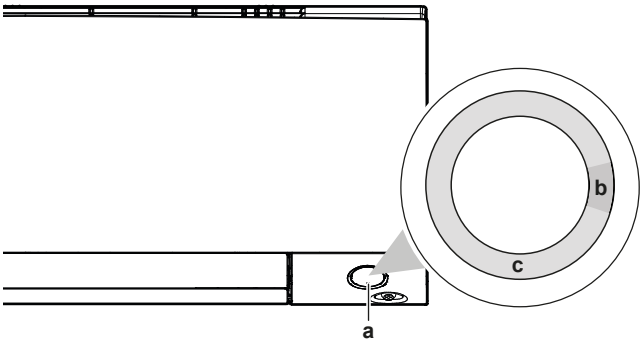

a Œil Daikin
b Partiellement vert
c Rouge, orange ou bleu

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
Rouge	non connecté
orange	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS; voir Branchement à l'aide du bouton WPS.
bleu	connecté au réseau domestique: ▪ via le mode point d'accès ou ▪ via le bouton WPS du routeur.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

Réinitialisation par défaut du réglage de connexion

Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- débranchez le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP 1 apparaît. 1 clignote.

2 Passez au menu SP A en appuyant deux fois sur Temp ou plusieurs fois sur Temp.

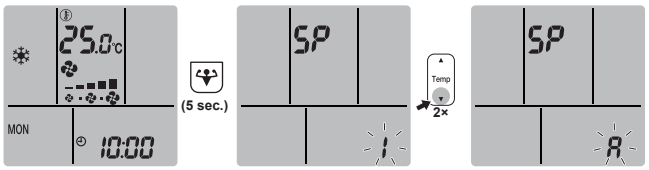

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: A clignote. La couleur de l'œil Daikin alterne entre l'orange et le vert partiel. Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

Mise hors tension de la connexion LAN sans fil

Si vous voulez désactiver la fonction de connexion sans fil:

1 Dans le menu de l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP 1 apparaît. 1 clignote.

2 Passez au menu SP oFF en appuyant une fois sur Temp ou plusieurs fois sur Temp.

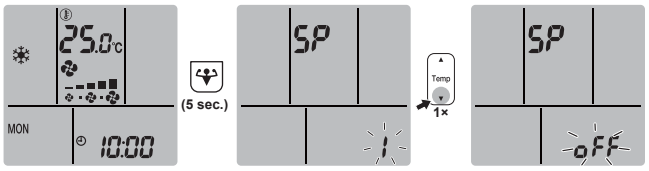

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: oFF clignote. La couleur de l'œil Daikin alterne entre le blanc et le vert partiel. La communication est désactivée.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

REMARQUE

Ne placez PAS d'objets qui ne doivent pas être mouillés sous l'unité. La condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, ou l'obstruction de l'évacuation peuvent provoquer des gouttes. **Conséquence possible :** les objets placés sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation nécessaires soient dégagées de toute obstruction.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

7 Maintenance et entretien

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675

REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO_2.

Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO_2: la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg]/1000

Contactez votre installateur pour obtenir des informations.

REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'unité intérieure:

Symbole	Explication
V	Mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant l'entretien.

7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

REMARQUE

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible :** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

1 Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.3 Nettoyage du panneau avant

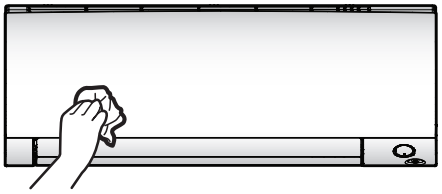

1 Nettoyez le panneau avant à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.4 Dépose du panneau avant

1 Placez vos doigts dans les encoches de l'unité (une à gauche et une à droite) et ouvrez le panneau avant jusqu'à ce qu'il s'arrête.

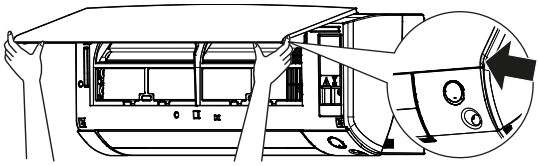

2 Poussez l'axe du panneau gauche vers l'extérieur et vers le haut pour déconnecter le panneau avant de l'unité. (Retirez l'axe du panneau avant droit de la même manière).

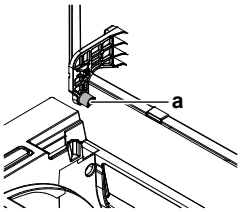

a Axe de panneau avant

3 Après avoir retiré les deux axes du panneau avant, tirez le panneau avant vers vous et retirez-le.

7.5 Nettoyage des filtres à air

1 Poussez la languette au centre de chaque filtre à air, puis tirez-la vers le bas.

2 Extraction des filtres à air.

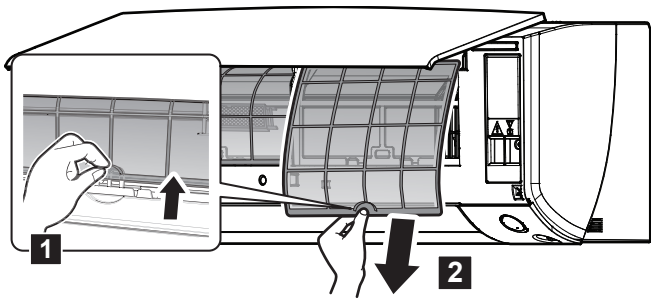

3 Retirer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent des 4 griffes.

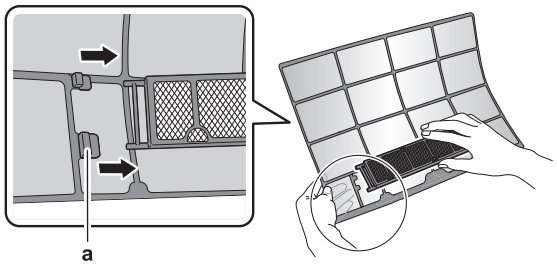

a Patte

4 Lavez les filtres à air avec de l'eau ou nettoyez-les avec un aspirateur.

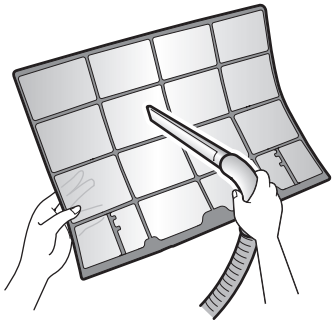

5 Trempez dans de l'eau tiède pendant environ 10 à 15 minutes.

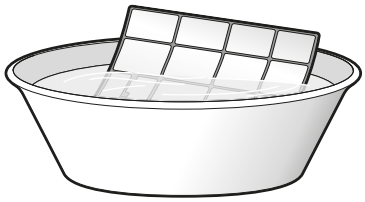

INFORMATION

- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Séchez les filtres à air à l'ombre.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag)

INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

1 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent des 4 griffes.

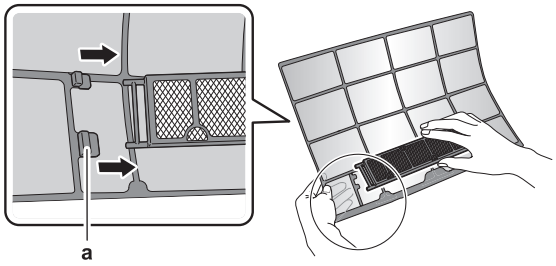

a Languette

2 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

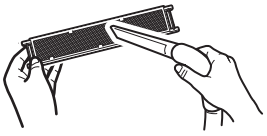

3 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède.

Note : NE retirez PAS le filtre du cadre.

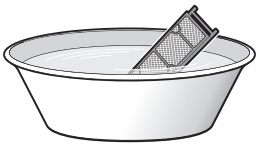

4 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

7.7 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion)

INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

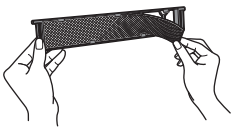

INFORMATION

- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Eliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.

Pour commander un filtre désodorisant à l'apatite de titane ou un filtre à particules d'argent, contactez votre distributeur.

7.8 Repose du panneau avant

1 Fixez le panneau avant. Alignez les axes sur les fentes et poussez-les à fond.

2 Fermez lentement le panneau avant; appuyez sur les deux côtés et au centre.

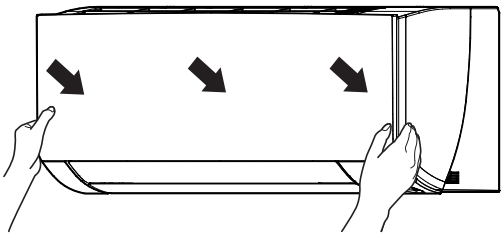

8 Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prendre les mesures ci-dessous et contacter le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

Dysfonctionnement	Mesure
Si un dispositif de sécurité, comme un fusible, un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel se déclenche fréquemment ou si l'interrupteur marche/arrêt NE fonctionne PAS correctement.	Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.
De l'eau fuit de l'unité.	Arrêtez le fonctionnement.
L'interrupteur de marche NE fonctionne PAS bien.	Coupez l'alimentation électrique.
L'œil Daikin clignote et vous pouvez vérifier le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Pour afficher le code d'erreur, consultez le guide de référence de l'utilisateur de l'unité intérieure.	Avertissez votre installateur et donnez-lui le code d'erreur.

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.

INFORMATION

Reportez-vous au guide de référence disponible sur http://www.daikin.eu pour plus de conseils de dépannage. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation.

9 Mise au rebut

REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

3P847164-6 2026.06