Guide de référence utilisateur

Climatiseur split mural

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Table des matières

1 A propos de la documentation 4
1.1 Code produit 4
1.2 À propos du présent document 4
1.3 Signification des avertissements et des symboles 5

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur 7
2.1 Généralités 7
2.2 Instructions d'utilisation sûre 8

3 A propos du système 11
3.1 Unité intérieure 11
3.1.1 Voyant de l'œil Daikin 12
3.2 A propos de l'interface utilisateur 13
3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil 14
3.2.2 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil 14
3.2.3 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil 16
3.3 A propos de réseau LAN sans fil 16
3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 16
3.3.2 Paramètres de base 16

4 Avant fonctionnement 18
4.1 Aperçu: Avant fonctionnement 18
4.2 Insertion des piles 18
4.3 Montage du support de la régulation à distance sans fil 18
4.4 Réglage de l'horloge 19
4.4.1 Réglage de l'horloge 19
4.5 Mise sous tension 20
4.6 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure 20
4.6.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure 20

5 Fonctionnement 21
5.1 Plage de fonctionnement 21
5.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité 22
5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température 23
5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température 24
5.4 Contrôle de la compensation de température (CCC) 24
5.4.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC) 25
5.5 Contact MARCHE/ARRÊT 26
5.6 Préférence d'air chaud 27
5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud 27
5.7 Limite de température 27
5.7.1 Pour régler la limite de température 28
5.8 Taux de flux d'air 29
5.8.1 Réglage du débit d'air 29
5.9 Direction flux d'air 29
5.9.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 30
5.9.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal 30
5.9.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D 31
5.10 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent 31
5.10.1 Débit d'air de confort 31
5.10.2 Fonctionnement de l'œil intelligent 31
5.10.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent 32
5.11 Fonctionnement en mode puissant 32
5.11.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance 33
5.12 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure 33
5.12.1 Fonctionnement Econo 33
5.12.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 34
5.12.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure 34
5.13 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 35
5.13.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer 35
5.14 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE 35
5.14.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures 36
5.14.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures 37
5.15 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire 38
5.15.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire 39
5.15.2 Pour copier des réservations 40

5.15.3 Pour confirmer des réservations ... 41
5.15.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire ... 41
5.15.5 Suppression de réservations ... 41
5.16 Connexion LAN sans fil ... 42
5.16.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil ... 42
5.16.2 Pour installer l'application ONECTA ... 43
5.16.3 Réglage de la connexion sans fil ... 43
5.17 A propos du système multiple ... 45
5.17.1 Réglage de local prioritaire ... 45
5.17.2 Fonction nocturne silencieux ... 47
5.17.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système ... 47

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal 48

7 Maintenance et entretien 50

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien ... 50
7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil ... 51
7.3 Nettoyage du panneau avant ... 52
7.4 A propos des filtres à air ... 52
7.5 Nettoyage des filtres à air ... 53
7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag) ... 54
7.7 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion) ... 55
7.8 Repose du panneau avant ... 55
7.9 Dépose du panneau avant ... 55
7.10 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation ... 56

8 Dépannage 57

8.1 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système ... 59
8.1.1 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait ... 59
8.1.2 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu ... 59
8.1.3 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu ... 60
8.1.4 Symptôme: Un sifflement est entendu ... 60
8.1.5 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu ... 60
8.1.6 Symptôme: On entend un bruit de claquement ... 60
8.1.7 Symptôme : Un brouillard blanc s'échappe d'une unité (unité intérieure, unité extérieure) ... 60
8.1.8 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs ... 60
8.1.9 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt ... 60
8.1.10 Symptôme: Le réglage du flux d'air ne reprend PAS lorsque le flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA ... 60
8.1.11 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA ... 60
8.1.12 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif ... 60
8.1.13 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie ... 61
8.1.14 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA ... 61
8.1.15 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai ... 61
8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur ... 61
8.3 Dépannage pour la connexion LAN sans fil ... 63

9 Mise au rebut 64

10 Glossaire 65

1 A propos de la documentation

1.1 Code produit

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 À propos du présent document

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Utilisateurs finaux

INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.

CTXM-B FTXM-B

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

1.3 Signification des avertissements et des symboles

DANGER
Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
Indique une situation qui pourrait entraîner des brûlures (sévères) en raison de températures extrêmement chaudes ou froides.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION
Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.

AVERTISSEMENT
Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE

A2L **AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE**
Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE
Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

REMARQUE
Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.

INFORMATION
Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.

Symboles utilisés sur l'unité:

Symbole	Explications
	Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que la feuille d'instructions de câblage.

Symbole	Explications
	Avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien, lisez le manuel d'entretien.
	Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur.
	L'unité contient des pièces tournantes. Soyez vigilant lorsque vous effectuez la maintenance de l'unité ou lorsque vous l'inspectez.

Symboles utilisés dans la documentation:

Symbole	Explications
	Indique un titre de figure ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** "▲ 1–3 titre de figure" signifie "Figure 3 du chapitre 1".
	Indique un titre de tableau ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** "▦ 1–3 titre de tableau" signifie "Tableau 3 du chapitre 1".

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

2.1 Généralités

AVERTISSEMENT

Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité, contactez votre installateur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

- Les unités disposent du symbole suivant:

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non triées. NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être assurés par un installateur agréé, conformément à la législation applicable.

Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

- Les piles disposent du symbole suivant:

cela signifie que la batterie NE peut PAS être mélangée avec des déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparaît sous le symbole, il indique

que la pile contient un métal lourd en quantité supérieure à une certaine concentration.

Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).

Les batteries usagées DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés pour réutilisation. En vous assurant que les piles usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

2.2 Instructions d'utilisation sûre

A2L

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

MISE EN GARDE

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

3 A propos du système

A2L

AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.

REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

3.1 Unité intérieure

MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

INFORMATION

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

INFORMATION

Les figures suivantes ne sont que des exemples et peuvent NE PAS correspondre totalement à la configuration de votre système.

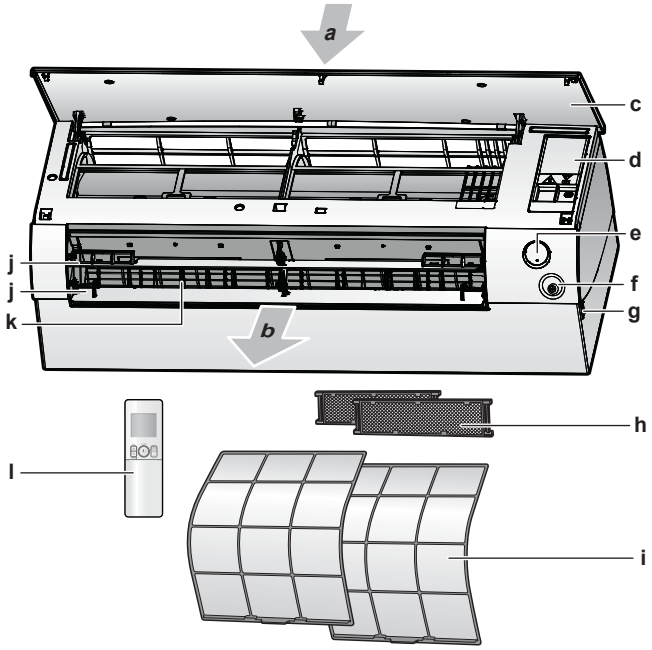

a Entrée d'air
b Sortie d'air
c Panneau avant
d Couvercle de service
e ON/OFF button, Daikin eye et voyant de minuterie, voyant de l'Intelligent eye
f Capteur à œil intelligent
g Entrée pour le capteur de température ambiante
h Filtre désodorisant à l'apatite de titane et filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent
i Filtre à air
j Volets (aubes horizontales)
k Grilles d'aération (aubes verticales)
l Interface utilisateur (régulation à distance sans fil)

Touche MARCHE/ARRÊT

Si l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

3.1.1 Voyant de l'œil Daikin

La couleur de l'œil Daikin changera en fonction de l'opération.

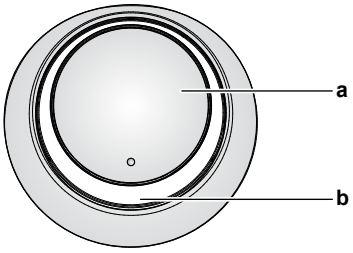

a Bouton ON/OFF
b Œil Daikin (avec récepteur de signal infrarouge)

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Automatique	Rouge/bleue

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Refroidissement	Bleu
Chauffage	Rouge
Uniquement ventilateur	Blanc
Dessiccation	Vert
Fonctionnement de la minuterie	Orange[(a)]

[(a)] Lorsque le fonctionnement du minuteur OFF/ON ou du minuteur hebdomadaire est réglé, l'œil de Daikin passe périodiquement à l'orange. Après s'être allumé en orange pendant environ 10 secondes, il revient à la couleur du mode de fonctionnement pendant 3 minutes. **Exemple :** Lorsque la minuterie est réglée pendant le fonctionnement du refroidissement, l'œil de Daikin s'allume périodiquement en orange pendant 10 secondes, puis passe au bleu pendant 3 minutes.

3.2 A propos de l'interface utilisateur

Régulation à distance sans fil

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

- **Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- **Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- **Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- **Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- **Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.

REMARQUE

- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

3.2.1 Composants: Régulation à distance sans fil

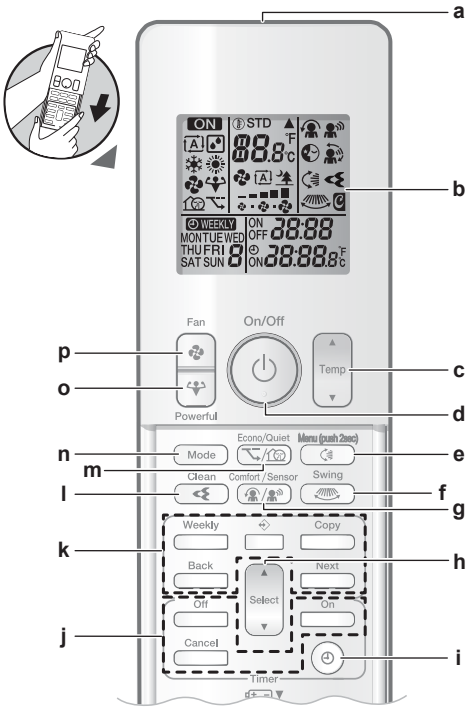

- **a** Transmetteur de signal
- **b** Ecran LCD
- **c** Bouton de réglage de température
- **d** Bouton ON/OFF
- **e** Touche d'oscillation verticale et de menu (appuyez 2 secondes)
- **f** Touche d'oscillation horizontale
- **g** Débit d'air de confort et bouton de fonctionnement d'œil intelligent
- **h** Bouton de sélection
- **i** Bouton de réglage de l'heure
- **j** Touches de fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE
- **k** Touches de fonctionnement de la minuterie hebdomadaire
- **l** Touche d'opération (d'épuration d'air) du Flash Streamer
- **m** Bouton de fonctionnement silencieux Econo et de l'unité extérieure
- **n** Bouton de mode
- **o** Bouton de puissance
- **p** Touche de ventilateur

3.2.2 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil

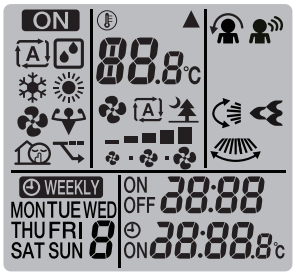

Icône	Description
ON	Le fonctionnement est actif
A	Mode automatique = Automatique
	Mode de fonctionnement = Séchage
	Mode de fonctionnement = Chauffage
	Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

Icône	Description
	Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement
	Le fonctionnement de puissance est actif
	Le fonctionnement Econo est actif
	Le fonctionnement silencieux de l'unité intérieure est actif
▲	L'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil
88.8°C	Réglage de la température actuelle
	Débit d'air = Automatique
	Débit d'air = Unité intérieure discrète
	Débit d'air = Haut
	Débit d'air = Moyennement haut
	Débit d'air = Moyen
	Débit d'air = Moyennement bas
	Débit d'air = Bas
	Le fonctionnement Confort est actif
	L'œil intelligent est actif
	L'oscillation verticale automatique est active
	L'oscillation horizontale automatique est active
	Le Flash Streamer (épuration d'air) est actif
ON 20:00	Programmateur ON actif
OFF 20:00	Programmateur OFF actif
WEEKLY	Le programmateur hebdomadaire est actif
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Jour de la semaine
20:28	Heure actuelle

3.2.3 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil

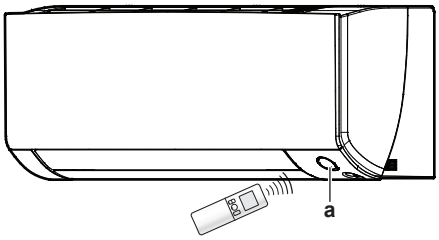

a Récepteur de signaux infrarouges

1. Orientez l'émetteur de signal vers le récepteur des signaux infrarouges de l'unité intérieure (distance maximale de communication de 7 m).

Résultat: Lorsque l'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil, vous entendez un son:

Son	Description
Bip-bip	L'opération démarre.
Bip	Modifications des réglages.
Long bip	L'opération s'arrête.

3.3 A propos de réseau LAN sans fil

Pour les spécifications détaillées, les instructions d'installation, les méthodes de paramétrage, la FAQ, la déclaration de conformité et la dernière version de ce manuel, rendez-vous sur app.daikineurope.com.

INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare que le type d'équipement radio à l'intérieur de cette unité est conforme à la Directive 2014/53/EU.

3.3.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

3.3.2 Paramètres de base

Quoi	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483.5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofréquence	1~13

Quoi	Valeur
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance rayonnée effective	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation	DC 14 V / 100 mA

4 Avant fonctionnement

4.1 Aperçu: Avant fonctionnement

Ce chapitre décrit ce que vous devez faire avant d'utiliser l'unité.

Ordre de montage habituel

Avant l'opération se composent généralement des étapes suivantes:

- Insertion des piles dans la régulation à distance sans fil.
- Fixation de la régulation à distance sans fil au mur.
- Réglage de la luminosité du voyant de l'œil Daikin.
- Réglage de l'horloge.
- Mise en marche de l'alimentation électrique.

4.2 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.

1. Retirez le couvercle avant.
2. Insérez les deux piles en même temps.
3. Remettez le couvercle avant.

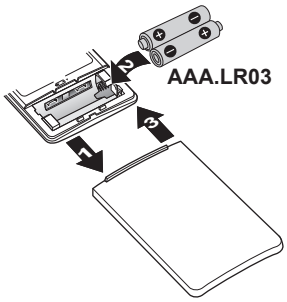

INFORMATION

- La faible énergie de la pile est indiquée par le clignotement de l'écran LCD.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

4.3 Montage du support de la régulation à distance sans fil

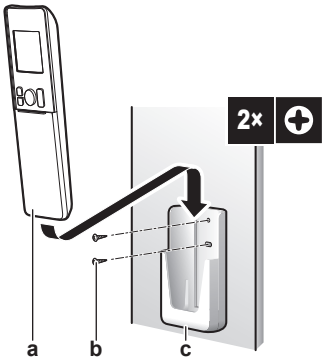

a Régulation à distance sans fil
b Vis (non fournies)

c Support de la régulation à distance sans fil

1 Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'appareil.
2 Fixez le support avec des vis au mur ou à un endroit similaire.
3 Accrochez le dispositif de régulation à distance sans fil sur le support.

4.4 Réglage de l'horloge

Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est PAS réglée sur l'heure correcte, la minuterie ON, OFF et la minuterie hebdomadaire ne fonctionneront PAS correctement. L'horloge doit être reréglée:

- Une fois qu'un disjoncteur a éteint l'unité.
- Après une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

4.4.1 Réglage de l'horloge

Note : Si l'heure n'est pas réglée, MON, ⏲ et 0:00 clignoteront.

1 Appuyez sur ⏲.

Résultat: MON et ⏲ clignoteront



2 Appuyez sur Select ou Select pour régler le jour correct de la semaine.

Écran d'affichage	Jour de la semaine
MON	Lundi
TUE	Mardi
WED	Mercredi
THU	Jeudi
FRI	Vendredi
SAT	Samedi
SUN	Dimanche

3 Appuyez sur ⏲.

Résultat: ⏲ clignote.



4 Appuyez sur Select ou Select pour régler l'heure correcte.

Note : Maintenir enfoncé Select ou Select augmente ou abaisse rapidement le réglage de l'heure.

5 Appuyez sur ⏲.

Résultat: Le réglage est terminé. : clignote.



4.5 Mise sous tension

1 Allumez le disjoncteur.

Résultat: Le volet de l'unité intérieure s'ouvrira et se fermera pour régler la position de référence.

4.6 Luminosité de l'écran de l'unité intérieure

Réglez la luminosité de l'écran de l'unité intérieure comme vous le souhaitez ou éteignez l'écran.

4.6.1 Réglage de la luminosité de l'écran de l'unité intérieure

1 Appuyez sur pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu I apparaît à l'écran. I clignote.

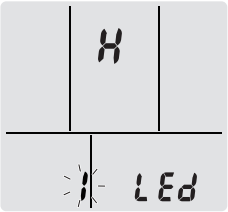

2 Appuyez sur .

3 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage dans l'ordre suivant:

... clignote	La luminosité est...
H	Forte
L	Basse
oF	Éteinte

4 Pour confirmer le réglage sélectionné, appuyez sur .

Résultat: Le réglage de luminosité est modifié.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir à l'écran par défaut, appuyez deux fois sur Cancel.

5 Fonctionnement

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

5.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

En combinaison avec l'unité extérieure RZAG		
	Refroidissement et dessiccation[(a)(b)]	**Chauffage[(a)]**
Température extérieure	–20~52°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Température intérieure	17~38°C BS 12~28°C BH	10~27°C BS
Humidité intérieure	≤80%[(b)]	—

[(a)] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[(b)] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

En combinaison avec les unités extérieures: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Refroidissement et dessiccation[(a)(b)]	**Chauffage[(a)]**
Température extérieure	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[(b)]	—

[(a)] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[(b)] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

En combinaison avec les autres unités extérieures		
	Refroidissement et dessiccation[(a)(b)]	**Chauffage[(a)]**
Température extérieure	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Température intérieure	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[(b)]	—

(a) Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.
(b) De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

5.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité

Vous pouvez utiliser le tableau suivant pour déterminer les caractéristiques à utiliser:

INFORMATION

Modes de fonctionnement: **refroidissement**, **séchage** et **automatique** ne sont PAS disponibles pour la version **chauffage uniquement** du produit.

Fonction	Tâches
Caractéristiques de base	
Modes de fonctionnement et température	Pour démarrer/arrêter le système et régler la température: ▪ En mode Chauffer ou refroidir, le système peut chauffer ou rafraîchir une pièce. ▪ En mode Ventilation uniquement, de l'air est soufflé dans une pièce sans chauffage ni refroidissement. ▪ En mode Séchage, l'humidité dans une pièce est diminuée. ▪ En mode automatique, une température appropriée et le mode de fonctionnement sont automatiquement sélectionnés.
+ Direction du flux d'air	Pour régler le sens du flux d'air (position fixe ou pivotante).
Taux de flux d'air	Pour régler la quantité d'air soufflé dans la pièce. Pour fonctionner plus silencieusement.
Caractéristiques avancées	
Flash Streamer	Pour éliminer les allergènes dans l'air tels que pollen, substances adjuvantes... Pour réduire les mauvaises odeurs.
Econo	Pour utiliser le système lorsque vous employez également d'autres appareils électriques. Économie d'énergie.
Unité extérieure silencieuse	Pour diminuer le niveau sonore de l'unité extérieure. Exemple: la Nuit.
Confort	Pour ajuster automatiquement la direction du flux d'air pour refroidir ou réchauffer la pièce plus efficacement.

Fonction	Tâches
Œil intelligent	Pour empêcher l'air d'entrer en contact direct avec les personnes. Pour économiser de l'énergie quand il n'y a personne dans la pièce.
Puissant	Pour refroidir ou réchauffer rapidement la pièce.
Minuterie ON + OFF	Pour allumer ou éteindre automatiquement le système.
Minuterie hebdomadaire	Pour allumer ou éteindre automatiquement le système toutes les semaines.
Caractéristiques supplémentaires	
Connexion LAN sans fil	Pour faire fonctionner l'unité avec des appareils intelligents.

5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

Quand. Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce
- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce

Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

> **INFORMATION**
> Modes de fonctionnement: **refroidissement**, **séchage** et **automatique** ne sont PAS disponibles pour la version **chauffage uniquement** du produit.

Réglage	Description
Automatique	Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire.
Séchage	Le système diminue l'humidité dans une pièce.
Chauffage	Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Rafraîchissement	Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Ventilateur	Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air). Le système ne contrôle PAS la température.

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe

automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.

5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

ON: L'unité est en cours de fonctionnement.

: Mode automatique = Automatique

: Mode de fonctionnement = Séchage

: Mode de fonctionnement = Rafraîchissement

: Mode de fonctionnement = Chauffage

: Mode de fonctionnement = Ventilateur uniquement

88.8°C: Affiche la température réglée.

1 Appuyez sur Mode une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode de fonctionnement.

Résultat: Le mode changera dans l'ordre suivant:

2 Appuyez sur ⏻ pour **démarrer** le fonctionnement.

Résultat: ON et le mode sélectionné s'affichent sur l'écran LCD.

3 Appuyez sur Temp ▼ ou ▲ Temp une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter la **température**.

Mode Refroidissement	Mode Chauffage	Fonctionnement en mode automatique	Dessiccation ou Ventilateur uniquement
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Remarque: Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous ne pouvez pas régler la température.

4 Appuyez sur ⏻ pour **arrêter** le fonctionnement.

Résultat: ON disparaît de l'écran LCD. Le voyant de fonctionnement s'éteint.

5.4 Contrôle de la compensation de température (CCC)

Utilisez cette fonction pour compenser les pertes de chaleur de votre maison lorsque les températures extérieures sont plus froides.

Utilisez cette fonction en cas d'inconfort lors d'une baisse de la température ambiante extérieure entre le jour et la nuit ou lors d'un changement de saison.

INFORMATION

- Cette fonction réduit la fréquence des ajustements de la température de consigne pour atteindre la température ambiante cible.
- Il est possible de régler 4 niveaux différents d'intensité de compensation (LL, LH, HL, HH) ou de désactiver la fonction (oF).
- En fonction de l'intensité sélectionnée, l'unité compensera la baisse de la température ambiante extérieure en augmentant le point de consigne de la température intérieure cible (température ambiante extérieure plus basse = augmentation plus importante du point de consigne de la température intérieure cible).

Mode de réglage	Symbole	Réglage	Le contrôle de la compensation de température est...
2	CCC	oF	...désactivé, pas de compensation
		LL	...activé, faible compensation, faible compensation à 0°C
		LH	...activé, faible compensation, forte compensation à 0°C
		HL	...activé, forte compensation, faible compensation à 0°C
		HH	...activé, forte compensation, forte compensation à 0°C

5.4.1 Pour démarrer/arrêter le contrôle de la compensation de température (CCC)

> **INFORMATION**
>
> Le contrôle de la compensation de température peut être activé en mode **chauffage** "5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▸ 23].
>
> Le contrôle de la compensation de température peut être réglé dans n'importe quelle condition ambiante, mais il ne prend effet que lorsque la température extérieure descend en dessous de +7°C.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 2 secondes.

Résultat: 1 clignote.

2 Naviguez jusqu'à CCC réglage 2 à l'aide de Select ou de Select.

Résultat: 2 clignote.

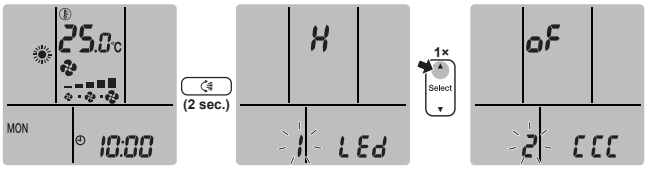

3 Appuyez sur pour entrer dans le réglage CCC.

Résultat: Le symbole de réglage (oF, LL, LH, HL, HH) clignote.

4 Changez le réglage à l'aide de Select ou de Select dans l'ordre suivant.

Augmentation de la valeur du point de consigne de la pièce en fonction de la température de l'unité extérieure				
Température ambiante extérieure	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmez le réglage à l'aide de .

Résultat: Le réglage est modifié, vous êtes dans le menu de réglage, clignote.

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

5.5 Contact MARCHE/ARRÊT

Cette fonction nécessite l'achat et l'installation de l'option KER303A.

Utilisez cette fonction pour arrêter automatiquement l'unité au moyen d'un signal provenant d'un contact sec externe (p. ex. un capteur de fenêtre ou une carte-clé de porte).

Cette fonction contribue à réduire la consommation d'énergie inutile lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, ou lorsque la pièce est inoccupée.

L'unité arrête de fonctionner en fonction du statut du contact externe.

INFORMATION

Cette fonction utilise un contact sec et un faisceau de câbles, qui doivent être installés par un installateur qualifié.

- Le délai (**0** – réglage d'usine / 1 / 2 / 3 / 5 minutes) et le mode de redémarrage sont configurés par l'installateur selon vos préférences.
- Lorsque cette fonction est active, elle peut empêcher l'unité de fonctionner, même si une commande de fonctionnement est envoyée depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Comportement lorsque le contact MARCHE/ARRÊT est actif

Lorsque la fonction de contact MARCHE/ARRÊT est activée, le comportement du système change en fonction du statut du contact.

Exemple (fenêtre fermée → fenêtre ouverte)

- Lorsque la fenêtre est **fermée**, l'unité peut fonctionner normalement.
- Lorsque la fenêtre est **ouverte**, la temporisation démarre.
- Une fois le délai écoulé, l'unité s'arrête et passe en veille.
- Lorsque la fenêtre est ouverte:
  - La commande MARCHE/ARRÊT depuis la télécommande ou l'application ONECTA est désactivée.
  - Les autres réglages, tels que la **consigne**, le **mode** ou la **vitesse du ventilateur**, peuvent toujours être modifiés, mais ils ne prendront effet qu'après le redémarrage de l'unité.

Réglage du mode de redémarrage

Le mode de redémarrage détermine le comportement de l'unité une fois la fenêtre de nouveau fermée.

Redémarrage manuel

- L'unité ne redémarre pas automatiquement.
- Lorsque la fenêtre est fermée, le fonctionnement doit être démarré manuellement en appuyant sur la commande MARCHE depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Redémarrage automatique

- L'unité démarre automatiquement dans le dernier mode de fonctionnement après la fermeture de la fenêtre.

Information

- Si vous entendez trois bips courts et que le voyant de fonctionnement clignote deux fois, le fonctionnement est bloqué par le contact MARCHE/ARRÊT.
- Une fois la fenêtre fermée, l'unité redémarre automatiquement ou reste arrêtée, selon le mode de redémarrage sélectionné.

REMARQUE

Si vous souhaitez modifier les réglages (délai ou mode de redémarrage), contactez votre installateur.

5.6 Préférence d'air chaud

Utilisez cette fonction pour profiter d'un confort de chauffage accru tout en réglant manuellement le débit d'air.

INFORMATION

- En mode chauffage, le débit d'air est temporairement réduit afin d'éviter les courants d'air froids. Une fois l'air réchauffé, l'unité reprend le fonctionnement au débit d'air que vous avez sélectionné.
- L'activation de cette fonction peut légèrement diminuer les performances de chauffage par temps très froid ou réduire l'efficacité énergétique.

5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 2 secondes.

Résultat: Le menu de réglage apparaît. 1 clignote.

2 Accéder au paramètre Préférence d'air chaud – HAP 3 en appuyant sur Select ou Select.

Résultat: 3 clignote.

3 Appuyez sur pour entrer dans le réglage.

Résultat: Le symbole de réglage (on ou of) clignote.

- of (réglage d'usine): fonction désactivée
- on: fonction activée

4 Permutez le réglage on ↔ of en appuyant sur Select ou Select. Appuyez sur pour confirmer.

Résultat: Le réglage est confirmé, vous êtes dans le menu de réglage, 3 clignote.

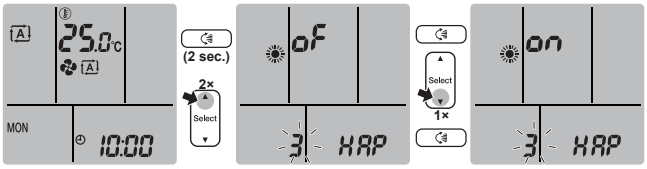

Note : L'affichage revient automatiquement sur l'écran par défaut au bout de 60 secondes. Pour revenir plus vite à l'écran par défaut, appuyez sur Cancel.

5.7 Limite de température

Cette fonction est conçue pour limiter le point de consigne de température que vous pouvez sélectionner, afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter un sur-refroidissement ou un surchauffage inutiles.

INFORMATION

- La limite de température définit le point de consigne minimal pour le refroidissement et maximal pour le chauffage pouvant être sélectionné à l'aide du contrôleur sans fil ou de l'appli ONECTA.
- Les limites sont configurées séparément pour le contrôleur sans fil et l'appli ONECTA.
- Une fois les limites définies, les points de consigne en chauffage, refroidissement et mode automatique seront restreints en conséquence.

Comportement lorsque la limite de température est active

Lorsque la fonction de limitation de température est activée, le comportement du système est adapté pour garantir un fonctionnement cohérent dans les limites définies.

Exemple :

- Si la limite inférieure en refroidissement est définie à **20°C**, la plage de réglage du refroidissement sera de **20 à 32°C**.
- Si la limite supérieure en chauffage est fixée à **28°C**, la plage de réglage du chauffage sera de **10 à 28°C**.
- En mode automatique, la plage de réglage possible sera de **20 à 28°C**.

Réglages d'usine:

- Limite inférieure en refroidissement: 18°C
- Limite supérieure en chauffage: 30°C

INFORMATION

- La fonction de limitation de température ne peut pas être complètement désactivée. Toutefois, restaurer les limites aux valeurs d'usine permet un fonctionnement sans restriction dans toute la plage de consigne de l'unité.
- Pour garantir un fonctionnement correct, veillez à configurer les mêmes limites de température sur le contrôleur à distance et dans l'appli ONECTA.
- Selon les limites de température sélectionnées, la capacité de chauffage ou de refroidissement de l'unité peut être réduite en raison de la plage de consigne restreinte.

5.7.1 Pour régler la limite de température

1 Appuyez sur Temp + Mode pour entrer dans le mode de réglage.

Résultat: Le paramètre SC 001 apparaît.

2 Utilisez Temp pour naviguer jusqu'à LS (réglage de la limite de température) 005.

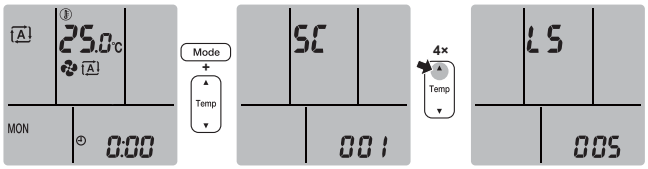

3 Appuyez sur Mode pour accéder au réglage de la limite de température.

Résultat: Le paramètre ❄ de la limite inférieure en refroidissement apparaît.

4 Utilisez Temp pour sélectionner la limite inférieure souhaitée pour le refroidissement.

5 Appuyez sur Mode pour confirmer et passer au réglage ☀ de la limite supérieure en chauffage.

6 Utilisez [Temp] sélectionner la température supérieure souhaitée pour le chauffage.

7 Appuyez sur [Mode] pour confirmer et quitter le mode de réglage de la plage de température, tout en pointant vers l'unité intérieure.

Résultat: La limite inférieure en refroidissement et la limite supérieure en chauffage sont confirmées. L'écran revient au menu des réglages.

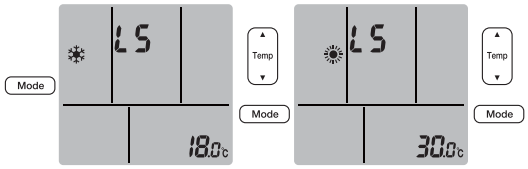

Note : L'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil après 60 secondes d'inactivité. Pour quitter plus tôt, appuyez sur [Cancel].

Note : Si plus de 60 secondes s'écoulent après le réglage de la limite de refroidissement, la valeur de refroidissement d'origine sera restaurée et la limite de chauffage ne sera pas appliquée.

5.8 Taux de flux d'air

1 Appuyez sur [ ] pour choisir:

	5 niveaux de débit d'air, de "▬" à "▬"
[A]	Mode du taux de débit d'air automatique
	Mode discret de l'unité intérieure. Lorsque le débit d'air est réglé sur "", le bruit de l'unité sera réduit.

INFORMATION

- Si l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement ou chauffage, le ventilateur s'arrête de fonctionner.
- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.

5.8.1 Réglage du débit d'air

1 Appuyez sur [ ] pour changer le réglage du débit d'air dans l'ordre suivant:

5.9 Direction flux d'air

Quand. Ajustez le sens du flux d'air comme désiré.

Quoi. Le système oriente le débit d'air différemment en fonction de la sélection de l'utilisateur (position fixe ou pivotante). Il le fait en déplaçant des lames horizontales (volets) ou verticales (lamelles).

Réglage	Direction du flux d'air
Pivotement automatique vertical	Se déplace vers le haut et le bas.

Réglage	Direction du flux d'air
Pivotement automatique horizontal	Bouge d'un côté à l'autre.
Direction du flux d'air 3D	Se déplace alternativement vers le haut et vers le bas et d'un côté à l'autre
[—]	Reste dans une position fixe.

MISE EN GARDE

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.

INFORMATION

Si le débit d'air Confort est sélectionné, l'oscillation verticale automatique est annulée.

La portée mobile du volet varie selon le mode de fonctionnement. Le volet s'arrête à la position supérieure lorsque le débit d'air passe en position basse pendant la montée et la descente.

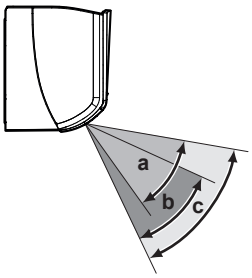

a Plage du volet en mode refroidissement ou dessiccation
b Plage du volet en mode chauffage
c Plage du volet en mode ventilateur uniquement

5.9.1 Réglage du sens du flux d'air vertical

1. Appuyez sur .

   Résultat: apparaît sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

2. Pour utiliser la position fixe, appuyez sur lorsque les volets atteignent la position souhaitée.

   Résultat: disparaît de l'écran LCD. Les volets s'arrêteront de bouger.

5.9.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal

1. Appuyez sur .

   Résultat: apparaît sur l'écran LCD. Les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

2. Pour utiliser la position fixe, appuyez sur lorsque les lamelles atteindront la position souhaitée.

   Résultat: disparaît de l'écran LCD. Les lamelles s'arrêteront de bouger.

INFORMATION

Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

5.9.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D

1. Appuyez sur et .

   Résultat: et apparaissent sur l'écran LCD. Les volets (aubes horizontales) et les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

2. Pour utiliser la position fixe, appuyez sur et lorsque les volets et les lamelles atteindront la position souhaitée.

   Résultat: et disparaissent de l'écran LCD. Les volets et les lamelles s'arrêteront de bouger.

5.10 Débit d'air de confort et fonctionnement de l'œil intelligent

Vous pouvez utiliser le mode Confort et Œil intelligent séparément ou les combiner.

5.10.1 Débit d'air de confort

Cette fonction peut être utilisée en mode **chauffage** ou **refroidissement**. Elle procurera un vent confortable qui n'entrera PAS en contact direct avec les gens. Le système règle automatiquement la position de débit d'air fixe vers le haut en mode refroidissement et vers le bas en mode chauffage.

Mode refroidissement

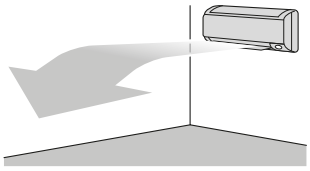

Mode chauffage

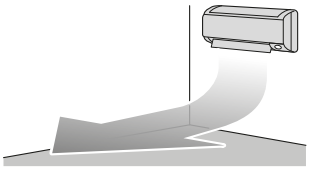

INFORMATION

Les flux d'air puissant et confortable NE PEUVENT PAS être utilisé en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire. Si l'oscillation automatique verticale est sélectionnée, le fonctionnement du flux d'air Confort sera annulé.

5.10.2 Fonctionnement de l'œil intelligent

Le système ajuste automatiquement la direction du flux d'air et la température en fonction de la détection des mouvements humains pour éviter tout contact direct avec les personnes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 minutes, le système passe en mode économie d'énergie:

Fonctionnement	Mode d'économie d'énergie
Chauffage	La température baisse de 2°C.
Refroidissement et dessiccation	Si la température ambiante est de: ▪ <30°C, la température augmente de 2°C ▪ ≥30°C, la température augmente de 1°C
Uniquement ventilateur	Baisse le débit d'air.

A propos du capteur à œil intelligent

REMARQUE

- NE PAS frapper ni pousser le capteur à œil intelligent. Il pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- NE laissez PAS de grands objets à proximité du capteur à œil intelligent.

INFORMATION

Le mode de réglage de nuit (minuterie OFF) NE peut PAS être utilisé en même temps que le fonctionnement de l'œil intelligent.

- **Sensibilité de détection.** Changements selon l'emplacement, le nombre de personnes dans la pièce, la plage de température, etc.
- **Erreurs de détection.** Le capteur peut par erreur détecter les animaux de compagnie, la lumière du soleil, les rideaux flottants, etc.
- **Plage de détection.** Va jusqu'à 7 m.

Angle vertical (vue de côté)

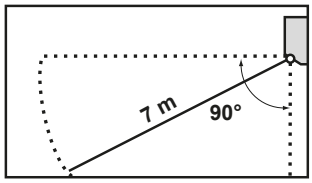

Angle horizontal (vue du dessus)

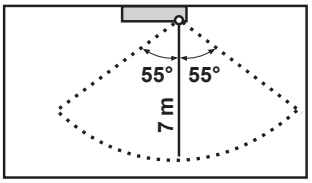

5.10.3 Démarrage/arrêt du mode Confort et Œil intelligent

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant:

Écran d'affichage	Fonctionnement
	Flux d'air confort
	Œil intelligent
+	Flux d'air de confort et œil intelligent
—	Tous deux désactivés

Remarque: S'il y a des personnes à proximité de la face avant de l'unité intérieure ou s'il y a trop de personnes, utilisez les deux modes en même temps.

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

5.11 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.

Mode	Taux de flux d'air
Refroidissement/Chauffage	▪ Pour maximiser l'effet de refroidissement/chauffage, la capacité de l'unité extérieure est augmentée. ▪ Le débit d'air est réglé au maximum. ▪ Les réglages de température et de débit d'air NE PEUVENT PAS être modifiés.
Dessiccation	▪ Le réglage de la température est abaissé de 2,5°C. ▪ Le débit d'air est légèrement augmenté.
Uniquement ventilateur	Le débit d'air est réglé au maximum.

INFORMATION

Le fonctionnement puissant NE peut PAS être utilisé avec Econo, le flux d'air de confort et le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.

Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

5.11.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance

1 Appuyez sur pour démarrer.

Résultat: s'affiche sur l'écran LCD. Un mode de puissance dure 20 minutes; après quoi, l'opération revient au mode réglé précédemment.

2 Appuyez sur pour arrêter.

Résultat: disparaît de l'écran LCD.

Remarque: Le mode Puissant ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Si vous appuyez sur ou si vous changez le mode de fonctionnement, le fonctionnement sera annulé; disparaîtra de l'écran LCD.

5.12 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure

5.12.1 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.

INFORMATION

- Les modes puissant et Econo NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

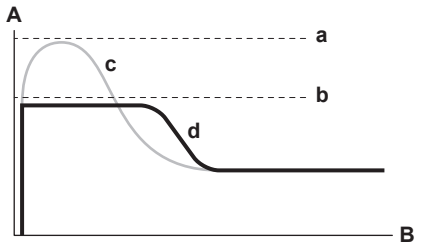

A Courant de fonctionnement et consommation d'énergie
B Durée
a Maximum en fonctionnement normal
b Maximum en fonctionnement Econo
c Fonctionnement normal
d Fonctionnement Econo

- Le schéma est fourni à titre indicatif.
- Le courant de fonctionnement maximal et la consommation d'énergie maximale du climatiseur en fonctionnement Econo varient avec l'unité extérieure connectée.

5.12.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple :** La nuit.

INFORMATION

- Les modes puissant et silencieux de l'unité NE PEUVENT PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode Automatique, Refroidissement et Chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

5.12.3 Démarrage/arrêt du mode Econo et silencieux de l'unité extérieure

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur .

Résultat: Le réglage changera dans l'ordre suivant.

Ecran d'affichage	Utilisation
	Econo
	Silencieux de l'unité extérieure
+	Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure
—	Tous deux désactivés

2 Pour cesser le fonctionnement, appuyez sur jusqu'à ce que les deux symboles disparaissent de l'écran.

Note : Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche. Une pression sur provoquera l'annulation du réglage et la disparition de de l'écran LCD.

Note : restera à l'écran LCD même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

5.13 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Le Streamer génère un flux d'électrons à haute vitesse avec un pouvoir oxydant élevé réduisant les mauvaises odeurs. En combinaison avec un filtre désodorisant à l'apatite de titane, un filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent et des filtres à air, cette fonction purifie l'air ambiant.

INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétillement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

5.13.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Exigence préalable: Assurez-vous que l'unité fonctionne (ON s'affiche sur l'écran LCD de la régulation à distance sans fil).

1. Appuyez sur .

   Résultat: s'affiche sur l'écran LCD et l'air de la pièce est épuré lorsque l'unité fonctionne.

2. Pour arrêter l'opération, appuyez sur le bouton .

   Résultat: disparaît de l'écran LCD et le fonctionnement s'arrête.

5.14 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

Il existe deux types de réglage de la minuterie OFF/ON:

- **Minuterie 24 heures OFF/ON** (par défaut). L'unité s'arrêtera/redémarrera à l'heure programmée. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 13:30, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.
- **Compte à rebours de 12 heures OFF/ON**. L'unité s'arrêtera/redémarrera après le nombre d'heures programmé. **Exemple :** La minuterie ON est réglée sur 10:30 pour 3 heures, l'unité commencera à fonctionner à 13:30.

Note : Il est possible de combiner les deux types de réglage de la minuterie.

INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.4.1 Réglage de l'horloge" [▸ 19].

5.14.1 Réglage de la minuterie OFF/ON sur 24 heures

Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

1 Appuyez sur [Off] pour démarrer.

Résultat: 0:00 s'affiche sur l'écran LCD et OFF clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.



2 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur [Off].

Résultat: OFF et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

> **INFORMATION**
> Chaque fois que [Select ▲] ou [Select ▼] est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur [Cancel].

Résultat: L'heure réglée et OFF disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

> **INFORMATION**
> Lorsque vous réglez la minuterie ON/OFF, le réglage de l'heure est mémorisé. La mémoire sera réinitialisée lors du remplacement des piles de la régulation à distance sans fil.
>
> **Mode de réglage de nuit**
>
> Lorsque la minuterie d'arrêt est réglée, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C en plus en refroidissement, 2,0°C en moins en chauffage) afin d'éviter un refroidissement/réchauffement excessif et d'assurer une température propice au sommeil.

Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

1 Appuyez sur [On] pour démarrer.

Résultat: 6:00 s'affiche sur l'écran LCD et ON clignote. ⏲ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur [Select ▲] ou [Select ▼] pour changer le réglage de l'heure.

3 Appuyez de nouveau sur [On].

Résultat: ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange.

> **INFORMATION**
> Chaque fois que [Select ▲] ou [Select ▼] est enfoncé, le réglage de l'heure avance de 10 minutes. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement le réglage.

4 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur [Cancel].

Résultat: L'heure réglée et ON disparaissent de l'écran LCD. ⏲ et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran LCD. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 36] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 36].

Résultat: OFF et ON s'affichent sur l'écran LCD.

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant ...	Utilisation
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	l'unité fonctionne.	S'arrête à 7 h et commence à 14 h.
		l'unité NE fonctionne PAS.	Commence à 14:00.

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.14.2 Réglage du décompte de la minuterie OFF/ON sur 12 heures

Pour démarrer/arrêter le compte à rebours OFF/ON

1 Appuyez sur la touche Off ou On pendant environ 5 secondes; quand ▲ clignote, relâchez le bouton.

Résultat:



Pour la minuterie OFF, 1hr apparaît sur l'écran LCD et OFF clignote, ⊙ et le jour de la semaine disparaissent de l'écran LCD.



Pour la minuterie ON, 1hr apparaît sur l'écran LCD et ON clignote. ⊙ et le jour de la semaine disparaît de l'écran LCD.

2 Appuyez sur Select ou Select pour changer le réglage de l'heure. L'heure peut être programmée entre 1 et 12 heures. Chaque pression sur le bouton augmente ou diminue le réglage de l'heure d'une heure.

3 Appuyez sur Off ou On pour confirmer le réglage.

Résultat: OFF et/ou ON et l'heure réglée s'affichent sur l'écran LCD. L'œil Daikin s'allume en orange. L'heure affichée sur l'écran LCD décompte automatiquement d'une heure pour chaque heure qui passe.

Exemple : Si la minuterie OFF est réglée sur 3 heures, l'heure affichée changera comme suit: 3hr → 2hr → 1hr → vierge (OFF)

4 Pour revenir au réglage de la minuterie 24 heures OFF/ON, répétez l'étape 1 sur l'écran d'accueil lorsque OFF et/ou ON ne clignotent PAS.

5 Pour annuler le réglage du programmateur, appuyez sur Cancel.

Pour combiner les modes d'affichage de la minuterie

Différents modes d'affichage (compte à rebours de 24 heures et de 12 heures, minuterie OFF/ON) peuvent être utilisés simultanément pour la minuterie OFF et la minuterie ON.

1 Pour le réglage, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 36], "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 36] et "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▸ 37].

Exemple :

Ecran d'affichage	Heure actuelle	Réglez pendant ...	Utilisation
OFF 3hr ON 6:00	22:00	l'unité fonctionne.	▪ S'arrête à 1:00 (3 heures après l'heure actuelle) ▪ Commence à 6:00. (8 heures après l'heure actuelle)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Note : Si le réglage de la minuterie est actif, l'heure actuelle n'est PAS affichée sur l'écran LCD.

5.15 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à "5.16 Connexion LAN sans fil" [▸ 42] pour plus d'informations.

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple : Créez une configuration différente du lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Lundi ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	1 ON 25°C 6:00; 2 OFF 8:30; 3 ON 27°C 17:30; 4 OFF 22:00
Mardi~vendredi ▪ Utilisez le mode copie si les réglages sont identiques à ceux du lundi.	1 ON 25°C 6:00; 2 OFF 8:30; 3 ON 27°C 17:30; 4 OFF 22:00
Samedi ▪ Pas de réglage de la minuterie	—
Dimanche ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	1 ON 25°C 8:00; 2 OFF 10:00; 3 OFF 27°C 19:00; 4 ON 27°C 21:00

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer le mode de fonctionnement et la température réglée.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note : Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "4.4.1 Réglage de l'horloge" [▸ 19].

INFORMATION

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, WEEKLY disparaît de l'écran LCD. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

5.15.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire

1 Appuyez sur [ ].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours seront affichés.

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation.

3 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le jour de la semaine est réglé. WEEKLY et ON clignotent.

4 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner le mode.

Résultat: Le réglage changera comme suit:



Ecran d'affichage	Fonction
ON	Minuterie MARCHE
OFF	Minuterie ARRÊT
Vierge	Supprime la réservation

5 Appuyez sur [Next].

Résultat: Le mode temporisateur OFF/ON est réglé. WEEKLY et l'heure clignotent.

Note : Appuyez sur [Back] pour retourner à l'écran précédent. Si vierge est sélectionné, continuez à l'étape 9.

6 Appuyez sur [Select ▼] ou [Select ▲] pour sélectionner l'heure. L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.

7 Appuyez sur [Next].

Résultat: L'heure est réglée et WEEKLY et la température clignote.

Note : Appuyez sur Back pour retourner à l'écran précédent. Si la minuterie d'arrêt est sélectionnée, continuez à l'étape 9.

8 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner la température désirée.

Note : La température réglée pour la minuterie hebdomadaire ne s'affiche que quand vous réglez le mode minuterie hebdomadaire.

> **INFORMATION**
>
> La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,
>
> - en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
> - en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.

9 Appuyez sur Next.

Résultat: La température et l'heure sont réglées pour la minuterie MARCHE. L'heure est réglée pour la minuterie ARRÊT. L'œil Daikin s'allume en orange.

Résultat: Un nouvel écran de réservation apparaîtra.

10 Répétez la procédure précédente pour définir une autre réservation ou appuyez sur pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Une réservation peut être copiée avec les mêmes réglages pour un autre jour. Reportez-vous à "5.15.2 Pour copier des réservations" [▶ 40].

5.15.2 Pour copier des réservations

La réservation créée peut être copiée pour un autre jour. Toute la réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner la semaine à copier.

3 Appuyez sur Copy.

Résultat: La réservation du jour de la semaine sélectionné sera copiée.

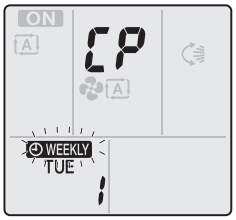

4 Appuyez sur Select ou Select pour sélectionner le jour de destination de la semaine.

5 Appuyez sur Copy.

Résultat: Toute la réservation est copiée vers le jour sélectionné et l'œil Daikin s'allume en orange.

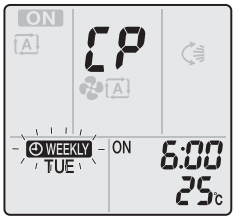

Note : Pour copier vers un autre jour, répétez la procédure.

6 Appuyez sur [◈] pour terminer le réglage.

Résultat: WEEKLY s'affiche sur l'écran LCD.

Note : Pour modifier le réglage de réservation après la copie, reportez-vous à "5.15.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 39].

5.15.3 Pour confirmer des réservations

Vous pouvez confirmer si toutes les réservations sont réglées selon vos besoins.

1 Appuyez sur [◈].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour en cours sont affichés.

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [▲ Select] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer et vérifiez les détails de réservation.

Note : Pour modifier le réglage de réservation, reportez-vous à "5.15.1 Pour régler la minuterie hebdomadaire" [▸ 39].

3 Appuyez sur [◈] pour quitter le mode de confirmation.

5.15.4 Désactivation et réactivation du mode de minuterie hebdomadaire

1 Pour désactiver le réglage hebdomadaire, appuyez sur [Weekly] pendant que WEEKLY est affiché sur l'écran LCD.

Résultat: WEEKLY disparaît de l'écran LCD et la lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

2 Pour réactiver la minuterie hebdomadaire, appuyez de nouveau sur [Weekly].

Résultat: Le dernier mode de réservation défini sera utilisé.

5.15.5 Suppression de réservations

Suppression de réservations individuelles

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer l'option de réservation individuelle.

1 Appuyez sur [◈].

Résultat: Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont affichés.

2 Appuyez sur [Select ▼] ou [▲ Select] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

3 Appuyez sur [Next].

Résultat: WEEKLY, ON et OFF clignotent.

4 Appuyez sur [Select ▼] ou [▲ Select] et sélectionnez "vierge".

Résultat: Le réglage changera comme suit:



5 Appuyez sur [Next].

Résultat: La réservation sélectionnée est supprimée.

6 Appuyez sur [◈] pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression d'une réservation pour chaque jour de la semaine

Utilisez cette fonction pour supprimer tous les réglages de réservation pour un jour de la semaine. Cette fonction peut être utilisée en mode de confirmation ou de réglage.

1 Appuyez sur [◈].
2 Appuyez sur [Select ▼] ou [▲ Select] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.
3 Maintenez [Weekly] pendant environ 5 secondes.

Résultat: Toutes les réservations pour le jour sélectionné sont supprimées.

4 Appuyez sur [◈] pour quitter.

Résultat: Les réservations restantes sont actives.

Suppression de toutes les réservations

Utilisez cette fonction si vous souhaitez supprimer toutes les réservations pour tous les jours de la semaine en même temps. Cette procédure NE PEUT PAS être utilisée en mode réglage.

1 Maintenez [Weekly] enfoncé de 5 secondes dans l'écran par défaut.

Résultat: Toutes les réservations seront effacées.

5.16 Connexion LAN sans fil

Il suffit de connecter votre unité à votre réseau domestique et de télécharger l'appli pour modifier le thermostat, définir des programmes de température, examiner votre consommation d'énergie.

Pour plus de détails sur les spécifications, les méthodes de réglage, les FAQ, les conseils de dépannage, visitez app.daikineurope.com.

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

Note : Si nécessaire, le SSID (Service Set Identifier) et le KEY (mot de passe) sont situés sur l'unité.

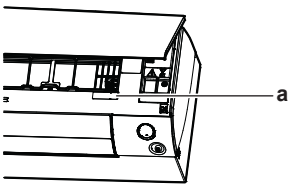

a Etiquette avec les SSID et KEY

5.16.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

5.16.2 Pour installer l'application ONECTA

1. Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.

INFORMATION

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'appli ONECTA sur votre téléphone mobile ou votre tablette:

5.16.3 Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique.

- Utilisez le mode Point d'accès (SSID et KEY) ou le bouton WPS. Ouvrez l'appli ONECTA et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.

Note : Le réglage est effectué par le dispositif de régulation à distance sans fil dans le menu de réglage du réseau local sans fil. Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

INFORMATION

Assurez-vous que l'opération est arrêtée avant de régler la connexion sans fil. La connexion NE peut PAS être effectuée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

1. **Arrêtez le fonctionnement** avant de régler la connexion sans fil.
2. Assurez-vous que le routeur sans fil est suffisamment proche de l'unité et que rien n'obstrue le signal.

Menu	Description
1	Vérification du statut de la connexion et mode point d'accès
2	Connexion à l'aide du bouton WPS
R	Réinitialiser à la valeur d'usine
oFF	Réseau LAN sans fil

Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

1. Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

   Résultat: Le SP (menu de réglage de connexion sans fil) apparaît. 1 clignote.

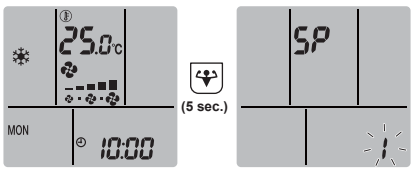

2 Appuyez sur pour confirmer la sélection.

Résultat: 1 clignote.

3 Vérifiez l'œil Daikin.

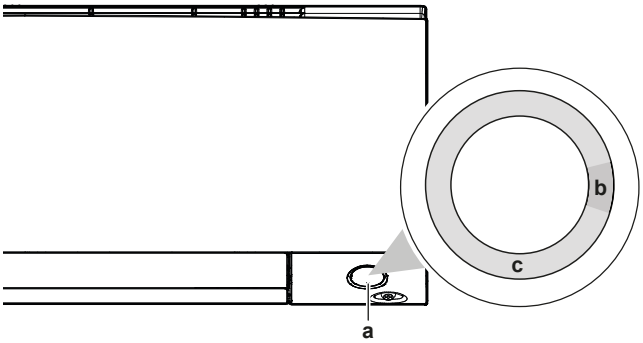

a Œil Daikin
b Partiellement vert
c Rouge, orange ou bleu

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
Rouge	non connecté
orange	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS; voir Branchement à l'aide du bouton WPS.
bleu	connecté au réseau domestique: ▪ via le mode point d'accès ou ▪ via le bouton WPS du routeur.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

Réinitialisation par défaut du réglage de connexion

Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- débranchez le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Dans le menu de l'écran d'accueil, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP 1 apparaît. 1 clignote.

2 Passez au menu SP 8 en appuyant deux fois sur Temp ou plusieurs fois sur Temp.

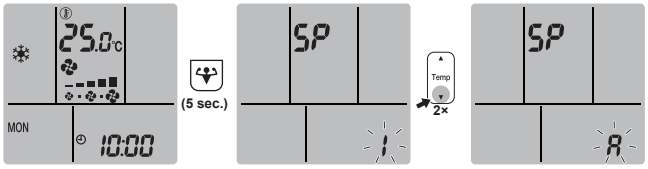

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: A clignote. La couleur de l'œil Daikin alterne entre l'orange et le vert partiel. Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

Mise hors tension de la connexion LAN sans fil

Si vous voulez désactiver la fonction de connexion sans fil:

1 Dans le menu de l'écran d'accueil, appuyez sur pendant au moins 5 secondes lorsque l'unité ne fonctionne pas.

Résultat: Le menu SP 1 apparaît. 1 clignote.

2 Passez au menu SP oFF en appuyant une fois sur Temp ou plusieurs fois sur Temp.

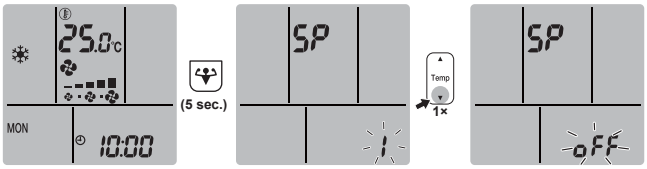

3 Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer la sélection.

Résultat: oFF clignote. La couleur de l'œil Daikin alterne entre le blanc et le vert partiel. La communication est désactivée.

4 Appuyez sur Cancel pour quitter le menu.

Résultat: L'affichage reviendra à l'écran par défaut.

5.17 A propos du système multiple

Dans le système Multi, 1 unité extérieure est connectée à plusieurs unités intérieures. **Exemple :**

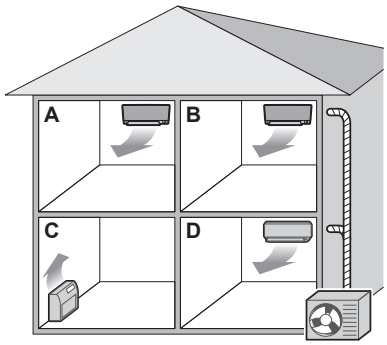

5.17.1 Réglage de local prioritaire

Le réglage de local prioritaire nécessite une programmation pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance.

Lorsque le réglage du local prioritaire est inactif ou absent

Lorsque plus d'une unité intérieure fonctionne, la priorité est donnée à la première unité qui a été allumée. Réglez les autres unités sur le même mode de fonctionnement. Sinon, ils passeront en mode veille et l'œil Daikin clignotera (n'indique PAS un dysfonctionnement).

Exceptions: Si la première unité qui a été mise en marche est réglée sur **ventilateur seulement**, et si le mode de **chauffage** est défini dans l'autre pièce, la

priorité sera accordée à l'unité réglée sur le mode chauffage. La première unité passera en veille et l'œil Daikin clignotera.

INFORMATION

- Les modes de refroidissement, séchage et ventilateur seulement peuvent être utilisés en même temps.
- Le mode de fonctionnement automatique sélectionne automatiquement le refroidissement ou le chauffage en fonction de la température ambiante et du réglage de température. Si le mode de fonctionnement automatique est sélectionné pour toutes les unités, toutes les unités fonctionneront dans le mode de la première unité qui a été allumée.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Reportez-vous à "5.12.2 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▶ 34].

1. Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces à l'aide des régulations à distance sans fil des unités.
2. Pour annuler le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, vous pouvez arrêter le fonctionnement dans 1 pièce en utilisant une régulation à distance sans fil.

   Résultat: Le fonctionnement s'arrêtera dans toutes les pièces. restera affiché sur l'écran des autres régulations à distance sans fil.
3. Pour supprimer le symbole des autres régulations à distance sans fil, arrêtez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces séparément.

Résultat: Le symbole disparaîtra.

Lorsque le réglage du local prioritaire est actif

Vous pouvez sélectionner un mode de fonctionnement différent pour chaque pièce.

Exemple : La pièce A a priorité, le mode Refroidissement est sélectionné.

Mode de fonctionnement dans la pièce B, C, D	Statut de la pièce B, C et D
Refroidissement, séchage ou ventilateur seulement	Maintien du mode de fonctionnement actuel
Chauffage	Mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.
Automatique	Si le refroidissement se poursuit. Si les unités de chauffage passent en mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.

Priorité lors de l'utilisation du mode Puissant

Exemple : La pièce A a priorité. Les pièces B, C et D fonctionnent.

1. Réglez le mode Puissant dans la pièce A.

Résultat: La capacité dans la pièce A est augmentée. L'efficacité de refroidissement ou de chauffage dans les pièces B, C et D peut être légèrement réduite.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Exemple : La pièce A a priorité.

1 Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure sur une unité.

Résultat: Toutes les unités passent en mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure en même temps.

5.17.2 Fonction nocturne silencieux

Le mode nocturne silencieux nécessite une programmation initiale pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Ce mode réduit le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure pendant la nuit en réduisant l'efficacité du refroidissement.

Le mode nocturne silencieux est activé automatiquement lorsque la température baisse d'au moins 5°C en dessous de la température la plus élevée enregistrée ce jour-là.

5.17.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système

Le verrouillage du mode de refroidissement/chauffage peut être réglé via l'unité extérieure Multi. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage permet de forcer l'unité en mode refroidissement ou chauffage. Activez cette fonction si vous souhaitez régler toutes les unités intérieures connectées dans un système multiple sur 1 mode de fonctionnement.

INFORMATION

Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage NE PEUT PAS être activé en même temps que le réglage de la pièce prioritaire.

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

REMARQUE

Ne placez PAS d'objets qui ne doivent pas être mouillés sous l'unité. La condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, ou l'obstruction de l'évacuation peuvent provoquer des gouttes. **Conséquence possible :** les objets placés sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation nécessaires soient dégagées de toute obstruction.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

Respecter les précautions suivantes pour assurer un fonctionnement correct du système.

- Empêchez l'entrée des rayons directs du soleil dans une pièce pendant l'opération de rafraîchissement en tirant des rideaux ou des stores.
- Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez AUCUNE bouche de ventilation.
- Ventiler régulièrement. L'utilisation prolongée requiert une attention spéciale à la ventilation.
- Laissez les portes et les fenêtres fermées. Si les portes et les fenêtres restent ouvertes, de l'air s'échappe de la pièce, ce qui réduit l'effet du refroidissement ou du chauffage.
- Veillez à ne pas trop refroidir ou chauffer. Pour économiser l'énergie, gardez le réglage de température à un niveau modéré.
- Ne placez JAMAIS des objets près de l'entrée ou de la sortie d'air de l'unité. Cela pourrait réduire l'effet de chauffage/refroidissement ou interrompre le fonctionnement.
- Mettez sur arrêt l'interrupteur principal de l'unité lorsque cette dernière n'est PAS utilisée pendant de longues périodes. Si l'alimentation principale est sous tension, l'appareil consomme de l'électricité. Avant de faire redémarrer l'unité,

mettre l'interrupteur principal sur marche 6 heures avant le début de l'utilisation pour garantir fonctionnement régulier.

- De la condensation peut se former si l'humidité dépasse 80% ou si la sortie de l'évacuation est bouchée.
- Réglez correctement la température de la pièce pour obtenir un environnement confortable. Evitez un chauffage ou un refroidissement excessif. À noter qu'il peut falloir un certain temps avant que la température ambiante atteigne la température réglée. Pensez à utiliser les options de réglage de la minuterie.
- Ajustez le sens du flux d'air pour éviter d'accumuler de l'air frais au sol ou chaud au plafond. (Montée pendant l'opération de refroidissement ou de déshumidification et descente pendant l'opération de chauffage.)
- Evitez le flux d'air direct sur les occupants de la pièce.
- Faites fonctionner le système dans la plage de température recommandée (26~28°C pour le refroidissement et 20~24°C pour le chauffage) pour économiser de l'énergie.

7 Maintenance et entretien

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675

REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO_2.

Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO_2: la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg]/1000

Contactez votre installateur pour obtenir des informations.

REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'unité intérieure:

Symbole	Explication
V	Mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant l'entretien.

7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

REMARQUE

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible :** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

1 Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.3 Nettoyage du panneau avant

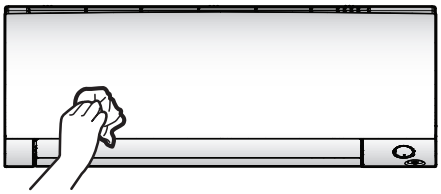

1 Nettoyez le panneau avant à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.4 A propos des filtres à air

Le fonctionnement de l'unité avec des filtres encrassés signifie que le filtre:

- NE PEUT PAS désodoriser l'air,
- NE PEUT PAS assainir l'air,
- Mauvais chauffage/refroidissement,
- Cause des odeurs.

Liste des articles traités utilisés dans les produits Daikin sur la base du règlement (UE) n°528/2012	
Article traité d'un produit biocide	Filtre à air en résine
Substance active	Verre de phosphate d'argent
Contenance	<0,02%
N° CAS	308069-39-8
Fonction de la substance active	Effet antiviral et antibactérien

Liste des articles traités utilisés dans les produits Daikin sur la base du règlement (UE) n°528/2012	
Informations sur la sécurité	Conforme à la directive RoHS, non toxique ou corrosif. Il n'y a pas de recommandations spécifiques en matière d'EPI. L'élimination doit être conforme aux réglementations gouvernementales et légales régissant l'élimination des matériaux. Stocker à température ambiante. **Contact avec les yeux** - laver avec de l'eau **Contact avec la peau** - laver avec de l'eau, ne devrait pas affecter la peau. **Inhalation** - aucun danger spécifique n'est indiqué

7.5 Nettoyage des filtres à air

1 Poussez la languette au centre de chaque filtre à air, puis tirez-la vers le bas.

2 Extraction des filtres à air.

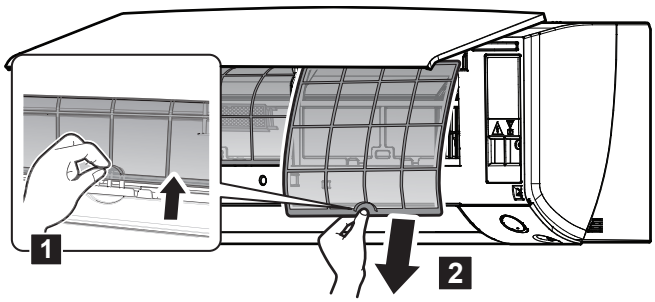

3 Retirer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent des 4 griffes.

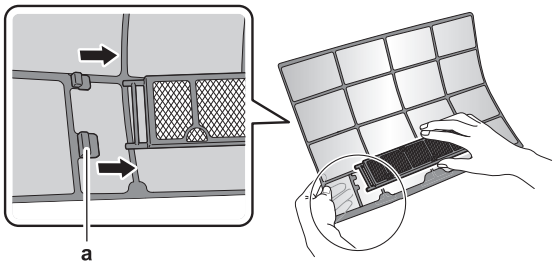

a Patte

4 Lavez les filtres à air avec de l'eau ou nettoyez-les avec un aspirateur.

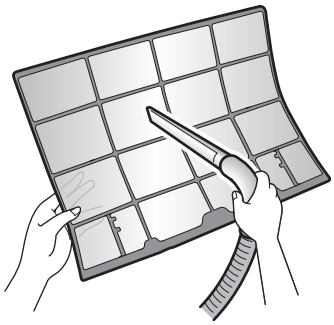

5 Trempez dans de l'eau tiède pendant environ 10 à 15 minutes.

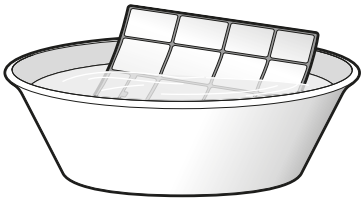

INFORMATION

- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, lavez-les avec un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Séchez les filtres à air à l'ombre.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

7.6 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag)

INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

1 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent des 4 griffes.

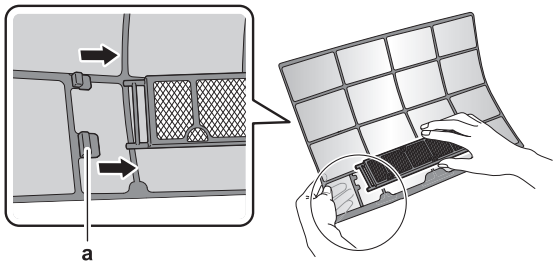

a Languette

2 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

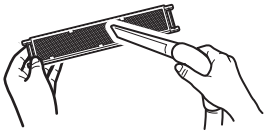

3 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède.

Note : NE retirez PAS le filtre du cadre.

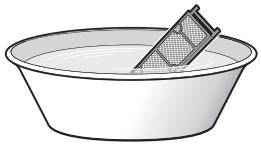

4 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

7.7 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion)

INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

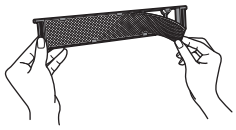

INFORMATION

- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Eliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.

Pour commander un filtre désodorisant à l'apatite de titane ou un filtre à particules d'argent, contactez votre distributeur.

7.8 Repose du panneau avant

1 Fixez le panneau avant. Alignez les axes sur les fentes et poussez-les à fond.

2 Fermez lentement le panneau avant; appuyez sur les deux côtés et au centre.

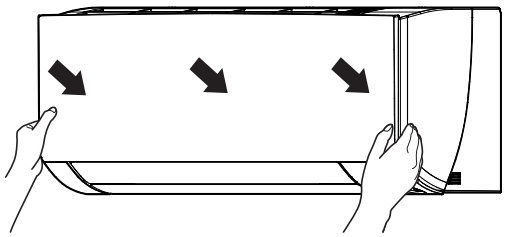

7.9 Dépose du panneau avant

1 Placez vos doigts dans les encoches de l'unité (une à gauche et une à droite) et ouvrez le panneau avant jusqu'à ce qu'il s'arrête.

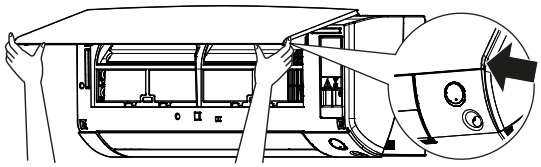

2 Poussez l'axe du panneau gauche vers l'extérieur et vers le haut pour déconnecter le panneau avant de l'unité. (Retirez l'axe du panneau avant droit de la même manière).

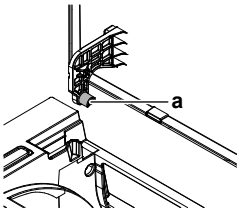

a Axe de panneau avant

3 Après avoir retiré les deux axes du panneau avant, tirez le panneau avant vers vous et retirez-le.

7.10 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation

Actionnez l'unité en mode **ventilation uniquement** pendant plusieurs heures pour sécher l'intérieur de l'unité.

1 Appuyez sur Mode pour sélectionner le mode ✤.

2 Appuyez sur ⏻ et démarrez le fonctionnement.

3 Après l'arrêt du fonctionnement, coupez le disjoncteur.

4 Nettoyez les filtres à air et replacez-les dans leur position d'origine.

5 Retirez les piles de la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

Il est recommandé de faire effectuer l'entretien périodique par un spécialiste. Pour l'entretien spécialisé, contactez votre revendeur. Les frais de maintenance sont à la charge du client.

Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur de l'unité peut se salir après plusieurs saisons d'utilisation. Il en résultera un mauvais rendement.

8 Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prendre les mesures ci-dessous et contacter le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

Dysfonctionnement	Mesure
Un dispositif de sécurité tel qu'un fusible, un disjoncteur, un disjoncteur de perte à la terre saute souvent, ou l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ne fonctionne PAS correctement.	Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.
De l'eau fuit de l'unité.	Arrêtez le fonctionnement.
L'interrupteur de marche ne fonctionne PAS correctement.	Coupez l'alimentation électrique.
L'œil Daikin clignote et vous pouvez vérifier le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Pour afficher le code d'erreur, voir "8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur" [▶ 61].	Avertissez votre installateur et donnez-lui le code d'erreur.

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.

Dysfonctionnement	Mesure
Si le système ne fonctionne PAS du tout.	▪ Vérifiez s'il y a une panne de courant. Attendez jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la panne a lieu pendant le fonctionnement, le système redémarrera automatiquement dès le rétablissement de l'alimentation. ▪ Vérifiez qu'aucun fusible n'a fondu et qu'aucun disjoncteur ne s'est déclenché. Changez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur si nécessaire. ▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil. ▪ Vérifiez le réglage de la minuterie.
Le système s'arrête soudainement de fonctionner.	▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement. ▪ Le climatiseur peut s'arrêter de fonctionner après des fluctuations soudaines de tension importantes pour protéger le système. Il reprend automatiquement le fonctionnement après environ 3 minutes.

Dysfonctionnement	Mesure
Le ventilateur s'arrêtera pendant le fonctionnement du débit d'air.	Si la température réglée est atteinte, le débit d'air diminuera et le fonctionnement s'arrêtera. Le fonctionnement reprendra automatiquement lorsque la température intérieure augmentera ou baissera.
Les volets NE commencent PAS à se osciller immédiatement.	L'unité intérieure est en train de régler la position des volets. Les volets s'arrêteront bientôt de bouger.
L'opération ne démarre PAS bientôt.	Si la touche ON/OFF a été actionnée juste après l'arrêt de l'opération ou si le mode a été modifié. Le fonctionnement démarrera au bout de 3 minutes pour protéger le système.
Le système fonctionne, mais le refroidissement ou le chauffage est insuffisant.	▪ Vérifiez le réglage du débit d'air. Reportez-vous à "5.8 Taux de flux d'air" [▸ 29]. ▪ Vérifiez le réglage de la température. Reportez-vous à "5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température" [▸ 24]. ▪ Vérifiez si le réglage de la direction du flux d'air est approprié. Reportez-vous à "5.9 Direction flux d'air" [▸ 29]. ▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement. ▪ Vérifiez si les filtres à air sont bouchés. Nettoyez les filtres à air. Voir "7 Maintenance et entretien" [▸ 50]. ▪ Vérifiez si des portes ou des fenêtres sont ouvertes. Fermez-les pour empêcher le vent de pénétrer. ▪ Vérifiez si l'unité fonctionne en mode Econo ou en mode silencieux de l'unité extérieure. Reportez-vous à "5.12 Fonctionnement Econo et silencieux de l'unité extérieure" [▸ 33]. ▪ Vérifiez s'il y a des meubles directement sous ou à côté de l'unité intérieure. Déplacez le mobilier.
Le système fonctionne, mais le chauffage est insuffisant (l'air n'est PAS soufflé de l'unité).	▪ Le climatiseur peut monter en température pour chauffer. Attendez entre 1 et 4 minutes. ▪ Si on entend un bruit d'écoulement, l'unité extérieure peut être en mode de dégivrage. Attendez entre 4 et 12 minutes.

Dysfonctionnement	Mesure
La minuterie MARCHE/ ARRÊT ne fonctionne PAS selon les réglages.	▪ Vérifiez si la minuterie hebdomadaire et la minuterie MARCHE/ARRÊT sont réglées à la même heure. Modifiez ou désactivez le réglage. Reportez-vous à "5.14 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE" [▸ 35] et "5.15 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire" [▸ 38]. ▪ Vérifiez si l'horloge et le jour de la semaine sont réglés correctement. Reportez-vous à "4.4 Réglage de l'horloge" [▸ 19].
Le mode de refroidissement NE PEUT PAS être sélectionné.	Vérifiez si votre système n'est PAS en version chauffage seulement.
Une anomalie se produit pendant le fonctionnement.	Le climatiseur peut présenter un dysfonctionnement en raison de la lumière ou des ondes radio. Mettez le disjoncteur sur OFF puis sur ON.
L'unité ne reçoit PAS de signaux de la régulation à distance sans fil.	▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil. Reportez-vous à "4.2 Insertion des piles" [▸ 18]. ▪ Vérifiez si l'émetteur n'est PAS exposé directement aux rayons du soleil. ▪ Vérifiez s'il y a des lampes fluorescentes de type démarreur électronique dans la pièce. Contactez votre revendeur.
L'affichage de la régulation à distance sans fil est vide.	Remplacez les piles de l'interface utilisateur.
D'autres appareils électriques commencent à fonctionner.	Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils électriques, éloignez les autres appareils et contactez votre revendeur.

S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation.

8.1 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système

Les symptômes suivants ne sont pas des dysfonctionnements du système:

8.1.1 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait

- Ce bruit est causé par le fluide frigorigène qui circule dans l'unité.
- Ce bruit peut se produire lorsque l'eau s'écoule de l'unité pendant le refroidissement ou la dessiccation.
- Le fluide frigorigène circule dans le climatiseur même si l'unité intérieure est éteinte et qu'une unité intérieure dans une autre pièce fonctionne.

8.1.2 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu

Ce bruit est généré lorsque la direction du flux de fluide frigorigène change (par ex. lors du passage du refroidissement au chauffage).

8.1.3 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu

Ce son est généré lorsque l'unité se dilate légèrement ou se contracte avec les changements de température.

8.1.4 Symptôme: Un sifflement est entendu

Ce bruit est généré par le fluide frigorigène qui s'écoule pendant le dégivrage.

8.1.5 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu

Ce bruit est généré lorsque les vannes de régulation du fluide frigorigène ou les pièces électriques fonctionnent.

8.1.6 Symptôme: On entend un bruit de claquement

Ce bruit est généré lorsqu'une unité extérieure aspire l'air de la pièce (par ex. ventilateur d'extraction, hotte aspirante) alors que les portes et fenêtres de la pièce sont fermées. Ouvrez les portes ou les fenêtres ou éteignez l'unité.

8.1.7 Symptôme : Un brouillard blanc s’échappe d’une unité (unité intérieure, unité extérieure)

Lorsque le système passe en mode de chauffage après une opération de dégivrage. L’humidité produite par le dégivrage se transforme en vapeur et est évacuée.

8.1.8 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs

L’unité peut absorber les odeurs (pièces, meubles, cigarettes, etc.), puis les relâcher dans l’air.

8.1.9 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt

- **Après que le fonctionnement se soit arrêté.** Le ventilateur extérieur continue à tourner pendant encore 30 secondes pour protéger le système.
- **Pendant que le climatiseur est à l'arrêt.** Lorsque la température extérieure est très élevée, le ventilateur extérieur commence à tourner pour protéger le système.

8.1.10 Symptôme: Le réglage du flux d'air ne reprend PAS lorsque le flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA

Si le fonctionnement du flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA, le flux d'air ne reviendra PAS au réglage précédent du flux d'air, et l'unité intérieure fonctionnera en flux d'air automatique.

8.1.11 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA

Certaines combinaisons de fonctions ne sont pas autorisées (exemple: Mode ventilateur seul et fonctionnement silencieux de l'unité extérieure). Ces fonctions peuvent s'afficher au niveau de l'appli ONECTA, mais elles ne peuvent pas être activées.

8.1.12 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif

Lorsque le fonctionnement puissant est activé alors que l'unité intérieure est éteinte, le fonctionnement puissant peut ne pas être affiché comme actif pendant 2 minutes, le temps que les données du Cloud soient mises à jour.

8.1.13 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie

Si la limite supérieure de chauffage est réglée en dessous de la limite inférieure de refroidissement dans l'appli ONECTA, le mode automatique est pris en charge dans l'appli ONECTA. L'unité peut fonctionner en chauffage entre la valeur minimale du point de consigne et la limite supérieure de chauffage, et en refroidissement entre la limite inférieure de refroidissement et la valeur maximale du point de consigne.

8.1.14 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA

Si la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA, le programmateur hebdomadaire reste actif. Les réglages du programmateur hebdomadaire restent inchangés dans l'appli ONECTA. Les points de consigne définis dans le programmateur hebdomadaire ne sont PAS restreints, même si des limites de température sont définies dans l'appli ONECTA.

Cependant, l'unité peut restreindre le point de consigne pendant le fonctionnement si celui-ci se situe en dehors de la plage autorisée. La valeur réelle du point de consigne est affichée sur l'écran principal de l'unité dans l'appli ONECTA.

8.1.15 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai

Un délai d'affichage peut se produire dans l'appli en raison de la mise à jour des données.

8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur

Diagnostic erroné dû à la régulation à distance sans fil

Si l'unité rencontre un problème, vous pouvez identifier la panne en vérifiant le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Il est important de comprendre le problème et de prendre des mesures correctives avant de réinitialiser le code d'erreur. Cette opération est réservée à un installateur agréé ou à votre revendeur local.

> **INFORMATION**
> Reportez-vous au manuel d'entretien de:
> - La liste complète des codes d'erreur
> - Une directive de dépannage plus détaillée pour chaque erreur

Pour vérifier le code d'erreur au moyen de la régulation à distance sans fil

1. Pointez la régulation à distance sans fil vers l'unité et appuyez sur Cancel pendant environ 5 secondes.

   Résultat: 00 clignote dans la section d'affichage de réglage de la température.

2. Pointez la régulation à distance sans fil vers l'unité et appuyez plusieurs fois sur Cancel jusqu'à ce qu'un bip continu se fasse entendre.

   Résultat: Le code est maintenant affiché à l'écran.

INFORMATION

- Un bip court et 2 bips consécutifs indiquent les codes non correspondants.
- Pour annuler l'affichage du code, maintenez enfoncée Cancel pendant 5 secondes. Le code disparaîtra également de l'affichage si vous n'appuyez PAS sur le bouton dans la minute.

Système

Code d'erreur	Description
00	Normal
U0	Manque de réfrigérant
U2	Détection de surtension
U3	Dysfonctionnement de la transmission
U4	Erreur de transmission du signal (entre l'unité intérieure et extérieure)

Unité intérieure

Code d'erreur	Description
A1	Anomalie PCB unité intérieure
A5	Protection antigel ou commande haute pression
A6	Anomalie du moteur du ventilateur (moteur CC)
C4	Anomalie de la thermistance de l'échangeur thermique intérieur
C9	Anomalie de la thermistance de température ambiante

Unité extérieure

Code d'erreur	Description
E8	Anomalie de la vanne 4 voies
E1	Anomalie PCB de l'unité extérieure
E3	Actionnement de l'interrupteur à haute pression (HPS)
E5	Activation de surcharge (surcharge du compresseur)
E6	Blocage du compresseur
E7	Verrouillage du ventilateur DC
F3	Régulation de la température du tuyau de refoulement
H3	Dysfonctionnement du contacteur haute pression (HPS)
H6	Anomalie du capteur de position
H8	Anomalie du capteur de tension continue / courant continu
H9	Anomalie de la thermistance de température extérieure
J3	Anomalie de la thermistance du tuyau de refoulement
J6	Anomalie de la thermistance de l'échangeur thermique extérieur
L4	Augmentation de température des ailettes de rayonnement
L5	Surintensité instantanée de l'onduleur (DC)
P4	Anomalie de la thermistance à ailettes de radiation

8.3 Dépannage pour la connexion LAN sans fil

Le tableau suivant fournit une brève description de la façon de traiter certains problèmes. Si aucune des solutions suivantes ne vous aide, allez sur app.daikineurope.com pour plus d'informations et la FAQ.

Problème	Mesure
La connexion au réseau local sans fil n'est pas possible (l'œil de Daikin ne clignote PAS pendant le réglage de la connexion au réseau local sans fil).	▪ Essayez de faire fonctionner l'unité avec la régulation à distance sans fil. ▪ Vérifiez si elle est sous tension. ▪ Eteignez et rallumez l'unité.
Le réseau LAN sans fil n'est PAS visible sur l'écran de synthèse de l'unité (écran d'accueil) après la configuration de l'adaptateur WLAN (option WPS).	▪ Assurez-vous que le réseau LAN sans fil est suffisamment proche du périphérique de communication. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Assurez-vous que l'appareil intelligent est connecté au même réseau sans fil que le LAN sans fil. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 44].
Le LAN sans fil n'est PAS visible dans la liste des réseaux wi-fi disponibles sur l'appareil intelligent (option Point d'accès).	▪ Essayez de basculer entre le point d'accès et le réglage WPS pour changer de canal sans fil. Le canal sans fil DOIT être compris entre 1~13. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 44].
La valeur de température intérieure/ extérieure affichée ONECTA diffère de la valeur mesurée par d'autres appareils.	▪ Le ONECTA affiche la température intérieure/extérieure uniquement pour l'environnement de l'unité intérieure/extérieure. ▪ La température mesurée pour d'autres appareils peut différer en raison de conditions différentes autour de l'unité (par ex., lumière solaire directe, accumulation de givre...). ▪ La température affichée dans le ONECTA n'est qu'une référence.

9 Mise au rebut

REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

10 Glossaire

Distributeur
Distributeur commercial du produit.

Installateur agréé
Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

Utilisateur
Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le produit.

Législation en vigueur
Toutes les directives, lois, normes et/ou codes internationaux, européens, nationaux et locales qui concernent et s'applique à un certain produit ou application.

Société d'entretien
Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner l'entretien requis sur le produit.

Manuel d'installation
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'installer, le configurer et l'entretenir.

Mode d'emploi
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'utiliser.

Accessoires
Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent être installés conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Equipement en option
Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Équipement non fourni
Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

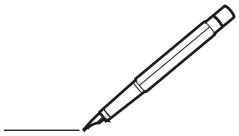

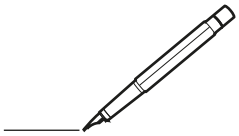

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06