
Guide de référence utilisateur

Climatiseur split mural



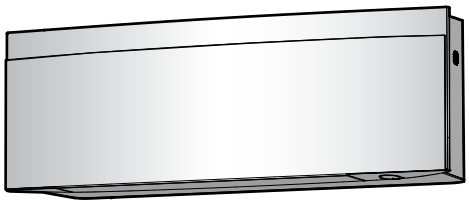

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Table des matières

1 A propos de la documentation 4
1.1 Code produit 4
1.2 À propos du présent document 4
1.3 Signification des avertissements et des symboles 5

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur 7
2.1 Généralités 7
2.2 Instructions d'utilisation sûre 8

3 A propos du système 11
3.1 Unité intérieure 11
3.1.1 Voyant de l'œil Daikin 12
3.2 A propos de réseau LAN sans fil 13
3.2.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil 13
3.2.2 Paramètres de base 13
3.3 A propos de l'interface utilisateur 14
3.3.1 Composants: Régulation à distance sans fil 14
3.3.2 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil 15
3.3.3 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil 15
3.3.4 Menu principal: Régulation à distance sans fil 17

4 Avant fonctionnement 20
4.1 Insertion des piles 20
4.2 Montage du support magnétique de la régulation à distance sans fil 21
4.3 Mise sous tension 21
4.4 Réglage de l'unité intérieure 21
4.4.1 Luminosité de l'œil Daikin 22
4.4.2 Ouvrez le panneau frontal 22
4.4.3 Connexion LAN sans fil 22
4.4.4 Sens du flux d'air vertical 26
4.4.5 A propos de la position d'installation de l'unité intérieure 26
4.4.6 Garder au sec 27
4.5 Réglage du dispositif de régulation à distance sans fil 27
4.5.1 Pour régler le contraste de l'écran LCD 28
4.5.2 Réglage de la luminosité du LCD 28
4.5.3 Réglage de l'heure d'extinction automatique de l'écran LCD 28
4.5.4 Pour régler l'envoi automatique après sélection 29
4.5.5 Définir un canal différent du récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure 29

5 Fonctionnement 30
5.1 Plage de fonctionnement 30
5.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité 30
5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température 33
5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température 34
5.4 Smart Auto 35
5.4.1 Pour démarrer/arrêter la fonction Smart Auto 35
5.5 Contact MARCHE/ARRÊT 35
5.6 Préférence d'air chaud 37
5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud 37
5.7 Limite de température 37
5.7.1 Pour régler la limite de température 37
5.8 Taux de flux d'air 39
5.8.1 Réglage du débit d'air 39
5.9 Direction flux d'air 39
5.9.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 42
5.9.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal 42
5.9.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D 43
5.9.4 Démarrage/arrêt du mode débit d'air de confort 43
5.10 Fonctionnement de l'œil intelligent 43
5.10.1 Pour démarrer/arrêter le fonctionnement de l'œil intelligent 44
5.11 Fonctionnement en mode puissant 44
5.11.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance 45
5.12 Fonctionnement Econo 45
5.12.1 Démarrage/arrêt du mode Econo 46
5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 46
5.13.1 Pour démarrer/arrêter le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 47

5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer ... 47
5.14.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer ... 47
5.15 Réglage de l'horloge et de la minuterie ... 48
5.15.1 Réglage de l'horloge ... 48
5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE ... 49
5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire ... 52
5.16 A propos du système multiple ... 54
5.16.1 Réglage de local prioritaire ... 54
5.16.2 Fonction nocturne silencieux ... 56
5.16.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système ... 56

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal 57

7 Maintenance et entretien 59

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien ... 59
7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil ... 60
7.3 Nettoyage du panneau avant ... 61
7.4 Pour ouvrir le panneau avant ... 61
7.5 A propos des filtres à air ... 62
7.6 Nettoyage des filtres à air ... 62
7.7 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag) ... 63
7.8 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion) ... 64
7.9 Pour fermer le panneau avant ... 64
7.10 Dépose du panneau avant ... 64
7.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation ... 65

8 Dépannage 67

8.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil ... 69
8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur ... 70
8.3 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système ... 71
8.3.1 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait ... 71
8.3.2 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu ... 71
8.3.3 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu ... 71
8.3.4 Symptôme: Un sifflement est entendu ... 72
8.3.5 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu ... 72
8.3.6 Symptôme: On entend un bruit de claquement ... 72
8.3.7 Symptôme: Un bruit de modem est entendu lorsque le panneau avant est complètement ouvert ... 72
8.3.8 Symptôme : Un brouillard blanc s'échappe d'une unité (unité intérieure, unité extérieure) ... 72
8.3.9 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs ... 72
8.3.10 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt ... 72
8.3.11 Symptôme: Le réglage du flux d'air ne reprend PAS lorsque le flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA ... 72
8.3.12 Symptôme: Le pivotement automatique vertical ne reprend PAS après la désactivation du flux d'air de confort ... 72
8.3.13 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA ... 72
8.3.14 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif ... 73
8.3.15 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie ... 73
8.3.16 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA ... 73
8.3.17 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai ... 73

9 Mise au rebut 74

10 Glossaire 75

1 A propos de la documentation

1.1 Code produit

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 À propos du présent document

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

- Lire attentivement la documentation avant d'utiliser l'interface utilisateur de manière à bénéficier de performances optimales.
- Demandez à l'installateur de vous informer sur les paramètres qui ont été utilisés pour configurer votre système. Vérifiez que les tableaux des réglages installateur sont remplis. Si ce n'est PAS le cas, demandez à l'installateur de le faire.
- Conservez la documentation pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Public visé

Utilisateurs finaux

INFORMATION

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.

Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Précautions de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant d'utiliser le système
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions détaillées étape par étape et informations de fond pour une utilisation de base et avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre modèle.

Il est possible que les dernières révisions de la documentation fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou via votre installateur.

Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la documentation complète et plus d'informations concernant votre produit sur le site Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

1.3 Signification des avertissements et des symboles



DANGER

Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.



DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Indique une situation qui pourrait entraîner des brûlures (sévères) en raison de températures extrêmement chaudes ou froides.



DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.



AVERTISSEMENT

Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



MISE EN GARDE

Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.



REMARQUE

Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.



INFORMATION

Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.

Symboles utilisés sur l'unité:

Symbole	Explications
	Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que la feuille d'instructions de câblage.
	Avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien, lisez le manuel d'entretien.
	Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur.
	L'unité contient des pièces tournantes. Soyez vigilant lorsque vous effectuez la maintenance de l'unité ou lorsque vous l'inspectez.

Symboles utilisés dans la documentation:

Symbole	Explications
	Indique un titre de figure ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** "1–3 titre de figure" signifie "Figure 3 du chapitre 1".
	Indique un titre de tableau ou une référence qui s'y reporte. **Exemple :** "1–3 titre de tableau" signifie "Tableau 3 du chapitre 1".

2 Instructions de sécurité de l'utilisateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

2.1 Généralités

AVERTISSEMENT

Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité, contactez votre installateur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants NE doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil NI s'occuper de son entretien sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

- Les unités disposent du symbole suivant:



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non triées. NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être assurés par un installateur agréé, conformément à la législation applicable.

Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur ou les autorités locales.

- Les piles disposent du symbole suivant:



cela signifie que la batterie NE peut PAS être mélangée avec des déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparaît sous le symbole, il indique

que la pile contient un métal lourd en quantité supérieure à une certaine concentration.

Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).

Les batteries usagées DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés pour réutilisation. En vous assurant que les piles usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

2.2 Instructions d'utilisation sûre



AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.



MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.



MISE EN GARDE

NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.



AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.



MISE EN GARDE

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.



MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.



AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.



MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.



AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.



AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.



MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.



MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.



AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.



AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.



DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

3 A propos du système



AVERTISSEMENT: MATÉRIAU LÉGÈREMENT INFLAMMABLE

Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable.

MISE EN GARDE

L'unité intérieure contient un équipement radio, la distance minimale entre la partie rayonnante de l'équipement et l'utilisateur est de 10 cm.

REMARQUE

N'utilisez PAS le système à d'autres fins. Afin d'éviter toute détérioration de la qualité, n'utilisez PAS l'unité pour refroidir des instruments de précision, de l'alimentation, des plantes, des animaux ou des œuvres d'art.

3.1 Unité intérieure

MISE EN GARDE


NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à haute vitesse, il peut provoquer des blessures.

INFORMATION

Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.

AVERTISSEMENT

- NE PAS modifier, démonter, retirer, remonter ou réparer l'unité soi-même car un démontage ou une installation incorrects peuvent provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez votre revendeur.
- En cas de fuite accidentelle de réfrigérant, assurez-vous qu'il n'y a pas de flammes nues. Le réfrigérant proprement dit est parfaitement sûr, non toxique et modérément inflammable, mais il libèrera des gaz toxiques s'il fuit accidentellement dans un local où de l'air combustible de chauffages à ventilateur, cuisinières au gaz, etc. est présent. Demandez toujours à une personne compétente de confirmer que le point de fuite a été réparé ou corrigé avant de reprendre le fonctionnement.

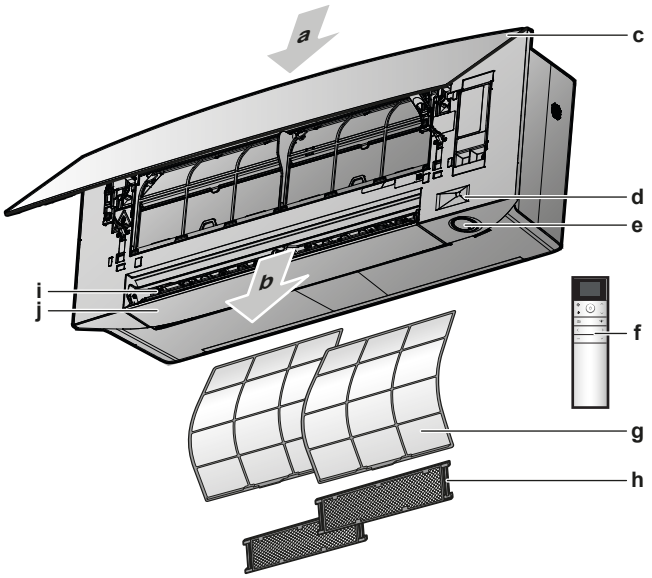

a Entrée d'air
b Sortie d'air
c Panneau avant
d Capteur à œil intelligent
e Bouton ON/OFF, œil Daikin et voyant de la minuterie
f Interface utilisateur (régulation à distance sans fil)
g Filtre à air
h Filtre désodorisant à l'apatite de titane et filtre à particules d'argent (filtre à ions Ag) (sans cadre)
i Grilles d'aération (aubes verticales)
j Volets (aubes horizontales)


Touche MARCHE/ARRÊT

Si l'interface utilisateur (par ex. régulation à distance sans fil) est manquante, vous pouvez utiliser la touche ON/OFF de l'unité intérieure pour démarrer/arrêter le fonctionnement. Lorsque l'unité est lancée à l'aide de ce bouton, les réglages suivants sont utilisés:

- Mode automatique = Automatique
- Réglage de température = 25°C
- Débit d'air = Automatique

3.1.1 Voyant de l'œil Daikin

La couleur de l'œil Daikin changera en fonction de l'opération.

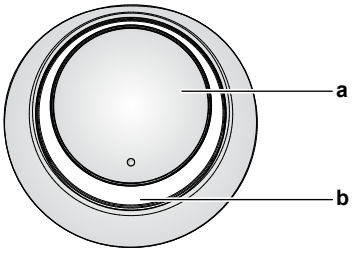

a Bouton ON/OFF
b Œil Daikin (avec récepteur de signal infrarouge)

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Automatique	Rouge/bleue
Refroidissement	Bleu
Chauffage	Rouge
Uniquement ventilateur	Blanc

Utilisation	Couleur de l'œil Daikin
Dessiccation	Vert
Fonctionnement de la minuterie	Orange[a]

[a] Lorsque le fonctionnement du minuteur OFF/ON ou du minuteur hebdomadaire est réglé, l'œil de Daikin passe périodiquement à l'orange. Après s'être allumé en orange pendant environ 10 secondes, il revient à la couleur du mode de fonctionnement pendant 3 minutes. **Exemple :** Lorsque la minuterie est réglée pendant le fonctionnement du refroidissement, l'œil de Daikin s'allume périodiquement en orange pendant 10 secondes, puis passe au bleu pendant 3 minutes.

3.2 A propos de réseau LAN sans fil

Pour les spécifications détaillées, les instructions d'installation, les méthodes de paramétrage, la FAQ, la déclaration de conformité et la dernière version de ce manuel, rendez-vous sur app.daikineurope.com.

INFORMATION: Déclaration de conformité

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare que le type d'équipement radio à l'intérieur de cette unité est conforme à la Directive 2014/53/EU.

3.2.1 Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

3.2.2 Paramètres de base

Quoi	Valeur
Plage de fréquences	2400 MHz~2483.5 MHz
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofréquence	1~13
Puissance de sortie	13 dBm
Puissance rayonnée effective	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentation	DC 14 V / 100 mA

3.3 A propos de l'interface utilisateur

Régulation à distance sans fil

INFORMATION


L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

- **Lumière directe du soleil.** N'exposez PAS la régulation à distance sans fil aux rayons directs du soleil.
- **Poussière.** La poussière sur l'émetteur ou le récepteur diminuera la sensibilité. Essuyez la poussière avec un chiffon doux.
- **Lampes fluorescentes.** La communication de signal peut être désactivée si des lampes fluorescentes se trouvent dans la pièce. Dans ce cas, contactez votre installateur.
- **Autres appareils.** Si les signaux de la régulation à distance sans fil font fonctionner d'autres appareils, déplacez-les ou contactez votre installateur.
- **Rideaux.** Assurez-vous que les rideaux ou autres objets ne bloquent PAS le signal entre l'unité et la régulation à distance sans fil.

REMARQUE


- Ne laissez PAS tomber la régulation à distance sans fil.
- Ne laissez PAS la régulation à distance sans fil être mouillée.

3.3.1 Composants: Régulation à distance sans fil

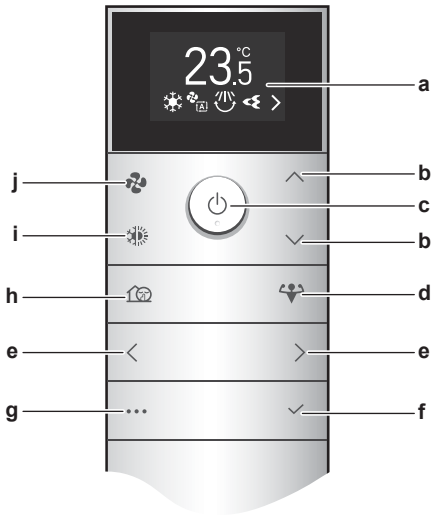

a Ecran LCD
b Boutons haut/bas de la température et haut/bas de la navigation dans les menus
c Touche MARCHE/ARRÊT
d Bouton de fonctionnement Powerful
e Boutons gauche/droite de navigation dans les menus
f Bouton de confirmation
g Bouton du menu principal
h Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
i Bouton de sélection du mode (automatique, refroidissement, chauffage, sec, ventilateur uniquement)
j Bouton de réglage du flux d'air

3.3.2 Fonctionnement de la régulation à distance sans fil

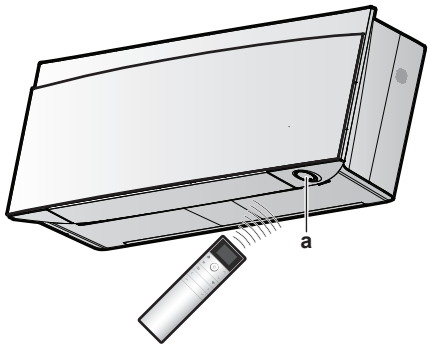

a Récepteur de signaux infrarouges

Note : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles à moins de 500 mm du récepteur de signaux infrarouges. Ils peuvent influencer les performances de réception du dispositif de régulation à distance sans fil.

1 Orientez l'émetteur de signal vers le récepteur des signaux infrarouges de l'unité intérieure (distance maximale de communication de 7 m).

Résultat: Lorsque l'unité intérieure reçoit un signal de la régulation à distance sans fil, vous entendez un son:

Son	Description
Bip-bip	L'opération démarre.
Bip	Modifications des réglages.
Long bip	L'opération s'arrête.
Trois bips	Signal de rejet (par ex. fonctionnement bloqué par le contact ON/OFF)

3.3.3 Statut: LCD de la régulation à distance sans fil

Ecran d'accueil

Ecran d'accueil lorsque l'unité est activée



Ecran d'accueil lorsque l'unité est désactivée



a Point de consigne de la température actuelle
b Icônes des fonctions actives

Les fonctions suivantes peuvent être réglées lorsque l'unité est éteinte; les réglages seront actifs lorsque l'unité sera allumée.

- Boutons: ventilateur, modes de fonctionnement, fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
- Menu: toutes les fonctions du menu sauf le fonctionnement ECONO.

Ecran d'accueil en mode ventilateur seul et en mode maintien au sec

En mode Ventilateur seul ou Maintien au sec, le point de consigne de la température est remplacé par l'icône Ventilateur seul ou Maintien au sec.

Mode silencieux du ventilateur

Mode Maintien au sec





Ordre des icônes des fonctions actives

En fonction des caractéristiques actuellement définies, les icônes s'affichent dans l'ordre suivant au bas de l'écran LCD (de gauche à droite):

Icône	Description
	Piles faibles "4.1 Insertion des piles" [▸ 20]
	Mode Econo ou Puissant "5.11 Fonctionnement en mode puissant" [▸ 44]
	Mode de fonctionnement "5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▸ 33]
	Taux de flux d'air "5.8 Taux de flux d'air" [▸ 39]
	Direction du flux d'air "5.9 Direction flux d'air" [▸ 39]
	Opération (nettoyage) du Flash Streamer "5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer" [▸ 47]
	Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure "5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▸ 46]
	Fonctionnement de l'œil intelligent "5.10 Fonctionnement de l'œil intelligent" [▸ 43]


Icône	Description
	Mode confort "5.9 Direction flux d'air" [▸ 39]
WEEK	Minuterie hebdomadaire "5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire" [▸ 52]
ON	Minuterie d'activation "5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE" [▸ 49]
OFF	Minuterie de désactivation "5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE" [▸ 49]
	Il y a plus d'icônes actives que ne peut en contenir l'écran d'accueil. Utilisez < et > pour naviguer dans la liste des icônes.

3.3.4 Menu principal: Régulation à distance sans fil

Principes de navigation généraux

Bouton	Fonction
···	Touche Menu pour entrer/sortir du menu principal
< / >	Bouton gauche/droit pour la navigation à travers les: ▪ icônes de l'écran d'accueil ▪ menus
^ / v	Bouton haut/bas pour: ▪ réglage de température ▪ sélection de réglage (**Exemple :** ON → OFF)
v	Bouton de confirmation pour confirmer une sélection ou pour entrer dans les menus de réglage

Exemple :

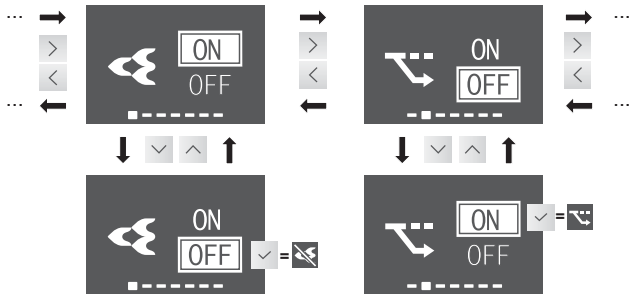

Résultat : la confirmation d'une sélection vous renvoie à l'écran d'accueil. L'icône de la fonction disparaît/apparaît sur l'écran d'accueil.

Aperçu du menu	
	Flash Streamer "5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer" [▸ 47]
	Econo "5.12 Fonctionnement Econo" [▸ 45] **Remarque :** ⊘ (fonction interdite) s'affiche à l'écran lorsque le fonctionnement est désactivé ou en mode Ventilateur uniquement.
	Œil intelligent "5.10 Fonctionnement de l'œil intelligent" [▸ 43]

Aperçu du menu	
	Menu de réglage de la direction du flux d'air "5.9 Direction flux d'air" [▶ 39]
	 Flux d'air horizontal (pivotant ou fixe)
	 Flux d'air vertical (pivotant ou fixe)
	 Flux d'air de confort **Remarque :** ⊘ (fonction interdite) s'affiche à l'écran lorsque le fonctionnement est désactivé ou en mode Ventilateur uniquement.
	Menu de réglage de l'horloge et de la minuterie "5.15 Réglage de l'horloge et de la minuterie" [▶ 48]
	 Minuterie d'activation **Remarque :** S'affiche uniquement si l'horloge est réglée
	 Minuterie de désactivation **Remarque :** S'affiche uniquement si l'horloge est réglée
	 Minuterie hebdomadaire **Remarque :** S'affiche uniquement si l'horloge est réglée
	 Horloge
	Menu de réglage de l'unité intérieure "4.4 Réglage de l'unité intérieure" [▶ 21]
	 Luminosité de l'œil Daikin
	 Ouvrez le panneau avant lorsque l'unité est désactivée **Remarque :** ⊘ (fonction interdite) s'affiche à l'écran lorsque l'unité est en marche. Lorsque l'unité est en fonctionnement, le panneau avant s'ouvre automatiquement.
	 Connexion LAN sans fil **Remarque :** ⊘ (fonction interdite) s'affiche à l'écran lorsque l'unité est en marche.
	 Smart auto "5.4 Smart Auto" [▶ 35]
	 Réglage du flux d'air vertical
	 Préférence d'air chaud "5.6 Préférence d'air chaud" [▶ 37]
	 Position de l'unité intérieure
	 Garder au sec
	Menu de réglage du dispositif de régulation à distance sans fil "4.5 Réglage du dispositif de régulation à distance sans fil" [▶ 27]

Aperçu du menu			
			Contraste de l'écran LCD de la régulation à distance sans fil
			Luminosité de l'écran LCD de la régulation à distance sans fil
			Heure d'extinction automatique de l'écran LCD
			Envoi automatique après l'intervalle sélectionné
			Changement du canal du récepteur infrarouge de l'unité intérieure pour éviter la confusion du signal de régulation à distance sans fil (**Exemple :** : lorsque 2 unités intérieures sont installées dans la même pièce).
			Version du logiciel et du menu d'autodiagnostic
			Test de fonctionnement pendant la mise en service (pour l'installateur ou le technicien)
			Indication du code d'erreur à l'aide de la régulation à distance sans fil "8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur" [▸ 70]
			Réglage de la limite supérieure "5.7 Limite de température" [▸ 37]
			Code QR pour appli ONECTA "Pour installer l'application ONECTA" [▸ 23]

4 Avant fonctionnement


Dans ce chapitre

4.1 Insertion des piles 20
4.2 Montage du support magnétique de la régulation à distance sans fil 21
4.3 Mise sous tension 21
4.4 Réglage de l'unité intérieure 21
4.4.1 Luminosité de l'œil Daikin 22
4.4.2 Ouvrez le panneau frontal 22
4.4.3 Connexion LAN sans fil 22
4.4.4 Sens du flux d'air vertical 26
4.4.5 A propos de la position d'installation de l'unité intérieure 26
4.4.6 Garder au sec 27
4.5 Réglage du dispositif de régulation à distance sans fil 27
4.5.1 Pour régler le contraste de l'écran LCD 28
4.5.2 Réglage de la luminosité du LCD 28
4.5.3 Réglage de l'heure d'extinction automatique de l'écran LCD 28
4.5.4 Pour régler l'envoi automatique après sélection 29
4.5.5 Définir un canal différent du récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure 29

4.1 Insertion des piles

Les piles dureront environ 1 an.


1. Retirez le couvercle arrière.
2. Insérez les deux piles en même temps.
3. Remontez le couvercle.

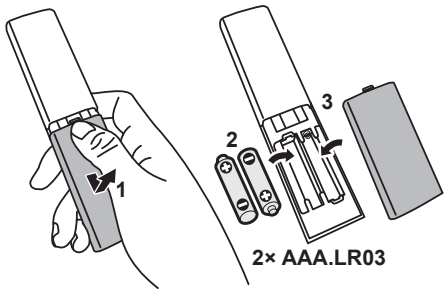

INFORMATION

- La faible énergie de la batterie indique le clignotement sur l'écran LCD (première position).
- Lorsque les piles sont faibles, les fonctions du dispositif de régulation à distance sans fil sont suspendues et vous ne pouvez qu'éteindre le fonctionnement, toutes les fonctions de la minuterie sont désactivées. Remplacez les piles dès que possible.
- Remplacez TOUJOURS les deux piles en même temps.

4.2 Montage du support magnétique de la régulation à distance sans fil

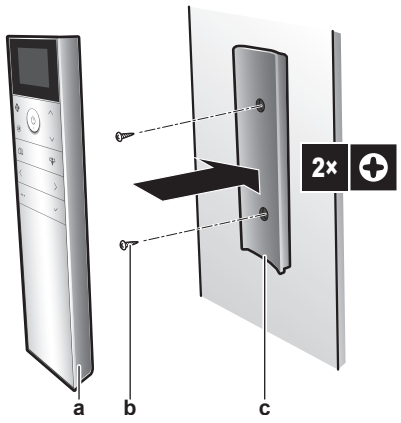

a Dispositif de régulation à distance sans fil
b Vis (non fournies)
c Support magnétique du dispositif de régulation à distance sans fil

1 Choisissez un endroit où les signaux atteignent l'appareil.

2 Fixez le support avec des vis au mur ou à un endroit similaire.

3 Accrochez le dispositif de régulation à distance sans fil sur le support.

INFORMATION

Le support du dispositif de régulation à distance sans fil est magnétique. Veillez à installer le support avec le côté droit vers le haut.

4.3 Mise sous tension

1 Allumez le disjoncteur.

Résultat: Le volet de l'unité intérieure s'ouvrira et se fermera pour régler la position de référence.

4.4 Réglage de l'unité intérieure

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'au menu de réglage de l'unité intérieure en utilisant < et >. Appuyez sur ✓ pour accéder au menu.

Menu de réglage de l'unité intérieure



2 Effectuez les réglages indiqués ci-dessous.

3 Appuyez sur ✓ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

Liste de réglage

4.4.1 Luminosité de l'œil Daikin 22
4.4.2 Ouvrez le panneau frontal 22
4.4.3 Connexion LAN sans fil 22
4.4.4 Sens du flux d'air vertical 26

4.4.5 A propos de la position d'installation de l'unité intérieure 26
4.4.6 Garder au sec 27

4.4.1 Luminosité de l'œil Daikin

Vous pouvez régler la luminosité de l'œil Daikin sur l'unité intérieure à un niveau élevé, faible ou l'éteindre.

Pour régler la luminosité de l'œil Daikin

1 Dans le menu de réglage de l'unité intérieure, accédez à l'écran de réglage de la luminosité de l'œil Daikin en utilisant < et >.

Elevé **Faible** **ETEINT**



2 Changez le réglage à l'aide de ^ et v.

Résultat: La luminosité de l'œil du Daikin change.

3 Appuyez de nouveau sur v pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.2 Ouvrez le panneau frontal

Le panneau frontal s'ouvre automatiquement lorsque l'opération commence. Cette fonction permet d'ouvrir le panneau avant lorsque le fonctionnement est désactivé. **Exemple :** pendant la maintenance.

Pour ouvrir le panneau frontal à l'aide du dispositif de régulation à distance sans fil

1 Assurez-vous que l'opération est désactivée. Si ce n'est pas le cas, éteignez-le en utilisant ⏻.

2 Dans le menu de réglage de l'unité intérieure, naviguez jusqu'à l'ouverture de l'écran du panneau frontal en utilisant < et >.

Ouverture de l'écran du panneau frontal



3 Appuyez sur v pour confirmer.

Résultat: Le panneau frontal s'ouvre.

4 Appuyez de nouveau sur v pour fermer le panneau avant ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.3 Connexion LAN sans fil


Il suffit de connecter votre unité à votre réseau domestique et de télécharger l'appli pour modifier le thermostat, définir des programmes de température, examiner votre consommation d'énergie.

Pour plus de détails sur les spécifications, les méthodes de réglage, les FAQ, les conseils de dépannage, visitez app.daikineurope.com.

Le client est responsable de fournir:

- smartphone ou tablette avec la version minimale supportée d'Android ou iOS, spécifiée sur app.daikineurope.com.
- Ligne Internet et dispositif de communication tel que modem, routeur, etc.
- Point d'accès LAN sans fil
- Appli ONECTA gratuite installée

Note : Si nécessaire, le SSID (Service Set Identifier) et le KEY (mot de passe) sont situés sur l'unité.

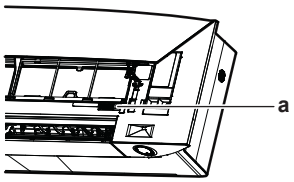

a Etiquette avec les SSID et KEY

Précautions d'emploi du réseau LAN sans fil

NE PAS utiliser à proximité de:

- **Matériel médical.** Par ex., de personnes qui utilisent des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. Ce produit risque de provoquer des interférences électromagnétiques.
- **Équipement d'auto-contrôle.** Par ex., portes automatiques ou dispositif d'alarme incendie. Ce produit peut provoquer un comportement défectueux de l'équipement.
- **Four à microondes.** Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.

Pour installer l'application ONECTA

1 Allez sur Google Play (pour les appareils Android) ou l'App Store (pour les appareils iOS) et cherchez "ONECTA".

2 Suivez les instructions à l'écran pour installer l'appli ONECTA.

Recherchez l'appli directement en utilisant le QR sur l'écran du dispositif de régulation à distance sans fil

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'au menu de réglage de l'unité intérieure en utilisant < et >.

2 Appuyez sur ✓ pour accéder au menu.

Menu de réglage du dispositif de régulation à distance sans fil



3 Naviguez jusqu'à l'écran du code QR à l'aide de < et >.

4 Scannez le code QR avec votre smartphone ou tout autre appareil intelligent.

Résultat: Le code QR vous redirigera vers l'App Store ou Google Play.



5 Suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

INFORMATION

Si le code QR est difficile à lire, changez le code QR affiché en utilisant ^ ou v, puis réessayez.

Réglage de la connexion sans fil

Il y a deux options possibles pour connecter l'adaptateur sans fil à votre réseau domestique.

- Utilisez le mode Point d'accès (SSID et KEY) ou le bouton WPS. Ouvrez l'appli ONECTA et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations et la FAQ, reportez-vous à app.daikineurope.com.


Note : Le réglage est effectué par le dispositif de régulation à distance sans fil dans le menu de réglage du réseau local sans fil. Pendant le réglage, orientez toujours la régulation à distance sans fil vers le récepteur de signaux infrarouges de l'unité.

INFORMATION

Assurez-vous que l'opération est arrêtée avant de régler la connexion sans fil. La connexion NE peut PAS être effectuée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

1 **Arrêtez le fonctionnement** avant de régler la connexion sans fil.

2 Assurez-vous que le routeur sans fil est suffisamment proche de l'unité et que rien n'obstrue le signal.

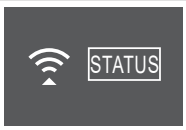Menu	Description
	▪ ON = Réseau LAN sans fil activé (réglage de la connexion des modes AP/RUN (SSID + KEY)) ▪ OFF = Réseau LAN sans fil désactivé
	Quitter vers le menu de réglage
	Réglage de la connexion WPS
	Réinitialiser à la valeur d'usine
	Contrôle du statut de la connexion


Confirmation du statut de connexion du réseau LAN sans fil

1 Naviguez jusqu'à l'écran du statut à l'aide de < et >. Appuyez sur ✓ pour confirmer.

Ecran de statut



2 Vérifiez l'œil Daikin.

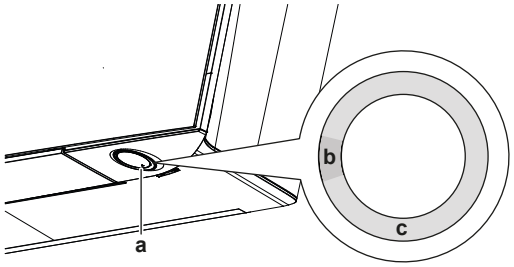

a Œil Daikin
b Partiellement vert
c Rouge, orange ou bleu

La couleur de l'œil Daikin alterne entre le vert partiel et…	…puis l'adaptateur sans fil est…
Rouge	non connecté
orange	en fonctionnement et prêt à se connecter au réseau domestique via le bouton WPS.
bleu	connecté au réseau domestique: ▪ via le mode point d'accès ou ▪ via le bouton WPS du routeur.

3 Appuyez sur ··· pour quitter l'écran d'accueil ou utilisez l'écran EXIT pour revenir au menu de réglage de l'unité intérieure.

Réinitialisation par défaut du réglage de connexion

Réinitialisez le réglage de connexion au cas où vous voulez:

- débrancher le réseau LAN sans fil et l'appareil de communication (par ex. le routeur) ou l'appareil intelligent,
- répétez le réglage si la connexion a échoué.

1 Naviguez jusqu'à l'écran de RÉINITIALISATION à l'aide de < et >. Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

Résultat: Le réglage est remis aux valeurs par défaut.

Ecran de réinitialisation



2 Appuyez sur ··· pour quitter l'écran d'accueil ou utilisez l'écran EXIT pour revenir au menu de réglage de l'unité intérieure.

Mise hors tension de la connexion LAN sans fil


1 Entrez dans le réglage de la connexion LAN sans fil et mettez le réglage sur OFF à l'aide de ^ et v. Appuyez sur v pour confirmer votre sélection.

Résultat: L'œil Daikin alterne entre le vert et le blanc. La communication est désactivée.


4.4.4 Sens du flux d'air vertical

Cette fonction permet d'optimiser la circulation de l'air et la répartition de la température en mode chauffage. Vous pouvez désactiver cette fonction si un meuble ou un autre objet se trouve sous l'unité.

Flux d'air vertical désactivé

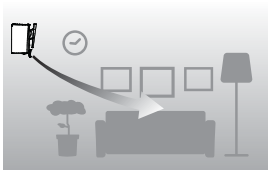


Flux d'air vertical activé

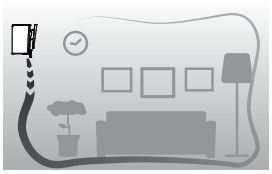

Mise sous/hors tension de la fonction de flux d'air vertical

1 Dans le menu de réglage de l'unité intérieure, naviguez jusqu'au réglage du flux d'air vertical à l'aide de < et >.

Fonction du flux d'air vertical active

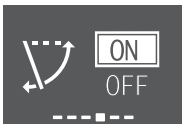

Fonction de flux d'air vertical inactive



2 Changez le réglage à l'aide de ^ et v.

3 Appuyez sur v pour confirmer votre sélection.

4 Appuyez de nouveau sur v pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

4.4.5 A propos de la position d'installation de l'unité intérieure

Lorsque l'unité intérieure est installée près d'un mur sur un côté, modifiez ce paramètre pour éviter un flux d'air direct sur les murs.




Pour modifier le réglage de la position de l'unité intérieure

1 Dans le menu de réglage de l'unité intérieure, accédez au réglage de la position de l'unité intérieure en utilisant < et >. Appuyez sur v pour confirmer le réglage.

Réglage de la position de l'unité intérieure



2 Sélectionnez le réglage en fonction de la position de l'installation en utilisant < et >. Confirmez ensuite en utilisant v.

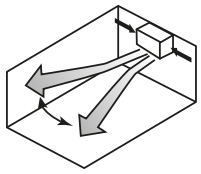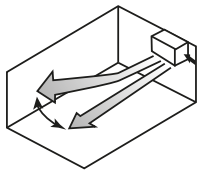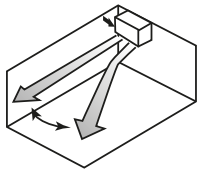Si l'unité est ...	Réglage	Résultat
Au centre du mur (réglage par défaut en usine)		
≤500 mm du mur à droite		
≤500 mm du mur à gauche		

3 Appuyez de nouveau sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.


4.4.6 Garder au sec

Lorsque l'unité atteint le point de consigne de température en mode refroidissement, le ventilateur s'éteint pour éviter d'augmenter l'humidité de la pièce. Si vous souhaitez que le ventilateur continue de fonctionner, désactivez cette fonction.

Mise sous/hors tension de la fonction de séchage

1 Dans le menu de réglage de l'unité intérieure, naviguez jusqu'au réglage de maintien au sec à l'aide de ‹ et ›.

Fonction de maintien au sec activée

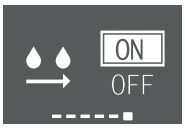

Résultat : Le **ventilateur s'arrête** lorsque l'appareil a atteint la température de consigne en mode refroidissement.

Fonction de maintien au sec désactivée



Résultat : Le **ventilateur fonctionne** même après que l'unité ait atteint le point de consigne de température en mode refroidissement.

2 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

3 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

4 Appuyez de nouveau sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

4.5 Réglage du dispositif de régulation à distance sans fil

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'au menu de réglage de l'unité intérieure en utilisant ‹ et ›. Appuyez sur ⌄ pour accéder au menu.

Menu de réglage du dispositif de régulation à distance sans fil



2 Effectuez les réglages indiqués ci-dessous.

3 Appuyez sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

Liste de réglage

4.5.1 Pour régler le contraste de l'écran LCD 28
4.5.2 Réglage de la luminosité du LCD 28
4.5.3 Réglage de l'heure d'extinction automatique de l'écran LCD 28
4.5.4 Pour régler l'envoi automatique après sélection 29
4.5.5 Définir un canal différent du récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure 29

4.5.1 Pour régler le contraste de l'écran LCD

1 Dans le menu de réglage de la régulation sans fil, naviguez jusqu'à l'écran de réglage du contraste de l'écran LCD en utilisant ‹ et ›.

Réglage du contraste le plus faible



Réglage du contraste le plus élevé



2 Modifiez le réglage du contraste à l'aide de ^ et ⌄ (6 niveaux).

4.5.2 Réglage de la luminosité du LCD

1 Dans le menu de réglage de la régulation à distance sans fil, naviguez jusqu'au réglage de la luminosité de l'écran LCD en utilisant ‹ et ›.

Réglage de la luminosité la plus faible



Réglage de la luminosité la plus élevée




2 Modifiez le réglage de la luminosité à l'aide de ^ et ⌄ (6 niveaux).


4.5.3 Réglage de l'heure d'extinction automatique de l'écran LCD

1 Dans le menu de réglage de la régulation à distance sans fil, accédez au réglage de l'heure d'extinction de l'écran LCD en utilisant ‹ et ›.

L'écran s'éteindra après 5 secondes

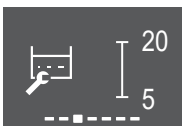

L'écran s'éteint au bout de 20 secondes

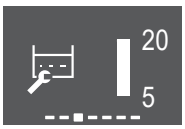


2 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄. Le minimum est de 5 secondes et le maximum est de 20 secondes. La valeur change de 5 secondes à chaque étape.


4.5.4 Pour régler l'envoi automatique après sélection

1 Dans le menu de configuration de la régulation à distance sans fil, accédez au paramètre d'envoi automatique après sélection en utilisant < et >.

Minimum: 0 seconde

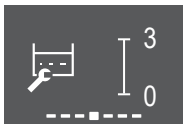

Maximum: 3 secondes

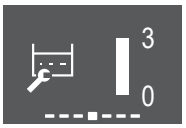

2 Changez le réglage à l'aide de ^ et v. Le minimum est de 0 secondes et le maximum est de 3 secondes. La valeur change de 1 seconde à chaque étape.

4.5.5 Définir un canal différent du récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure

Si 2 unités intérieures sont installées dans une pièce, vous pouvez changer le canal du récepteur de signaux infrarouges de l'unité intérieure pour éviter toute confusion du signal de la régulation à distance sans fil.

Exigence préalable: Effectuez le réglage suivant pour une seule des unités.


1 Dans le menu des paramètres de la télécommande sans fil, accédez au paramètre de sélection du canal en utilisant < et >.

2 Changez le réglage pour le canal 2 en utilisant ^ et v.

Canal 1




Canal 2

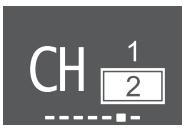

3 Confirmez votre sélection à l'aide de v.

Résultat: L'œil de Daikin va commencer à clignoter.

4 Appuyez sur le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure pendant que l'œil Daikin clignote.

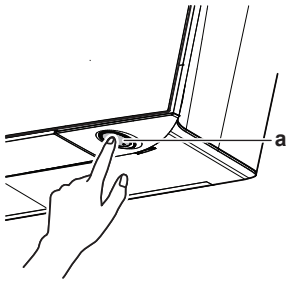

a Interrupteur ON/OFF

INFORMATION

Si le réglage n'a PAS pu être effectué pendant que l'œil Daikin clignotait, répétez le processus de réglage depuis le début.

5 Fonctionnement

INFORMATION

L'unité intérieure est livrée avec une régulation à distance sans fil comme interface utilisateur. Ce manuel décrit uniquement le fonctionnement avec cette interface utilisateur. Si une autre interface utilisateur est connectée, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur connectée.

5.1 Plage de fonctionnement

Utilisez le système dans les plages suivantes de température et d'humidité pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

	Refroidissement et dessiccation[a][b]	**Chauffage[a]**
Température extérieure pour modèles RXJ	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Température extérieure pour modèles 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Température intérieure	18~37°C BS 14~28°C BH	10~30°C BS
Humidité intérieure	≤80%[a]	—

[a] Un dispositif de sécurité peut arrêter le fonctionnement du système si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

[b] De la condensation et des gouttes d'eau peuvent se produire si l'unité fonctionne en dehors de sa plage de fonctionnement.

5.2 Quand utiliser quelle fonctionnalité

Vous pouvez utiliser le tableau suivant pour déterminer les caractéristiques à utiliser:

Caractéristique de base	
Automatique  Refroidissement  Chauffage  Uniquement ventilateur  Dessiccation 	"5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▸ 33] Pour démarrer/arrêter le système et régler la température: ▪ En mode **automatique**, une température appropriée et le mode de fonctionnement sont automatiquement sélectionnés. ▪ En mode **refroidissement**, refroidir une pièce. ▪ En mode **chauffage**, chauffer une pièce. ▪ En mode **Ventilation uniquement**, de l'air est soufflé dans une pièce sans chauffage ni refroidissement. ▪ En mode **Séchage**, l'humidité dans une pièce est diminuée.
Vertical  Horizontal  3D (toutes directions)  Confort 	"5.9 Direction flux d'air" [▸ 39] Pour régler le sens du flux d'air (position fixe ou pivotante). Mode de flux d'air de confort: Pour ajuster automatiquement la direction du flux d'air pour refroidir ou réchauffer la pièce plus efficacement.

Caractéristique de base	
Automatique  Mode nuit silencieux  Réglage du flux d'air 	"5.8 Taux de flux d'air" [▸ 39] Pour régler la quantité d'air soufflé dans la pièce. Pour fonctionner plus silencieusement.

Caractéristiques avancées	
	"5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer" [▸ 47] Pour éliminer les allergènes dans l'air tels que pollen, substances adjuvantes... Pour réduire les mauvaises odeurs.
	"5.12 Fonctionnement Econo" [▸ 45] Pour utiliser le système lorsque vous employez également d'autres appareils électriques. Économie d'énergie.
	"5.11 Fonctionnement en mode puissant" [▸ 44] Pour refroidir ou réchauffer rapidement la pièce.
	"5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▸ 46] Pour diminuer le niveau sonore de l'unité extérieure. Exemple: la Nuit.
	"5.10 Fonctionnement de l'œil intelligent" [▸ 43] Pour empêcher l'air d'entrer en contact direct avec les personnes. Pour économiser de l'énergie quand il n'y a personne dans la pièce.
	"5.4 Smart Auto" [▸ 35] Pour ajuster automatiquement la température de consigne afin d'assurer votre confort.
	"5.6 Préférence d'air chaud" [▸ 37] Pour bénéficier d'un meilleur confort de chauffage tout en réglant le débit d'air manuellement.
	"4.4.6 Garder au sec" [▸ 27] Pour éviter d'augmenter l'humidité de la pièce.
	"5.7 Limite de température" [▸ 37] Pour limiter la valeur de consigne de température. Pour réduire la consommation d'énergie et éviter tout refroidissement ou chauffage excessif inutile.

Caractéristiques de la minuterie	
	"5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE" [▸ 49] Pour allumer ou éteindre automatiquement le système.
	"5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire" [▸ 52] Pour allumer ou éteindre automatiquement le système toutes les semaines.

Caractéristiques particulières	
	"4.4.3 Connexion LAN sans fil" [▸ 22] Pour faire fonctionner l'unité avec des appareils intelligents

5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température

Quand. Ajustez le mode de fonctionnement du système et réglez la température quand vous souhaitez:

- Chauffer ou refroidir une pièce
- Souffler de l'air dans une pièce sans chauffage ni refroidissement
- Diminuer l'humidité dans une pièce

Quoi. Le système fonctionne différemment selon la sélection de l'utilisateur.

Réglage	Description
Automatique 	Le système refroidit ou réchauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. Il commute automatiquement entre refroidissement et chauffage si nécessaire.
Refroidissement 	Le système refroidit une pièce jusqu'au point de consigne de température.
Chauffage 	Le système chauffe une pièce jusqu'au point de consigne de température. **Boost thermique** Cette fonction est automatique; elle permet de chauffer rapidement votre logement lors du démarrage de l'unité en mode chauffage.
Uniquement ventilateur 	Le système ne contrôle que le débit d'air (débit et direction du flux d'air). Pendant cette opération, vous NE pouvez PAS régler la température.
Dessiccation 	Le système diminue l'humidité dans la pièce. Pendant cette opération, vous NE pouvez PAS régler la température.

Info supplémentaire:

- **Température extérieure.** L'effet de refroidissement ou de chauffage du système diminue lorsque la température extérieure est trop élevée ou trop basse.
- **Dégivrage.** Pendant le chauffage, du gel peut se produire sur l'unité extérieure et réduire la puissance de chauffage. Dans ce cas, le système passe

automatiquement en mode de dégivrage pour enlever le givre. Pendant le dégivrage, l'air chaud n'est PAS soufflé de l'unité intérieure.

- **Capteur d'humidité.** Contrôlez l'humidité en diminuant l'humidité pendant le refroidissement.

5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température

Mode de fonctionnement

1 Appuyez sur pour entrer dans le menu carrousel du mode de fonctionnement. Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur , le mode changera comme suit:



INFORMATION

- Dans le menu carrousel, vous pouvez également naviguer dans les deux sens à l'aide de et ou de et .
- Le menu carrousel commence toujours par le paramètre actuellement actif.

2 Appuyez sur pour **démarrer** le fonctionnement.

3 L'écran d'accueil change comme suit et le témoin lumineux de l'œil Daikin s'allume.

Ecran d'accueil lorsque l'unité est allumée pendant...		
chauffage, refroidissement, fonctionnement automatique	**fonctionnement dessiccation**	**fonctionnement ventilation uniquement**
		

Point de consigne de température

4 Appuyez sur ou une ou plusieurs fois pour abaisser ou monter le **point de consigne de température**.

Mode Refroidissement	Mode Chauffage	Fonctionnement en mode automatique	Dessiccation ou ventilateur uniquement
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Pas de point de consigne[(a)]

[(a)] Lorsque vous utilisez le mode de **dessiccation** ou le mode **ventilation uniquement**, vous NE pouvez PAS régler la température.

5 Appuyez sur pour **arrêter** le fonctionnement.

Résultat: L'écran d'accueil change comme suit et le témoin lumineux de l'œil Daikin s'éteint.

Ecran d'accueil lorsque l'unité est désactivée



5.4 Smart Auto

Cette fonction ajuste automatiquement la consigne de température afin de maintenir votre confort, en fonction de vos préférences personnelles.

Au fil du temps, l'unité apprend vos préférences dans différentes situations et s'appuie sur ces informations pour ajuster automatiquement les réglages. En étudiant vos habitudes, cette fonction réduit la fréquence à laquelle vous devez régler manuellement la température.

Elle contribue également à réduire l'inconfort causé par les variations des conditions météorologiques, telles que des nuits plus fraîches ou les changements de saison.

INFORMATION

La fonction Smart Auto fonctionne uniquement lorsque l'unité est en **mode automatique**.

5.4.1 Pour démarrer/arrêter la fonction Smart Auto

INFORMATION

Vous pouvez désactiver cette fonction afin de garder le contrôle total de la consigne de température.

1 Appuyez sur ··· pour accéder au menu principal, puis accédez au menu de réglage de l'unité intérieure à l'aide de < et >. Appuyez sur ⌄ pour accéder au menu.

Menu de réglage de l'unité intérieure



2 Naviguez jusqu'à l'écran Smart auto à l'aide de < et >.

3 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

Smart auto actif



Smart auto désactivé



4 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

5 Appuyez de nouveau sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

5.5 Contact MARCHE/ARRÊT

Cette fonction nécessite l'achat et l'installation de l'option KER303A.

Utilisez cette fonction pour arrêter automatiquement l'unité au moyen d'un signal provenant d'un contact sec externe (p. ex. un capteur de fenêtre ou une carte-clé de porte).

Cette fonction contribue à réduire la consommation d'énergie inutile lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte, ou lorsque la pièce est inoccupée.

L'unité arrête de fonctionner en fonction du statut du contact externe.

INFORMATION

Cette fonction utilise un contact sec et un faisceau de câbles, qui doivent être installés par un installateur qualifié.

- Le délai (**0** – réglage d'usine / 1 / 2 / 3 / 5 minutes) et le mode de redémarrage sont configurés par l'installateur selon vos préférences.
- Lorsque cette fonction est active, elle peut empêcher l'unité de fonctionner, même si une commande de fonctionnement est envoyée depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Comportement lorsque le contact MARCHE/ARRÊT est actif

Lorsque la fonction de contact MARCHE/ARRÊT est activée, le comportement du système change en fonction du statut du contact.

Exemple (fenêtre fermée → fenêtre ouverte)

- Lorsque la fenêtre est **fermée**, l'unité peut fonctionner normalement.
- Lorsque la fenêtre est **ouverte**, la temporisation démarre.
- Une fois le délai écoulé, l'unité s'arrête et passe en veille.
- Lorsque la fenêtre est ouverte:
  - La commande MARCHE/ARRÊT depuis la télécommande ou l'application ONECTA est désactivée.
  - Les autres réglages, tels que la **consigne**, le **mode** ou la **vitesse du ventilateur**, peuvent toujours être modifiés, mais ils ne prendront effet qu'après le redémarrage de l'unité.

Réglage du mode de redémarrage

Le mode de redémarrage détermine le comportement de l'unité une fois la fenêtre de nouveau fermée.

Redémarrage manuel

- L'unité ne redémarre pas automatiquement.
- Lorsque la fenêtre est fermée, le fonctionnement doit être démarré manuellement en appuyant sur la commande MARCHE depuis la télécommande ou l'appli ONECTA.

Redémarrage automatique

- L'unité démarre automatiquement dans le dernier mode de fonctionnement après la fermeture de la fenêtre.

Information

- Si vous entendez trois bips courts et que le voyant de fonctionnement clignote deux fois, le fonctionnement est bloqué par le contact MARCHE/ARRÊT.
- Une fois la fenêtre fermée, l'unité redémarre automatiquement ou reste arrêtée, selon le mode de redémarrage sélectionné.

REMARQUE

Si vous souhaitez modifier les réglages (délai ou mode de redémarrage), contactez votre installateur.

5.6 Préférence d'air chaud

Utilisez cette fonction pour profiter d'un confort de chauffage accru tout en réglant manuellement le débit d'air.

INFORMATION

- En mode chauffage, le débit d'air est temporairement réduit afin d'éviter les courants d'air froids. Une fois l'air réchauffé, l'unité reprend le fonctionnement au débit d'air que vous avez sélectionné.
- L'activation de cette fonction peut légèrement diminuer les performances de chauffage par temps très froid ou réduire l'efficacité énergétique.

5.6.1 Pour activer/désactiver la préférence d'air chaud

1 Appuyez sur ··· pour accéder au menu principal, puis accédez au menu de réglage de l'unité intérieure à l'aide de < et >. Appuyez sur ⌄ pour accéder au menu.

Menu de réglage de l'unité intérieure



2 Accédez à l'écran de préférence d'air chaud à l'aide de < et >.

3 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

Préférence d'air chaud active



Préférence d'air chaud désactivée



4 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

5 Appuyez de nouveau sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil.

5.7 Limite de température

Cette fonction est conçue pour limiter le point de consigne de température que vous pouvez sélectionner, afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter un sur-refroidissement ou un surchauffage inutiles.

5.7.1 Pour régler la limite de température

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'au menu de réglage de l'unité intérieure en utilisant < et >.

2 Appuyez sur ⌄ pour accéder au menu.

Menu de réglage du dispositif à distance sans fil



3 Naviguez jusqu'à l'écran de SW Info à l'aide de < et >.

4 Appuyez sur ✓ pendant au moins 5 secondes.

Test de fonctionnement



5 Naviguez jusqu'à **LS** à l'aide de < et >.

Limite de température



6 Appuyez sur ✓ pour accéder au réglage de la limite de température.

Résultat: Le paramètre de la limite inférieure en refroidissement apparaît.

Limite inférieure en refroidissement



7 Utilisez ^ et ✓ pour sélectionner la limite de refroidissement souhaitée.

8 Appuyez sur ✓ pour confirmer et passer au réglage de la limite supérieure de chauffage.

9 Utilisez ^ et ✓ pour sélectionner la limite supérieure de chauffage souhaitée.

Limite supérieure de chauffage



10 Appuyez sur ✓ pour confirmer et quitter le mode de réglage de la plage de température, tout en pointant vers l'unité intérieure.

Résultat: La limite inférieure en refroidissement et la limite supérieure en chauffage sont confirmées. L'affichage revient à l'écran principal.

5.8 Taux de flux d'air

INFORMATION

- Lorsque vous utilisez le mode Dessiccation, vous NE pouvez PAS ajuster le débit d'air.
- Le débit d'air en mode chauffage diminue pour éviter de générer de l'air froid. Lorsque la température du flux d'air augmente, le fonctionnement se poursuit au débit d'air réglé.
- Lorsque vous utilisez le mode de flux d'air Confort, vous NE POUVEZ PAS régler le débit d'air; le symbole ⊘ à l'écran indique que cette fonction est actuellement indisponible.

Vous pouvez ajuster la puissance du flux d'air sortant de l'unité intérieure.

Réglage	Description
Vitesse du ventilateur 1~5 	5 niveaux de flux d'air, de faible à élevé.
Automatique 	L'unité intérieure ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction du point de consigne et de la température intérieure.
Mode silencieux de l'unité intérieure 	Pour la réduction du bruit provenant de l'unité intérieure (**Exemple :** pendant la nuit)

INFORMATION

Si l'unité atteint la consigne de température:

- en mode refroidissement ou automatique. Le ventilateur s'arrêtera de tourner.
- en mode chauffage. Le ventilateur fonctionnera à un faible flux d'air.

5.8.1 Réglage du débit d'air

1 Appuyez sur pour entrer dans le menu carrousel du niveau de flux d'air. Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur , le mode changera comme suit:



INFORMATION

- Dans le menu carrousel, vous pouvez également naviguer dans les deux sens à l'aide de et ou de et .
- Le menu carrousel commence toujours par le paramètre actuellement actif.

5.9 Direction flux d'air


La direction du flux d'air est la direction dans laquelle l'unité intérieure souffle son air. Il le fait en déplaçant des lames horizontales (volets) ou verticales (lamelles). Réglez le sens du flux d'air comme vous le souhaitez et en position pivotante ou fixe.

Réglage	Sens du flux d'air
Pivotement automatique vertical 	Déplace les lames horizontales (volets) vers le haut et le bas.
Pivotement automatique horizontal 	Déplace les aubes verticales (lamelles) d'un côté à l'autre.
Sens du flux d'air 3D 	Se déplace alternativement vers le haut et vers le bas et d'un côté à l'autre
[—]	Reste dans une position fixe.

MISE EN GARDE

Utilisez TOUJOURS le dispositif de régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur (le cas échéant) pour régler la position des volets et des lamelles. Lorsque les volets et lamelles pivotent et que vous les déplacez de force à la main, le mécanisme risque de se casser.


La portée mobile du volet varie selon le mode de fonctionnement. Le volet s'arrête à la position supérieure lorsque le débit d'air passe en position basse pendant la montée et la descente.

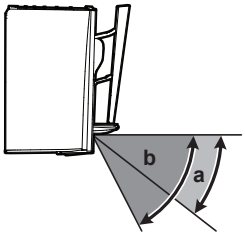

a Plage du volet en mode refroidissement ou dessiccation
b Plage du volet en mode chauffage ou ventilation uniquement


Flux d'air confort

L'unité modifiera automatiquement la direction du flux d'air pour chauffer ou refroidir plus efficacement la pièce. Le flux d'air direct de l'unité sera moins perceptible.

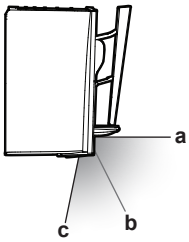


a Position des volets en mode de refroidissement et fonctionnement à sec
b Position des volets en mode chauffage (**flux d'air vertical DÉSACTIVÉ**)
c Position des volets en mode chauffage (**flux d'air vertical ACTIVÉ**)

En mode refroidissement et dessiccation

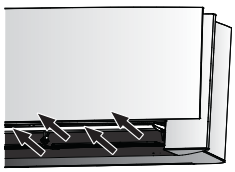


La direction du flux d'air s'ajuste pour répartir l'air le long du plafond.


Flux d'air de confort **actif**

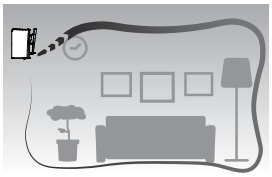

Flux d'air de confort **désactivé**

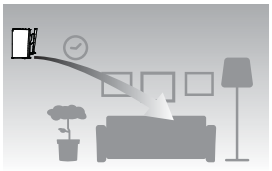




En chauffage

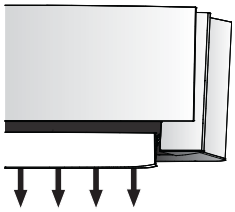

La direction du flux d'air s'ajuste pour répartir l'air le long du plancher.

Si la fonction du flux d'air vertical est active: L'unité détecte la température d'une pièce et celle du sol et sélectionne automatiquement l'une des 3 directions de flux d'air (chauffage du volume, vers le bas, vertical).

Si la fonction du flux d'air vertical est inactive: L'unité ne fonctionnera que dans le sens du flux d'air vers le bas.

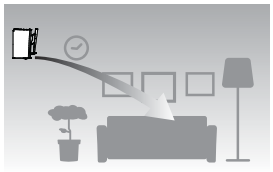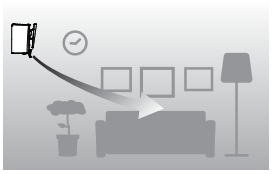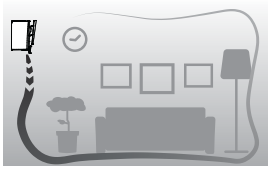Flux d'air de réchauffement du volume	Flux d'air vers le bas	Flux d'air vertical
		

INFORMATION

Si vous souhaitez désactiver la fonction Débit d'air vertical (par ex. en cas de présence d'un meuble ou d'un autre objet sous l'unité), reportez-vous à "Mise sous/hors tension de la fonction de flux d'air vertical" [▶ 26]. Si la fonction de flux d'air vertical est désactivée, le flux d'air sera réglé vers le bas.

INFORMATION

Les flux d'air puissant et confortable NE PEUVENT PAS être utilisé en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire. Si l'oscillation verticale automatique est sélectionnée, le mode de flux d'air Confort est désactivé.

Lorsque vous utilisez le mode de flux d'air Confort, vous NE POUVEZ PAS régler le débit d'air; le symbole ⊘ à l'écran indique que cette fonction est actuellement indisponible.

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'au menu de réglage du sens du flux d'air en utilisant ‹ et ›. Appuyez sur ˅ pour accéder au menu.

Menu de réglage de la direction du flux d'air



2 Dans ce menu, effectuez les réglages du flux d'air suivants. Appuyez ensuite sur ⌄ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour quitter vers l'écran d'accueil.

Liste de réglage


5.9.1 Réglage du sens du flux d'air vertical 42
5.9.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal 42
5.9.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D 43
5.9.4 Démarrage/arrêt du mode débit d'air de confort 43

5.9.1 Réglage du sens du flux d'air vertical


1 Dans le menu de réglage du sens du flux d'air, naviguez jusqu'à l'écran de flux d'air vertical à l'aide de ‹ et ›.

2 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

Flux d'air vertical - pivotement

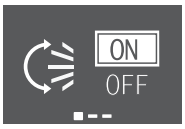

Flux d'air vertical - fixe

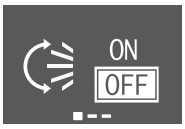

3 **Pour le pivotement vertical.** Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

Résultat:  apparaît en bas de l'écran d'accueil. Les volets (aubes horizontales) commenceront à pivoter.

4 **Pour la position fixe.** Appuyez sur ⌄ lorsque les volets atteignent la position souhaitée.


Résultat:  disparaît au bas de l'écran d'accueil. Les volets s'arrêteront de bouger.

5.9.2 Réglage du sens du flux d'air horizontal

1 Dans le menu de réglage du sens du flux d'air, naviguez jusqu'à l'écran de flux d'air horizontal à l'aide de ‹ et ›.

2 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

Flux d'air horizontal - pivotement

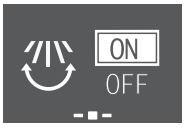

Flux d'air horizontal - fixe



3 **Pour un pivotement horizontal.** Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

Résultat:  apparaît en bas de l'écran d'accueil. Les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

4 **Pour la position fixe.** Appuyez sur ⌄ lorsque les lamelles atteignent la position souhaitée.

Résultat: disparaît au bas de l'écran d'accueil. Les lamelles s'arrêteront de bouger.


> **INFORMATION**
> Lorsque l'unité est installée dans un coin d'une pièce, la direction des grilles d'aération doit s'éloigner du mur. L'efficacité diminuera si un mur bloque l'air.

5.9.3 Utilisation de la direction du flux d'air 3D


1 Réglez le flux d'air vertical et horizontal sur ON.

2 3D apparaît en bas de l'écran d'accueil. Les volets (aubes horizontales) et les lamelles (aubes verticales) commenceront à pivoter.

Flux d'air vertical activé

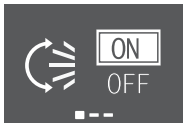

Flux d'air horizontal activé

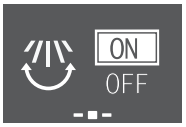

3 Pour utiliser la position fixe, réglez le flux d'air vertical et horizontal sur OFF lorsque les volets et les lamelles atteignent la position souhaitée.

Résultat: 3D disparaît au bas de l'écran d'accueil. Les volets et les lamelles s'arrêteront de bouger.

5.9.4 Démarrage/arrêt du mode débit d'air de confort

1 Dans le menu de réglage du sens du flux d'air, naviguez jusqu'à l'écran de flux d'air de confort à l'aide de ‹ et ›.

2 Changez le réglage à l'aide de ^ et ⌄.

Flux d'air de confort actif



Flux d'air de confort désactivé



3 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

Résultat: Flux d'air de confort actif: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

Résultat: Flux d'air de confort **désactivé:** disparaît au bas de l'écran d'accueil.

5.10 Fonctionnement de l'œil intelligent

Le système ajuste automatiquement la direction du flux d'air et la température en fonction de la détection des mouvements humains pour éviter tout contact direct avec les personnes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 minutes, le système passe en mode économie d'énergie:

Fonctionnement	Mode d'économie d'énergie
Chauffage	La température baisse de 2°C.

Fonctionnement	Mode d'économie d'énergie
Refroidissement et dessiccation	Si la température ambiante est de: ▪ <30°C, la température augmente de 2°C ▪ ≥30°C, la température augmente de 1°C
Uniquement ventilateur	Baisse le débit d'air.

A propos du capteur à œil intelligent

REMARQUE

- NE PAS frapper ni pousser le capteur à œil intelligent. Il pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- NE laissez PAS de grands objets à proximité du capteur à œil intelligent.

INFORMATION


Le mode de réglage de nuit (minuterie OFF) NE peut PAS être utilisé en même temps que le fonctionnement de l'œil intelligent.

- **Plage de détection.** Va jusqu'à 9 m.
- **Sensibilité de détection.** Changements selon l'emplacement, le nombre de personnes dans la pièce, la plage de température, etc.
- **Erreurs de détection.** Le capteur peut par erreur détecter les animaux de compagnie, la lumière du soleil, les rideaux flottants, etc.


5.10.1 Pour démarrer/arrêter le fonctionnement de l'œil intelligent

1. Appuyez sur ··· pour entrer dans le menu principal et naviguez jusqu'à l'écran de l'œil intelligent à l'aide de < et >.
2. Changez le réglage à l'aide de ^ et v.

Œil intelligent activé

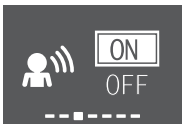

Œil intelligent désactivé

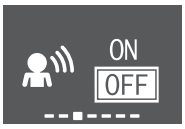

3. Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

   Résultat: Œil intelligent **activé**: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

   Résultat: Œil intelligent **désactivé:** disparaît au bas de l'écran d'accueil.

5.11 Fonctionnement en mode puissant

Cette opération maximise rapidement l'effet de refroidissement/chauffage dans n'importe quel mode de fonctionnement. Vous pouvez obtenir la capacité maximale.

Mode	Taux de flux d'air
Refroidissement/Chauffage	▪ Pour maximiser l'effet de refroidissement/chauffage, la capacité de l'unité extérieure est augmentée. ▪ Le débit d'air est réglé au maximum. ▪ Les réglages de température et de débit d'air NE PEUVENT PAS être modifiés.
Dessiccation	▪ Le réglage de la température est abaissé de 2,5°C. ▪ Le débit d'air est légèrement augmenté.
Uniquement ventilateur	Le débit d'air est réglé au maximum.

INFORMATION

Le fonctionnement puissant NE peut PAS être utilisé avec Econo, le flux d'air de confort et le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.

Un fonctionnement puissant n'augmentera PAS la capacité de l'unité s'il fonctionne déjà à sa capacité maximale.

5.11.1 Démarrage/arrêt du mode de puissance

1 Appuyez sur pour accéder au menu contextuel de fonctionnement puissant.

2 Appuyez sur ou et pour activer ou désactiver la fonction.

Résultat: Fonctionnement puissant **actif**: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

Résultat: Fonctionnement puissant **désactivé**: disparaît au bas de l'écran d'accueil.

Fonctionnement puissant actif



Fonctionnement puissant désactivé



INFORMATION


- Le mode puissant ne peut être réglée que lorsque l'unité est en marche; le symbole sur l'écran indique que la fonction est actuellement interdite.
- Si vous appuyez sur ou si vous changez le mode de fonctionnement, le fonctionnement sera annulé; disparaîtra de l'écran d'accueil.

5.12 Fonctionnement Econo

Il s'agit d'une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation d'énergie maximale. Cette fonction est utile dans les cas où il faut veiller à ce qu'un disjoncteur ne se déclenche pas lorsque le produit fonctionne en même temps que d'autres appareils.

INFORMATION

- Les modes puissant et Econo NE peuvent PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Le fonctionnement Econo réduit la consommation électrique de l'unité extérieure en limitant la vitesse de rotation du compresseur. Si la consommation d'énergie est déjà faible, le mode Econo ne réduira PAS davantage la consommation d'énergie.

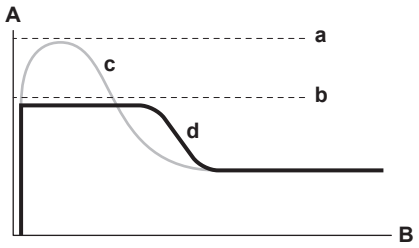


A Courant de fonctionnement et consommation d'énergie
B Durée
a Maximum en fonctionnement normal
b Maximum en fonctionnement Econo
c Fonctionnement normal
d Fonctionnement Econo

- Le schéma est fourni à titre indicatif.
- Le courant de fonctionnement maximal et la consommation d'énergie maximale du climatiseur en fonctionnement Econo varient avec l'unité extérieure connectée.


5.12.1 Démarrage/arrêt du mode Econo

1. Appuyez sur ··· pour entrer dans le menu principal et naviguez jusqu'à l'écran Econo à l'aide de < et >.
2. Changez le réglage à l'aide de ^ et v.

Fonctionnement Econo actif

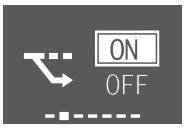

Fonctionnement écono désactivé

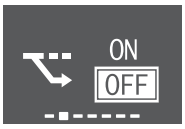

3. Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

   Résultat: Fonctionnement Econo **actif**: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

   Résultat: Fonctionnement Econo **désactivé**: disparaît au bas de l'écran d'accueil.

INFORMATION

- Le mode Econo ne peut être réglé que lorsque l'unité est en marche; le symbole ⊘ sur l'écran indique que la fonction est actuellement interdite.
- Si vous appuyez sur ⏻, changez le mode de fonctionnement sur ventilateur uniquement ou réglez le mode Puissant, le mode Econo sera annulé; disparaît du bas de l'écran d'accueil.

5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Utilisez le mode silencieux de l'unité extérieure lorsque vous souhaitez réduire le niveau sonore de l'unité extérieure. **Exemple :** La nuit.

INFORMATION

- Les modes puissant et silencieux de l'unité NE PEUVENT PAS être utilisés en même temps. La dernière fonction sélectionnée est prioritaire.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode Automatique, Refroidissement et Chauffage.
- Le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure limite la vitesse de rotation du compresseur. Si la vitesse de rotation du compresseur est déjà faible, le mode silencieux de l'unité extérieure NE diminuera PAS davantage la vitesse de rotation du compresseur.

5.13.1 Pour démarrer/arrêter le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

1 Appuyez sur pour accéder au menu contextuel de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure.

Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure actif



Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure inactif



2 Appuyez sur ou et pour activer ou désactiver la fonction.

Résultat: Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure **actif**: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

Résultat: Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure **inactif**: disparaît au bas de l'écran d'accueil.

Note : restera sur l'écran d'accueil même si vous éteignez l'unité en utilisant la régulation à distance sans fil ou le commutateur ON/OFF de l'unité intérieure.

5.14 Opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

Le Streamer génère un flux d'électrons à haute vitesse avec un pouvoir oxydant élevé réduisant les mauvaises odeurs. En combinaison avec un filtre désodorisant à l'apatite de titane et des filtres à air, cette fonction purifie l'air ambiant.

INFORMATION

- Les électrons à haute vitesse sont générés et s'éloignent à l'intérieur de l'unité pour assurer un fonctionnement sûr.
- La décharge du Streamer peut générer un bruit de pétillement.
- Si le flux d'air devient faible, la décharge du Streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher l'odeur d'ozone.

5.14.1 Pour démarrer/arrêter l'opération (d'épuration de l'air) du Flash Streamer

1 Appuyez sur pour accéder au menu principal. L'écran du Flash Streamer se trouve en première position du menu principal.

2 Changez le réglage à l'aide de et .

Fonctionnement du Flash Streamer activé



Fonctionnement du Flash Streamer désactivé



3 Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

Résultat: Fonctionnement du Flash Streamer **activé**: apparaît en bas de l'écran d'accueil.

Résultat: Fonctionnement du Flash Streamer **désactivé**: disparaît au bas de l'écran d'accueil.

5.15 Réglage de l'horloge et de la minuterie

1 Entrez dans le menu principal en appuyant sur ··· et naviguez jusqu'à l'horloge et au menu de réglage de la minuterie en utilisant ‹ et ›. Appuyez sur ✓ pour accéder au menu.

Menu de réglage de l'horloge et de la minuterie



2 Dans ce menu, effectuez les réglages suivants de l'horloge et de la minuterie. Appuyez ensuite sur ✓ pour revenir au menu principal ou sur ··· pour quitter vers l'écran d'accueil.

Liste de réglage

5.15.1 Réglage de l'horloge 48
5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE 49
5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire 52

5.15.1 Réglage de l'horloge


Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est PAS réglée sur l'heure correcte, la minuterie ON, OFF et la minuterie hebdomadaire ne fonctionneront PAS correctement. L'horloge doit être reréglée:

- Une fois qu'un disjoncteur a éteint l'unité.
- Après une panne de courant.
- Après le remplacement des piles dans la régulation à distance sans fil.

Réglage de l'horloge

1 Dans le menu de réglage de l'horloge et de la minuterie, naviguez jusqu'à l'écran de réglage de l'horloge à l'aide de ‹ et ›. Entrez dans le réglage à l'aide de ✓.


Réglage de l'horloge (affiche le réglage d'horloge actuel)

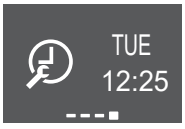

Note : Si l'heure n'était pas encore réglée, vous entrerez d'abord dans le réglage de l'horloge. Aucun autre réglage de minuterie ne peut être effectué tant que l'horloge n'est pas réglée.

2 Changez le jour de la semaine à l'aide de ∧ et ∨.


Réglage du jour de la semaine

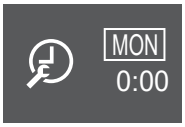

Écran d'affichage	Jour de la semaine
MON	Lundi
TUE	Mardi
WED	Mercredi
THU	Jeudi
FRI	Vendredi
SAT	Samedi
SUN	Dimanche

3 Passez au réglage des heures en utilisant >.


Réglage de l'heure

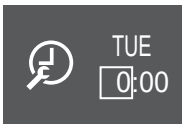

4 Changez l'heure à l'aide de ∧ et ∨ (format 24 heures).

5 Passez au réglage de l'heure en utilisant >.

Réglage des minutes

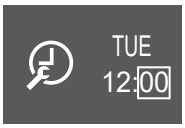

6 Changez les minutes à l'aide de ∧ et ∨.

5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE

Les fonctions de minuterie sont utiles pour allumer et éteindre automatiquement le climatiseur la nuit ou le matin. Vous pouvez également utiliser les minuteries OFF et ON en combinaison.

INFORMATION

Programmez de nouveau la minuterie au cas où:

- Un disjoncteur a éteint l'unité.
- Il y a eu une panne de courant.
- Après le remplacement des piles de la commande sans fil, la commande à distance conserve le réglage de l'heure de la minuterie ON/OFF, mais la minuterie est annulée.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "Réglage de l'horloge" [▸ 48].


Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF

1 Dans le menu de réglage de l'horloge et de la minuterie, naviguez jusqu'à l'écran de la minuterie de désactivation à l'aide de ‹ et ›.

Minuterie de désactivation désactivée



Minuterie de désactivation réglée sur 7:00

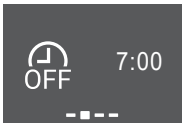

2 Appuyez sur ⌄ pour entrer dans le menu de réglage de la minuterie de désactivation.

Résultat: Lorsque vous réglez la minuterie de désactivation pour la première fois, l'heure actuelle arrondie à un intervalle de 10 minutes s'affiche.


Résultat: Lorsque la minuterie de désactivation a déjà été réglée, le dernier réglage est affiché.

3 Remplacez CANCEL par TIME à l'aide de ⌃.


4 Passez au réglage des heures en utilisant › et changez le réglage de l'heure à l'aide de ⌃ et ⌄ au format 24 heures.

5 Passez au réglage des minutes en utilisant › et changez le réglage des minutes à l'aide de ⌃ et ⌄ par intervalles de 10 minutes.


Remplacez CANCEL par TIME

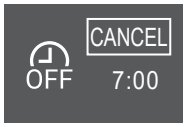

Réglez les heures

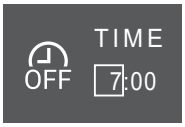

Réglez les minutes

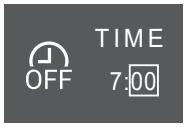

6 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

Résultat: OFF apparaît en bas de l'écran d'accueil. L'heure réglée s'affiche à l'écran de la minuterie de désactivation dans le menu principal. L'œil Daikin s'allume en orange. L'unité s'éteint après l'heure programmée.

7 **Pour annuler** le réglage de la minuterie, allez dans le menu de réglage de la minuterie de désactivaton et remplacez TIME par CANCEL.

Résultat: OFF disparaît au bas de l'écran d'accueil. Aucune heure ne s'affiche à l'écran de la minuterie de désactivation dans le menu principal. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

INFORMATION

Lorsque vous réglez la minuterie ON/OFF, le réglage de l'heure est mémorisé. Lorsque les piles de la régulation à distance sans fil sont remplacées, elle conserve le réglage de l'heure de la minuterie ON/OFF, mais la minuterie est annulée.

Mode de réglage de nuit

Lorsque la minuterie d'arrêt est réglée, le climatiseur ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C en plus en refroidissement, 2,0°C en moins en chauffage) afin d'éviter un refroidissement/réchauffement excessif et d'assurer une température propice au sommeil.


Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON

1 Dans le menu de réglage de l'horloge et de la minuterie, naviguez jusqu'à l'écran de la minuterie d'activation à l'aide de ‹ et ›.

Minuterie d'activation désactivée



Minuterie d'activation réglée sur 14h00

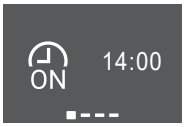

2 Appuyez sur ⌄ pour entrer dans le menu de réglage de la minuterie d'activation.

Résultat: Lorsque vous réglez la minuterie d'activation pour la première fois, l'heure actuelle arrondie à un intervalle de 10 minutes s'affiche.


Résultat: Lorsque la minuterie d'activation a déjà été réglée, le dernier réglage est affiché.

3 Remplacez CANCEL par TIME à l'aide de ⌃.


4 Passez au réglage des heures en utilisant › et changez le réglage de l'heure à l'aide de ⌃ et ⌄ au format 24 heures.

5 Passez au réglage des minutes en utilisant › et changez le réglage des minutes à l'aide de ⌃ et ⌄ par intervalles de 10 minutes.


Remplacez CANCEL par TIME

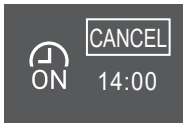

Réglez les heures

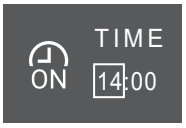

Réglez les minutes

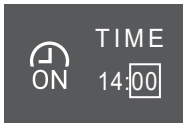

6 Appuyez sur ⌄ pour confirmer votre sélection.

Résultat: ON apparaît en bas de l'écran d'accueil. L'heure réglée s'affiche à l'écran de la minuterie d'activation dans le menu principal. L'œil Daikin s'allume en orange. L'unité s'allume après l'heure programmée.


7 Pour annuler le réglage de la minuterie, allez dans le menu de réglage de la minuterie d'activaton et remplacez TIME par CANCEL.

Résultat: ON disparaît au bas de l'écran d'accueil. Aucune heure ne s'affiche à l'écran de la minuterie d'activation dans le menu principal. La lumière orange de l'œil Daikin s'éteint.

Combinaison de la minuterie OFF et ON

1 Pour régler les minuteries, voir "Démarrage/arrêt du mode Minuterie OFF" [▸ 50] et "Démarrage/arrêt du mode Minuterie ON" [▸ 51].

Résultat: OFF et ON apparaissent en bas de l'écran d'accueil.

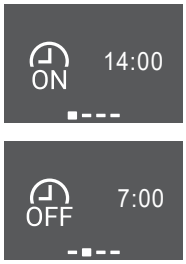Exemple :			
Ecran d'affichage	**Heure actuelle**	**Réglez pendant ...**	**Utilisation**
	6:00	l'unité fonctionne.	S'arrête à 7 h et commence à 14 h.
		l'unité NE fonctionne PAS.	Commence à 14:00.



5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

Cette opération vous permet d'enregistrer jusqu'à 4 réglages de minuterie par jour de la semaine.

Exemple : Créez une configuration différente du lundi au vendredi et une configuration différente pour le week-end.

INFORMATION

La procédure de réglage suivante concerne uniquement la régulation à distance sans fil. Cependant, nous recommandons d'effectuer le réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de l'appli ONECTA. Se reporter à "4.4.3 Connexion LAN sans fil" [▸ 22] pour plus d'informations.

Jour de la semaine	Exemple de réglage
Lundi~Vendredi ▪ Créez jusqu'à 4 réglages pour chaque jour.	
Samedi ▪ Pas de réglage de la minuterie	—
Dimanche ▪ Créez jusqu'à 4 réglages.	

- **Réglage ON-ON-ON-ON.** Permet de programmer et de régler la température.
- **Réglage OFF-OFF-OFF-OFF.** Seule l'heure d'arrêt peut être réglée pour chaque jour.

Note : Veillez à orienter la régulation à distance sans fil au niveau de l'unité intérieure et vérifiez si une tonalité de réception est émise lorsque vous réglez la minuterie hebdomadaire.

INFORMATION

L'horloge DOIT être réglée correctement avant d'utiliser une fonction de minuterie. Voir "Réglage de l'horloge" [▸ 48].

INFORMATION

- La minuterie hebdomadaire et la minuterie OFF/ON NE PEUVENT PAS être utilisées en même temps. Le fonctionnement de la minuterie OFF/ON a priorité. La minuterie hebdomadaire sera en veille, WEEK disparaît de l'écran d'accueil. Lorsque la minuterie OFF/ON est terminée, la minuterie hebdomadaire devient active.
- Le jour de la semaine, le mode de minuterie OFF/ON, l'heure et la température (uniquement pour la minuterie MARCHE) peuvent être réglés avec la minuterie Hebdomadaire. Les autres réglages sont basés sur le réglage précédent de la minuterie MARCHE.

Pour régler la minuterie hebdomadaire

1 Dans le menu de réglage de l'horloge et de la minuterie, naviguez jusqu'au menu de réglage de la minuterie hebdomadaire à l'aide de < et >.

2 Remplacez OFF par ON à l'aide de ^ et v, puis appuyez sur v pour confirmer votre sélection.

Résultat: L'œil Daikin s'allume en orange. Les paramètres du premier jour de la semaine s'affichent (4 entrées pour chaque jour).

Minuterie hebdomadaire désactivée



Minuterie hebdomadaire active



3 Naviguez entre les jours à l'aide de < et >. Naviguez entre les 4 entrées à l'aide de ^ et v.


Exemple :



Champ vide – pas de réglage pour le lundi



L'unité **démarre**: le mardi à 16h50 avec un point de consigne de température de 25°C

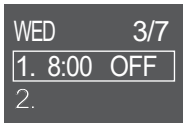


L'unité **s'arrête**: le mercredi à 8h00

4 Appuyez sur v pour confirmer le réglage.


5 Changez le réglage par ON, OFF ou DEL.

Minuterie d'activation

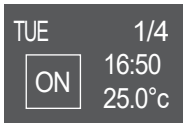

L'unité démarre à l'heure et au point de consigne de température.

Minuterie de désactivation

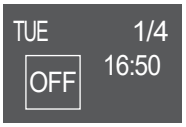

L'unité s'arrête à l'haure programmée.

Supprimer



Supprime cette entrée

Minuterie ON/OFF

6 Passez au réglage des heures en utilisant > et changez le réglage de l'heure à l'aide de ^ et v au format 24 heures.

7 Passez au réglage des minutes en utilisant > et changez le réglage des minutes à l'aide de ^ et v par intervalles de 10 minutes.

8 **Pour la minuterie de désactivation.** Confirmez le réglage à l'aide de v.

Résultat: Le jour de la semaine avec des entrées à 4 jours est affiché. La nouvelle entrée est présente dans la liste des entrées. L'unité s'allume ou s'éteint à l'heure programmée. La liste des entrées est triée par heure.

9 **Pour la minuterie d'activation,** vous pouvez également régler le point de consigne de température. Allez au réglage de température à l'aide de > et changez le point de consigne à l'aide de ^ et v. Confirmez le réglage à l'aide de v.

Résultat: Le jour de la semaine avec des entrées à 4 jours est affiché. La nouvelle entrée est présente dans la liste des entrées. L'unité commence à fonctionner avec le point de consigne de température. La liste des entrées est triée par heure.

INFORMATION

La température peut être réglée entre 10~32°C sur la régulation à distance sans fil. Toutefois,

- en mode refroidissement et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à une température minimale de 18°C, même si elle est réglée sur 10~17°C;
- en mode chauffage et fonctionnement automatique, l'unité fonctionnera à maximum 30°C, même si elle est réglée sur 31~32°C.


Supprimez l'entrée

1 Pour supprimer les entrées individuelles, changez le réglage par DEL et confirmez à l'aide de v.

Résultat: Le jour de la semaine avec des entrées à 4 jours est affiché. L'entrée est supprimée. La liste des entrées de jour est triée par heure.

5.16 A propos du système multiple

Dans le système Multi, 1 unité extérieure est connectée à plusieurs unités intérieures. **Exemple :**

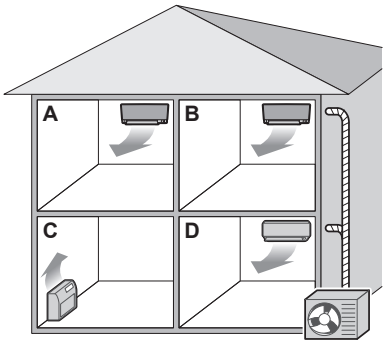

5.16.1 Réglage de local prioritaire

Le réglage de local prioritaire nécessite une programmation pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance.

Lorsque le réglage du local prioritaire est inactif ou absent

Lorsque plus d'une unité intérieure fonctionne, la priorité est donnée à la première unité qui a été allumée. Réglez les autres unités sur le même mode de

fonctionnement. Sinon, ils passeront en mode veille et l'œil Daikin clignotera (n'indique PAS un dysfonctionnement).

Exceptions: Si la première unité qui a été mise en marche est réglée sur **ventilateur seulement**, et si le mode de **chauffage** est défini dans l'autre pièce, la priorité sera accordée à l'unité réglée sur le mode chauffage. La première unité passera en veille et l'œil Daikin clignotera.

INFORMATION

- Les modes de refroidissement, séchage et ventilateur seulement peuvent être utilisés en même temps.
- Le mode de fonctionnement automatique sélectionne automatiquement le refroidissement ou le chauffage en fonction de la température ambiante et du réglage de température. Si le mode de fonctionnement automatique est sélectionné pour toutes les unités, toutes les unités fonctionneront dans le mode de la première unité qui a été allumée.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Reportez-vous à "5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▸ 46].

1. Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces à l'aide des régulations à distance sans fil des unités.
2. Pour annuler le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure, vous pouvez arrêter le fonctionnement dans 1 pièce en utilisant une régulation à distance sans fil.

   Résultat: Le fonctionnement s'arrêtera dans toutes les pièces. restera affiché sur l'écran des autres régulations à distance sans fil.
3. Pour supprimer le symbole des autres régulations à distance sans fil, arrêtez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure dans toutes les pièces séparément.

Résultat: Le symbole disparaîtra.

Lorsque le réglage du local prioritaire est actif

Vous pouvez sélectionner un mode de fonctionnement différent pour chaque pièce.

Exemple : La pièce A a priorité, le mode Refroidissement est sélectionné.

Mode de fonctionnement dans la pièce B, C, D	Statut de la pièce B, C et D
Refroidissement, séchage ou ventilateur seulement	Maintien du mode de fonctionnement actuel
Chauffage	Mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.
Automatique	Si le refroidissement se poursuit. Si les unités de chauffage passent en mode veille. Le fonctionnement reprend lorsque la pièce A cesse de fonctionner.

Priorité lors de l'utilisation du mode Puissant

Exemple : La pièce A a priorité. Les pièces B, C et D fonctionnent.

1. Réglez le mode Puissant dans la pièce A.

Résultat: La capacité dans la pièce A est augmentée. L'efficacité de refroidissement ou de chauffage dans les pièces B, C et D peut être légèrement réduite.

Priorité en cas d'utilisation du fonctionnement silencieux de l'unité extérieure

Exemple : La pièce A a priorité.

1 Réglez le fonctionnement silencieux de l'unité extérieure sur une unité.

Résultat: Toutes les unités passent en mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure en même temps.

5.16.2 Fonction nocturne silencieux

Le mode nocturne silencieux nécessite une programmation initiale pendant l'installation. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Ce mode réduit le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure pendant la nuit en réduisant l'efficacité du refroidissement.

Le mode nocturne silencieux est activé automatiquement lorsque la température baisse d'au moins 5°C en dessous de la température la plus élevée enregistrée ce jour-là.

5.16.3 Verrouillage du mode de refroidissement/chauffage dans un multi-système

Le verrouillage du mode de refroidissement/chauffage peut être réglé via l'unité extérieure Multi. Veuillez consulter votre revendeur agréé pour une assistance. Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage permet de forcer l'unité en mode refroidissement ou chauffage. Activez cette fonction si vous souhaitez régler toutes les unités intérieures connectées dans un système multiple sur 1 mode de fonctionnement.

INFORMATION

Le verrouillage du mode Refroidissement/chauffage NE PEUT PAS être activé en même temps que le réglage de la pièce prioritaire.

6 Economie d'énergie et fonctionnement optimal

INFORMATION

- Même si l'unité est ÉTEINTE, elle consomme de l'électricité
- Lorsque l'unité est remise sous tension après une coupure de courant, le mode précédemment sélectionné reprend.

MISE EN GARDE

N'exposez JAMAIS les petits enfants, les plantes ou les animaux directement au flux d'air.

REMARQUE

Ne placez PAS d'objets qui ne doivent pas être mouillés sous l'unité. La condensation sur l'unité ou les tuyaux de réfrigérant, ou l'obstruction de l'évacuation peuvent provoquer des gouttes. **Conséquence possible :** les objets placés sous l'unité peuvent se salir ou être endommagés.

AVERTISSEMENT

Ne placez PAS une bombe inflammable près du climatiseur et n'utilisez pas de sprays près de l'unité. Cela risque de provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

Respecter les précautions suivantes pour assurer un fonctionnement correct du système.

- Empêchez l'entrée des rayons directs du soleil dans une pièce pendant l'opération de rafraîchissement en tirant des rideaux ou des stores.
- Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez AUCUNE bouche de ventilation.
- Ventiler régulièrement. L'utilisation prolongée requiert une attention spéciale à la ventilation.
- Laissez les portes et les fenêtres fermées. Si les portes et les fenêtres restent ouvertes, de l'air s'échappe de la pièce, ce qui réduit l'effet du refroidissement ou du chauffage.
- Veillez à ne pas trop refroidir ou chauffer. Pour économiser l'énergie, gardez le réglage de température à un niveau modéré.
- Ne placez JAMAIS des objets près de l'entrée ou de la sortie d'air de l'unité. Cela pourrait réduire l'effet de chauffage/refroidissement ou interrompre le fonctionnement.
- Coupez le disjoncteur lorsque l'unité n'est PAS utilisée pendant de longues périodes de temps. Si le disjoncteur est sur marche, l'unité consomme du courant. Avant de faire redémarrer l'unité, mettre le disjoncteur sur marche 6 heures avant le début de l'utilisation pour garantir un fonctionnement régulier.
- De la condensation peut se former si l'humidité dépasse 80% ou si la sortie de l'évacuation est bouchée.

- Réglez correctement la température de la pièce pour obtenir un environnement confortable. Evitez un chauffage ou un refroidissement excessif. À noter qu'il peut falloir un certain temps avant que la température ambiante atteigne la température réglée. Pensez à utiliser les options de réglage de la minuterie.
- Ajustez le sens du flux d'air pour éviter d'accumuler de l'air frais au sol ou chaud au plafond. (Montée pendant l'opération de refroidissement ou de déshumidification et descente pendant l'opération de chauffage.)
- Evitez le flux d'air direct sur les occupants de la pièce.
- Faites fonctionner le système dans la plage de température recommandée (26~28°C pour le refroidissement et 20~24°C pour le chauffage) pour économiser de l'énergie.

7 Maintenance et entretien

Dans ce chapitre

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien 59
7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil 60
7.3 Nettoyage du panneau avant 61
7.4 Pour ouvrir le panneau avant 61
7.5 A propos des filtres à air 62
7.6 Nettoyage des filtres à air 62
7.7 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag) 63
7.8 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion) 64
7.9 Pour fermer le panneau avant 64
7.10 Dépose du panneau avant 64
7.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation 65

7.1 Vue d'ensemble: maintenance et entretien

L'installateur doit procéder à une maintenance annuelle.

A propos du réfrigérant

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. NE laissez PAS les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R32

Potentiel de réchauffement global (GWP): 675

REMARQUE

La législation applicable sur les **gaz fluorés à effet de serre** exige que la charge de réfrigérant de l'unité soit indiquée à la fois selon son poids et son équivalent en CO_2.

Formule pour calculer la quantité de tonnes d'équivalent de CO_2: la valeur GWP du réfrigérant × la charge de réfrigérant totale [en kg]/1000

Contactez votre installateur pour obtenir des informations.

REMARQUE

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

AVERTISSEMENT

- Le réfrigérant à l'intérieur de cette unité est légèrement inflammable, mais ne fuit PAS normalement. Si du réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un brûleur, d'un chauffage ou d'une cuisinière, il y a un risque d'incendie ou de formation de gaz nocifs.
- Eteignez tout dispositif de chauffage à combustible, ventilez la pièce et contactez le revendeur de l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité tant qu'une personne compétente n'a pas confirmé que la fuite de réfrigérant est colmatée.

AVERTISSEMENT

- Ne percez et ne brûlez PAS des pièces du cycle de réfrigérant.
- N'utilisez PAS de produit de nettoyage ou de moyens d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Sachez que le réfrigérant à l'intérieur du système est sans odeur.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera stocké dans une pièce bien ventilée sans sources d'allumage fonctionnant en permanence (par ex.: flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un chauffage électrique). Les dimensions de la pièce doivent être conformes à celles spécifiées dans les Précautions générales de sécurité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour nettoyer le climatiseur ou le filtre à air, veillez à interrompre le fonctionnement et à COUPER les alimentations électriques. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- NE rincez PAS l'unité.
- N'utilisez PAS l'unité avec des mains mouillées.
- Ne placez PAS d'objets contenant de l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE

Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et les fixations pour voir s'ils ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, l'unité peut tomber et de présenter un risque de blessure.

MISE EN GARDE

Ne touchez PAS aux ailettes de l'échangeur de chaleur. Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner des coupures.

AVERTISSEMENT

Faites attention aux échelles lorsque vous travaillez en hauteur.

7.2 Nettoyage de l'unité intérieure et de la régulation à distance sans fil

AVERTISSEMENT

Des détergents ou des procédures de nettoyage inappropriés peuvent endommager les composants en plastique ou provoquer des fuites d'eau. Les éclaboussures de détergent sur les composants électriques, tels que les moteurs, peuvent provoquer une panne, de la fumée ou une étincelle.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION


Avant le nettoyage, veillez à arrêter l'opération, coupez le disjoncteur ou tirez le câble d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.

REMARQUE

- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à récurer, ni d'insecticide liquide. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air à 40°C ou plus. **Conséquence possible :** Décoloration et déformation.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer. **Conséquence possible :** La finition de surface pourrait s'écailler.
- En tant qu'utilisateur final, vous ne pouvez JAMAIS nettoyer vous-même les parties intérieures de l'unité; ce travail doit être effectué par un technicien qualifié. Contactez votre revendeur.

1 Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.3 Nettoyage du panneau avant

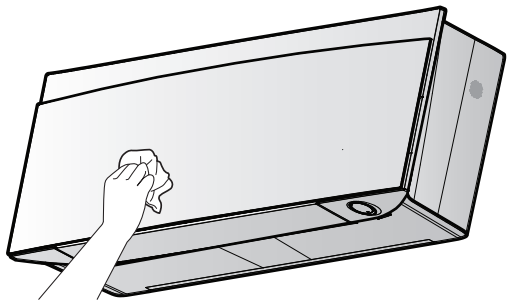

1 Nettoyez le panneau avant à l'aide d'un chiffon doux. Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de l'eau ou un détergent neutre.

7.4 Pour ouvrir le panneau avant

1 Arrêtez le fonctionnement à l'aide de .

Résultat: Le panneau frontal se ferme automatiquement.


2 Ouvrez le panneau frontal à l'aide du dispositif de régulation à distance sans fil. Voir "4.4.2 Ouvrez le panneau frontal" [▸ 22].

Résultat: Le panneau frontal s'ouvre.

3 Coupez l'alimentation électrique.

4 Tirez les deux verrous à l'arrière du panneau avant.


5 Ouvrez le panneau avant jusqu'à ce que le support s'emboîte dans la languette de fixation.

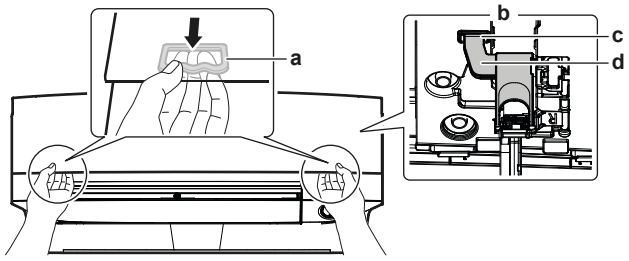

a Verrou (1 de chaque côté)
b Arrière du panneau avant
c Languette de fixation
d Support

INFORMATION

Si vous NE pouvez PAS trouver le dispositif de régulation à distance sans fil ou si vous utilisez un autre contrôleur en option. Tirez le panneau frontal avec précaution à la main, comme dans la figure suivante.

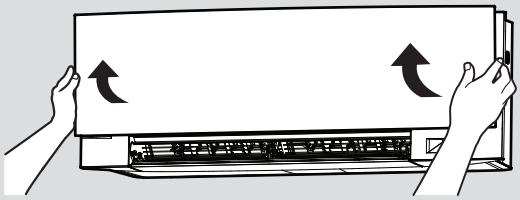

7.5 A propos des filtres à air


Le fonctionnement de l'unité avec des filtres encrassés signifie que le filtre:

- NE PEUT PAS désodoriser l'air,
- NE PEUT PAS assainir l'air,
- Mauvais chauffage/refroidissement,
- Cause des odeurs.


7.6 Nettoyage des filtres à air

1 Poussez la languette au centre de chaque filtre à air, puis tirez-la vers le bas.


2 Extraction des filtres à air.

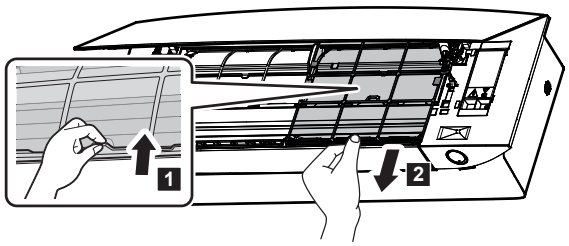


3 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre à particules d'argent des languettes.

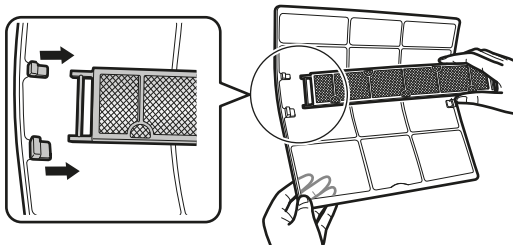

4 Lavez les filtres à air avec de l'eau ou nettoyez-les avec un aspirateur.

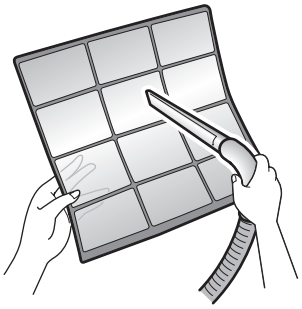

5 Trempez dans de l'eau tiède pendant environ 10 à 15 minutes.

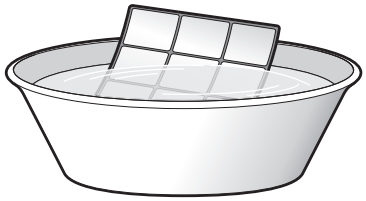

INFORMATION


- Si la poussière ne s'enlève PAS facilement, nettoyer les filtres à air à l'aide d'un détergent neutre dilué dans de l'eau tiède. Sécher les filtres à air à l'ombre.
- Veiller à retirer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

7.7 Nettoyage du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre à particules d'argent (filtre ion Ag)


INFORMATION

Nettoyez le filtre à l'eau tous les 6 mois.

1 Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane et le filtre purificateur d'air à élimination des allergènes d'argent des 4 griffes.

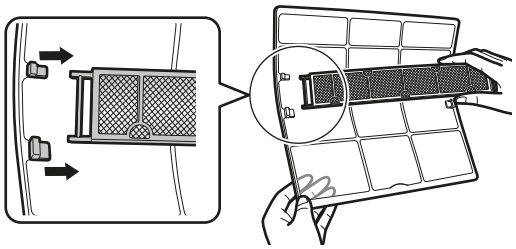


2 Retirez la poussière du filtre avec un aspirateur.

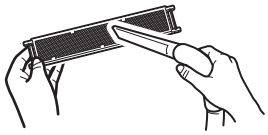

3 Trempez le filtre pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau tiède.

Note : NE retirez PAS le filtre du cadre.

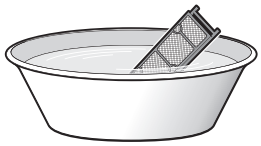


4 Après le lavage, secouez l'eau restante et séchez le filtre à l'ombre. N'essorez PAS le filtre lorsque vous retirez l'eau.

7.8 Pour remplacer le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à particules d'argent (filtre Ag-ion)

INFORMATION

Remplacez le filtre tous les 3 ans.

1 Retirez le filtre des languettes du cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

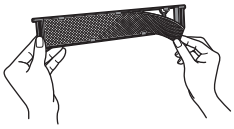

INFORMATION


- NE jetez PAS le cadre du filtre; réutilisez-le.
- Eliminez le filtre usagé comme déchet non inflammable.

Pour commander un filtre désodorisant à l'apatite de titane ou un filtre à particules d'argent, contactez votre distributeur.

7.9 Pour fermer le panneau avant


1 Placez les filtres comme ils étaient.

2 Soulevez légèrement le panneau avant et retirez le support de la languette de fixation.

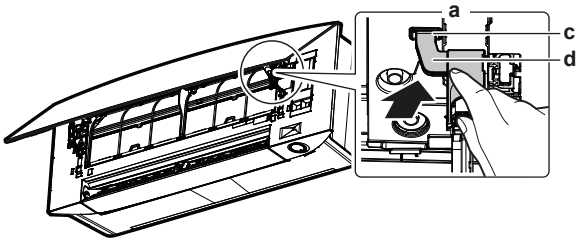

a Arrière du panneau avant
b Languette de fixation
c Support

3 Fermez le panneau avant.

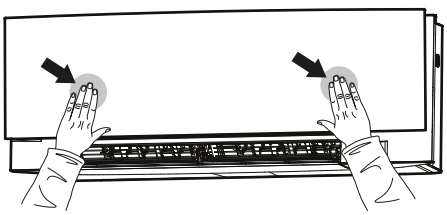

4 Appuyez délicatement sur le panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


7.10 Dépose du panneau avant

INFORMATION

Retirez le panneau avant uniquement s'il DOIT être remplacé.


1 Ouvrez le panneau avant. Voir "7.4 Pour ouvrir le panneau avant" [▸ 61].

2 Ouvrez les serrures du panneau situées à l'arrière du panneau (1 de chaque côté).

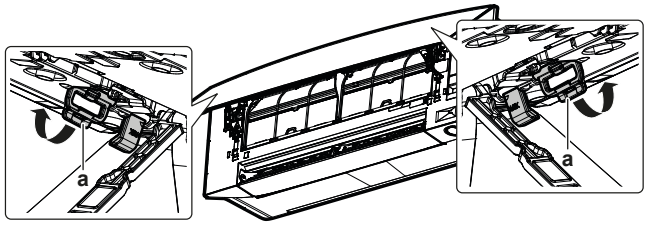


a Serrure de panneau

3 Poussez légèrement le bras droit vers la droite pour déconnecter l'arbre de la fente d'arbre du côté droit.

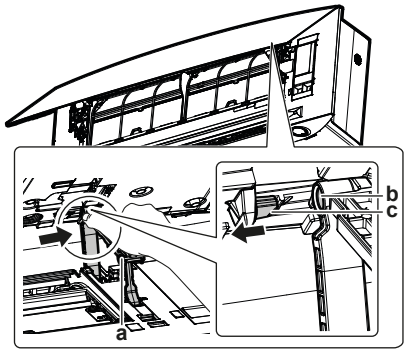

a Bras
b Fente d'arbre
c Arbre

4 Débranchez l'axe du panneau avant de la fente d'arbre du côté gauche.

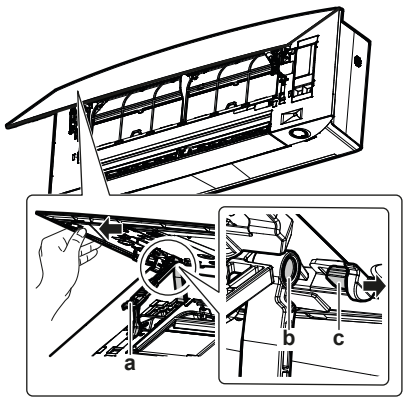

a Bras
b Fente d'arbre
c Arbre

5 Enlevez le panneau avant.

6 Pour réinstaller le panneau avant, effectuez les étapes dans l'ordre opposé.

7.11 Tenez compte des éléments suivants avant une longue période d'inutilisation

Actionnez l'unité en mode **ventilation uniquement** pendant plusieurs heures pour sécher l'intérieur de l'unité.

1 Réglez le mode sur ventilateur uniquement, voir "5.3 Mode de fonctionnement et point de consigne de température" [▸ 33].

2 Après l'arrêt du fonctionnement, coupez le disjoncteur.

3 Nettoyez les filtres à air et replacez-les dans leur position d'origine.

4 Retirez les piles de la régulation à distance sans fil.

INFORMATION

Il est recommandé de faire effectuer l'entretien périodique par un spécialiste. Pour l'entretien spécialisé, contactez votre revendeur. Les frais de maintenance sont à la charge du client.

Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur de l'unité peut se salir après plusieurs saisons d'utilisation. Il en résultera un mauvais rendement.

8 Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prendre les mesures ci-dessous et contacter le fournisseur.

AVERTISSEMENT

Désactivée le fonctionnement et COUPEZ l'alimentation si quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de brûlé, etc.).

Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie. Contactez votre revendeur.

Le système DOIT être réparé par un technicien qualifié.

Dysfonctionnement	Mesure
Un dispositif de sécurité tel qu'un fusible, un disjoncteur, un disjoncteur de perte à la terre saute souvent, ou l'interrupteur MARCHE/ ARRÊT ne fonctionne PAS correctement.	Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.
De l'eau fuit de l'unité.	Arrêtez le fonctionnement.
L'interrupteur de marche ne fonctionne PAS correctement.	Coupez l'alimentation électrique.
L'œil Daikin clignote et vous pouvez vérifier le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Pour afficher le code d'erreur, voir "8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur" [▸ 70].	Avertissez votre installateur et donnez-lui le code d'erreur.

Si le système ne fonctionne PAS correctement, sauf dans les cas susmentionnés, et qu'aucun des dysfonctionnement ci-dessus n'est apparent, inspectez le système conformément aux procédures suivantes.

Dysfonctionnement	Mesure
Si le système ne fonctionne PAS du tout.	▪ Vérifiez s'il y a une panne de courant. Attendez jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Si la panne a lieu pendant le fonctionnement, le système redémarrera automatiquement dès le rétablissement de l'alimentation. ▪ Vérifiez si la face avant est ouverte pendant le fonctionnement. Arrêtez le fonctionnement et redémarrez l'unité intérieure à l'aide de la régulation à distance sans fil ou d'une autre interface utilisateur (si elle est connectée). ▪ Vérifiez qu'aucun fusible n'a fondu et qu'aucun disjoncteur ne s'est déclenché. Changez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur si nécessaire. ▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil. ▪ Vérifiez le réglage de la minuterie.

Dysfonctionnement	Mesure
Le système s'arrête soudainement de fonctionner.	▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement. ▪ Le climatiseur peut s'arrêter de fonctionner après des fluctuations soudaines de tension importantes pour protéger le système. Il reprend automatiquement le fonctionnement après environ 3 minutes.
Le ventilateur s'arrêtera pendant le fonctionnement du débit d'air.	Si la température réglée est atteinte, le débit d'air diminuera et le fonctionnement s'arrêtera. Le fonctionnement reprendra automatiquement lorsque la température intérieure augmentera ou baissera.
Les volets NE commencent PAS à se osciller immédiatement.	L'unité intérieure est en train de régler la position des volets. Les volets s'arrêteront bientôt de bouger.
L'opération ne démarre PAS bientôt.	Si la touche ON/OFF a été actionnée juste après l'arrêt de l'opération ou si le mode a été modifié. Le fonctionnement démarrera au bout de 3 minutes pour protéger le système.
Le système fonctionne, mais le refroidissement ou le chauffage est insuffisant.	▪ Vérifiez le réglage du débit d'air. Reportez-vous à "5.8 Taux de flux d'air" [▸ 39]. ▪ Vérifiez le réglage de la température. Reportez-vous à "5.3.1 Pour démarrer/arrêter le mode de fonctionnement et régler la température" [▸ 34]. ▪ Vérifiez si le réglage de la direction du flux d'air est approprié. Reportez-vous à "5.9 Direction flux d'air" [▸ 39]. ▪ Vérifier que les entrées et les sorties d'air des unités intérieures et extérieures ne soient PAS obstruées. Retirez les obstacles et assurez-vous que l'air circule librement. ▪ Vérifiez si les filtres à air sont bouchés. Nettoyez les filtres à air. Reportez-vous à "7 Maintenance et entretien" [▸ 59]. ▪ Vérifiez si des portes ou des fenêtres sont ouvertes. Fermez-les pour empêcher le vent de pénétrer. ▪ Vérifiez si l'unité fonctionne en mode Econo ou en mode silencieux de l'unité extérieure. Reportez-vous à "5.12 Fonctionnement Econo" [▸ 45] et "5.13 Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure" [▸ 46]. ▪ Vérifiez s'il y a des meubles directement sous ou à côté de l'unité intérieure. Déplacez le mobilier.

Dysfonctionnement	Mesure
Le système fonctionne, mais le chauffage est insuffisant (l'air n'est PAS soufflé de l'unité).	▪ Le climatiseur peut monter en température pour chauffer. Attendez entre 1 et 4 minutes. ▪ Si on entend un bruit d'écoulement, l'unité extérieure peut être en mode de dégivrage. Attendez entre 4 et 12 minutes.
Le panneau avant ne s'ouvre PAS.	Vérifiez l'absence d'obstacles et essayez d'ouvrir le panneau avant à l'aide de la régulation à distance sans fil. Reportez-vous à "7.4 Pour ouvrir le panneau avant" [▸ 61].
La minuterie MARCHE/ ARRÊT ne fonctionne PAS selon les réglages.	▪ Vérifiez si la minuterie hebdomadaire et la minuterie MARCHE/ARRÊT sont réglées à la même heure. Modifiez ou désactivez le réglage. Reportez-vous à "5.15.2 Fonctionnement du temporisateur ARRÊT/MARCHE" [▸ 49] et "5.15.3 Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire" [▸ 52]. ▪ Vérifiez si l'horloge et le jour de la semaine sont réglés correctement. Reportez-vous à "5.15.1 Réglage de l'horloge" [▸ 48].
Une anomalie se produit pendant le fonctionnement.	Le climatiseur peut présenter un dysfonctionnement en raison de la lumière ou des ondes radio. Mettez le disjoncteur sur OFF puis sur ON.
L'unité ne reçoit PAS de signaux de la régulation à distance sans fil.	▪ Vérifiez les piles de la régulation à distance sans fil. Reportez-vous à "4.1 Insertion des piles" [▸ 20]. ▪ Vérifiez si l'émetteur n'est PAS exposé directement aux rayons du soleil. ▪ Vérifiez s'il y a des lampes fluorescentes de type démarreur électronique dans la pièce. Contactez votre revendeur.
L'écran de l'interface utilisateur est vide.	Remplacez les piles de l'interface utilisateur. Reportez-vous à "4.1 Insertion des piles" [▸ 20].
D'autres appareils électriques commencent à fonctionner.	Si les signaux de l'interface utilisateur font fonctionner d'autres appareils électriques, éloignez les autres appareils et contactez votre revendeur.

S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date d'installation.

8.1 Dépannage pour la connexion LAN sans fil

Le tableau suivant fournit une brève description de la façon de traiter certains problèmes. Si aucune des solutions suivantes ne vous aide, allez sur app.daikineurope.com pour plus d'informations et la FAQ.

Problème	Mesure
La connexion au réseau local sans fil n'est pas possible (l'œil de Daikin ne clignote PAS pendant le réglage de la connexion au réseau local sans fil).	▪ Essayez de faire fonctionner l'unité avec la régulation à distance sans fil ou une autre interface utilisateur. ▪ Vérifiez si elle est sous tension. ▪ Eteignez et rallumez l'unité.
Le réseau LAN sans fil n'est PAS visible sur l'écran de synthèse de l'unité (écran d'accueil) après la configuration de l'adaptateur WLAN (option WPS).	▪ Assurez-vous que le réseau LAN sans fil est suffisamment proche du périphérique de communication. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Assurez-vous que l'appareil intelligent est connecté au même réseau sans fil que le LAN sans fil. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 25].
Le LAN sans fil n'est PAS visible dans la liste des réseaux wi-fi disponibles sur l'appareil intelligent (option Point d'accès).	▪ Essayez de basculer entre le point d'accès et le réglage WPS pour changer de canal sans fil. Le canal sans fil DOIT être compris entre 1~13. ▪ Vérifiez si la communication est bonne. ▪ Réinitialisez le réglage et répétez le réglage. Voir "Réinitialisation par défaut du réglage de connexion" [▸ 25].
La valeur de la température intérieure/ extérieure affichée dans l'application ONECTA diffère de la valeur mesurée par d'autres appareils.	▪ L'application ONECTA affiche la température intérieure/extérieure pour la zone entourant l'unité intérieure/extérieure uniquement. ▪ La température mesurée pour d'autres appareils peut différer en raison de conditions différentes autour de l'unité (par ex., lumière solaire directe, accumulation de givre...). ▪ La température affichée dans l'application ONECTA est uniquement à titre d'information.

8.2 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur

Diagnostic erroné dû à la régulation à distance sans fil

Si l'unité rencontre un problème, vous pouvez identifier la panne en vérifiant le code d'erreur par la régulation à distance sans fil. Il est important de comprendre le problème et de prendre des mesures correctives avant de réinitialiser le code

d'erreur. Cette opération est réservée à un installateur agréé ou à votre revendeur local.

Pour vérifier le code d'erreur au moyen de la régulation à distance sans fil

1 Appuyez sur ··· pour entrer dans le menu principal et naviguez jusqu'au menu des paramètres du dispositif de régulation à distance sans fil à l'aide de < et >.

Menu de réglage du dispositif de régulation à distance sans fil



Version du logiciel (menu d'autodiagnostic)



2 Appuyez sur ✓ pour accéder au menu.

3 Naviguez jusqu'à l'écran Logiciel et version à l'aide de < et >.

4 Maintenez ✓ enfoncé pendant au moins 5 secondes pour accéder au menu d'autodiagnostic.

5 Naviguez jusqu'à l'écran d'indication du code d'erreur à l'aide de < et >. Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

Indication du code d'erreur



Liste de codes d'erreur



6 Dirigez le dispositif de régulation à distance sans fil vers l'unité et faites défiler la liste des codes d'erreur en utilisant < et > jusqu'à ce que vous entendiez un long bip.

Résultat: Un long bip indique le code d'erreur correspondant.

7 Appuyez sur ··· pour revenir à l'écran d'accueil ou sur ✓ pour revenir au menu d'autodiagnostic.

8.3 Symptômes ne constituant pas des dysfonctionnements du système

Les symptômes suivants ne sont pas des dysfonctionnements du système:

8.3.1 Symptôme: On entend un bruit comme si l'eau coulait

- Ce bruit est causé par le fluide frigorigène qui circule dans l'unité.
- Ce bruit peut se produire lorsque l'eau s'écoule de l'unité pendant le refroidissement ou la dessiccation.

8.3.2 Symptôme: Un bruit de souffle est entendu

Ce bruit est généré lorsque la direction du flux de fluide frigorigène change (par ex. lors du passage du refroidissement au chauffage).

8.3.3 Symptôme: Un bruit de tic-tac est entendu

Ce son est généré lorsque l'unité se dilate légèrement ou se contracte avec les changements de température.

8.3.4 Symptôme: Un sifflement est entendu

Ce bruit est généré par le fluide frigorigène qui s'écoule pendant le dégivrage.

8.3.5 Symptôme: Un déclic pendant le fonctionnement ou le temps d'inactivité est entendu

Ce bruit est généré lorsque les vannes de régulation du fluide frigorigène ou les pièces électriques fonctionnent.

8.3.6 Symptôme: On entend un bruit de claquement

Ce bruit est généré lorsqu'une unité extérieure aspire l'air de la pièce (par ex. ventilateur d'extraction, hotte aspirante) alors que les portes et fenêtres de la pièce sont fermées. Ouvrez les portes ou les fenêtres ou éteignez l'unité.

8.3.7 Symptôme: Un bruit de modem est entendu lorsque le panneau avant est complètement ouvert

Après une panne de courant, le panneau avant s'ouvre automatiquement. Si le panneau avant était déjà complètement ouvert avant la panne de courant, un mécanisme d'ouverture émet un son de modem.

8.3.8 Symptôme : Un brouillard blanc s'échappe d'une unité (unité intérieure, unité extérieure)

Lorsque le système passe en mode de chauffage après une opération de dégivrage. L'humidité produite par le dégivrage se transforme en vapeur et est évacuée.

8.3.9 Symptôme : Les unités peuvent dégager des odeurs

L'unité peut absorber les odeurs (pièces, meubles, cigarettes, etc.), puis les relâcher dans l'air.

8.3.10 Symptôme: Le ventilateur extérieur tourne alors que le climatiseur est à l'arrêt

- **Après que le fonctionnement se soit arrêté.** Le ventilateur extérieur continue à tourner pendant encore 30 secondes pour protéger le système.
- **Pendant que le climatiseur est à l'arrêt.** Lorsque la température extérieure est très élevée, le ventilateur extérieur commence à tourner pour protéger le système.

8.3.11 Symptôme: Le réglage du flux d'air ne reprend PAS lorsque le flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA

Si le fonctionnement du flux d'air de confort est désactivé par l'appli ONECTA, le flux d'air ne reviendra PAS au réglage précédent du flux d'air, et l'unité intérieure fonctionnera en flux d'air automatique.

8.3.12 Symptôme: Le pivotement automatique vertical ne reprend PAS après la désactivation du flux d'air de confort

Même si le pivotement automatique vertical était actif avant la désactivation du flux d'air de confort, le pivotement automatique vertical ne reprendra PAS.

8.3.13 Symptôme: Certaines icônes de fonctionnement ne sont pas visibles sur la régulation à distance sans fil, ou certaines fonctions ne peuvent pas être activées dans l'appli ONECTA

Certaines combinaisons de fonctions ne sont pas autorisées (exemple: Mode ventilateur seul et fonctionnement silencieux de l'unité extérieure). Ces fonctions

peuvent s'afficher au niveau de l'appli ONECTA, mais elles ne peuvent pas être activées.

8.3.14 Symptôme: Dans l'appli ONECTA, le fonctionnement puissant n'est PAS indiqué comme actif

Lorsque le fonctionnement puissant est activé alors que l'unité intérieure est éteinte, le fonctionnement puissant peut ne pas être affiché comme actif pendant 2 minutes, le temps que les données du Cloud soient mises à jour.

8.3.15 Symptôme: Le mode automatique n'est PAS désactivé dans l'appli ONECTA lorsque la limite de température est définie

Si la limite supérieure de chauffage est réglée en dessous de la limite inférieure de refroidissement dans l'appli ONECTA, le mode automatique est pris en charge dans l'appli ONECTA. L'unité peut fonctionner en chauffage entre la valeur minimale du point de consigne et la limite supérieure de chauffage, et en refroidissement entre la limite inférieure de refroidissement et la valeur maximale du point de consigne.

8.3.16 Symptôme: Le programmateur hebdomadaire ne se désactive PAS lorsque la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA

Si la limite de température est modifiée dans l'appli ONECTA, le programmateur hebdomadaire reste actif. Les réglages du programmateur hebdomadaire restent inchangés dans l'appli ONECTA. Les points de consigne définis dans le programmateur hebdomadaire ne sont PAS restreints, même si des limites de température sont définies dans l'appli ONECTA.

Cependant, l'unité peut restreindre le point de consigne pendant le fonctionnement si celui-ci se situe en dehors de la plage autorisée. La valeur réelle du point de consigne est affichée sur l'écran principal de l'unité dans l'appli ONECTA.

8.3.17 Symptôme: L'appli ONECTA répond avec un délai

Un délai d'affichage peut se produire dans l'appli en raison de la mise à jour des données.

9 Mise au rebut

REMARQUE

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

10 Glossaire

Distributeur
Distributeur commercial du produit.

Installateur agréé
Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

Utilisateur
Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le produit.

Législation en vigueur
Toutes les directives, lois, normes et/ou codes internationaux, européens, nationaux et locales qui concernent et s'applique à un certain produit ou application.

Société d'entretien
Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner l'entretien requis sur le produit.

Manuel d'installation
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'installer, le configurer et l'entretenir.

Mode d'emploi
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'utiliser.

Accessoires
Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent être installés conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Equipement en option
Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Équipement non fourni
Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06